


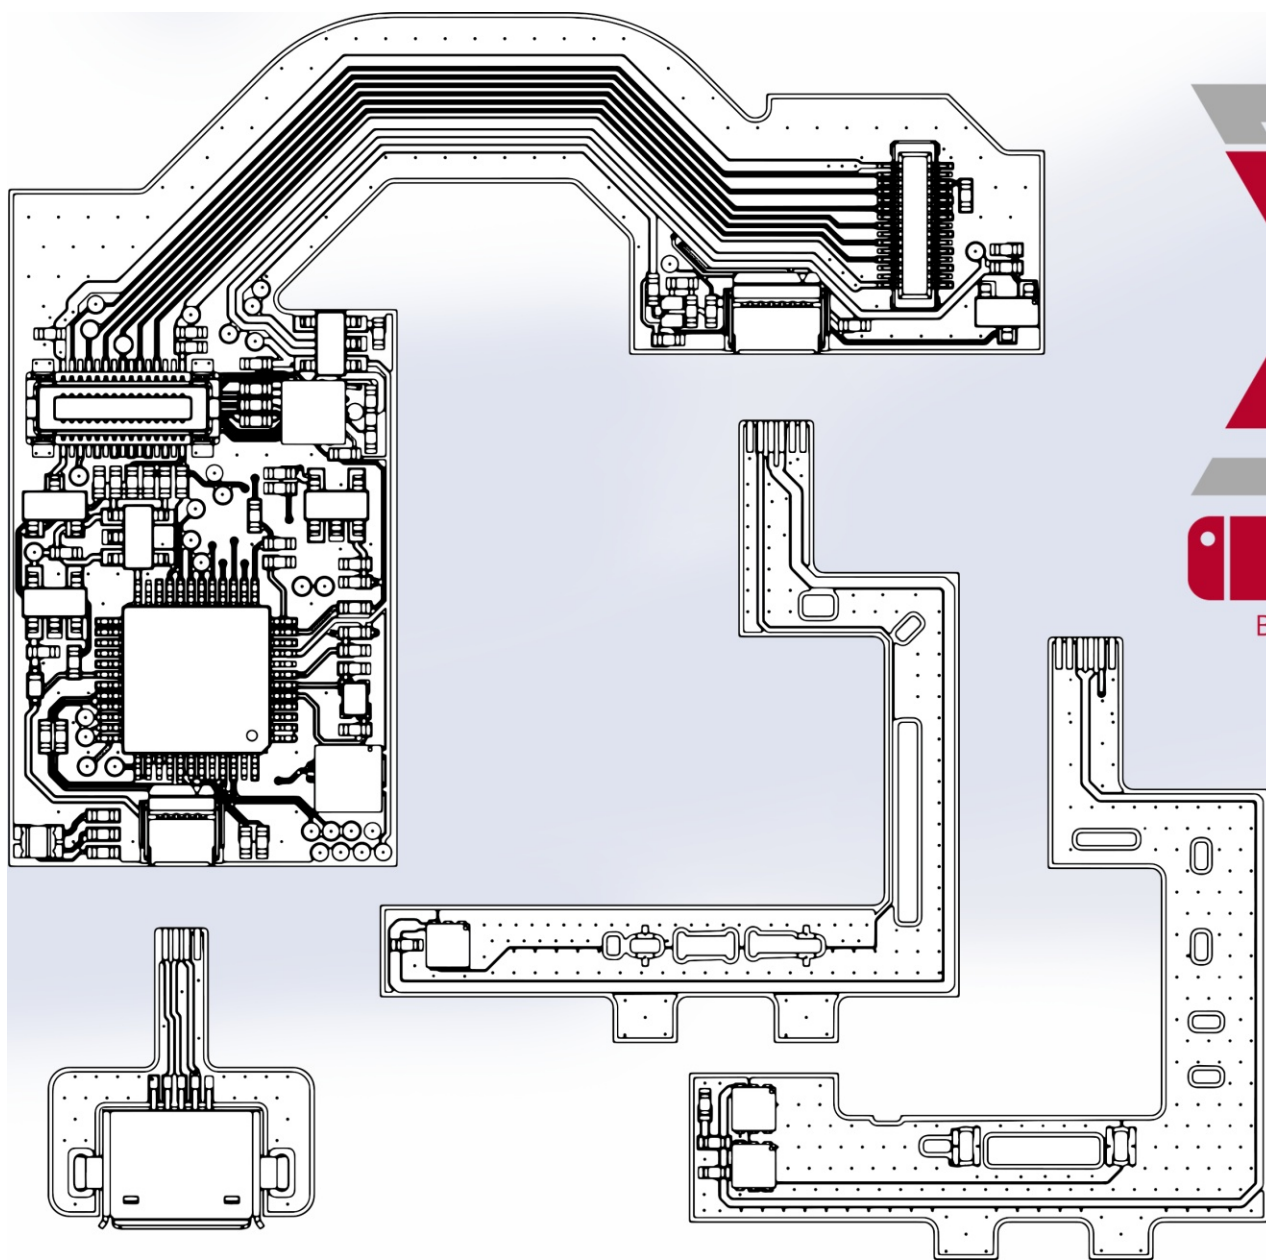

**SX CORE**  
BY TEAM XECUTER

# Kom godt igang:

## Nødvendigt udstyr:

- ❖ MicroSD-kort med SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Loddekolbe med fin spids (340c) og loddetin
- ❖ Tri-wing Y00 og Phillips #00
- ❖ Kølepasta

## Anbefalet udstyr:


- ❖ Flusmiddel
- ❖ Mikroskop eller forstørrelsesbriller
- ❖ Isopropylalkohol (91% eller højere koncentration)
- ❖ Vatpinde / mikrovatpinde
- ❖ Skævbider
- ❖ Kapton- eller elektriker-tape



START MED AT FJERNE DE  
**FIRE TRI-WING** SKRUER OG **SEKS PHILLIPS** SKRUER.  
HUSK AT TAGE DIT SPIL OG SD-KORT UD!




VÆR OPMÆRKSOM PÅ JOYCON FLEX-KABLET  
NÅR DU LØSNER OG FJERNER SKJOLDDET!

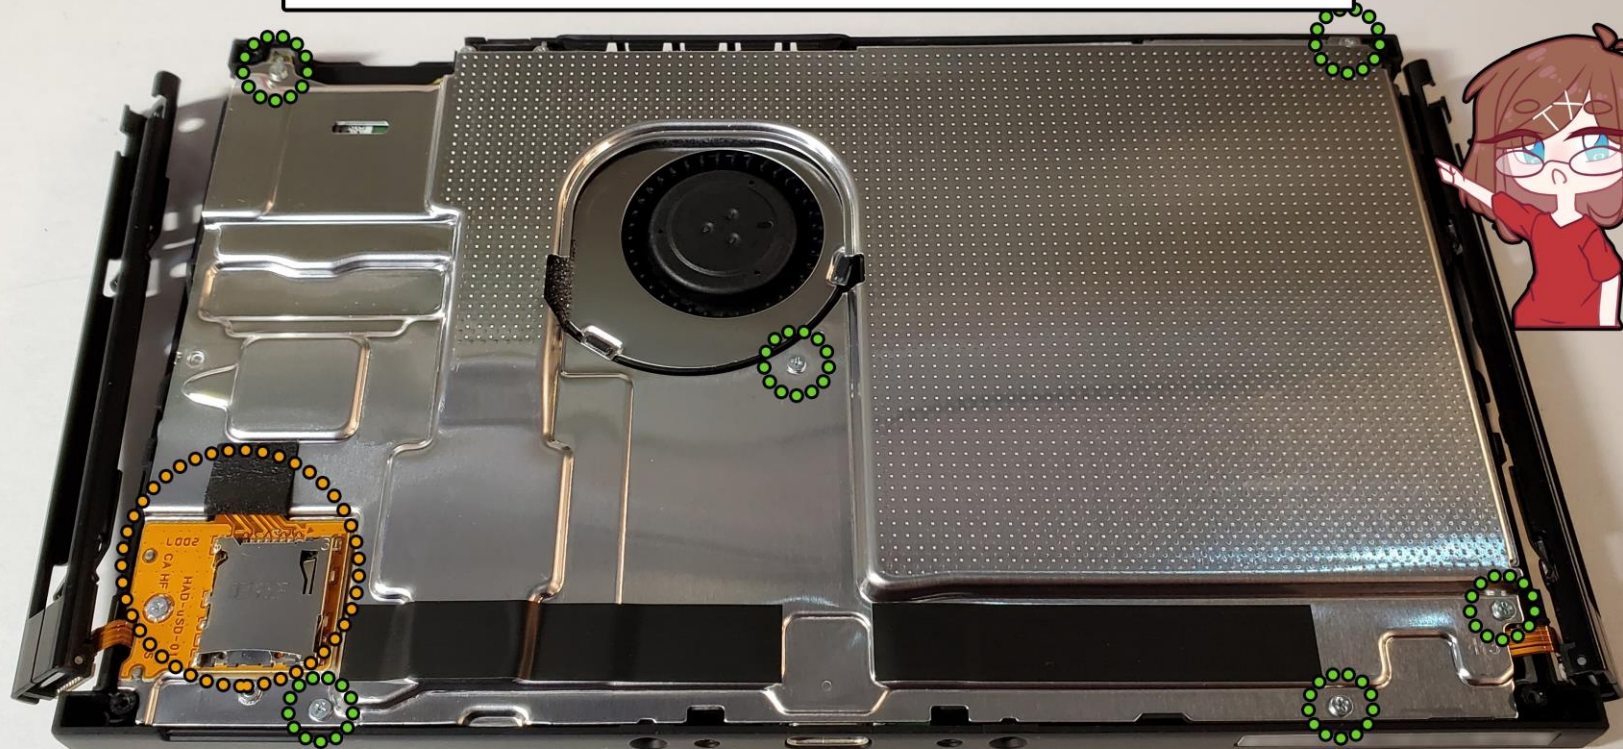

**SDKORT-LÆSEREN** AFMONTERES UNDER  
SKUMKLODSEN. VÆR OPMÆRKSOM PÅ KØLEPASTAEN  
UNDER SKJOLDDET!




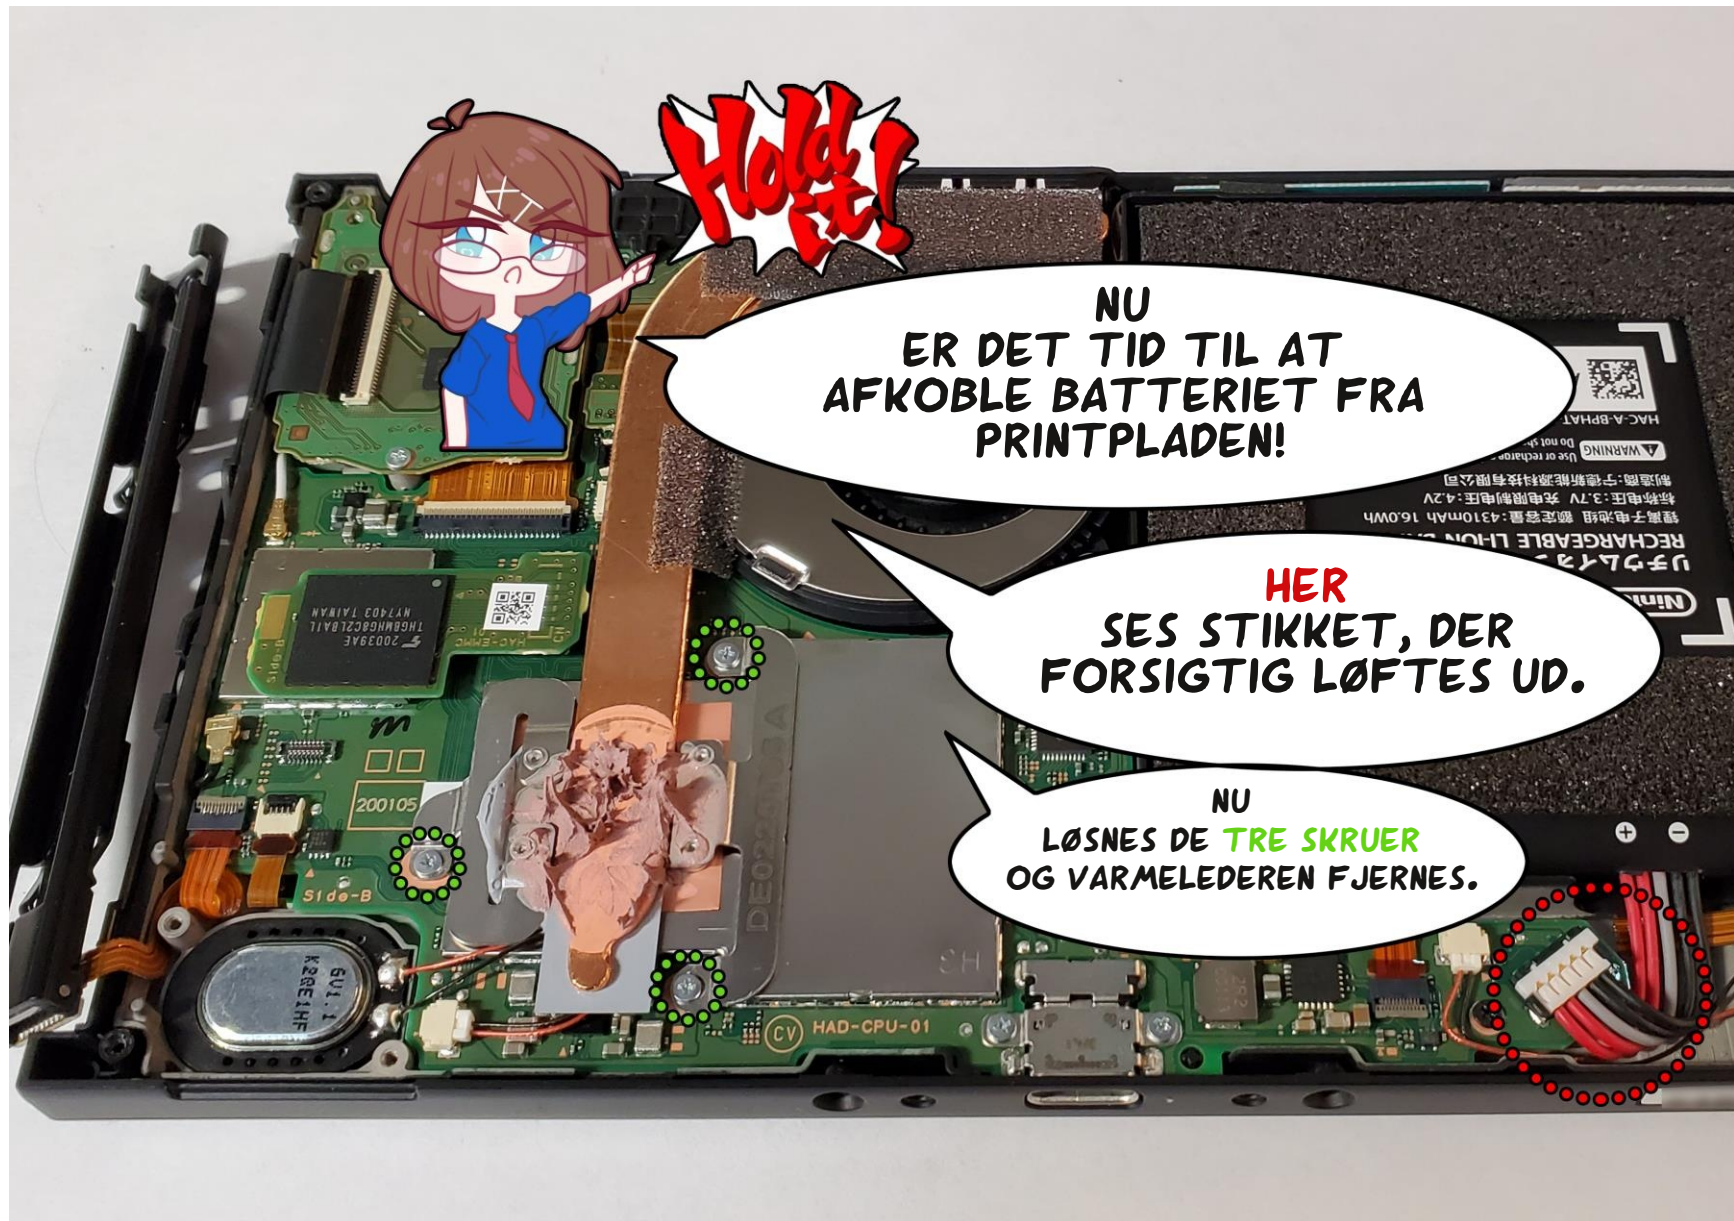








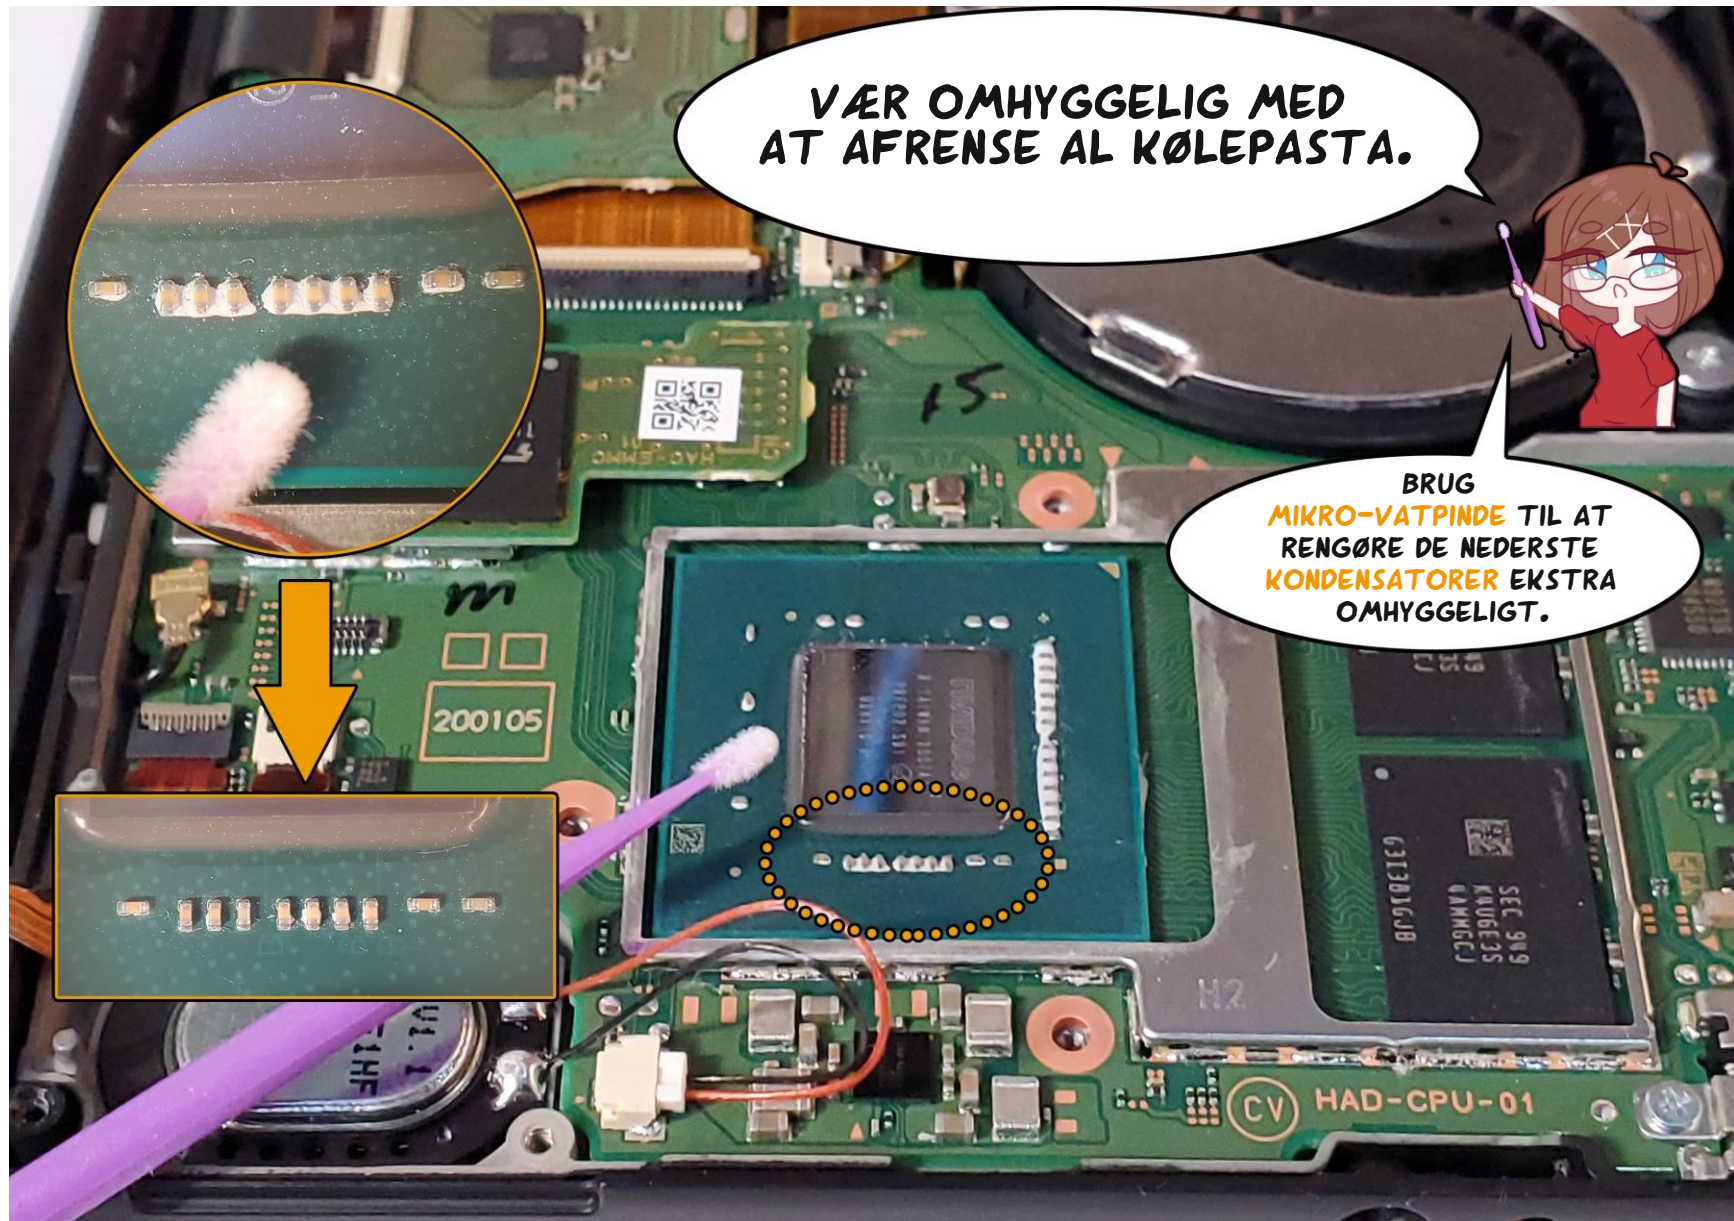





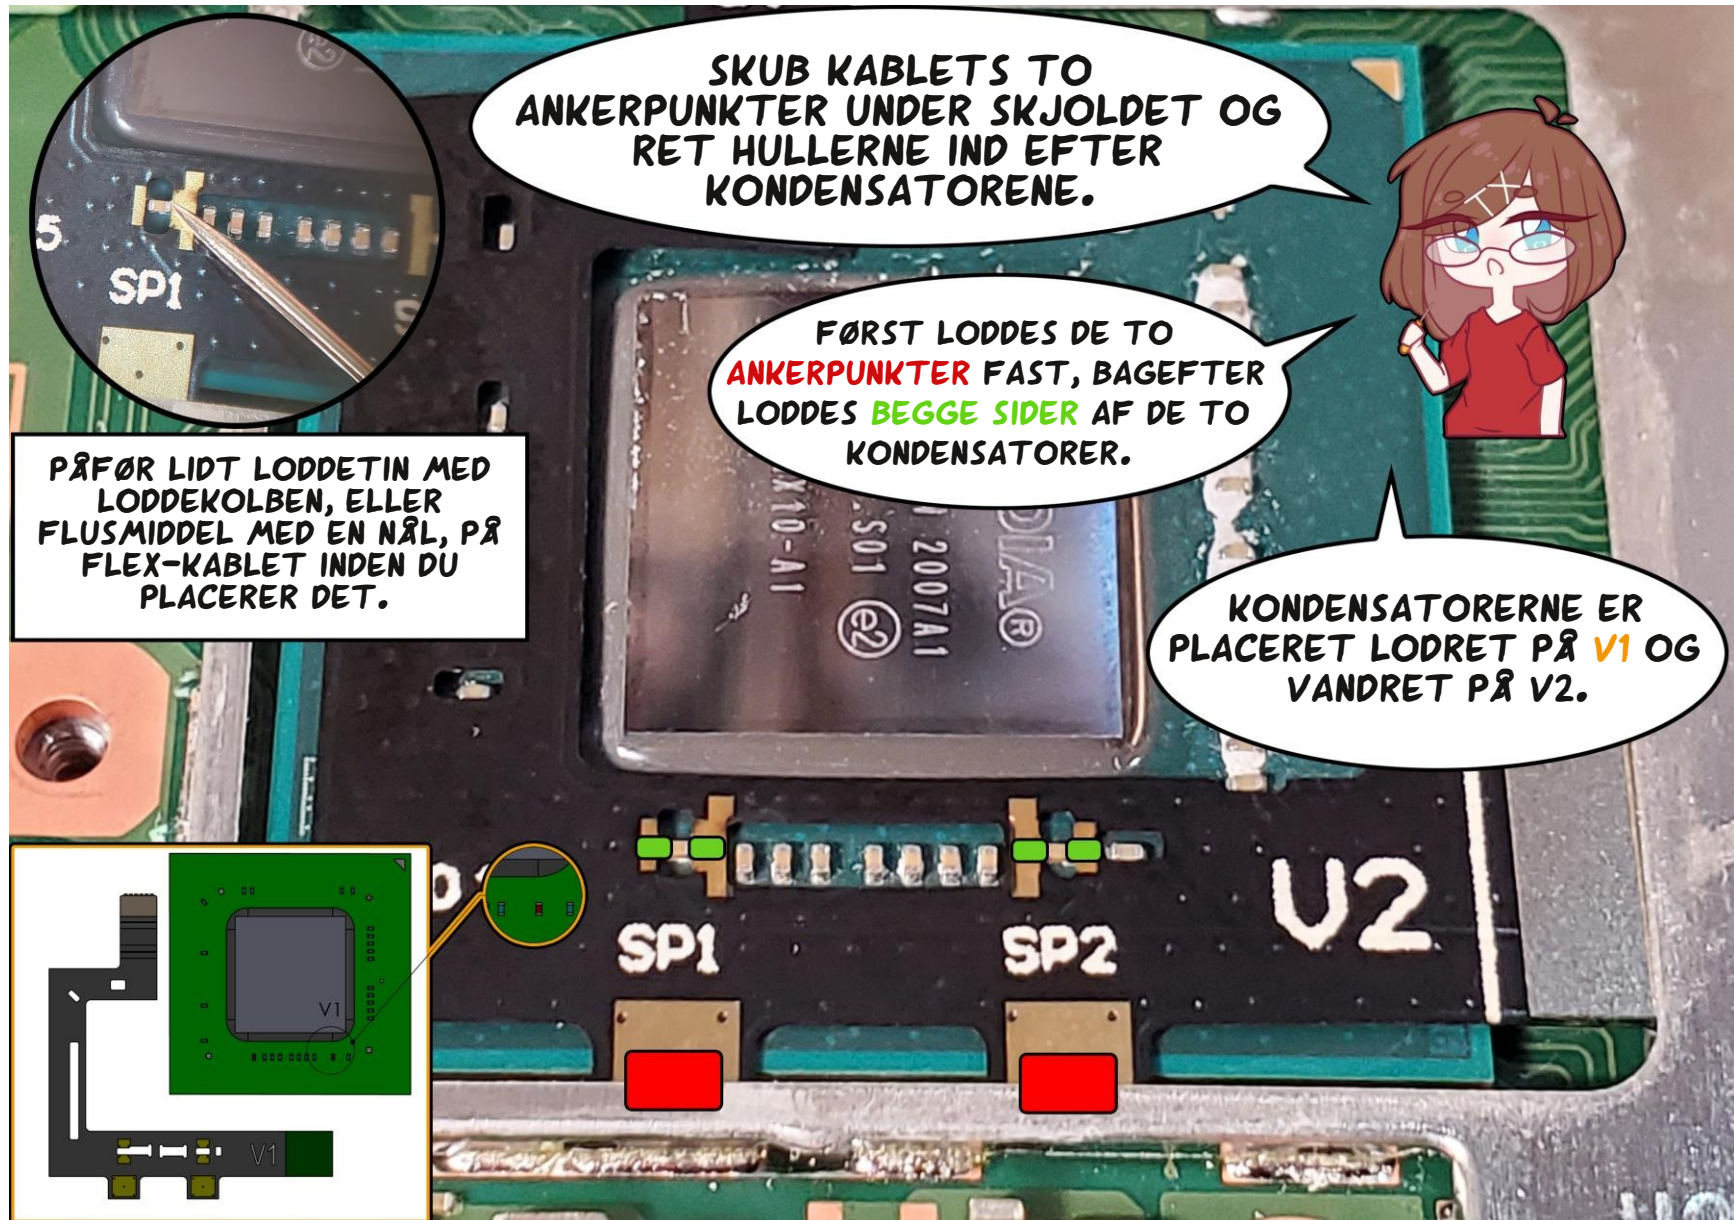




INSTALLATIONEN BØR SE SÅLEDES UD

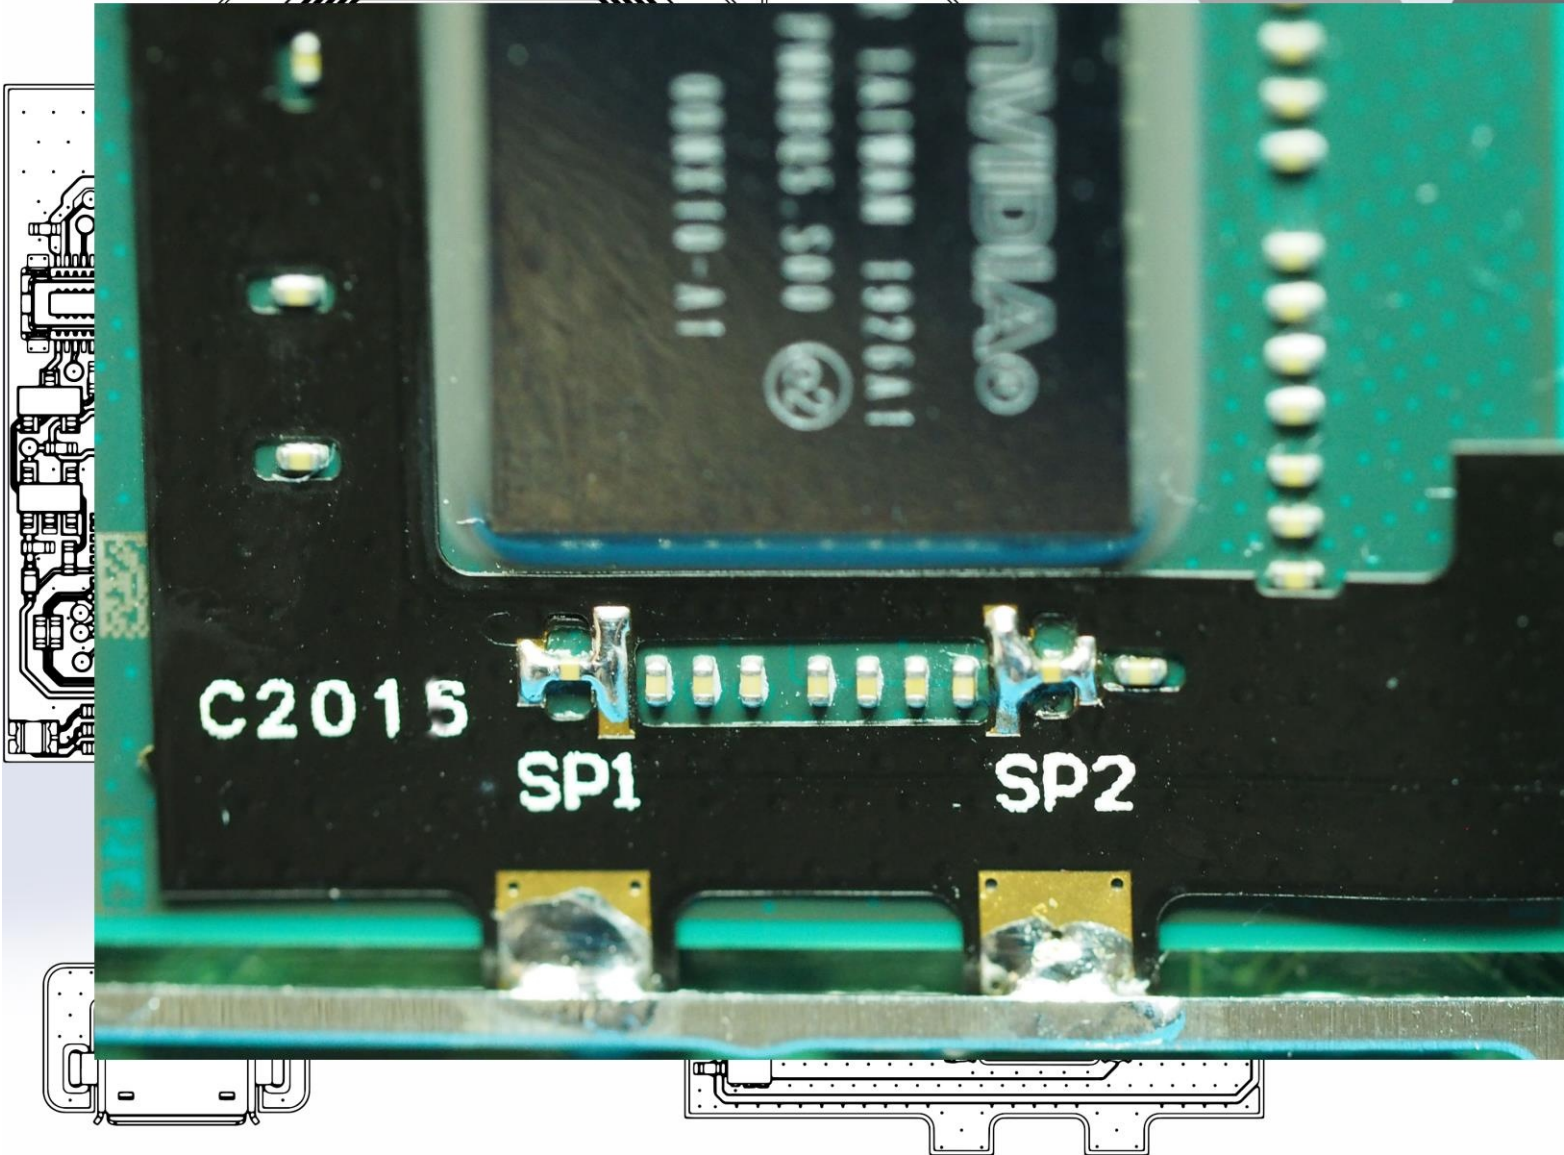



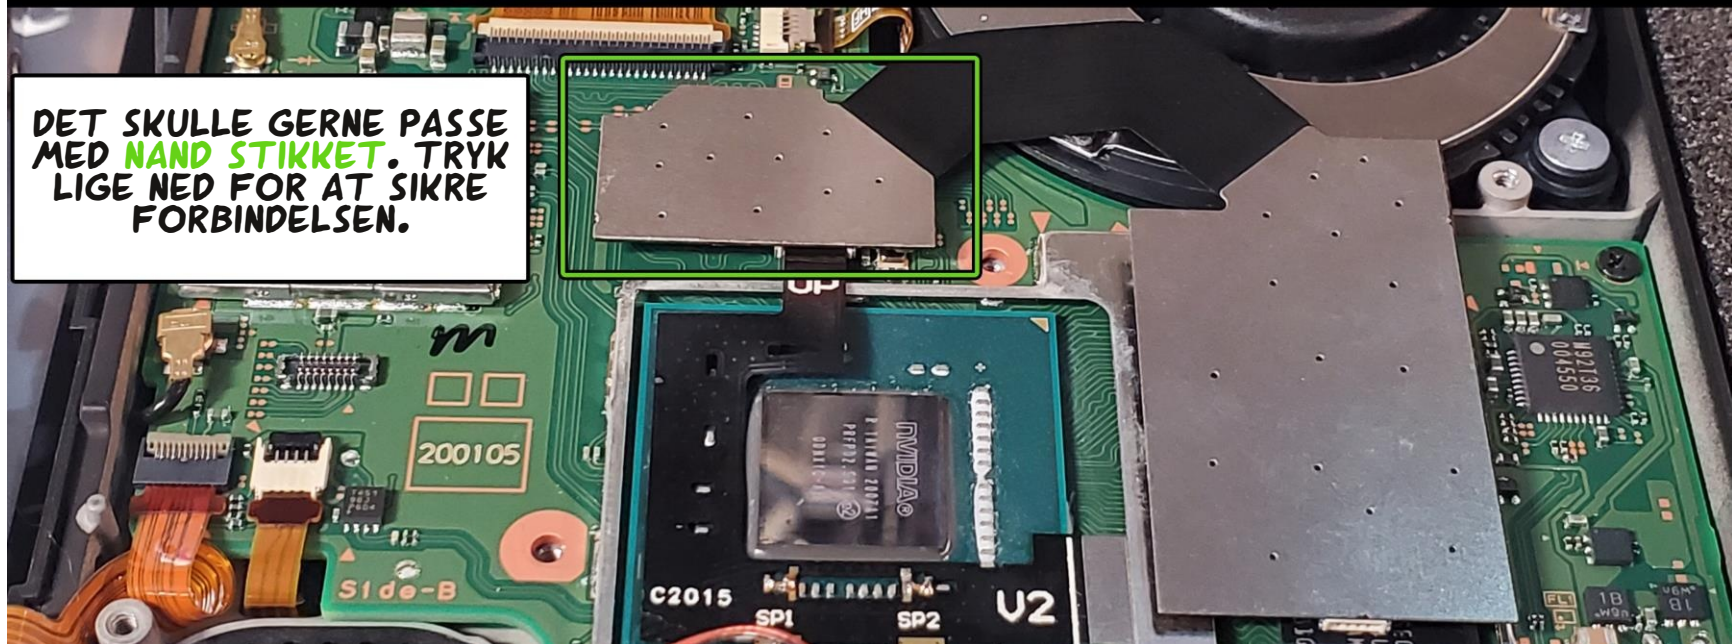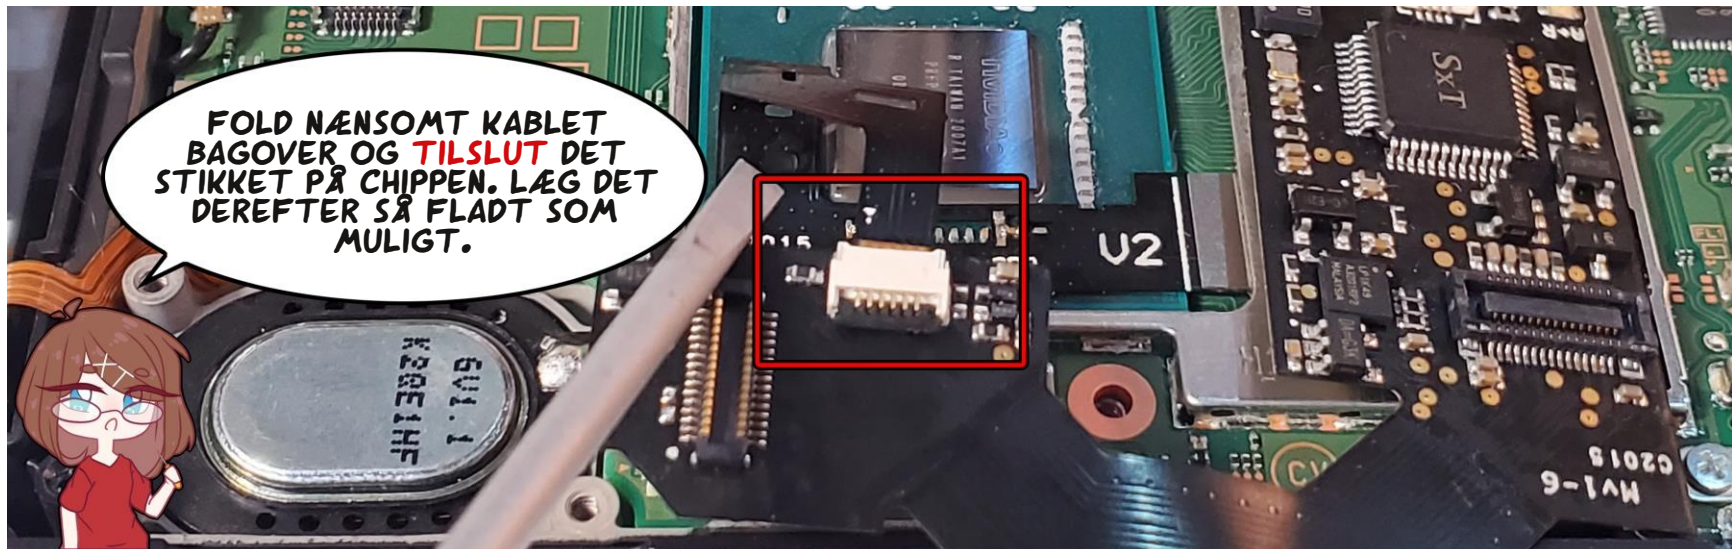






KONSOLLEN SAMLES VED AT FØLGE VEJLEDNIGEN BAGLÆNS. HUSK AT PÅFØRE KØLEPASTA HVOR DU FJERNEDE DEN. DET ER NØDVENDIGT AT KLIPPE LIDT I NVIDIA SKJOLDET FOR AT KABLET KAN FØRES UD.

NÅR DU MONTERER DET YDRE SKJOLD, TRÆKES CHIPPEN UD IGENNEM ÅBNINGEN VED BLÆSEREN.

TILSLUT **USB-PORTEN** FØRST. DEREFTER TILSLUTTES **NAND-PRINTET** SOM LÆGGES FLADT MENS KONSOLLEN LUKKES TIL.

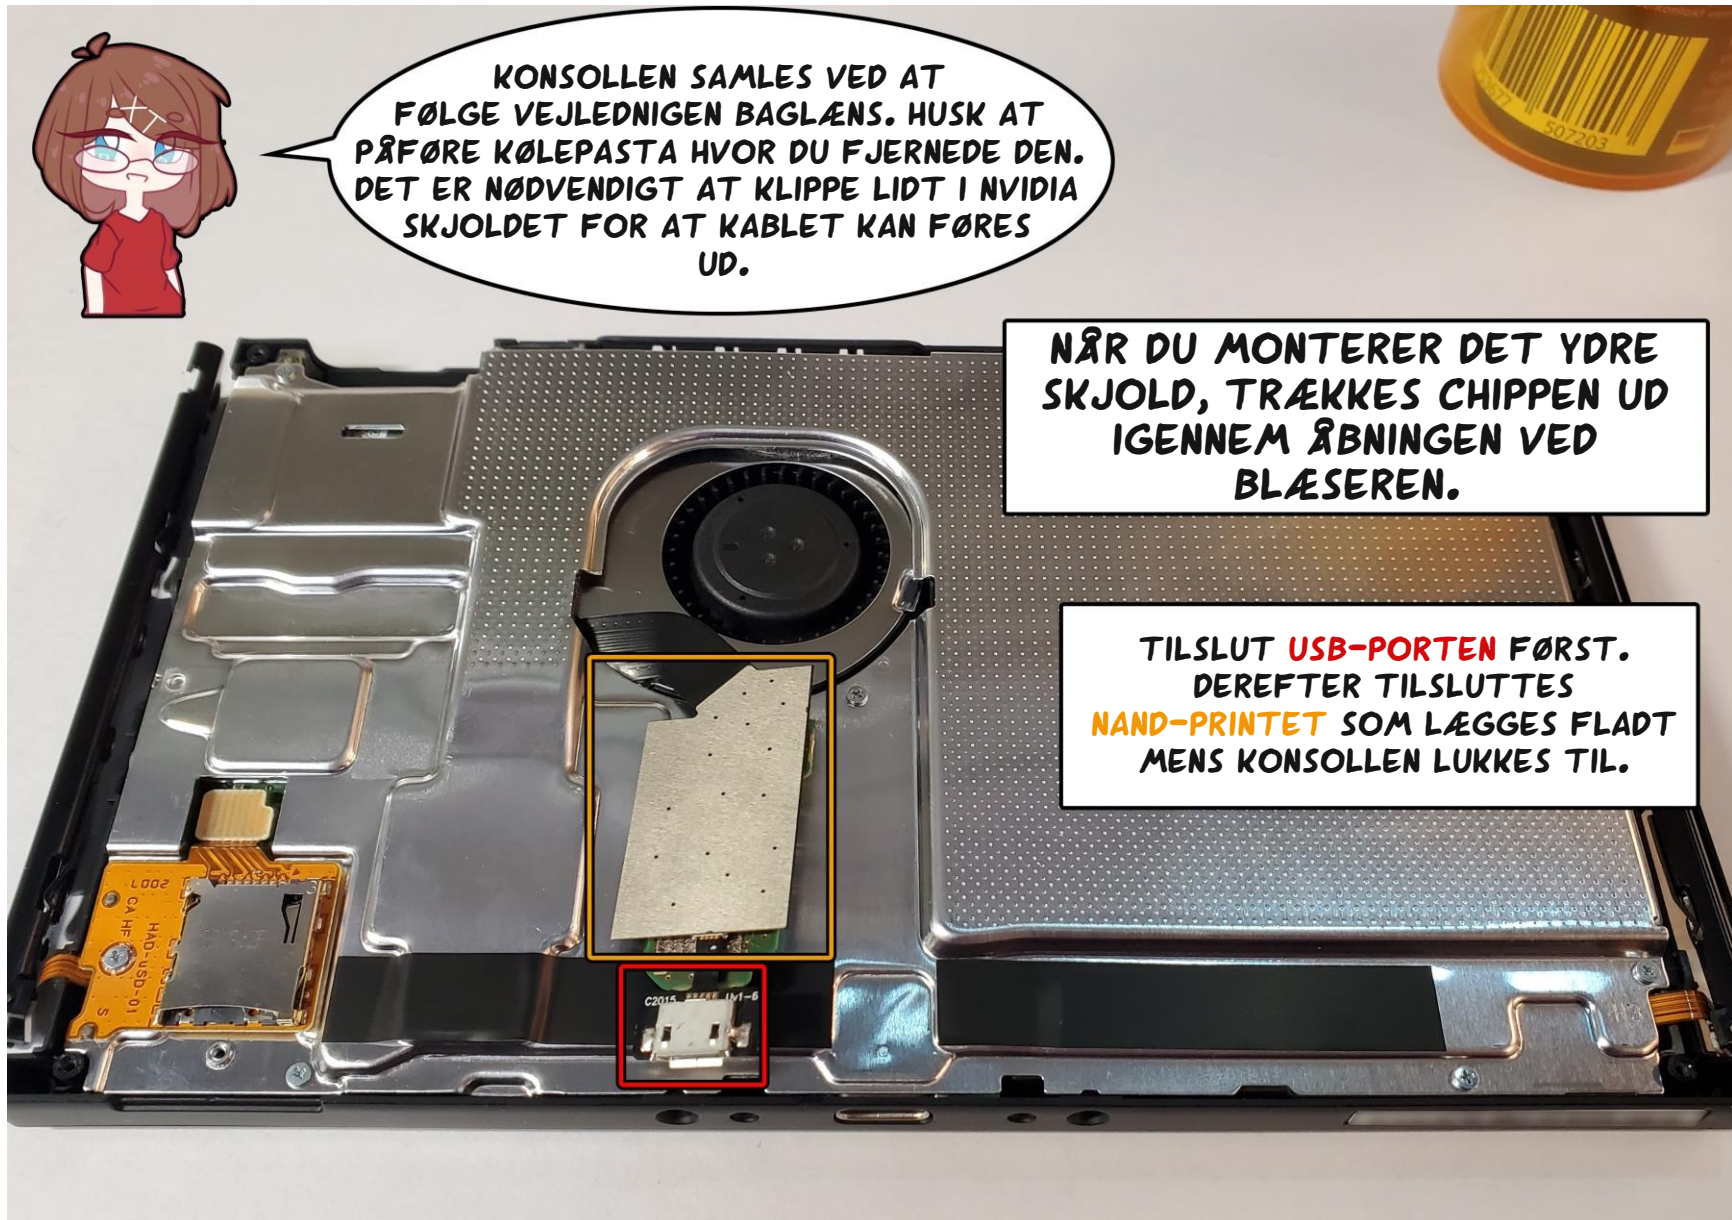





# FAQ

**Q - Hvor krævende er installationen?**

**A - Dette er en avanceret installation. Hvis ikke du har de rette forudsætninger anbefaler vi at du kontakter din lokale elektronik-reparationsforretning og får dem til at hjælpe med installationen.**

**Q - Min Switch booter til bootloader, men fryser ved JoyCon logoet**

**A - Check om du kom til at skade disse [kondensatorer](#) da du fjernede skjoldet. Hvis du får brug for at skifte dem kan du bestille SMD 0.1uF 10v 0201 kondensatorer og skifte dem.**

**Q - Lampen lyser lyserødt og systemet vil ikke starte.**

**A - Dette betyder at chippen ikke kan komme i kontakt med NAND, oftes foresaget af dårlige lodninger.**

**Q - Lampen lyser grønt og når bootloaderen, men Switch OS starter ikke.**

**A - Brug et FAT32 formateret SD-kort. Du mangler muligvis exFAT driveren. Check også forbindelsen ved SP1.**

**Q - Jeg har brug for hjælp!**

**A - Besøg vor supportforum (<https://team-xecuter.com/community/>) eller chat (<https://xecuter.rocks/>).**

