


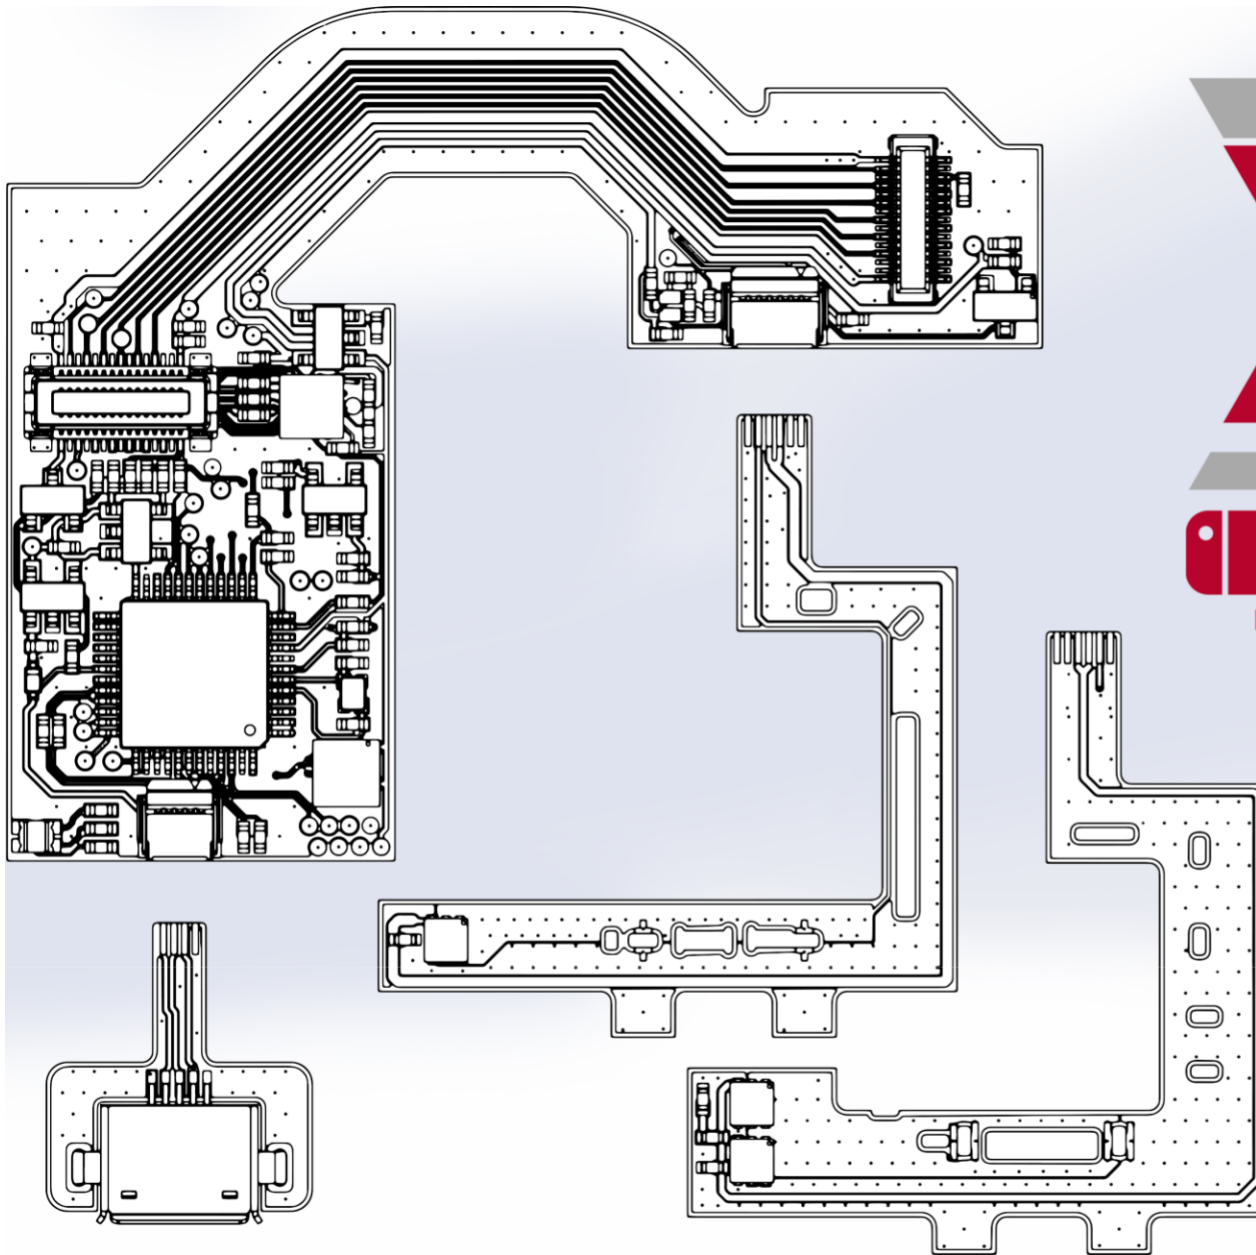

SX CORE
BY TEAM XECUTER

شروعات

ضروری اشیاء

- ❖ ایس ڈی کارڈ، ایس ایکس او ایس ک ساتھ (boot.dat) - [یہاں سے](#)
- ❖ ایگزیکوٹر ایس ایکس کور
- ❖ سوئچ "V1" (ارستا) / "V2" (ماریکو)
- ❖ پتلی ٹانگے لگانے کی مشین (c340) اور ٹانگا
- ❖ 3-کونہ پیچکس (Y00) اور چکور پیچکس (#00)
- ❖ تھرمل پیسٹ

تجویز کردہ اشیاء


- ❖ فلکس پیسٹ
- ❖ خوردبین یہ جیولر عینک
- ❖ آئسو پروپائل الکوحل
- ❖ چھوٹی کاٹن اسٹک
- ❖ تیز چاقو
- ❖ سلوشن ٹیپ




سب سے پہلے، 4-3-کونہ پیچ اور 6 چکور پیچ کو نکال
دیجیے۔ گیم اور ایسڈی کارڈ کو نکالنا مت بھولیے گا!




جوئکان کی دھیان رکھتے ہوئے لوہے کی بڑی ڈھال کے
پیچ کھول ک اتارنے ہیں۔

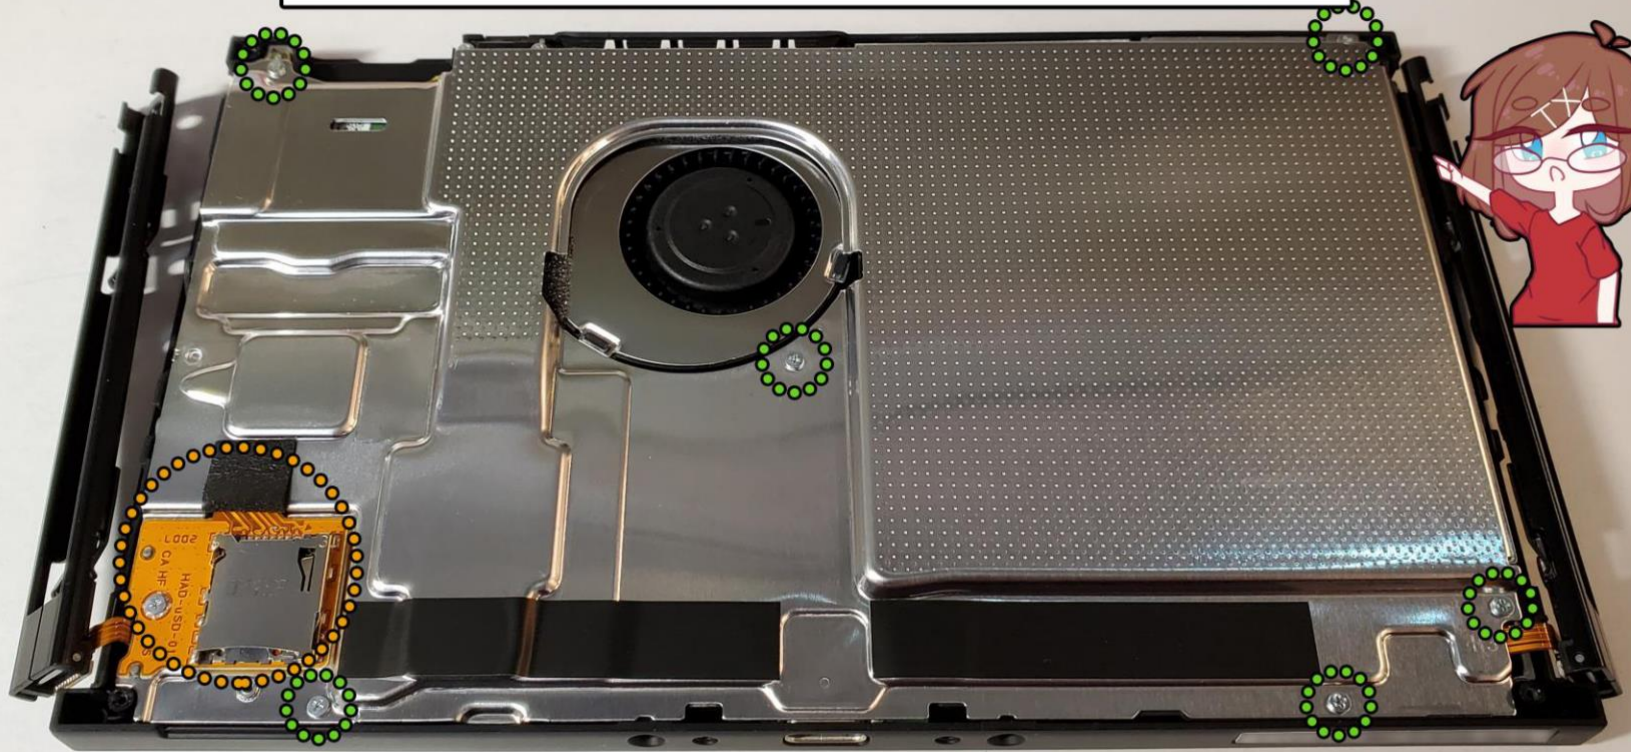



کارڈ ریڈر کی تار فوم کے نیچے لگی ہوئی ہے، اسے ادھر سے اتارنا
ہے۔ ڈھال کو اٹھاتے ہوئے، نیچے لگے ہوئے تھرمل پیسٹ کا خیال رکھ
لیجئے۔

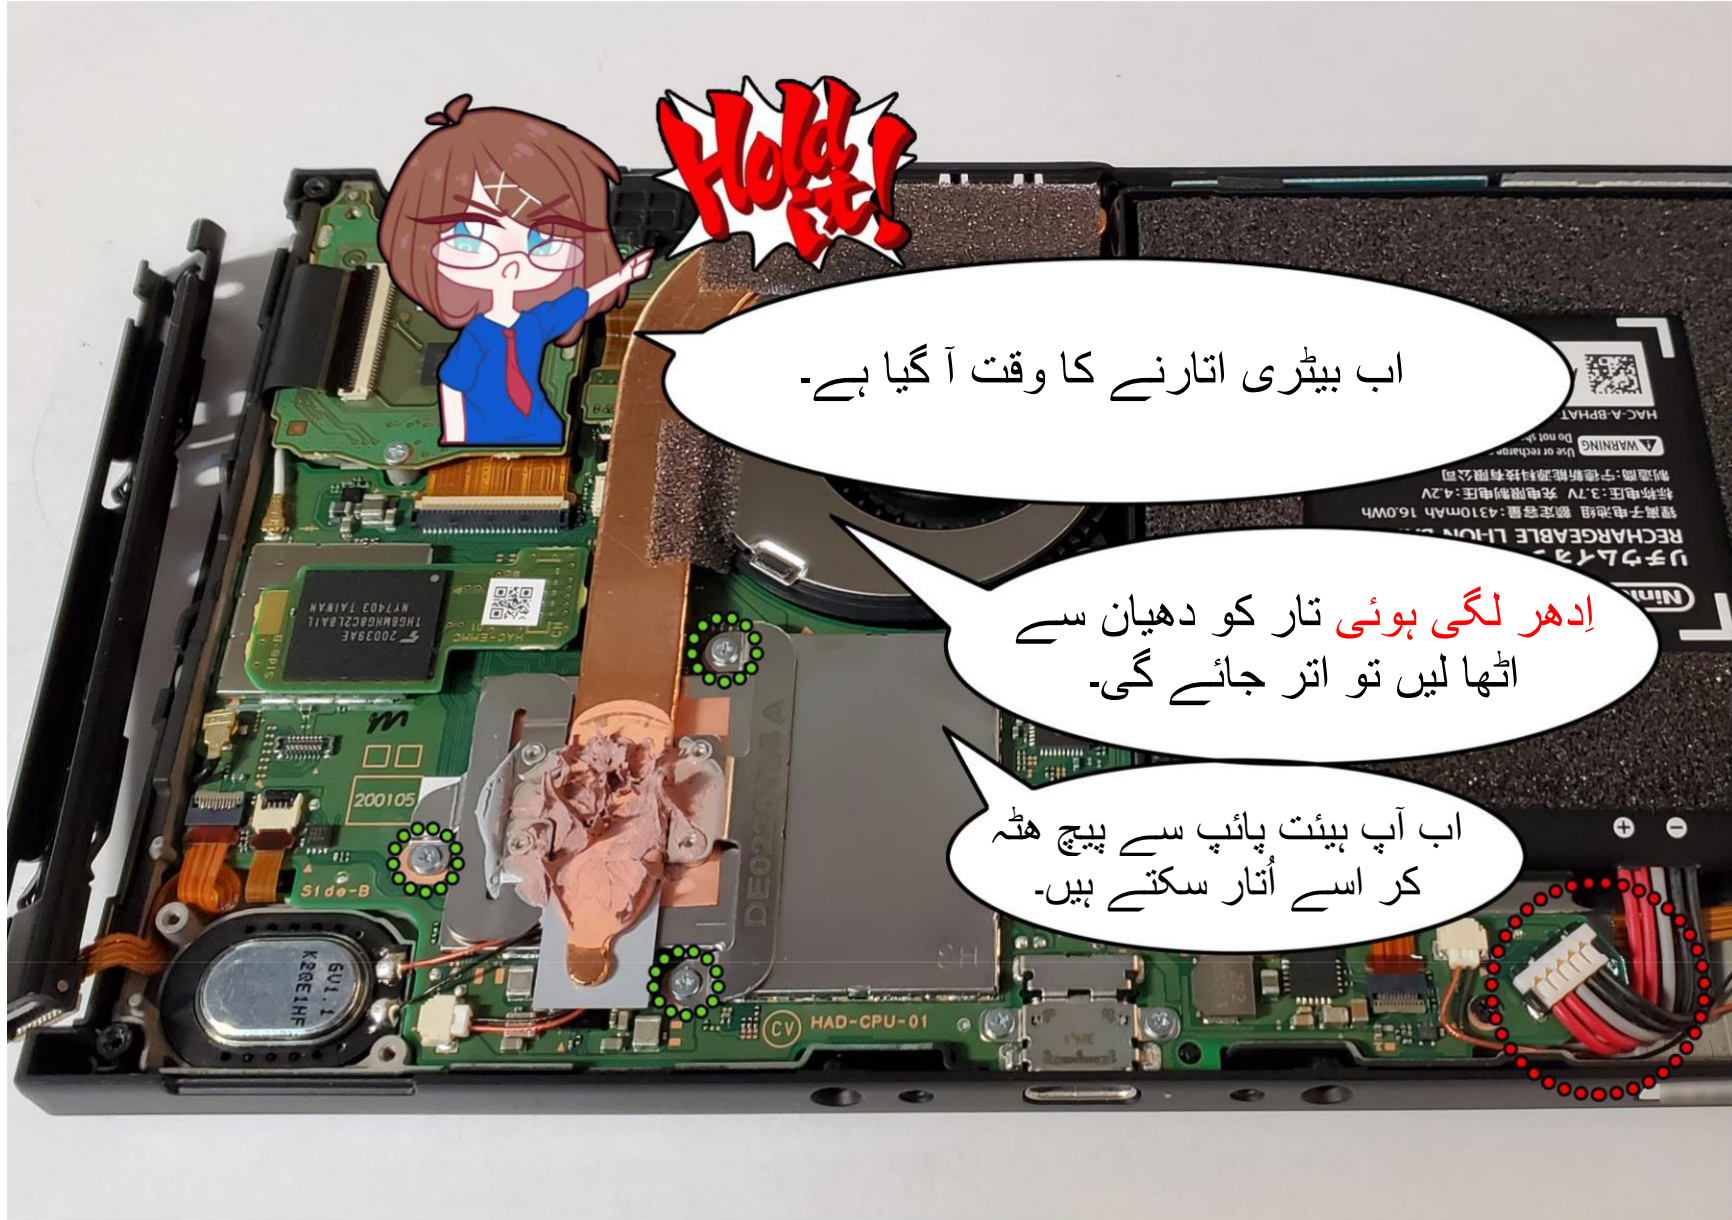



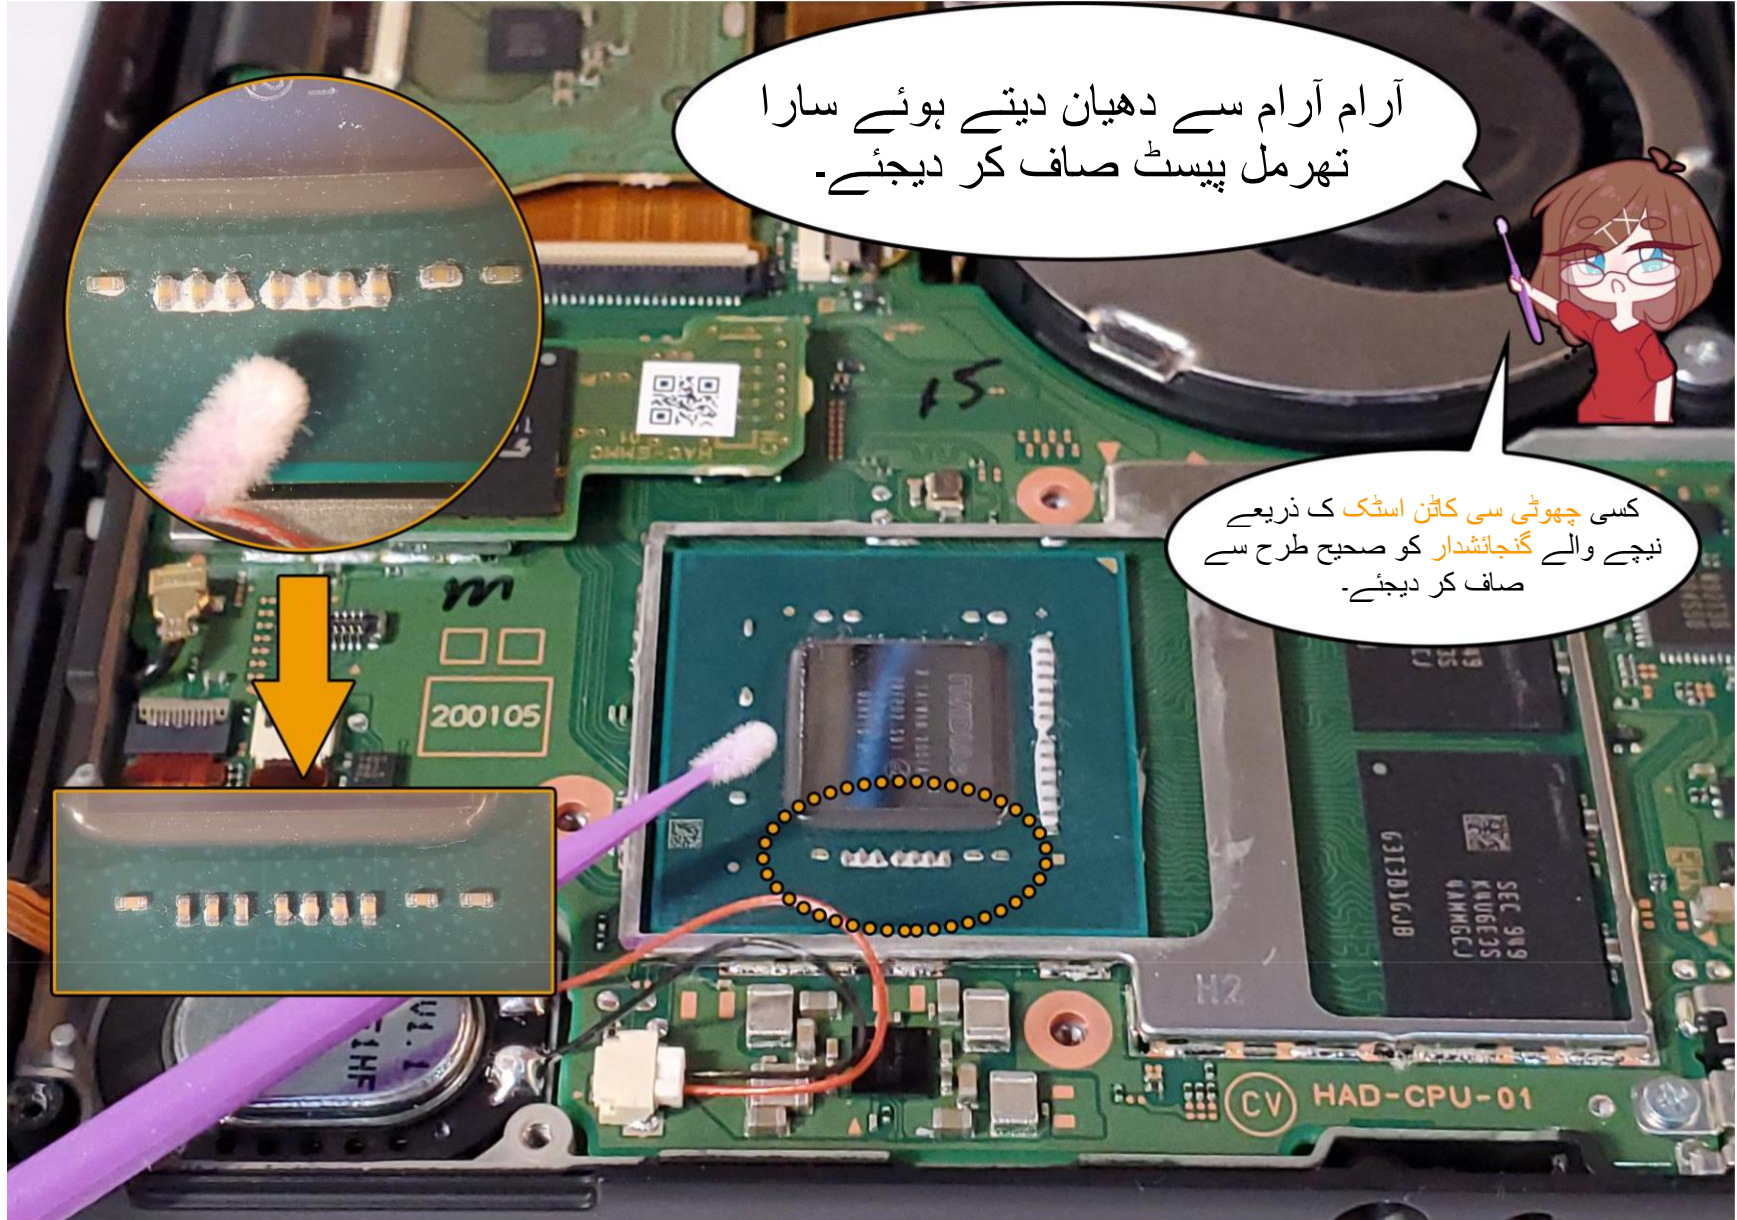

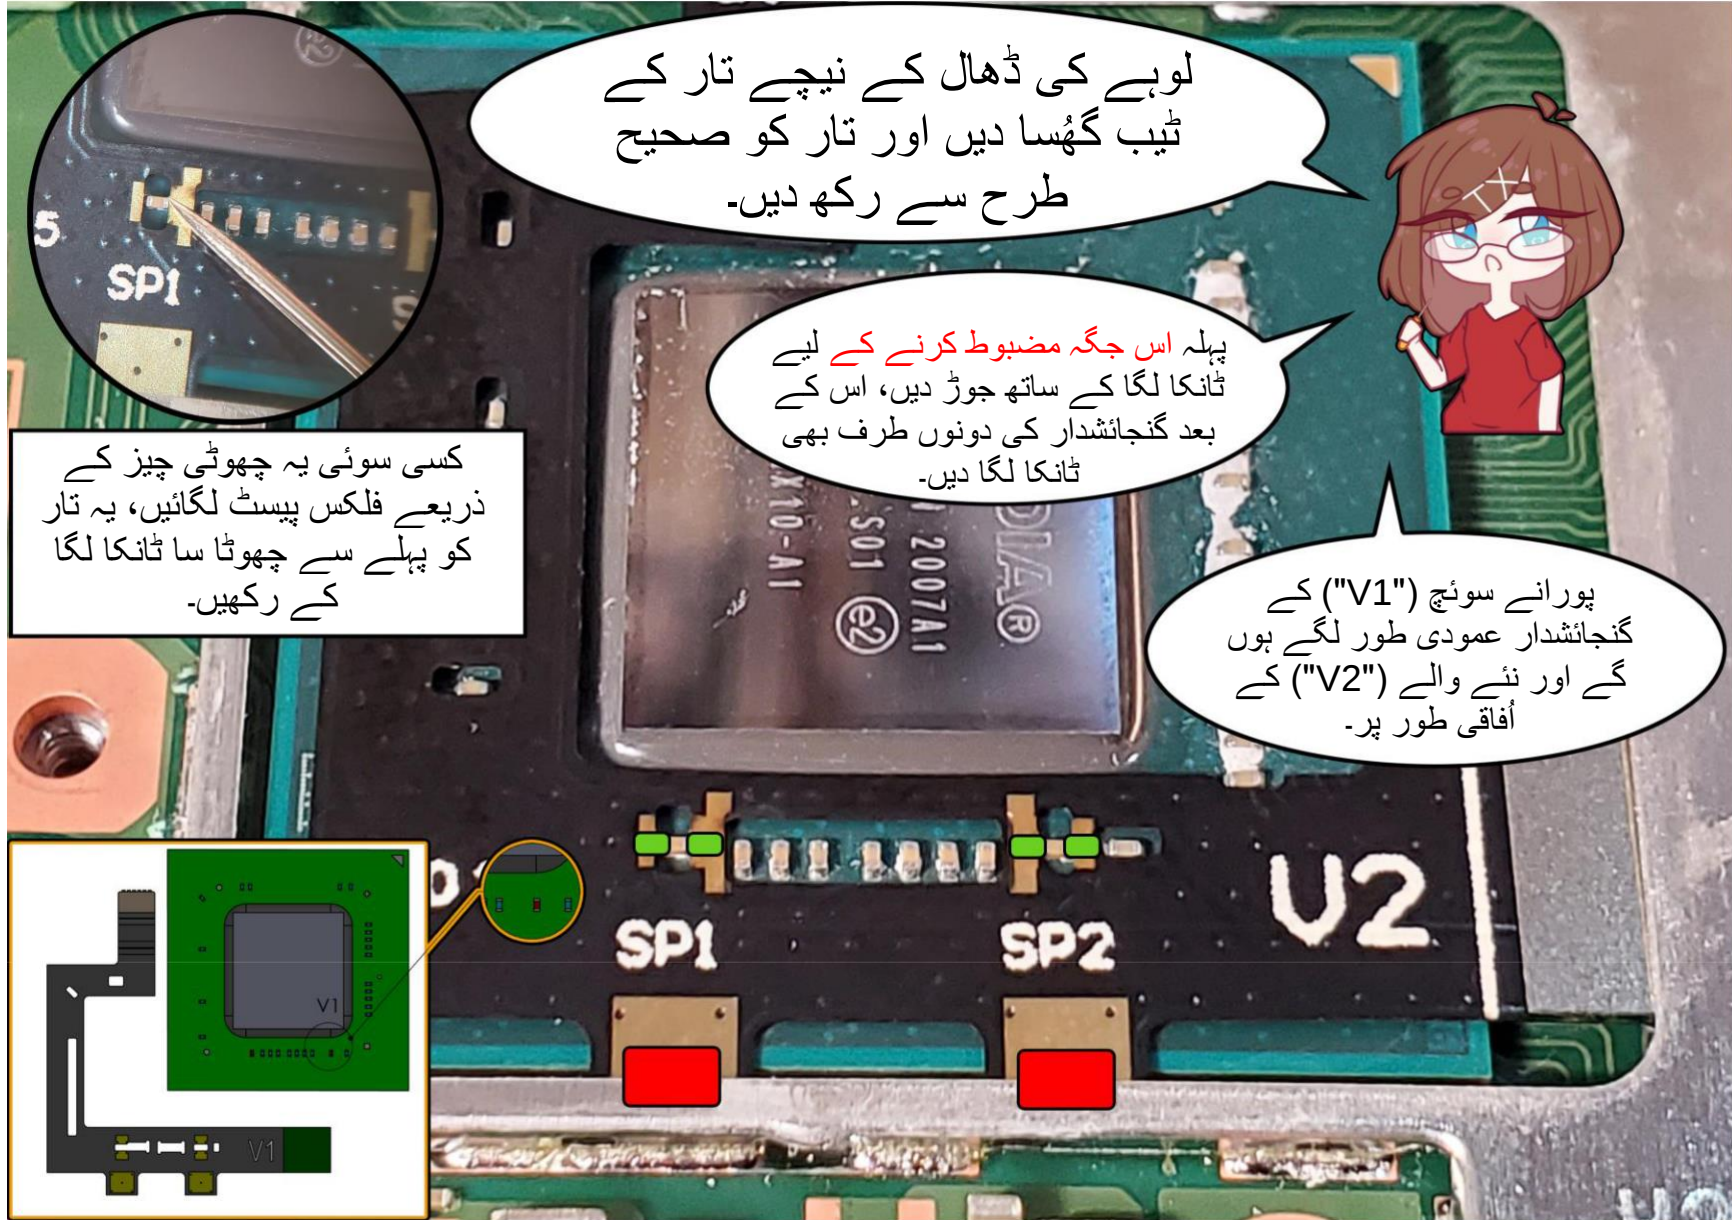

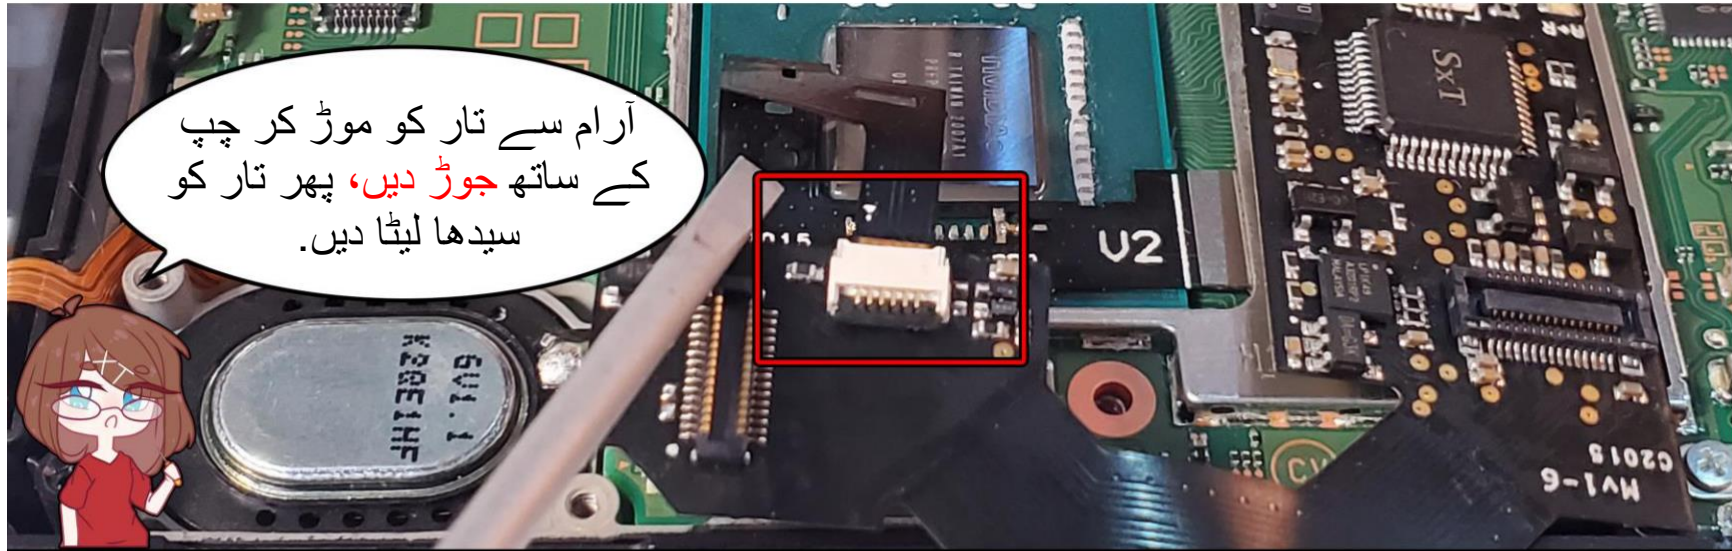





واپس جوڑنے کے لئے الٹا چلیے اور جہاں نیا
تھرمل پیسٹ چابیے ادھر لگاتے رہیں، اور اگر
ضرورت ہو تو لوہے کی بیٹری ڈھال کو تھوڑا
کاٹ لیجئے، تاکہ تار آرام سے نکل سگئے۔

ڈھال جوڑتے ہوئے چپ کو پنکھے
کی جگہ والے مہرے سے نکال
لیجئے۔

یو ایس بی پورٹ پہلے جوڑ کر تار کے ساتھ
فلیش چپ لگا دیں، پھر اس پورے سامان کو
سیدھا لیٹا دیں جب سوئچ کا پچھلا حصہ
جوڑنے لگے ہوں۔

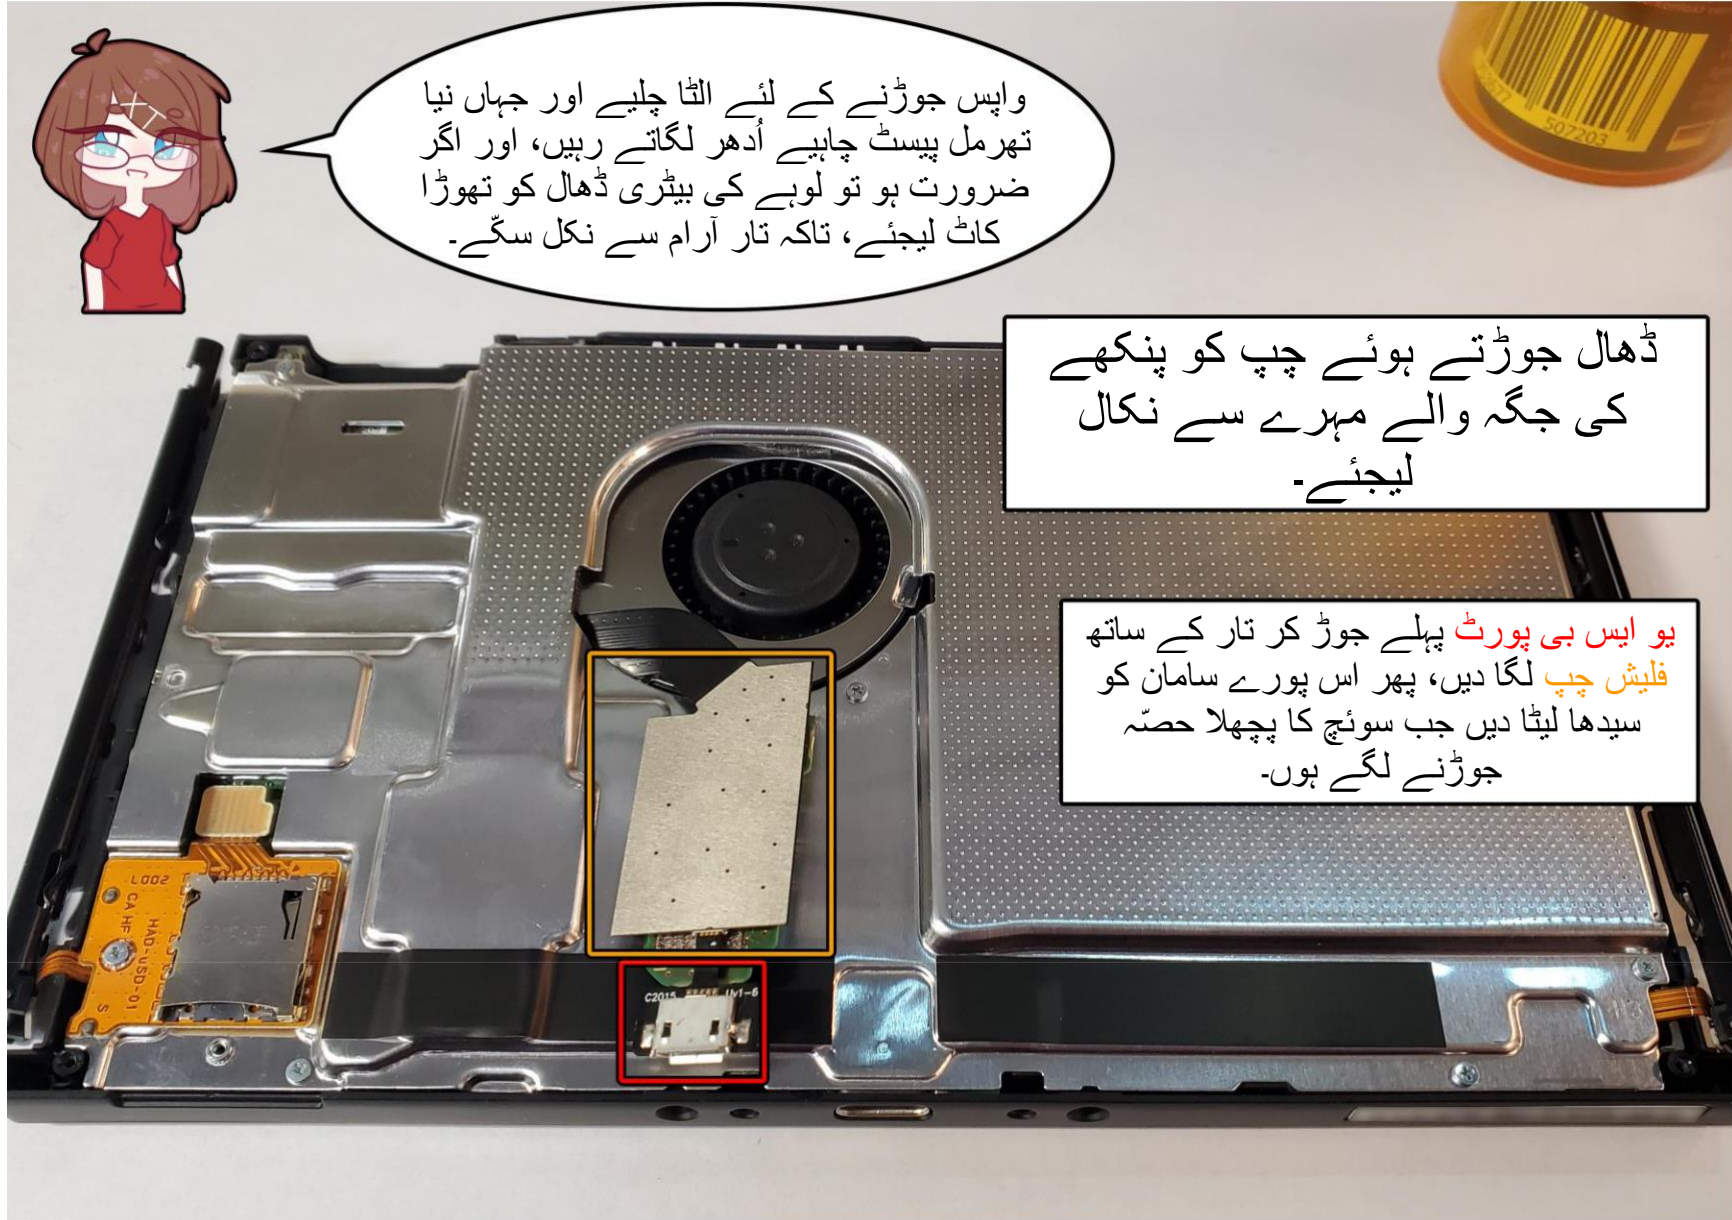



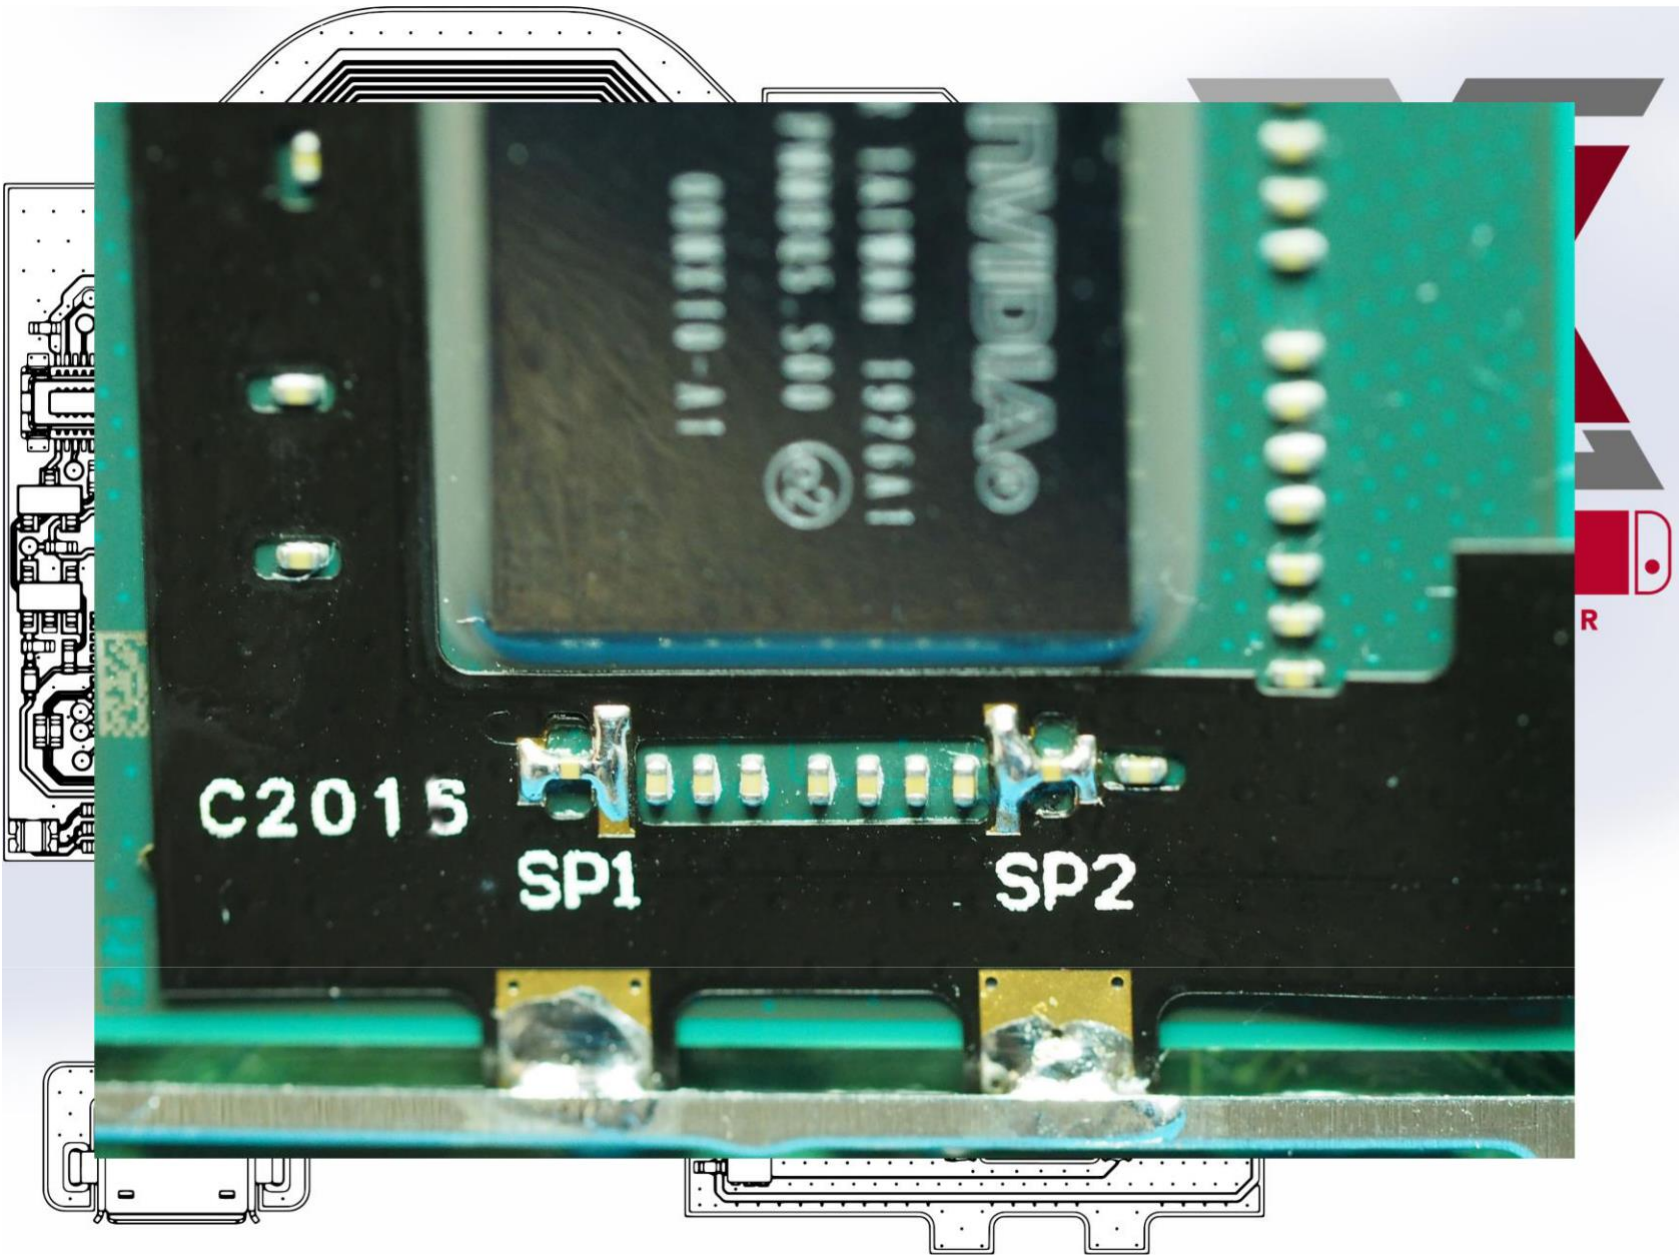

عمومی سوالات

یہ کام کتنا مشکل ہے؟

یہ ایک آلہ درجے کا کام ہے، اگر آپ کے پاس مناسب اوزار اور تجربہ نہیں ہے، تو کسی آس پاس کسی پیشے والے کے پاس لے جائیے۔

بتی سے گلابی رنگ کی روشنی نکلتی ہے اور سوئچ نہیں چلتا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ صحیح طرح سے فلیش کے ساتھ بات چیت نہیں کر پا رہی۔ یہ نہ مناسب ٹانکے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

حری بتی جل ک بوٹلوڈر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن سوئچ کا سسٹم نہیں چلتا۔

ایس ڈی کارڈ کو "فیٹ تھرٹی ٹو" میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پہلے والے ٹانکوں کو پھر سے نزر مار دیں۔

مجھے اور مدد چاہیے!

ایس جگہ (<https://team-xecuter.com/community/>) یہ اس جگہ پر (<https://xecuter.rocks>) رابطہ کریں۔