


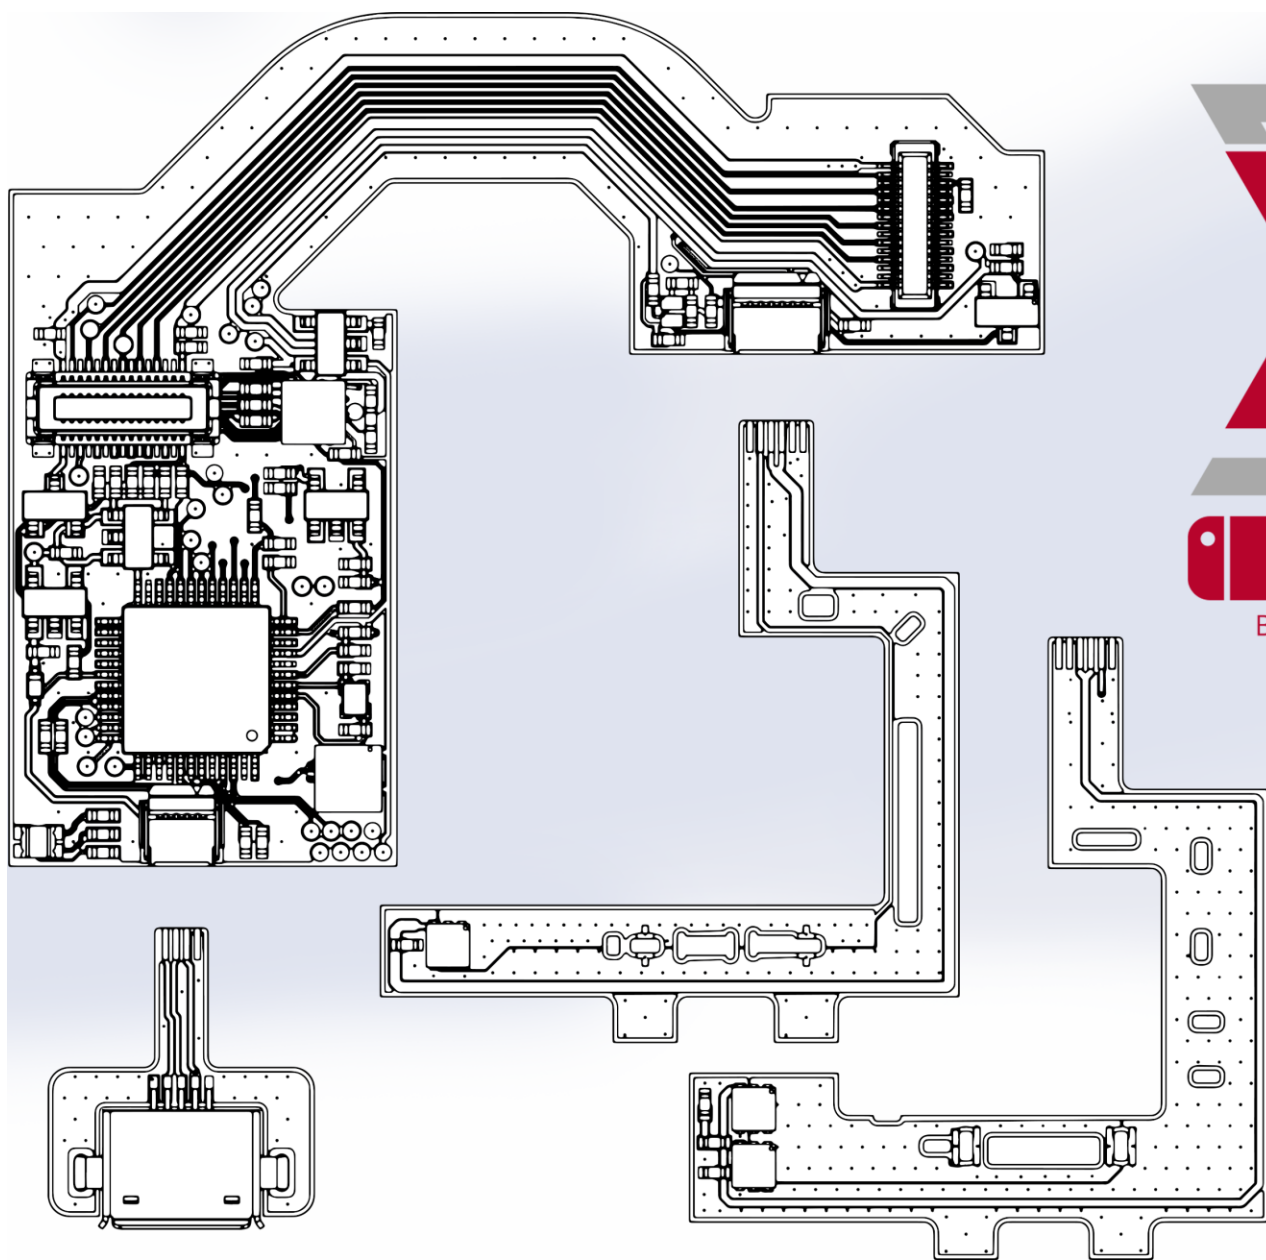

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Noțiuni de bază

Articole Necesare:

MicroSD cu SX OS [boot.dat] — [Download](#)

Xecuter SX Core

Switch v1 (Erista) v2 (Mariko)

Ciocan de Lipit Letcon cu Vârf Subțire (340c) / Fludor

Șurubelniță Tri-Wing Y00 si Phillips #00

Pastă Termoconductoare

Unelte recomandate:

Flux lichid

Microscop sau Ochelari Bijutier

Alcool Izopropilic (concentratia minima 91%)

Bețișoare de Urechi / Aplicatoare Microbrush

Foarfecă pentru Tablă / Clește


Bandă Kapton / Bandă Izolatoare




ÎNCEPE PRIN A ÎNDEPĂRTA CELE 4 ȘURUBURI
TRI-WING ȘI CELE 6 ȘURUBURI **PHILLIPS**. NU UITA
SĂ SCOȚI JOCUL ȘI SD CARDUL!




ATENȚIE LA CABLURILE FLEXIBILE ALE
JOYCONULUI ÎN MOMENTUL ÎN CARE DESURUBEZI
ȘI ÎNLĂȚURI SCUTUL DE ALUMINIU !

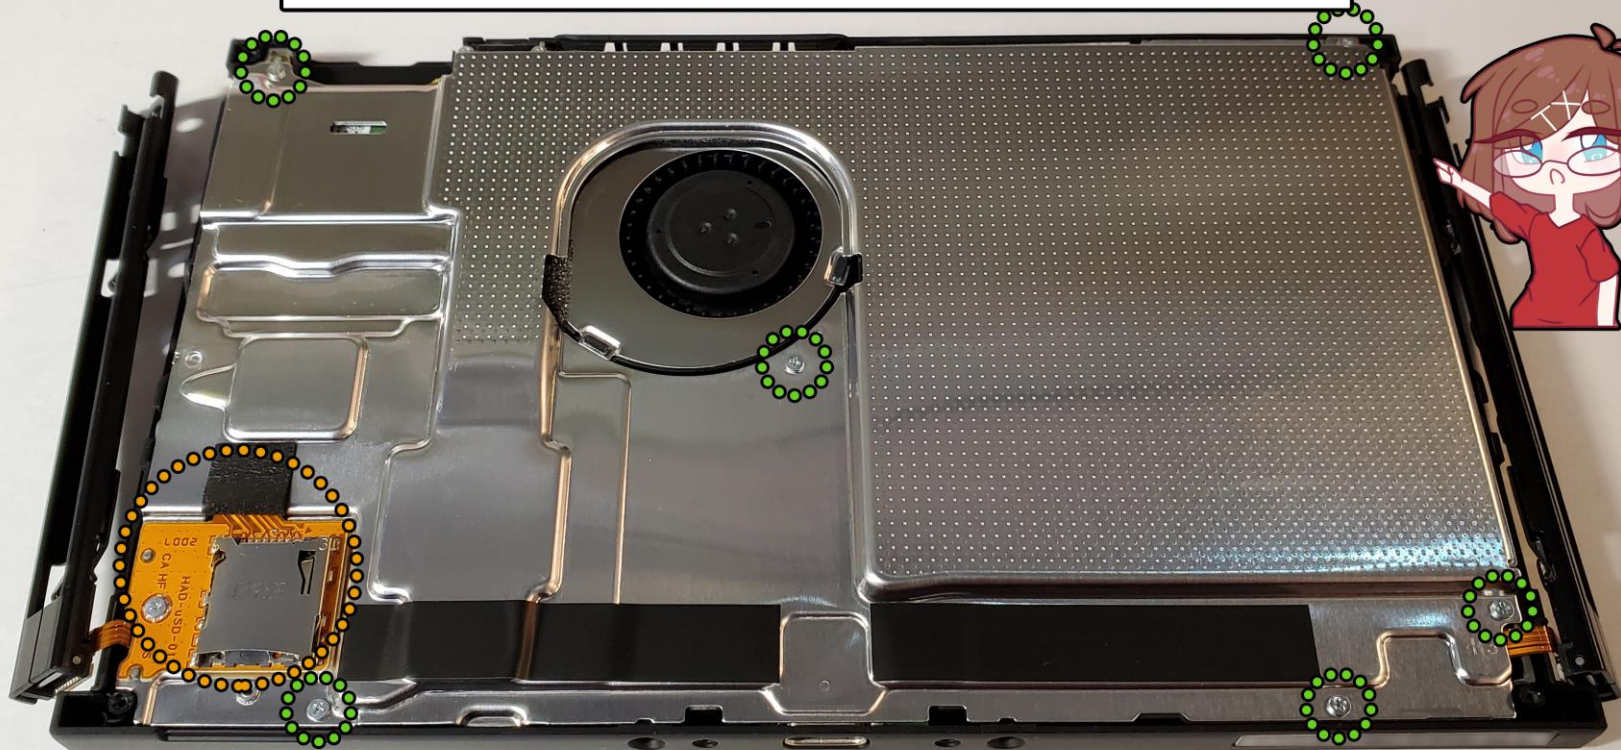


CITITORUL DE CARD SD TREBUIE SĂ FIE DECONECTAT
DE SUB BUCATA DE SPUMĂ TEHNICĂ. ATENȚIE LA
PASTA TERMOCONDUCTOARE DE SUB SCUTUL DE
ALUMINIU !

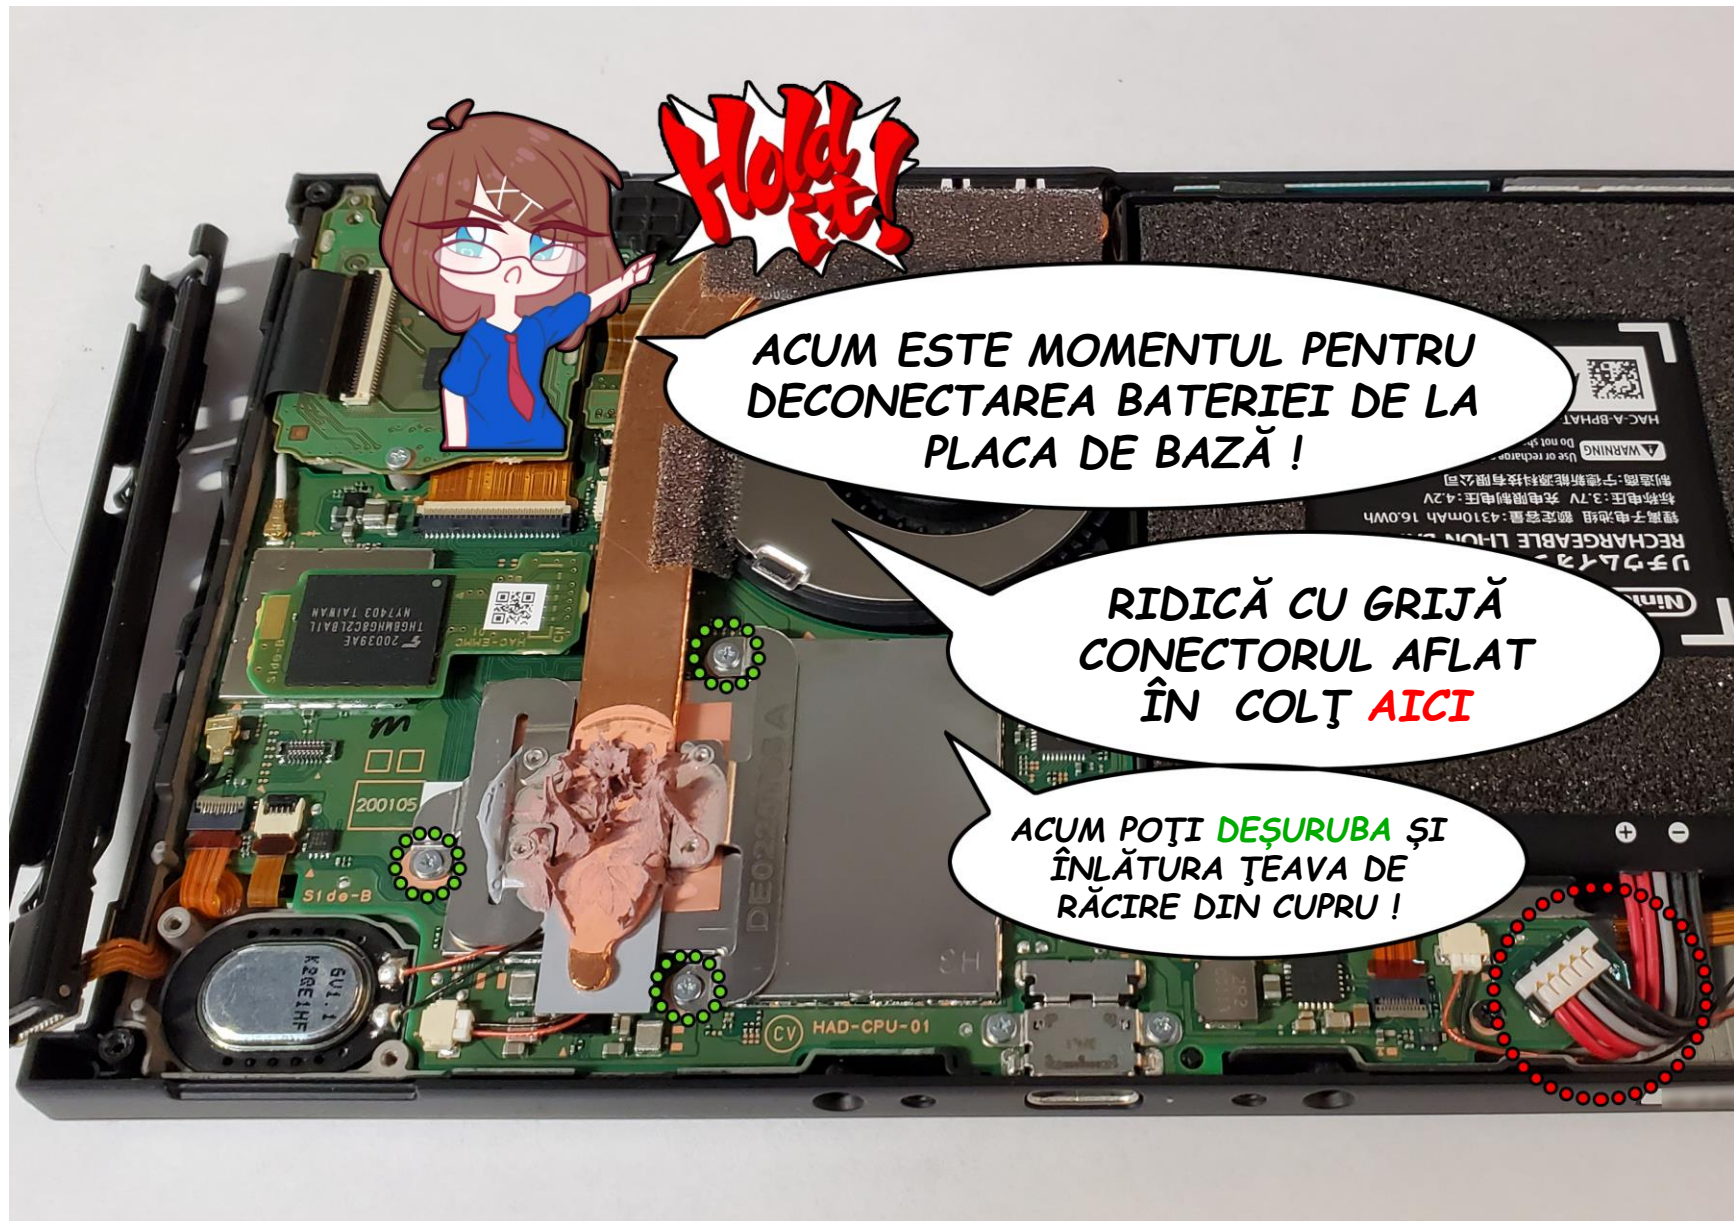


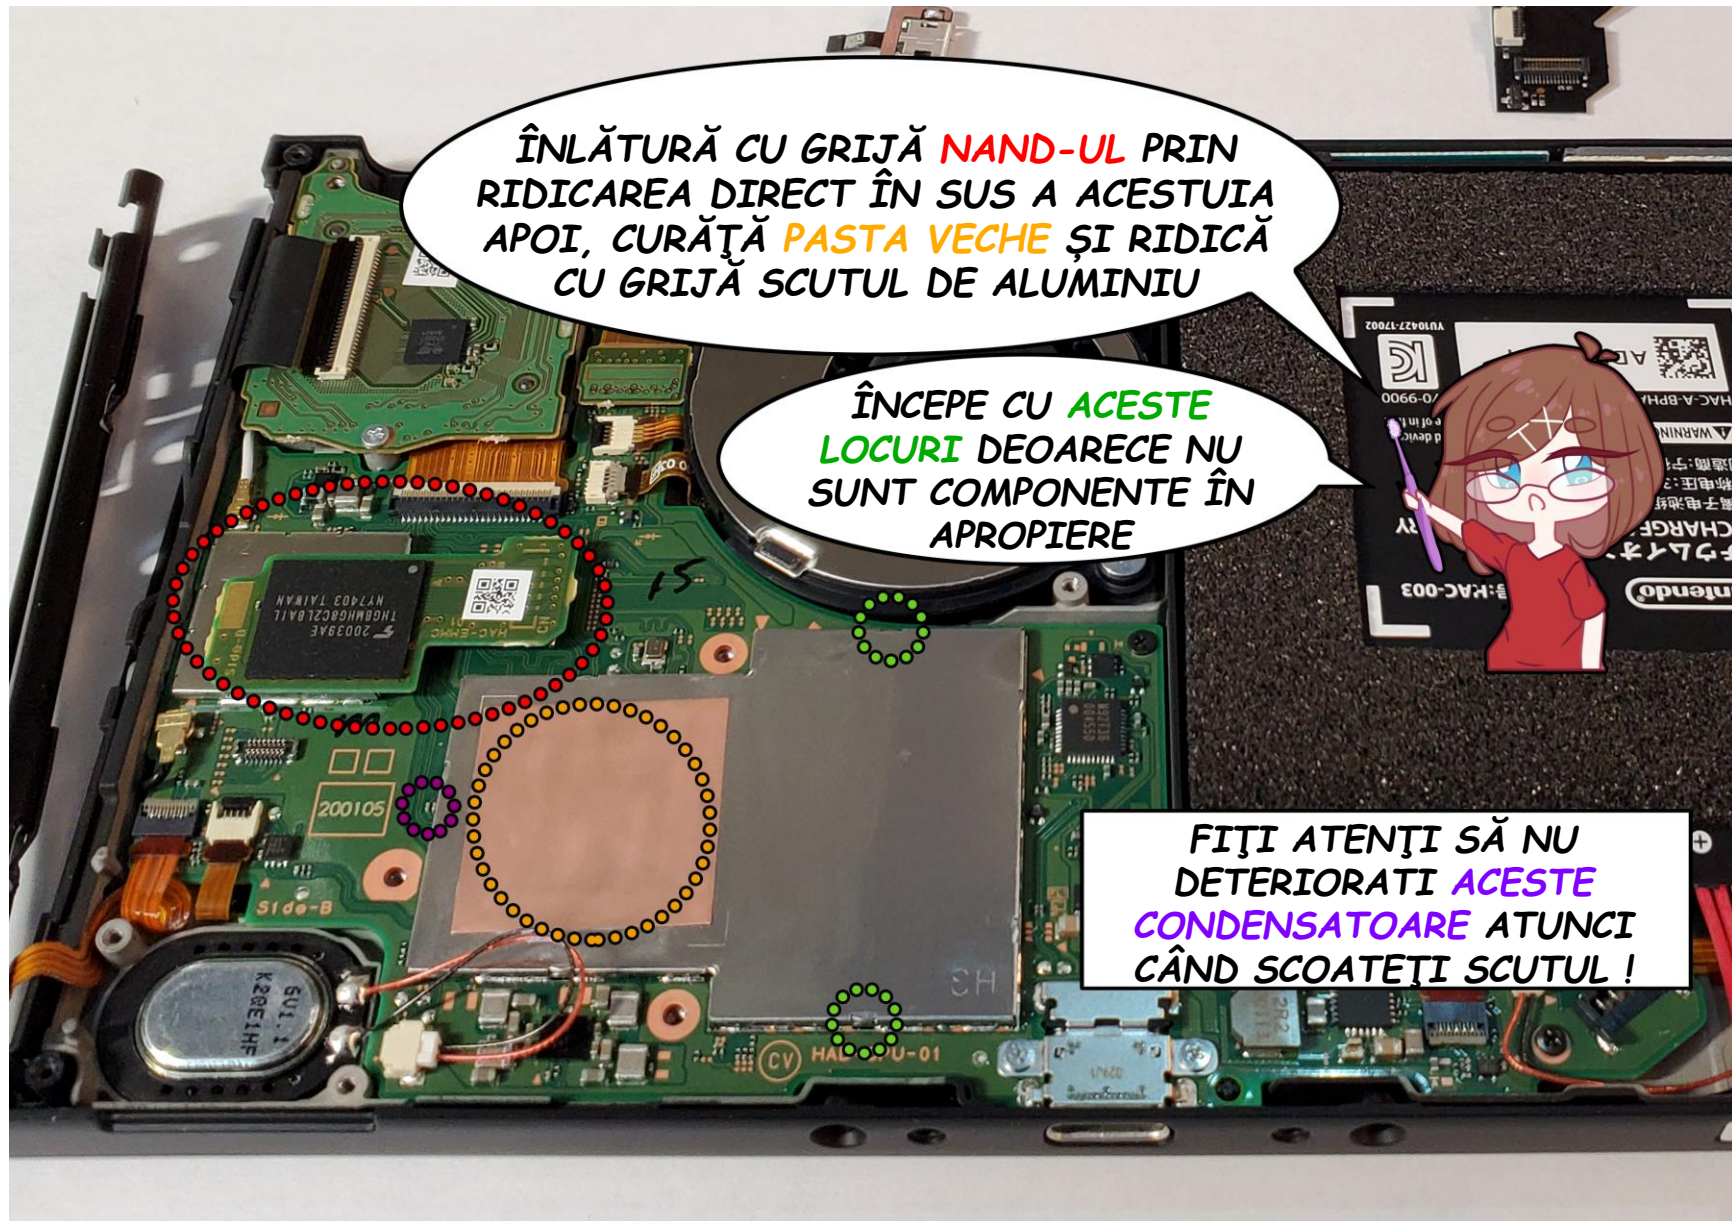




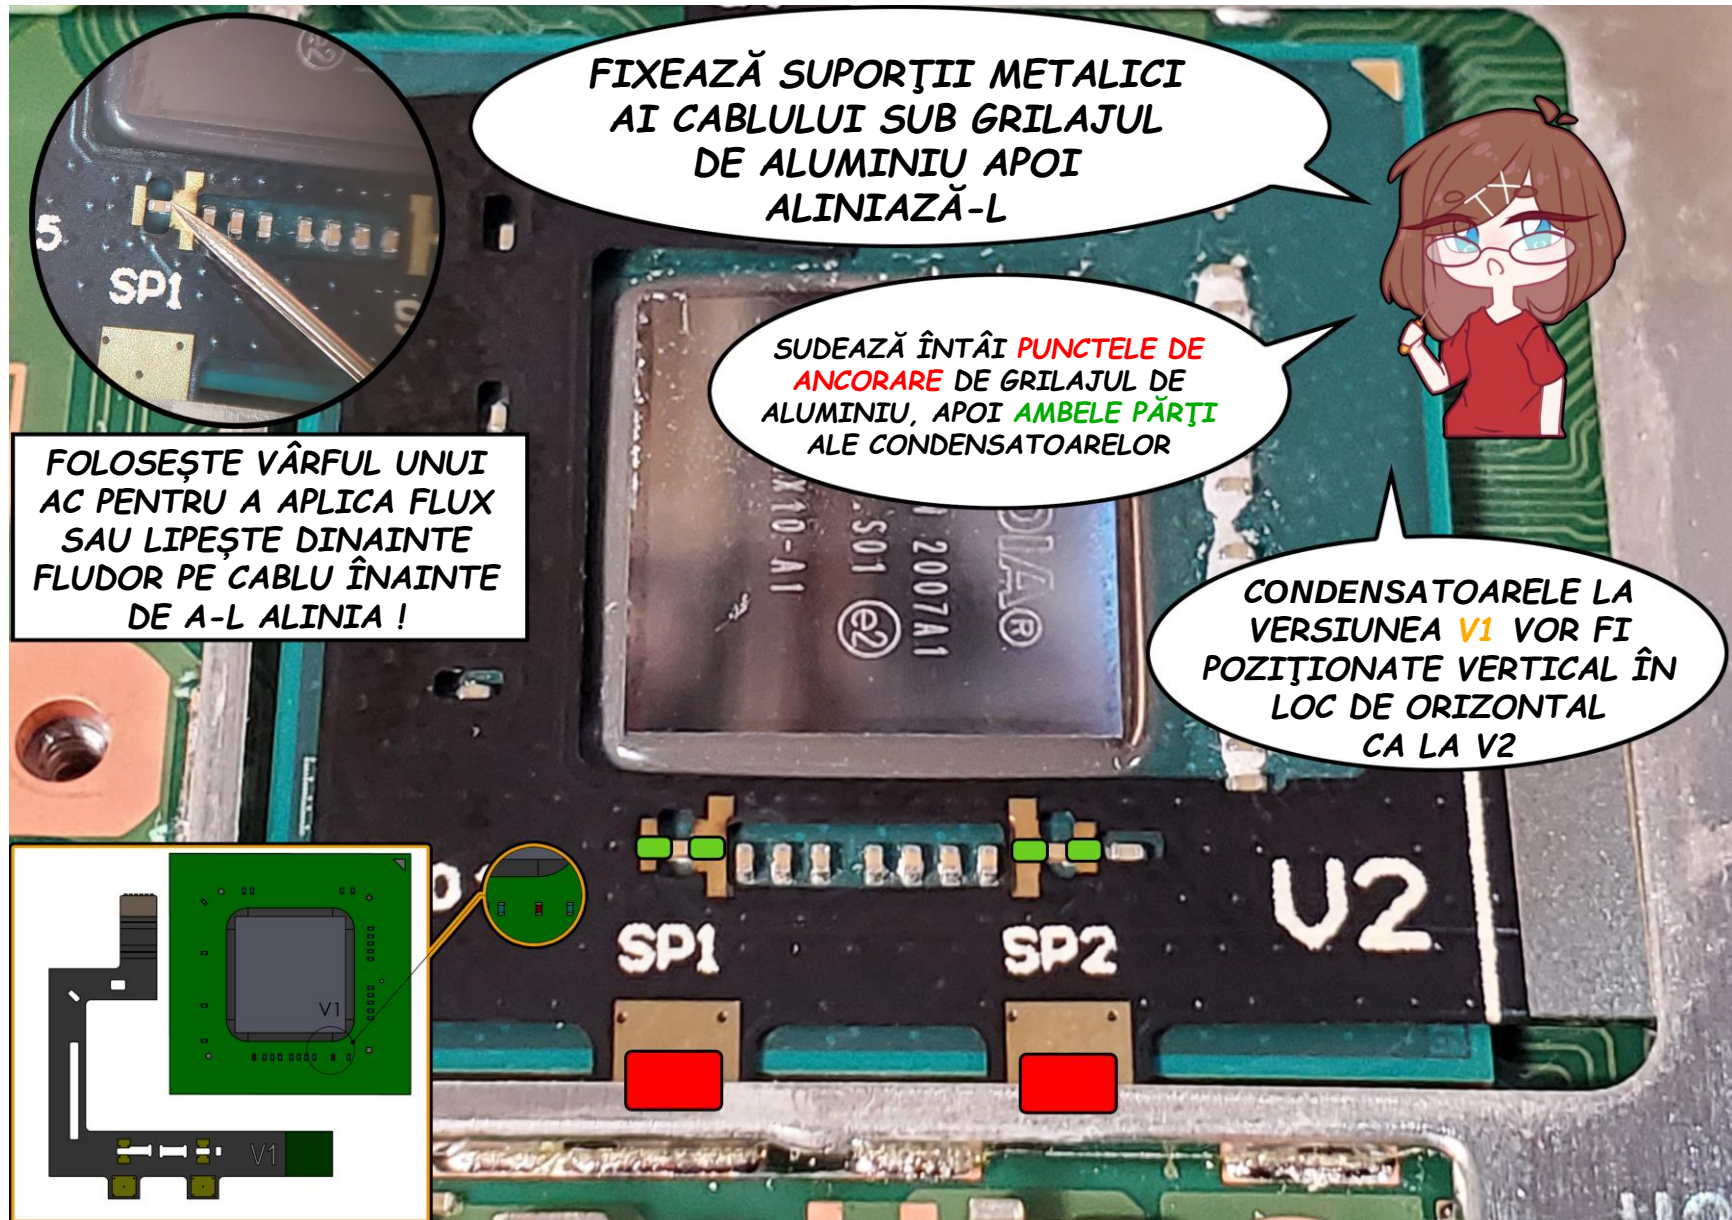

INSTALAREA AR TREBUI SĂ ARATE CAM AȘA:

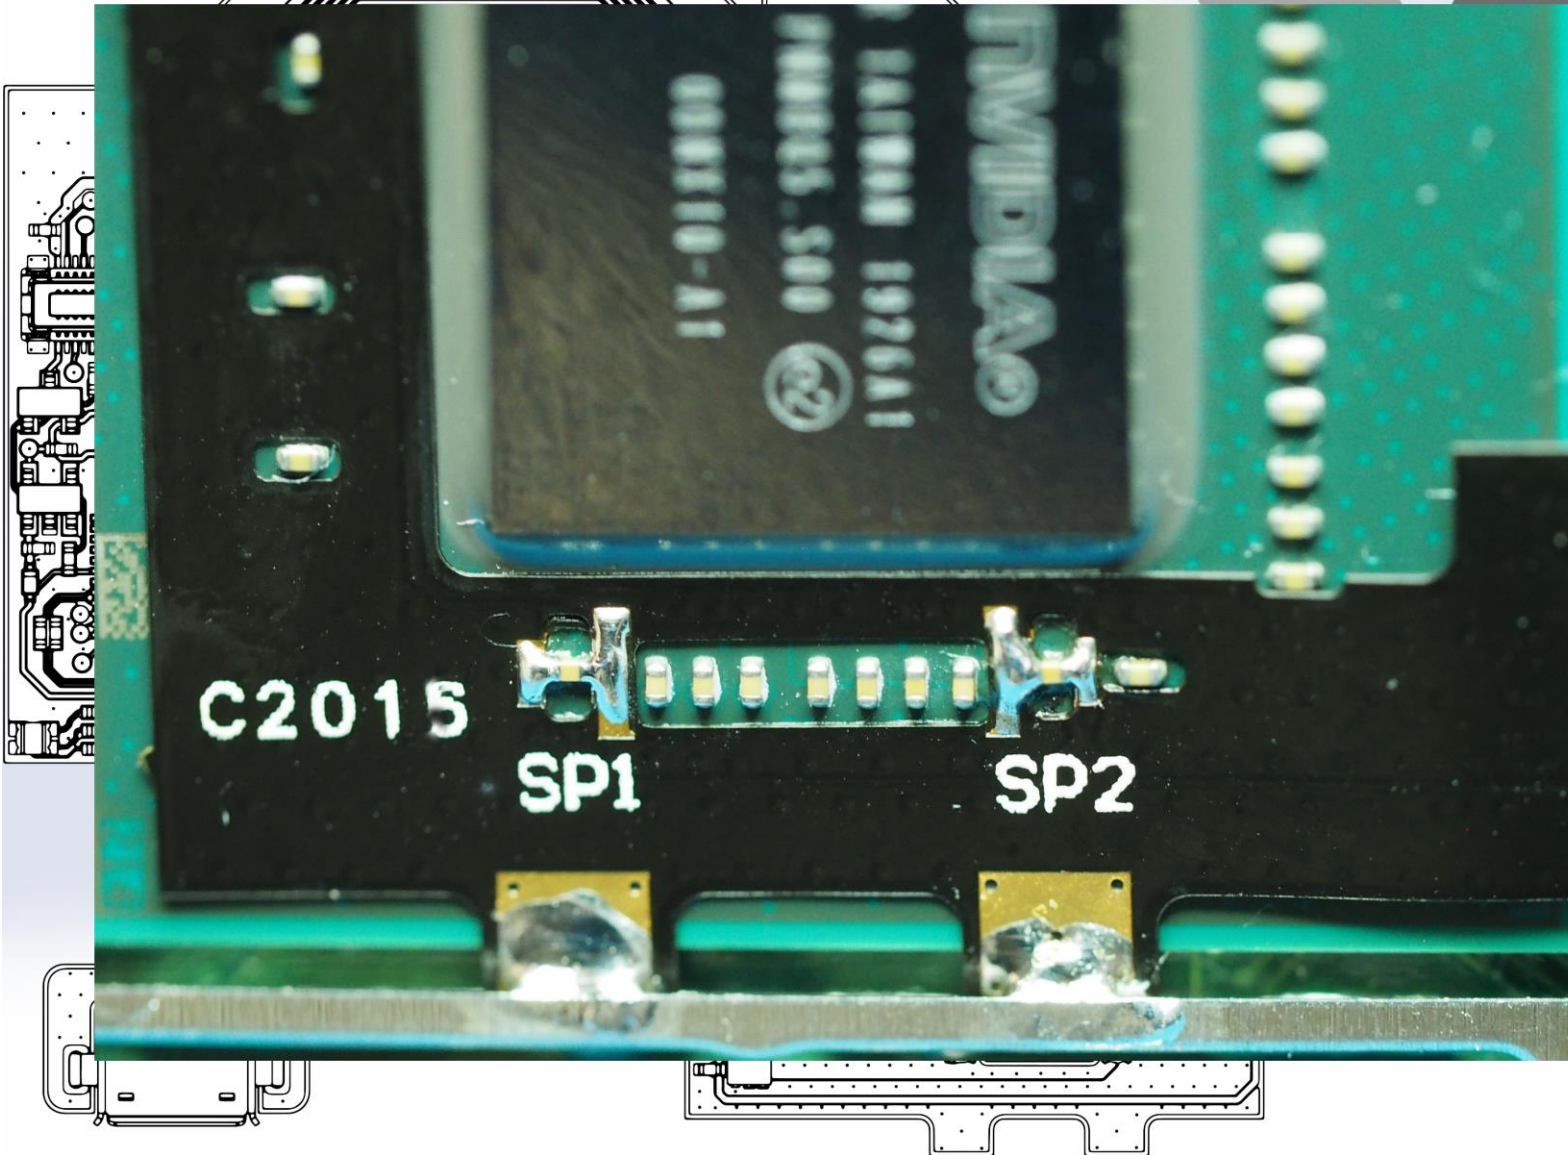

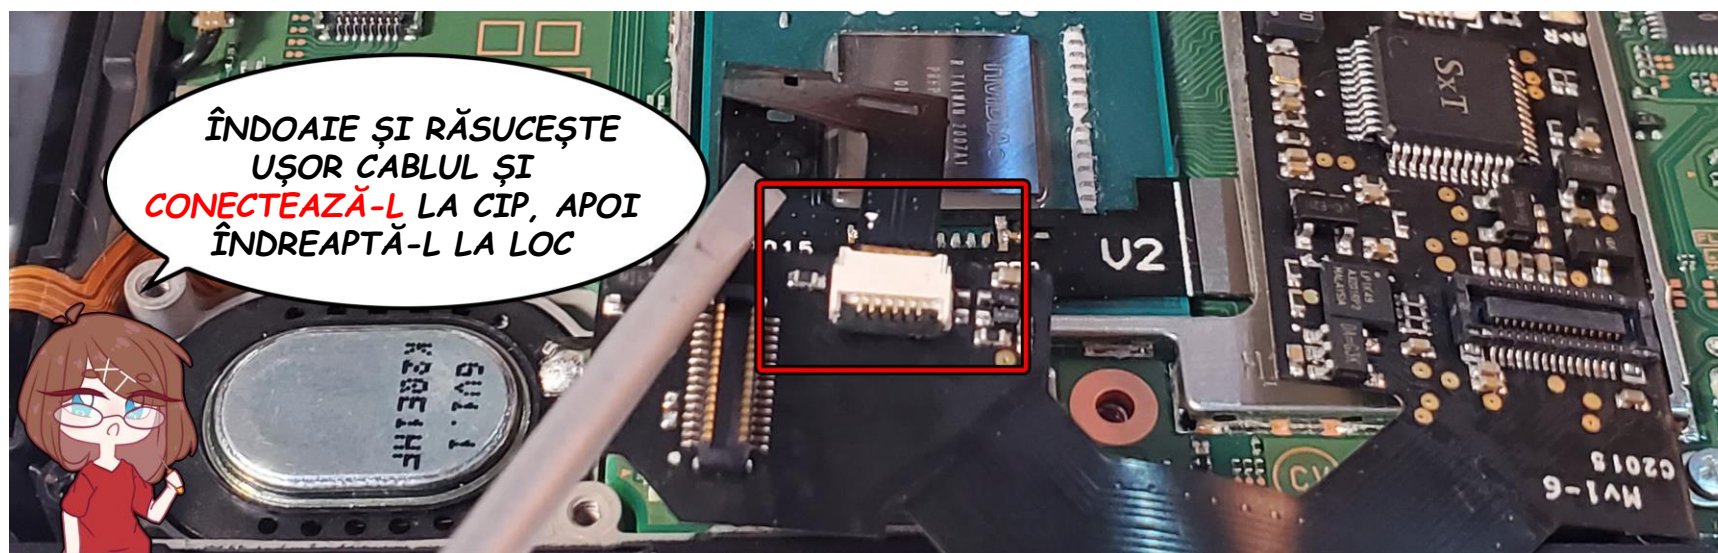



LUCREAZĂ PE DE-A-INDOASELEA
ÎNLOCUIIND PASTA TERMOCONDUCTOARE
UNDE ESTE NEVOIE ȘI DECUPÂND
SCUTUL PROCESORULUI NVIDIA PENTRU
A PERMITE CABLULUI SĂ IASĂ LA
SUPRAFAȚĂ

CÂND ASAMBLEZI SCUTUL
EXTERIOR, SCOATE CIP-UL PRIN
CAVITATEA VENTILATORULUI

CONECTEAZĂ ÎNTÂI **MUFA USB
DEBUG**, APOI CONECTEAZĂ **NAND-
UL** ȘI AȘEAZĂ-L ORIZONTAL ÎN
TIMP CE ÎNCHIZI CARCASA





Întrebări Frecvente

Î - Cât de dificilă este această instalare?

R - Aceasta este o instalare avansată, dacă nu ai unelte corespunzătoare sau experiența necesară, va recomandăm să contactați un electrician sudor de microcircuite sau un service profesional pentru modari pentru a realiza instalarea pentru dumneavoastră.

Î - Switch-ul bootează în bootloader, dar după aceea se blochează la logo-ul cu JoyCon.

R - V-a trebui să te asiguri că nu ai deteriorat [acești condensatori](#) la înlăturarea scutului de aluminiu. Dacă sunt deteriorați, poți comanda componentele SMD 0.1 μ F 10v 0201 pentru a-i înlocui și remedia problema.

Î - Lumina se schimbă în roz și sistemul nu bootează.

R - Înseamnă că cipul are probleme în comunicarea cu NAND-ul, de obicei de la o sudură imperfectă a racordurilor.

Î - Lumina se schimbă în verde și bootează în bootloader, dar OS-ul Switch-ului nu bootează.

R - Fi sigur că folosești un SD card formatat FAT32, deoarece s-ar putea să-ți lipsească driverul de exFAT. S-ar putea să trebuiască să verifici conexiunea la SP1.

Î - Imi trebuie mai mult ajutor !

R - Vino pe forumul de suport (<https://team-xecuter.com/community/>) sau pe chat (<https://xecuter.rocks/>).

