


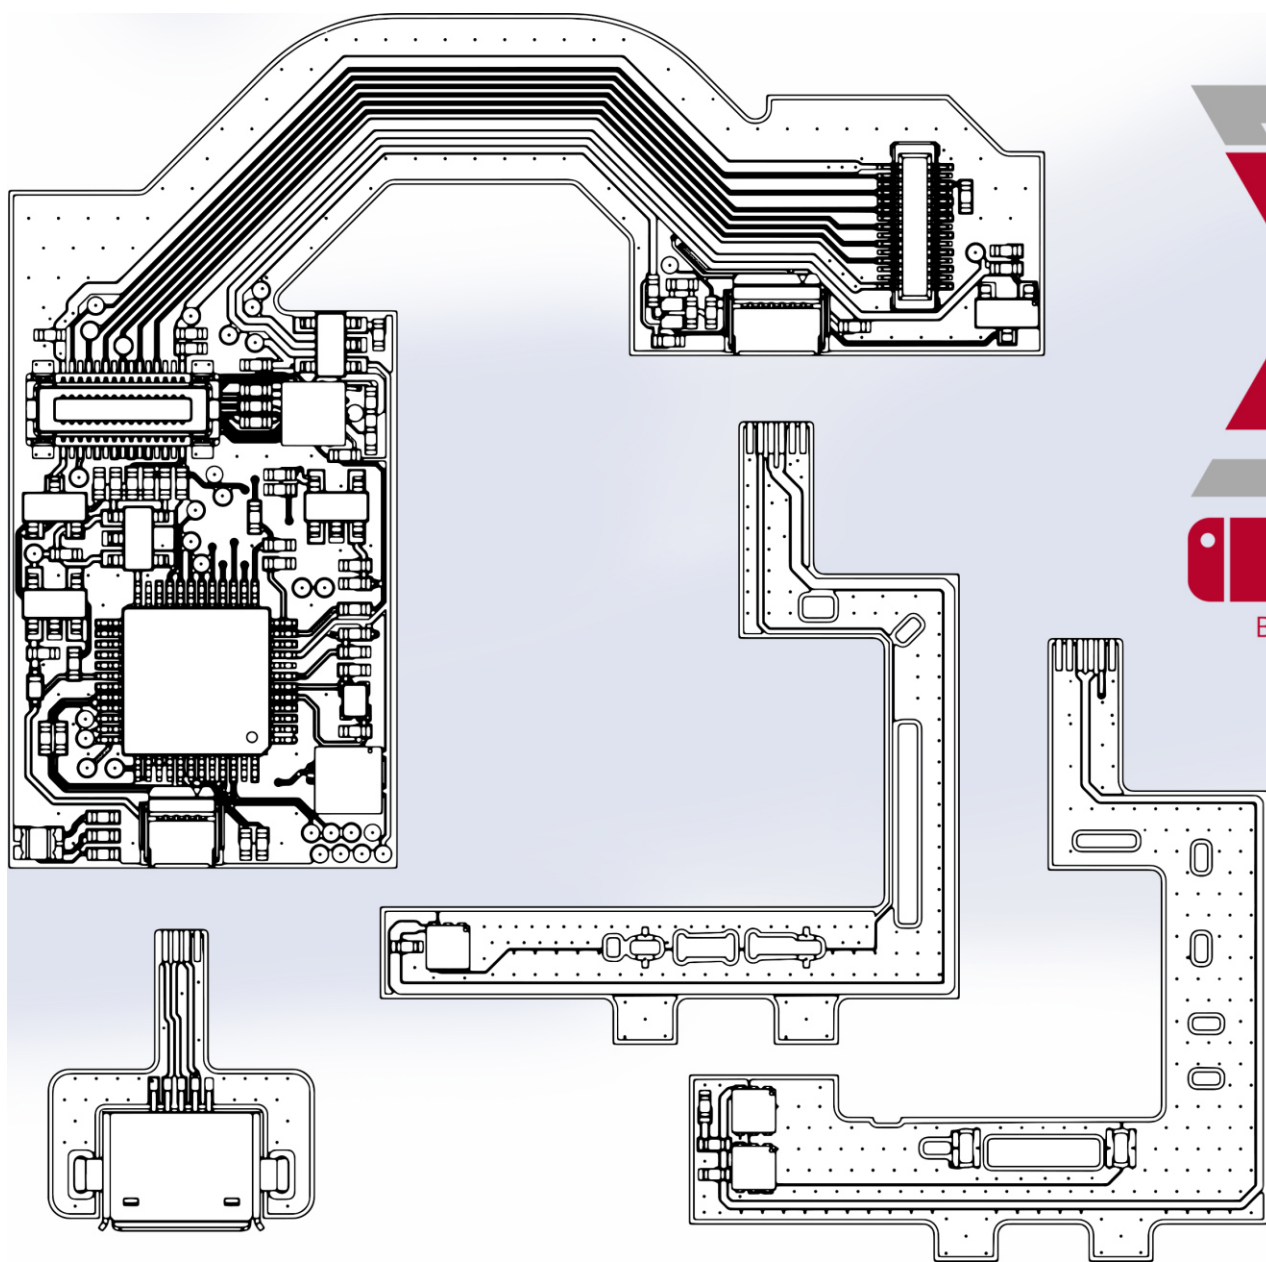

SX CORE

BY TEAM XECUTER

Початкова підготовка

Необхідно для установки:

- ❖ MicroSD карта з SX OS [boot.dat] - [Завантажити](#)
- ❖ Чіп Xecuter SX Core
- ❖ Приставка Switch першої ревізії (Erista) / другої ревізії (Mariko)
- ❖ Паяльник з тонким жалом (340 градусів Цельсія) та припій
- ❖ Набір біт Tri-Wing Y00 та викрутка Phillips #00
- ❖ Термопаста

Рекомендоване устаткування:


- ❖ Рідкий флюс для паяння
- ❖ Мікроскоп або окуляри ювеліра
- ❖ Ізопропіловий спирт (91% або вище)
- ❖ Ватяні тампони / Мікроштітки
- ❖ Ножиці по металу / Плоскогубці
- ❖ Термоскотч Каптон / Ізоляційна стрічка



ПОЧНІТЬ, З ЗНЯТТЯ 4 TRI-WING ГВИНТІВ И 6 PHILLIPS ГВИНТІВ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВИЙНЯТИ СВОЮ ГРУ ТА SD-КАРТУ!




БУДЬТЕ УВАЖНІ! ЩОБ НЕ ПЕРЕРІЗАТИ КАБЕЛІ
JOYCON-ІВ, ТАК ЯК ВИ ВІДКРИВАЄТЕ ТА
ЗНИМАЄТЕ ЗАХИСНУ ПЛАСТИНУ!

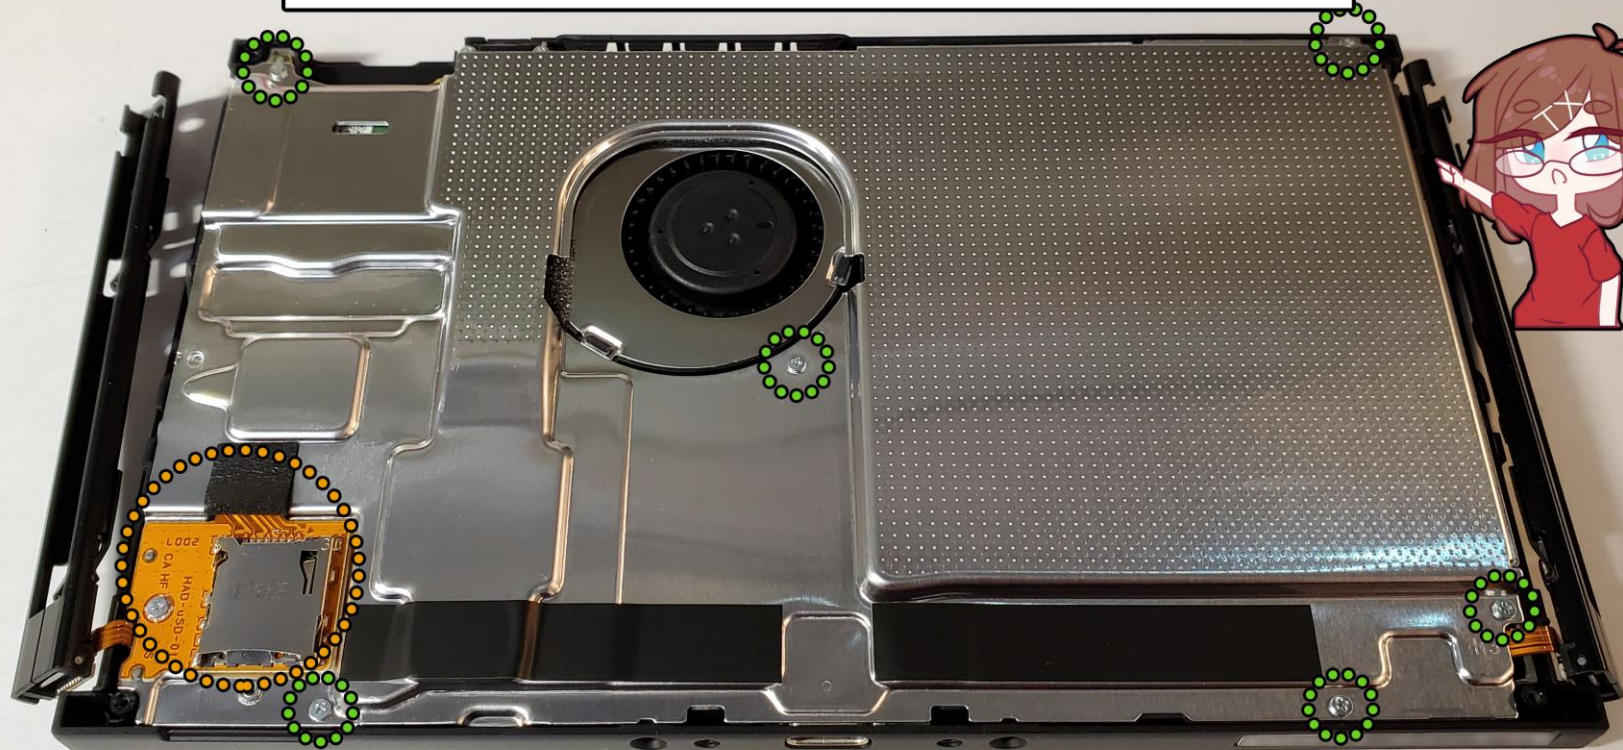

ЗЧИТУВАЧ SD-КАРТ ПОТРІБНО ВІД'ЄДНАТИ ВІД
КОНТРОЛЛЕРА. БУДЬТЕ УВАЖНІ ЩОДО ТЕРМОПАСТИ
ПІД ЗАХИСНОЮ ПЛАСТИНОЮ!




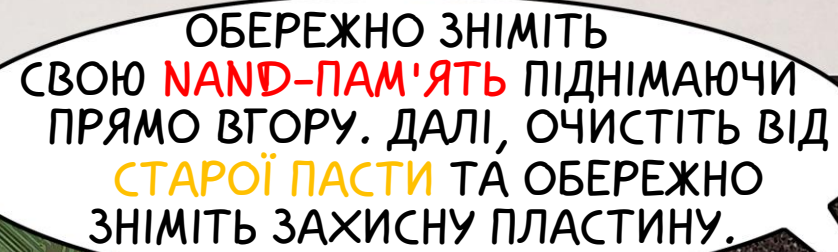


ПОЧНІТЬ З ЦИХ ТОЧОК,
ТАК ЯК ТУТ ПОРУЧ НЕМАЄ
ІНШИХ ВАЖЛИВИХ
КОМПОНЕНТІВ.





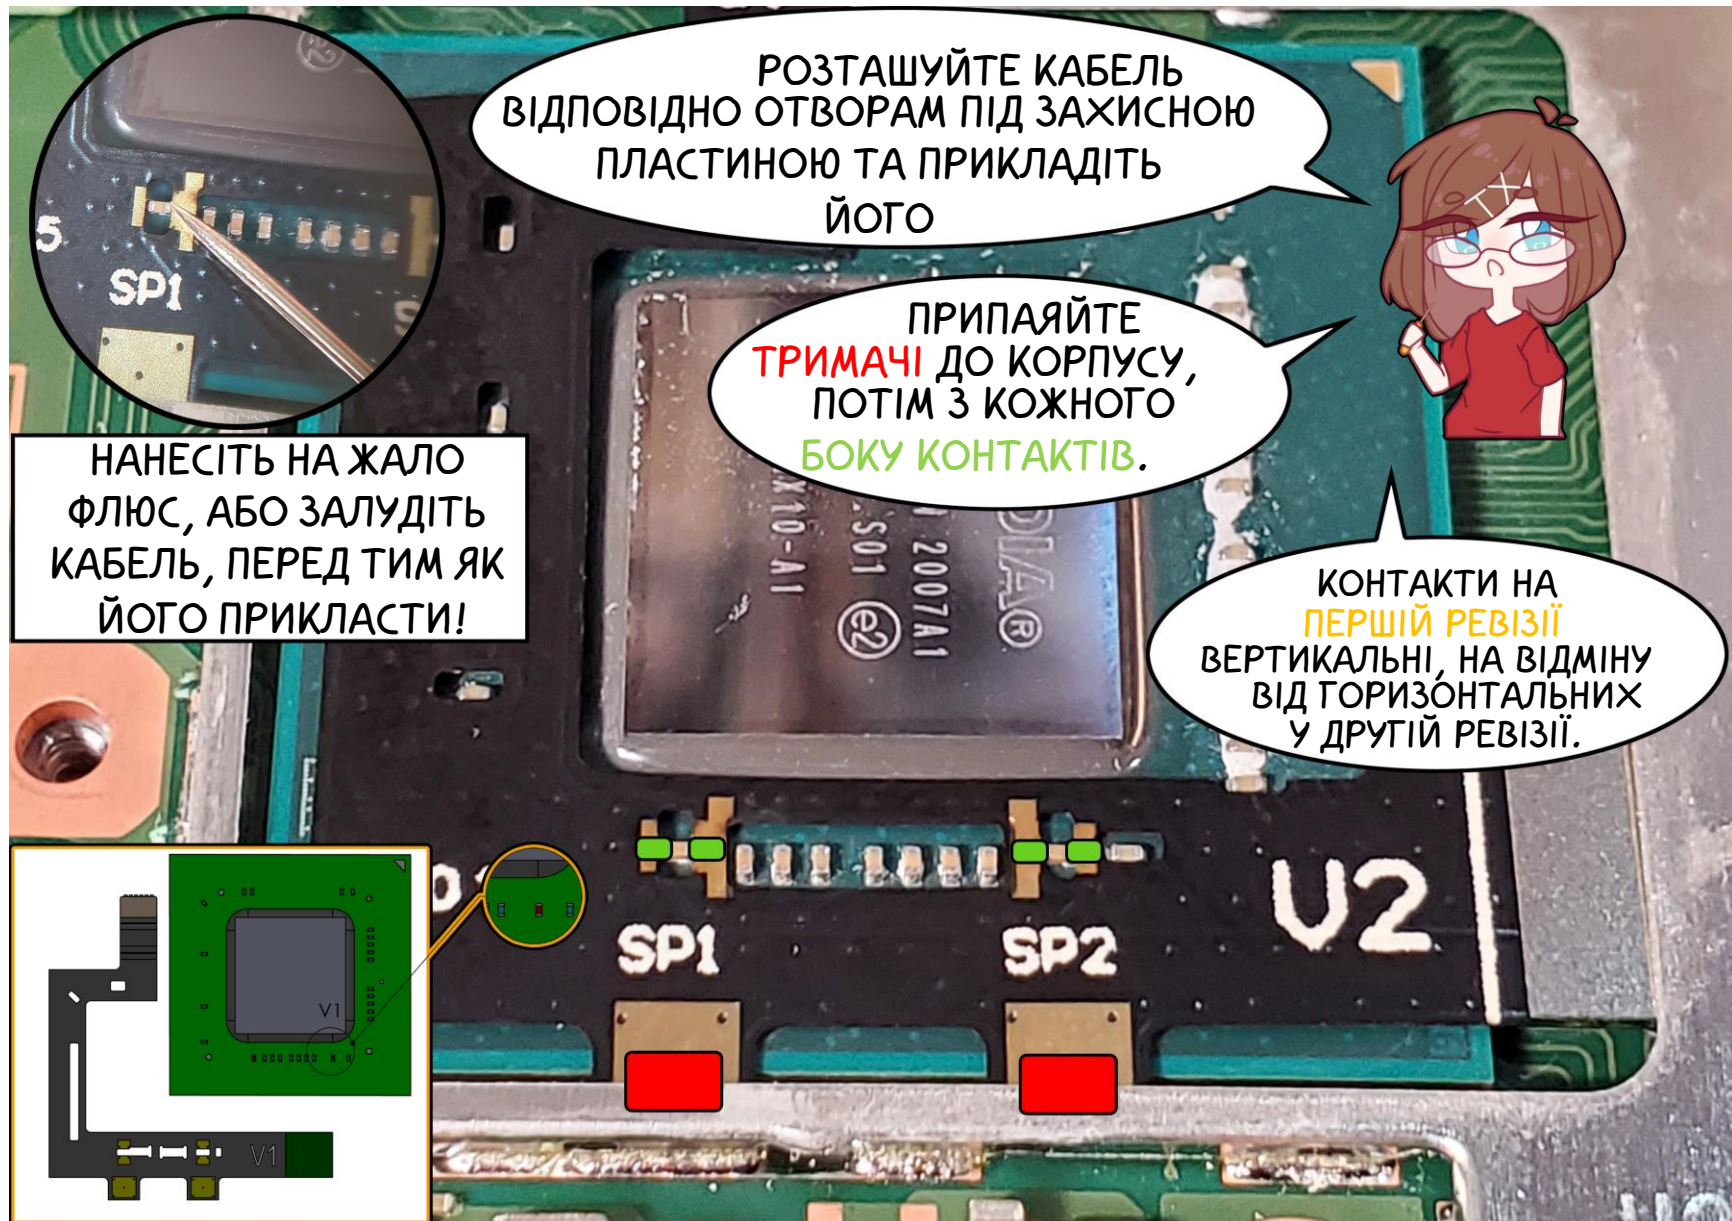

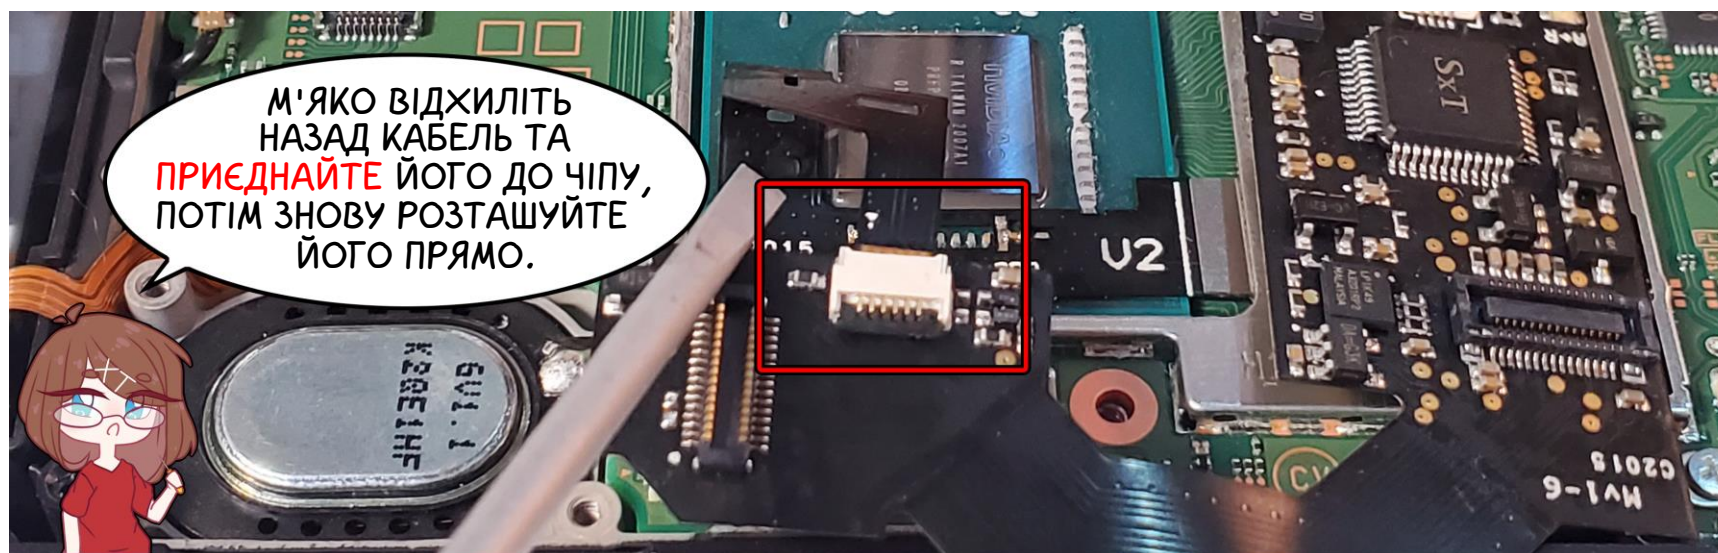






ЗАМІНІТЬ ТЕРМОПАСТУ,
ДЕ ЦЕ ПОТРІБНО, ТА РОЗРІЖТЕ
ЗАХИСНУ ПЛАСТИНУ, ДЛЯ ТОГО
ЩОБ, ПРОКЛАСТИ КАБЕЛЬ

КОЛИ ВИ ПОСТАВИТЕ НА МІСЦЕ
ЗОВНІШНЮ ЗАХИСНУ ПЛАСТИНУ,
ПРОТЯГНІТЬ КАБЕЛЬ КРІЗЬ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА.

ПІД'ЄДНАЙТЕ **USB DEBUG ПОРТ**
ПЕРШИМ, ПОТІМ ПІД'ЄДНАЙТЕ
ВАШУ **NAND -ПАМ'ЯТЬ** ТА
УТРИМУЙТЕ ВСЕ РІВНО, ПОКИ
ЗБИРАЄТЕ КОРПУС.

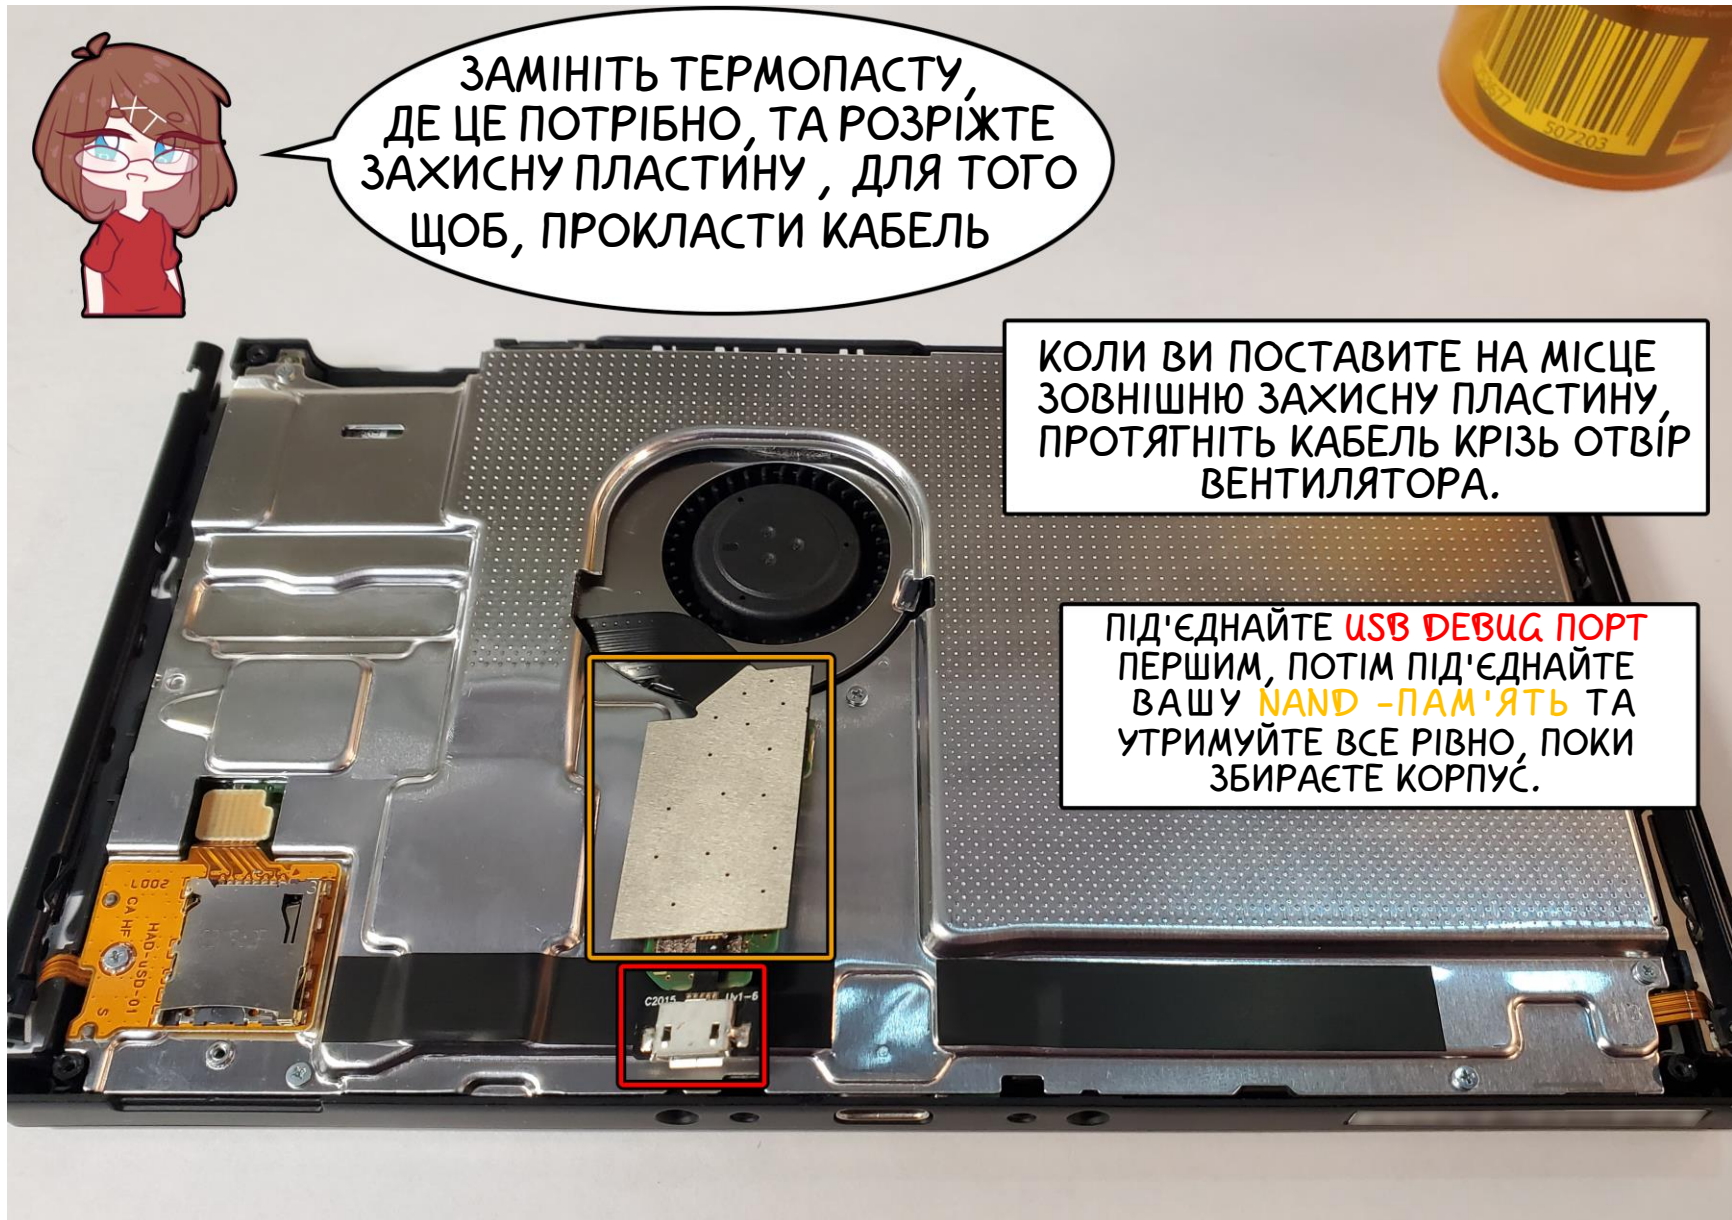

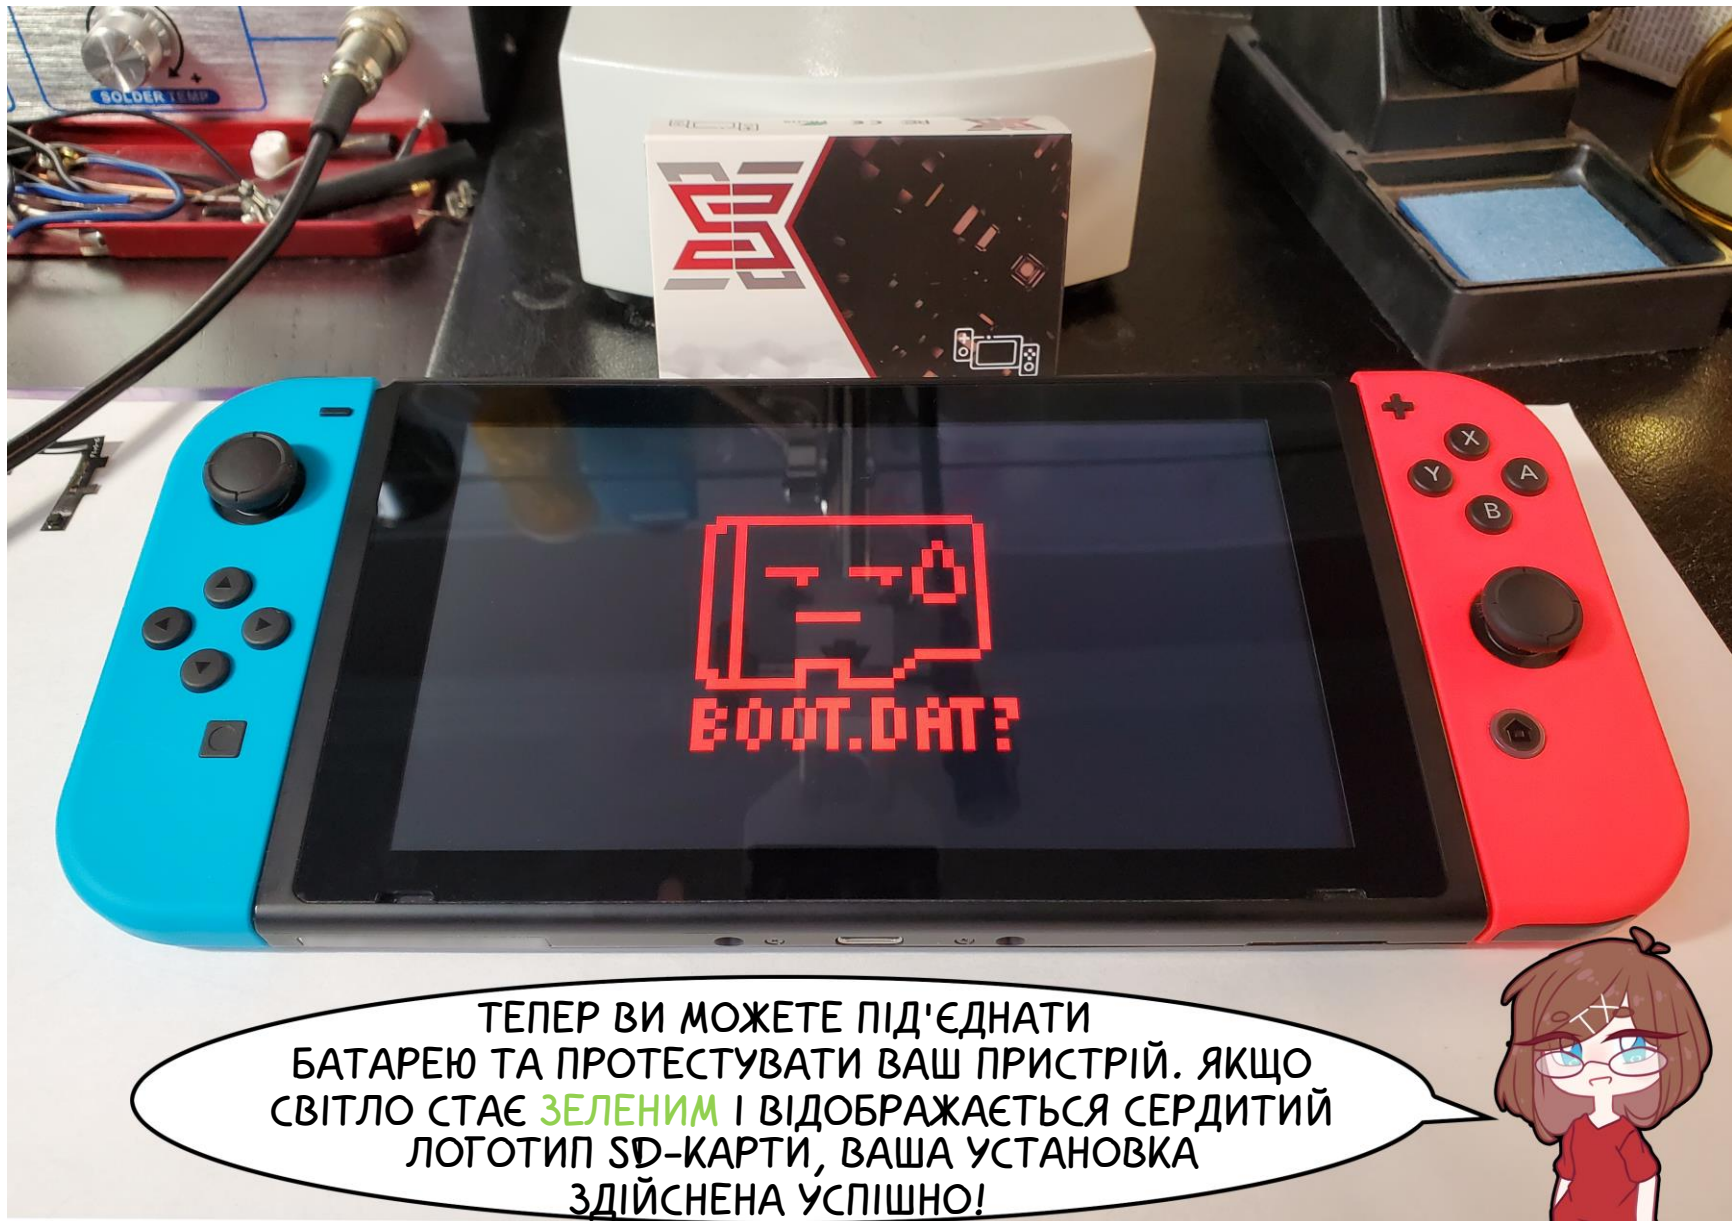

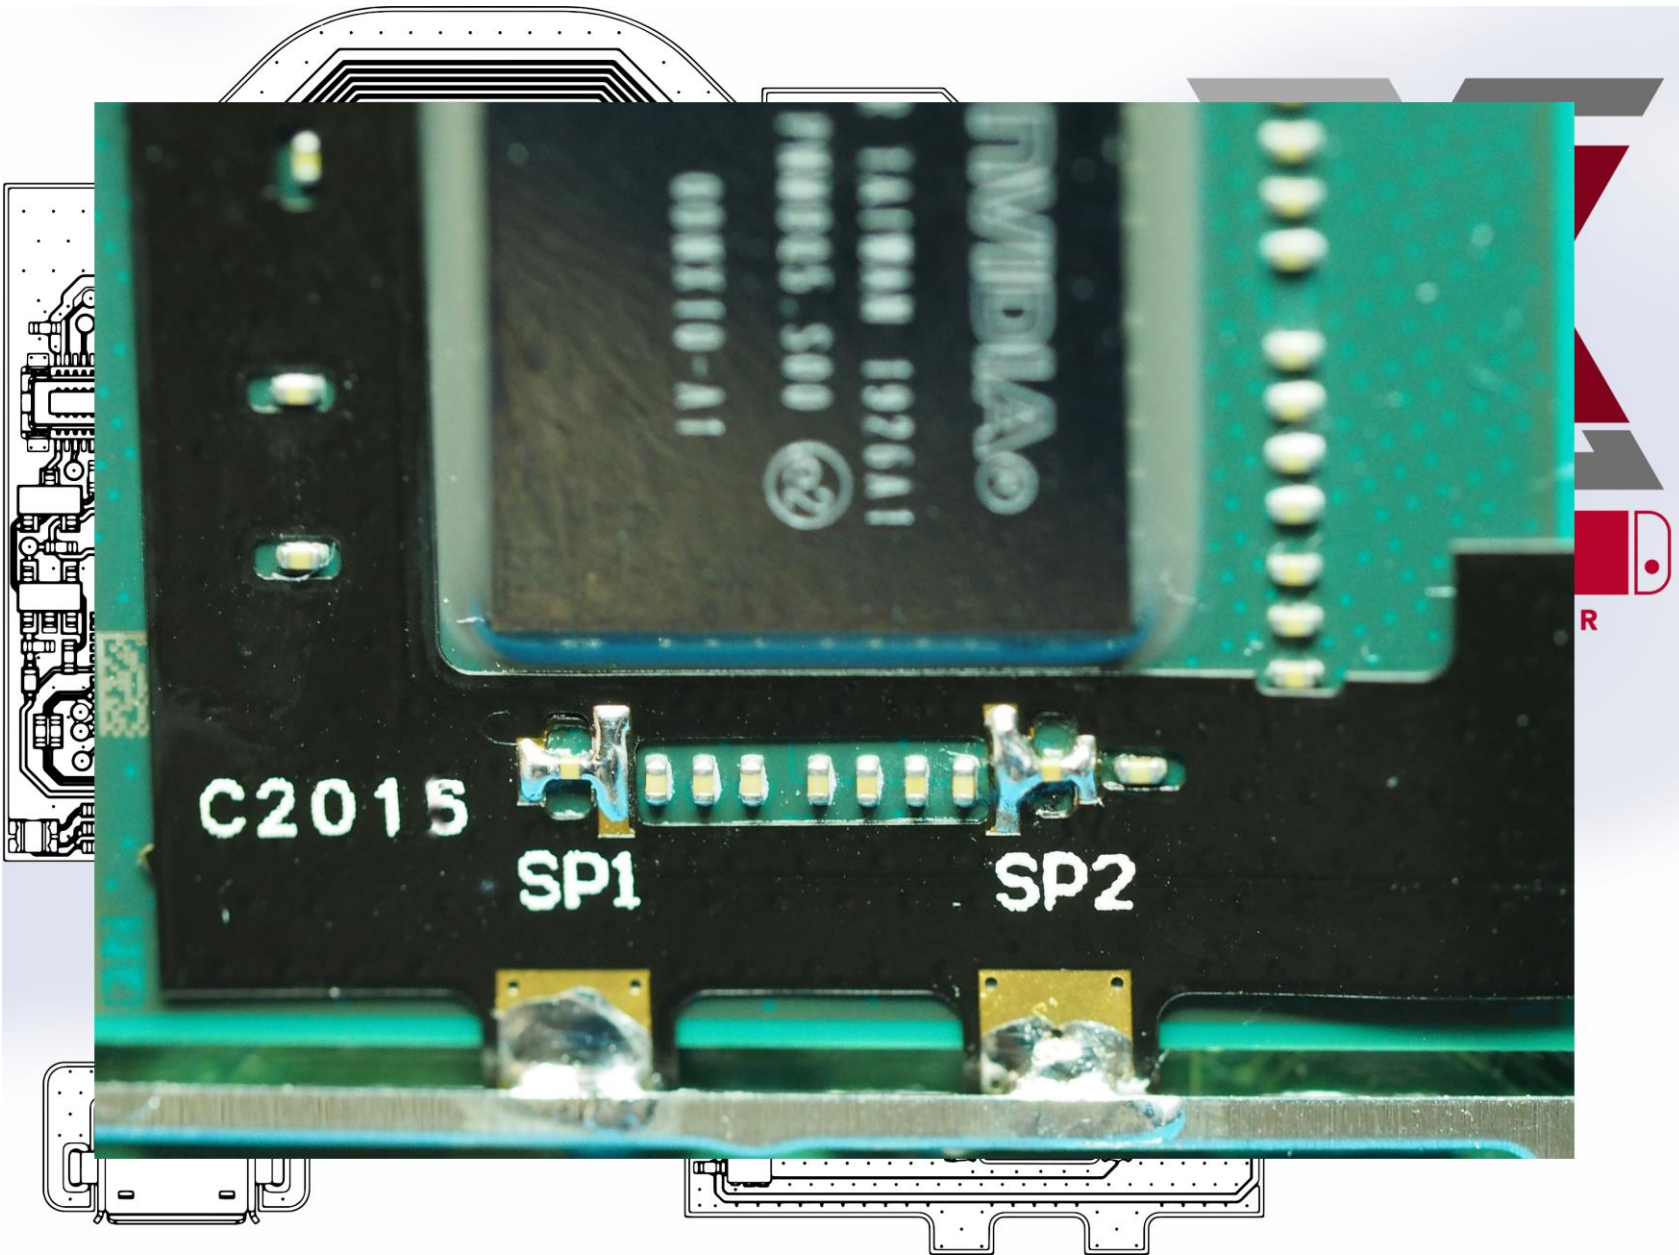

Часті запитання (FAQ)

Запитання - Наскільки складна установка?

Відповідь - Це установка для просунутих користувачів, якщо у вас немає необхідних інструментів або досвіду, ми рекомендуємо зв'язатися з вашим місцевий фахівцем з паяння, або магазином, який здійснює встановлення модифікацій, щоб виконати установку для вас.

Запитання - Світло стає рожевим і система не завантажується.

Відповідь - Це означає, що у мікросхеми виникають проблеми з обміном інформації з NAND, як правило, через неякісне паяння.

Запитання - Світло стає зеленим і завантажується до завантажувача, але OC Switch не завантажується.

Відповідь - Переконайтеся, що ви використовуєте SD-карту формату FAT32, оскільки у вас може бути відсутній драйвер exFAT. Також вам може знадобитися перевірити підключення SP1.

Запитання - Мені потрібна допомога!

Відповідь - Приєднуйтеся до форумів підтримки (<https://team-xecuter.com/community/>) або до чату (<https://xecuter.rocks/>).