


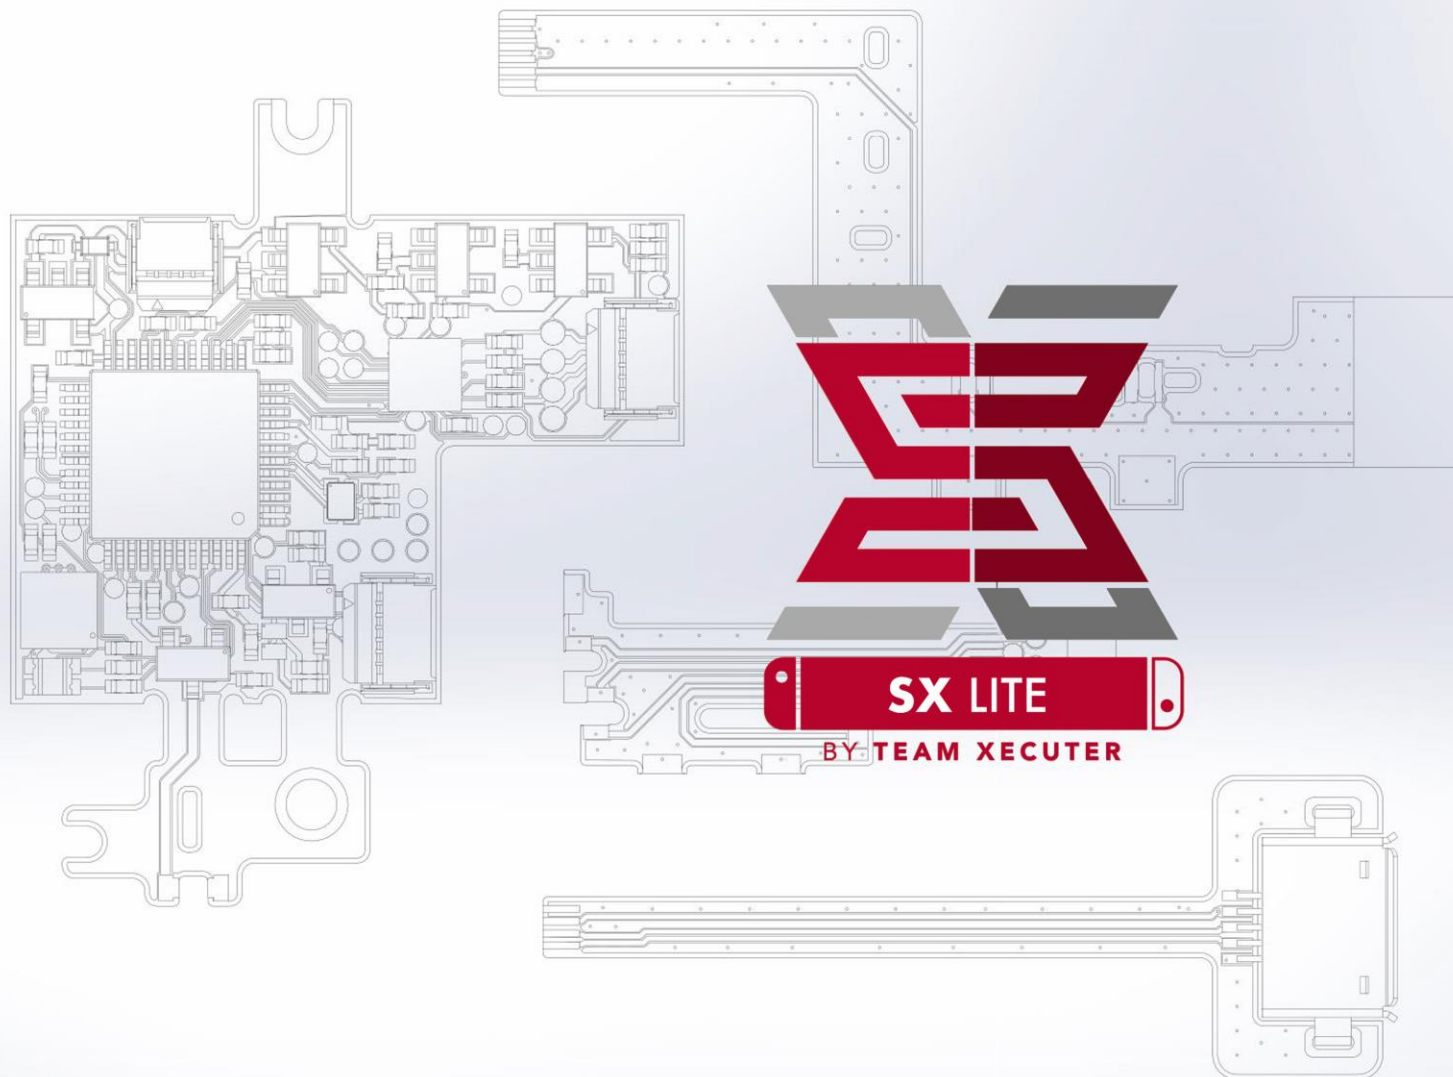

Primers passos

Elements necessaris:


- ❖ MicroSD amb SX OS [boot.dat]—[Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Soldador de punta fina (340c) /
- ❖ Soldadura Tri-Wing Y00 i Phillips #00
- ❖ Massilla tèrmica

Eines recomanades:


- ❖ Fluxe liquid
- ❖ Microscopi o ulleres de joier
- ❖ Alcohol isopropílic (91% o superior) Bastonets
- ❖ Tisores de llaurer / cúters
- ❖ Kapton / cinta aïllant




COMPTE AMB AQUEST CABLE FLEX
A MESURA QUE DESCARGOLIS I AIXEQUIS
LA PROTECCIÓ!

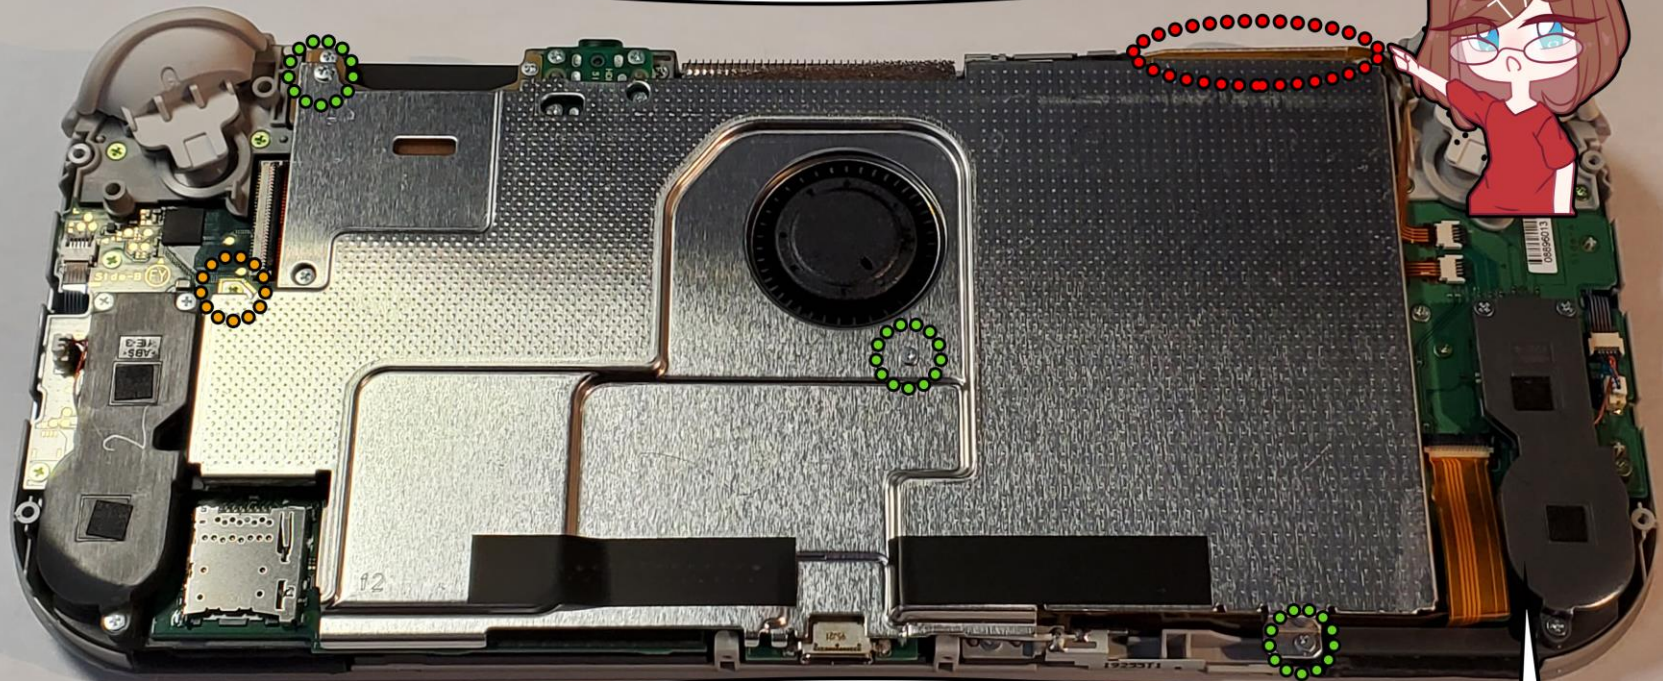



EL CARGOL DAURAT ÉS MÉS LLARG QUE LA RESTA.
CONFORME AIXEQUES LA PROTECCIÓ, VÉS AMB COMPTE
AMB LA MASSILLA TÈRMICA QUE HI HA A SOTA!

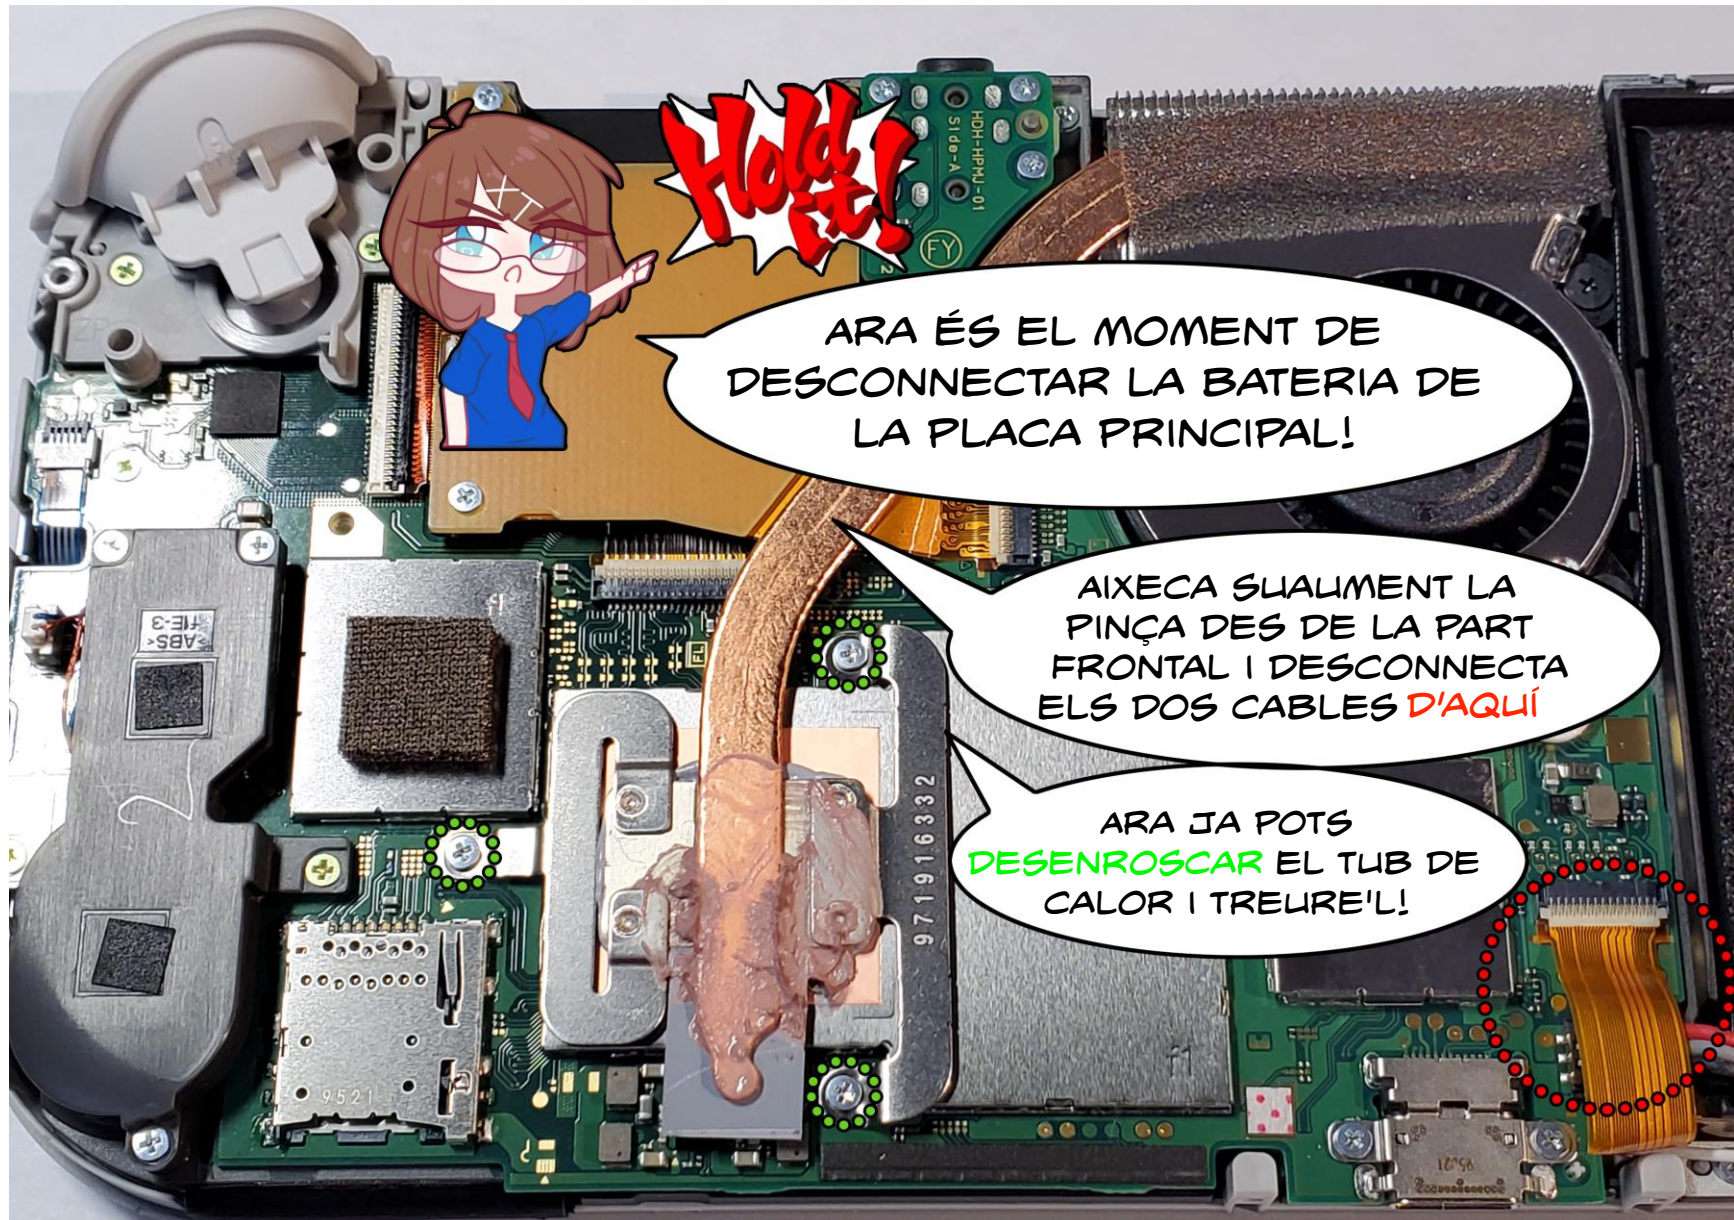





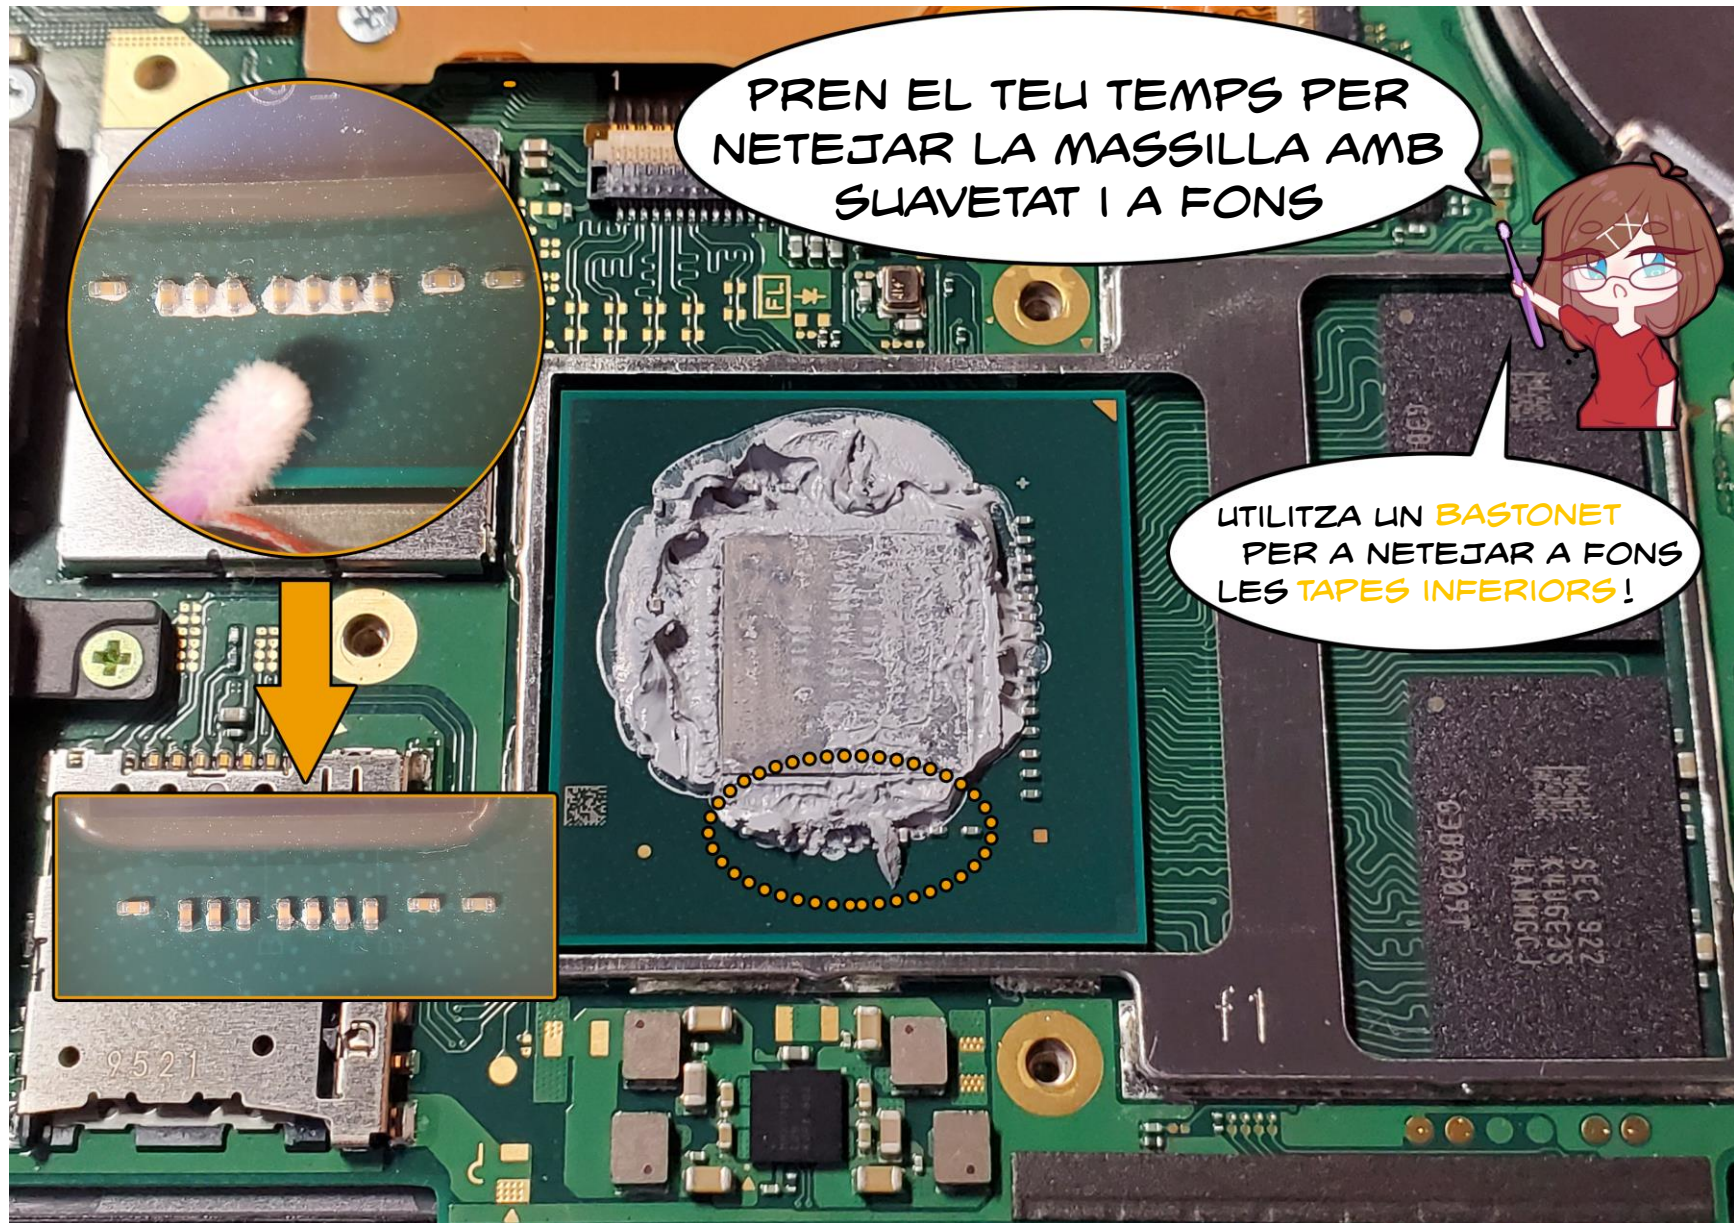



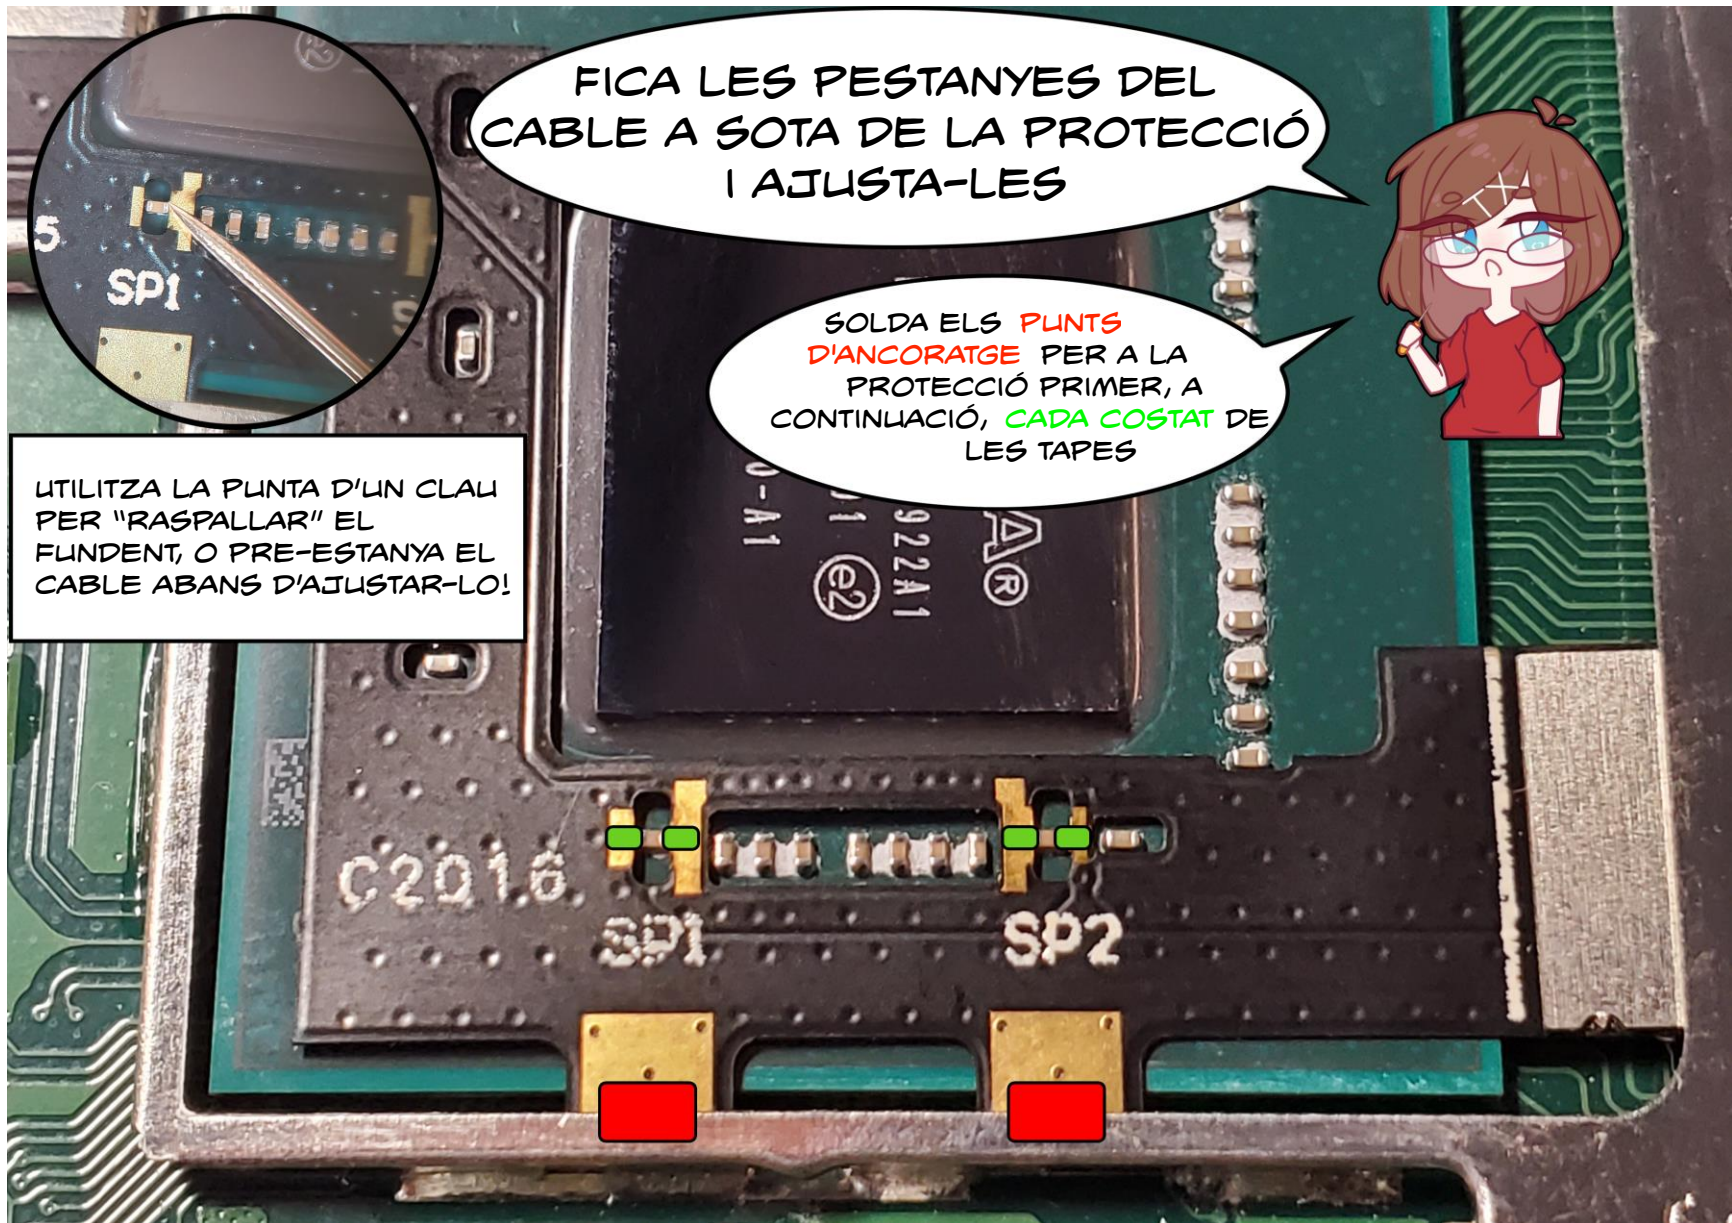


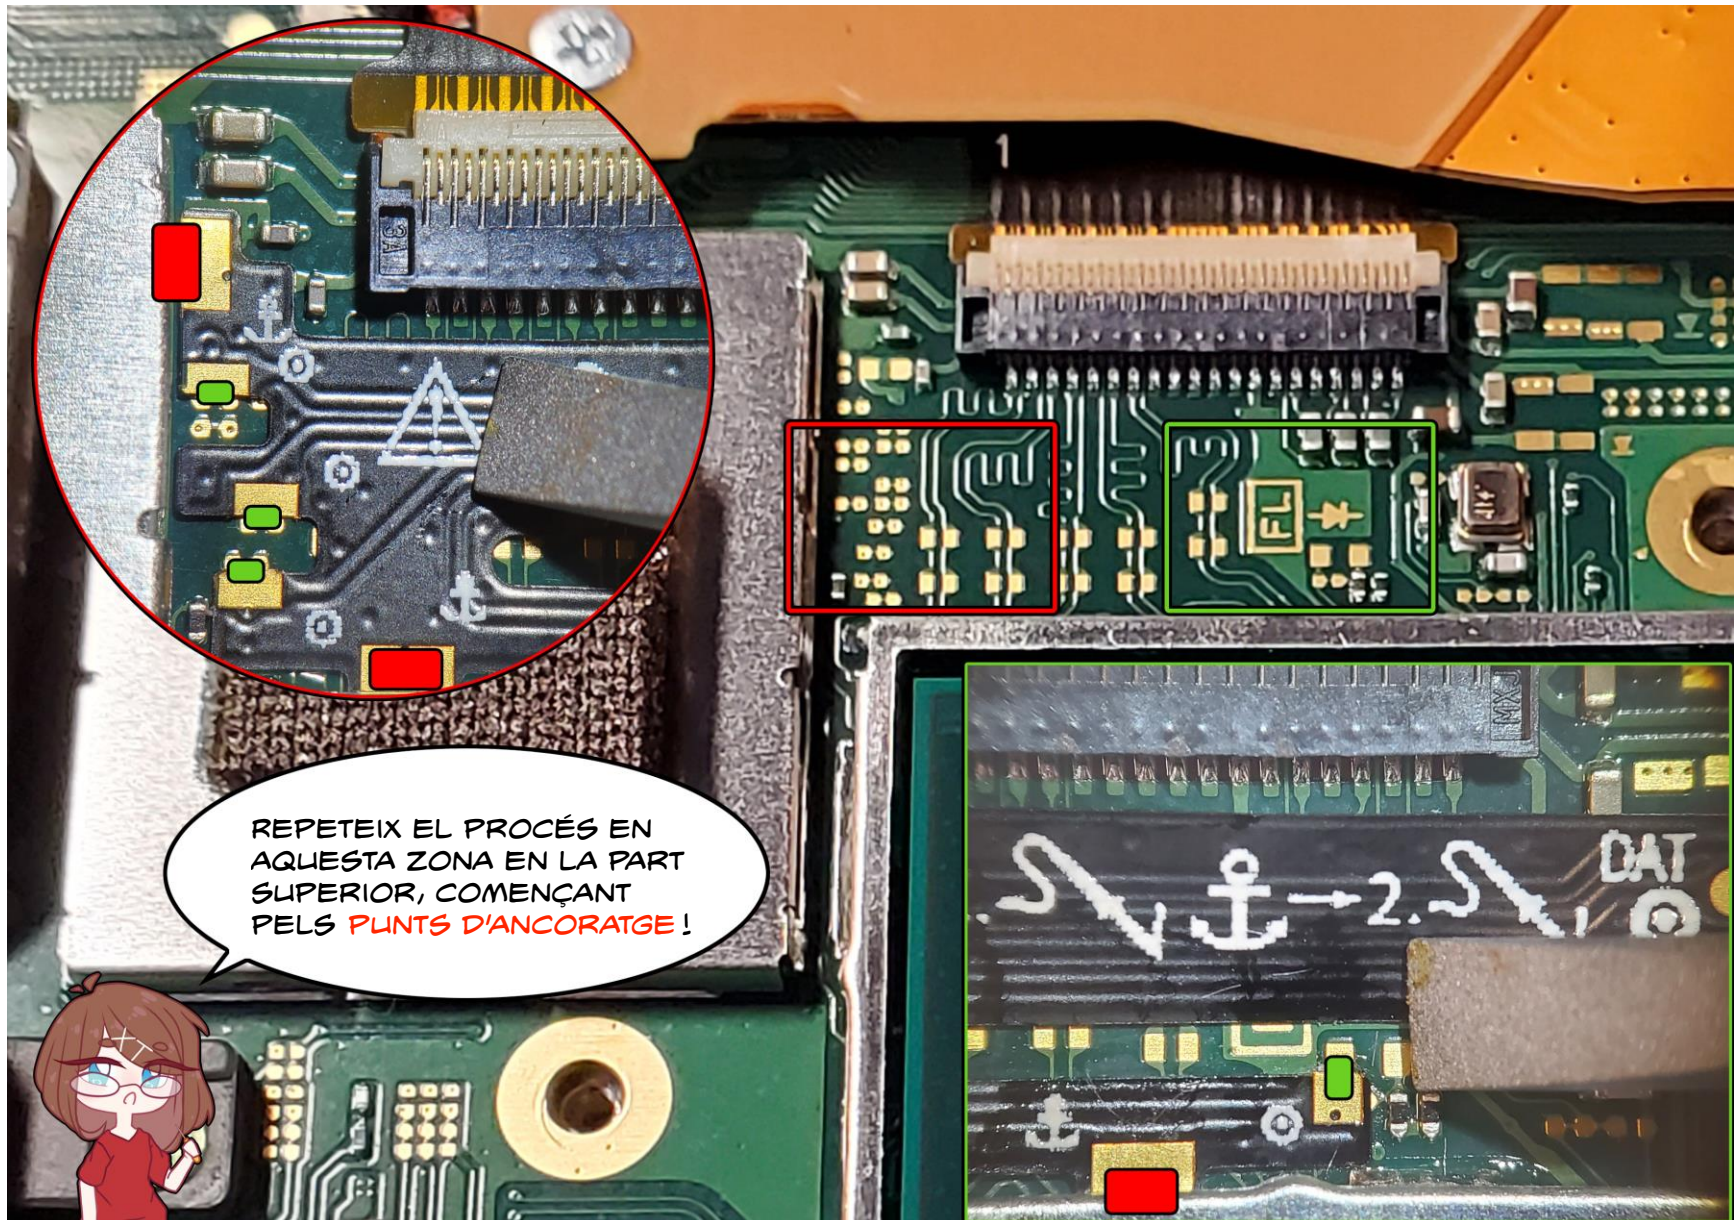

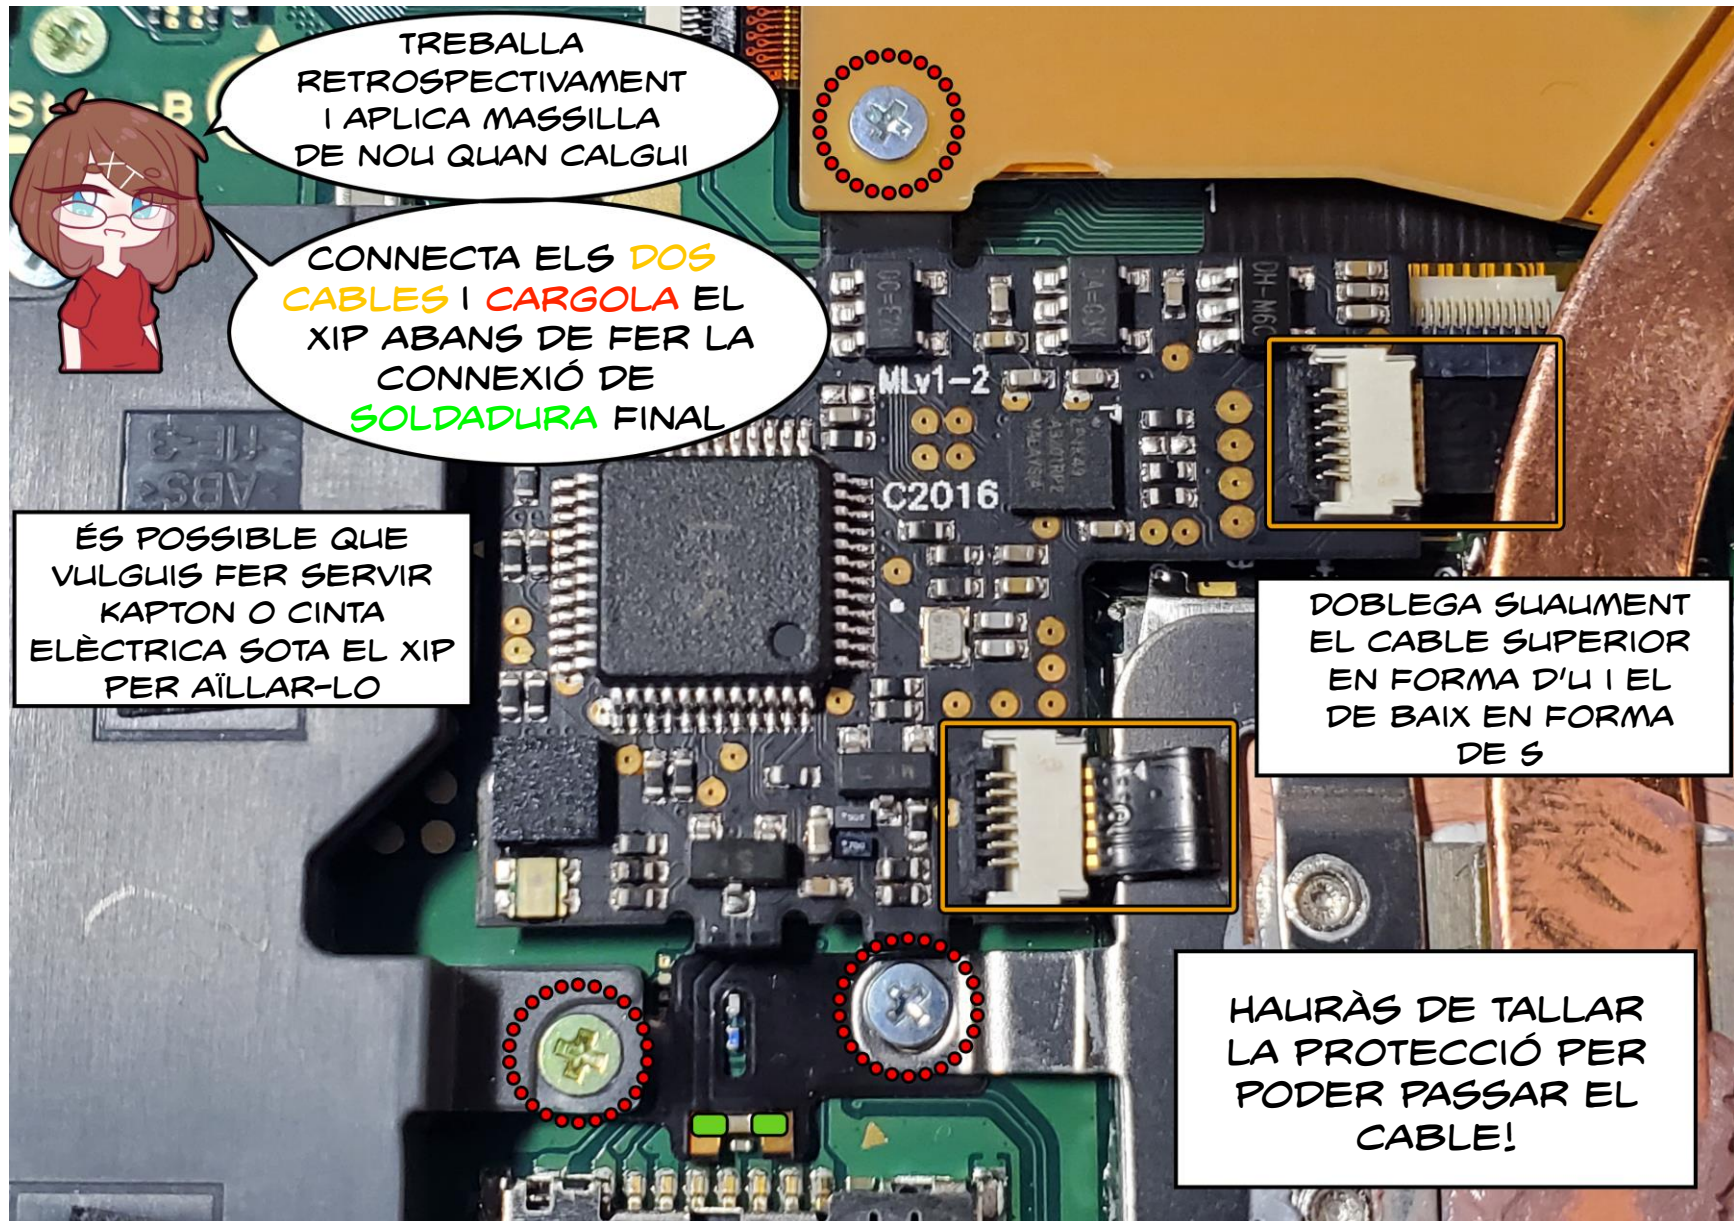

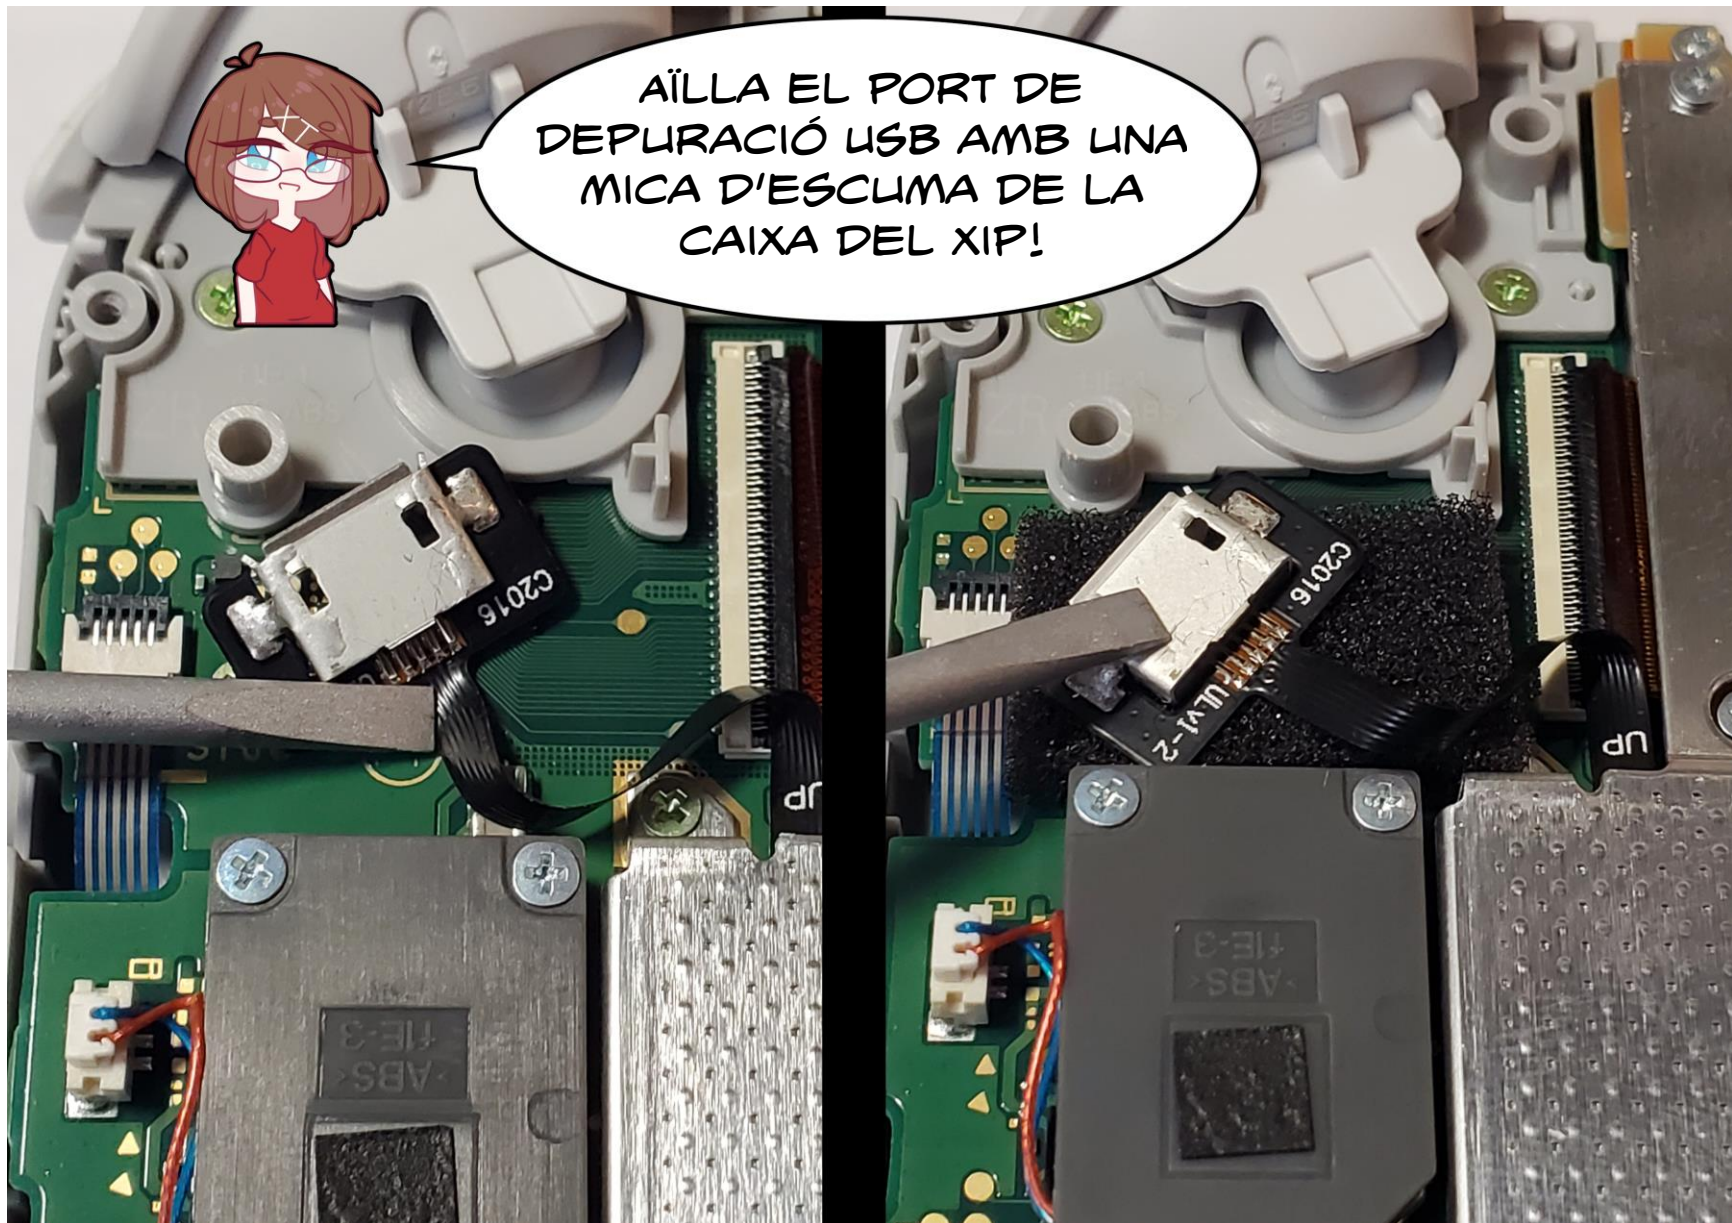



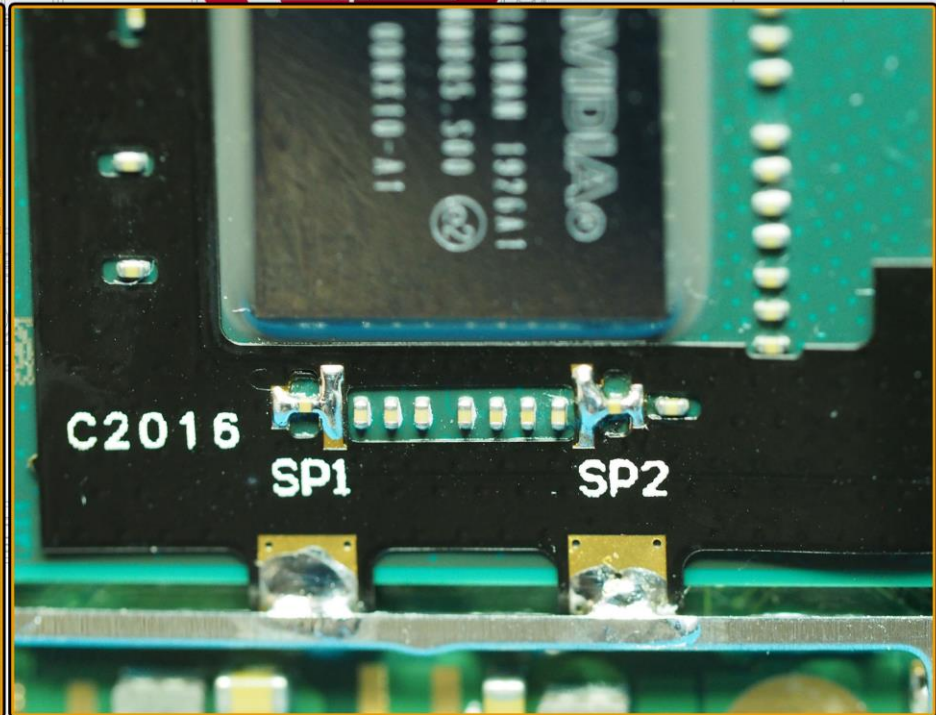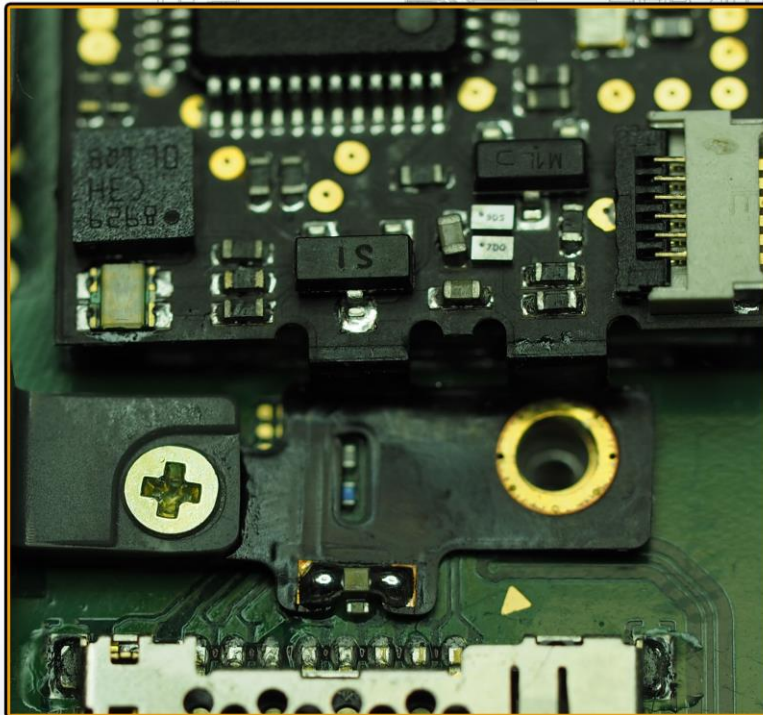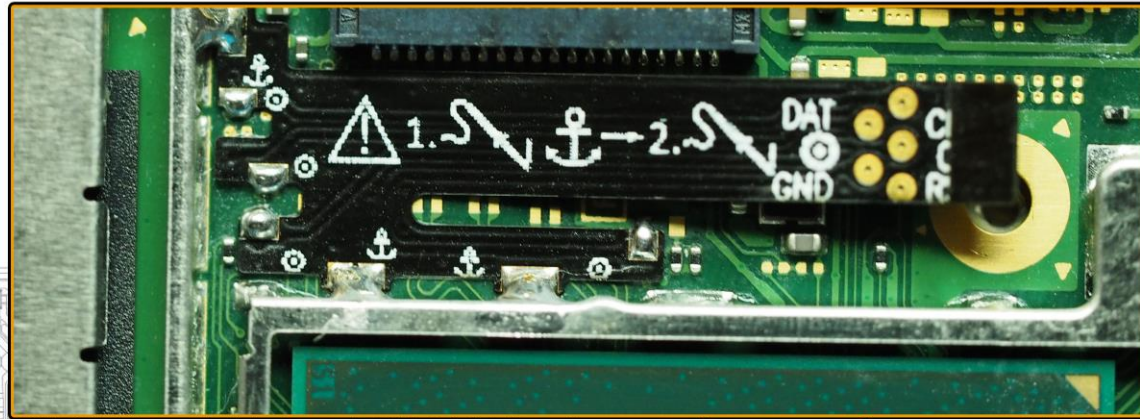

FAQ

Q - Quina dificultat té aquesta instal • lació?

A - Es tracta d' una instal • lació avançada, si no disposeu de les eines o experiència adequades, poseu-vos en contacte amb un soldador local per a realitzar la instal • lació .

Q -La llum es torna de color rosa i el sistema no arrenca.

A-Això vol dir que el xip està tenint problemes de comunicació amb el NAND, normalment degut a una unió de soldadura defectuosa.

Q- La llum es torna de color verd i s' inicia al carregador d' arrencada, però el sistema operatiu de la Switch no arrenca.

A- Assegureu-vos que utilitzeu una targeta SD amb format FAT32, ja que és possible que falti el controlador exFAT. També és possible que hàgiu de comprovar la connexió de SP1

Q- Necessito més ajuda!**Uniu-**

A - vos als fòrums de suport https://team_xecuter.com/community/ o **xat** <https://xecuter.rocks/>