


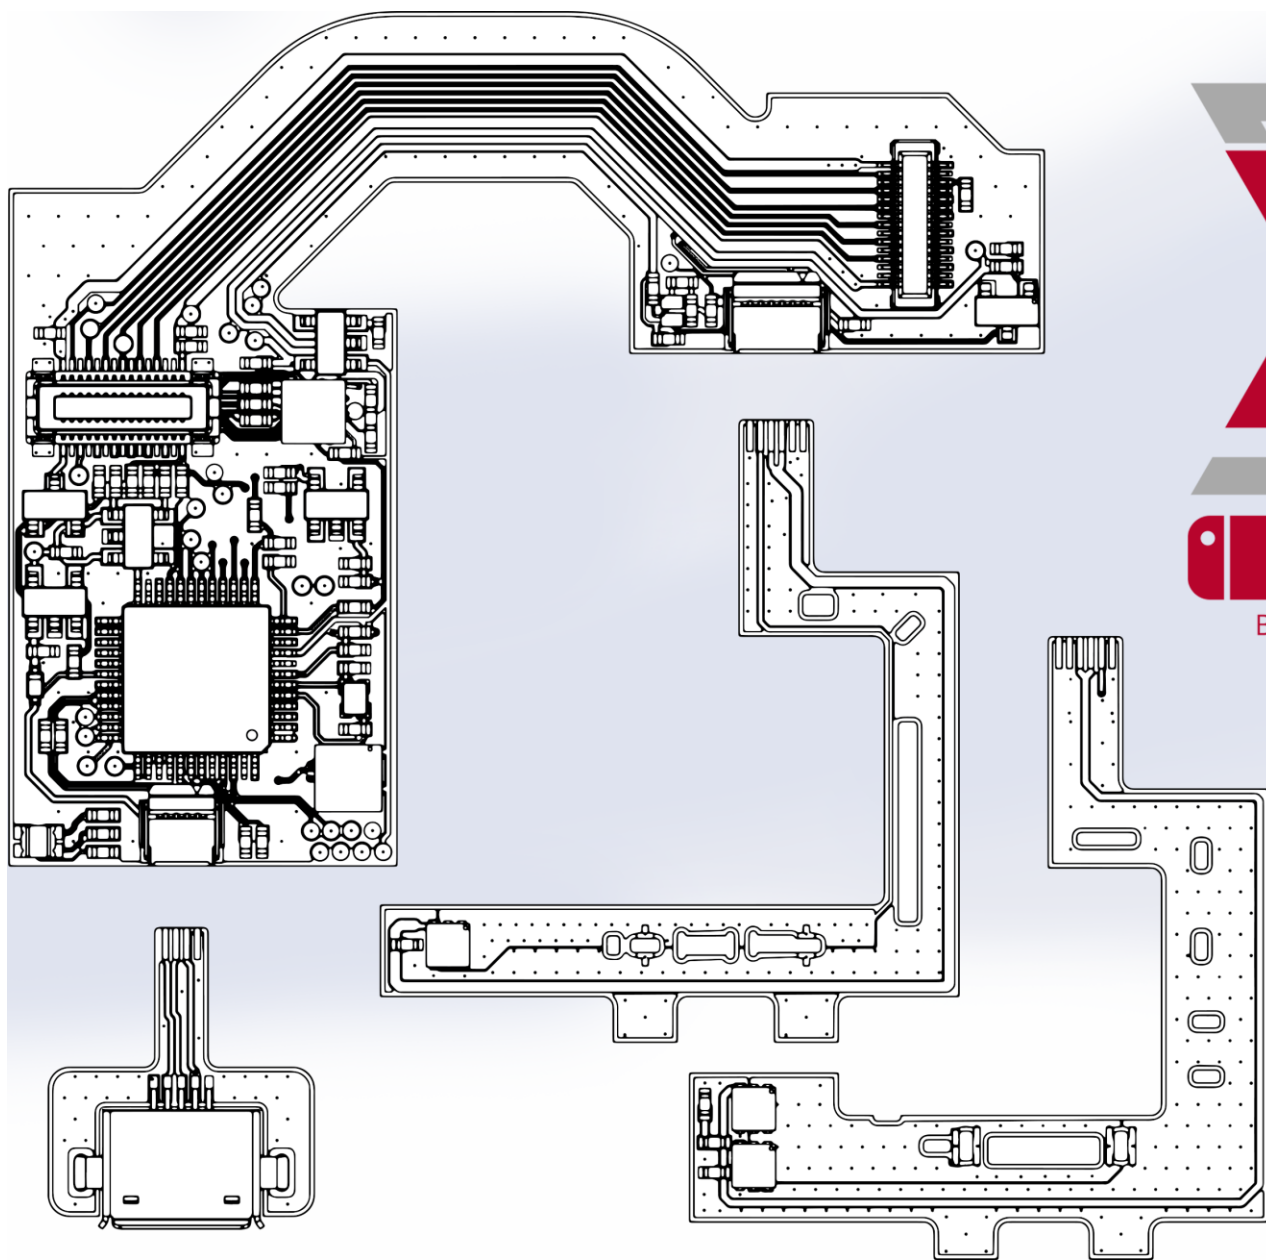

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Primers passos

Elements necessaris :

- ❖ MicroSD amb SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Soldador de punta fina (340c) /
- ❖ Soldadura Tri-Wing Y00 i Phillips #00
- ❖ Massilla tèrmica

Eines recomanades:


- ❖ Fluxe liquid
- ❖ Microscopi o ulleres de joier
- ❖ Alcohol isoprop í lic (91% o superior)
- ❖ Bastonets
- ❖ Tisores de llauner / c ú ters
- ❖ Kapton / cinta aïllant



PER COMENÇAR, TREU ELS **4 CARGOLS TRI-ALA**
I **6 CARGOLS PHILLIPS**. NO TE'N OBLIDIS DE
TREURE EL JOC I LA TARGETA SD!





COMPTA AMB ELS CABLES JOYCON FLEX
QUAN DESCARGOLIS I AIXEQUIS
LA PROTECCIÓ!

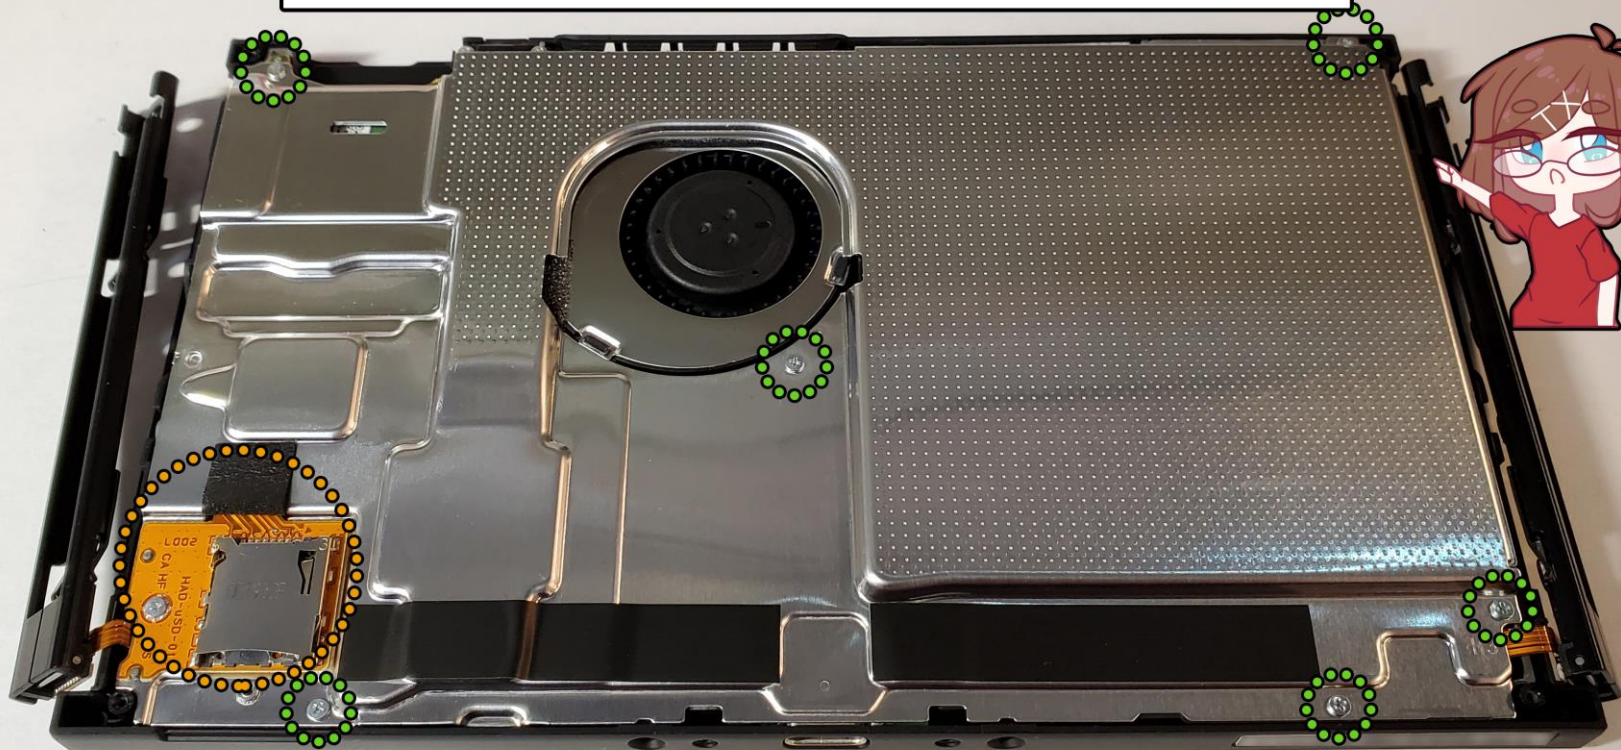



CAL QUE DESCONNECTIS EL **LECTOR SD** DEL TAC
D'ESCUMA. VÉS AMB COMPTA AMB LA MASSILLA
TÈRMICA QUE HI HA A SOTA DE LA PROTECCIÓ!



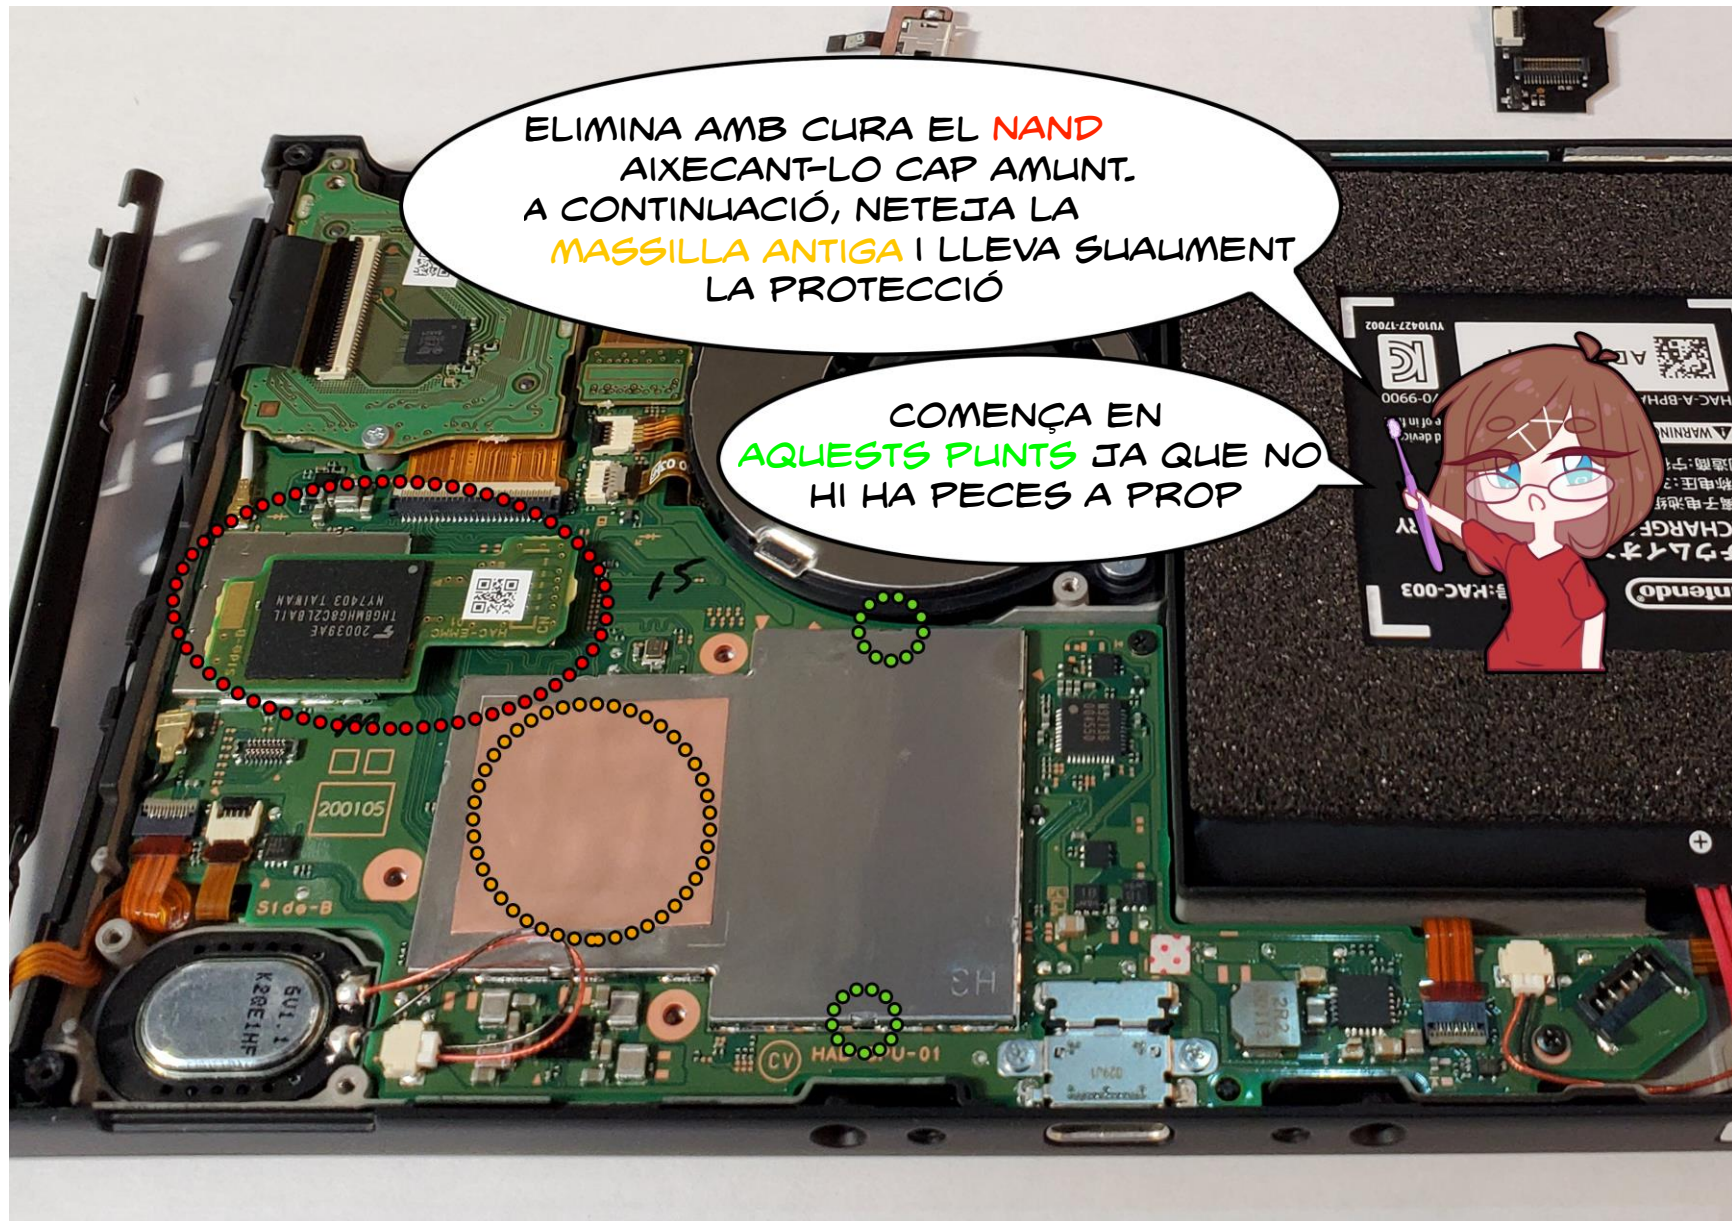

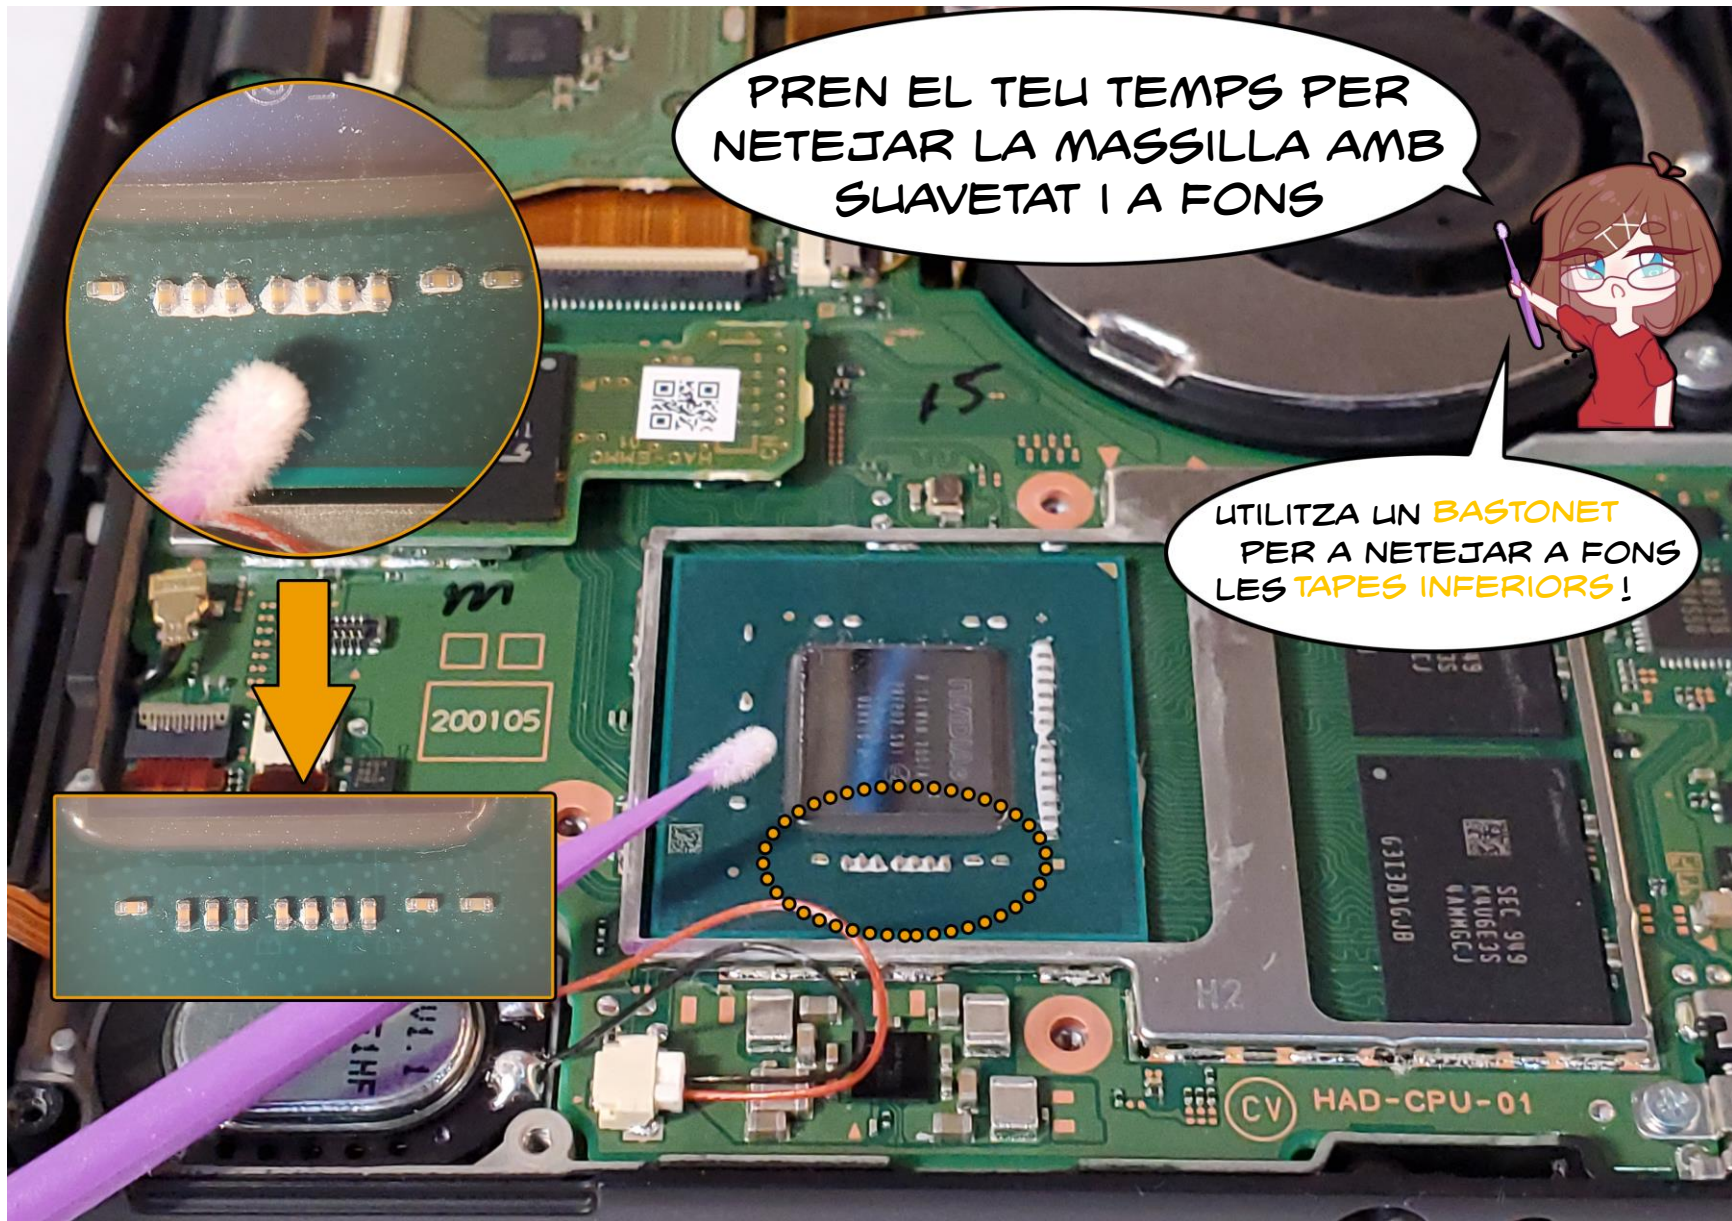

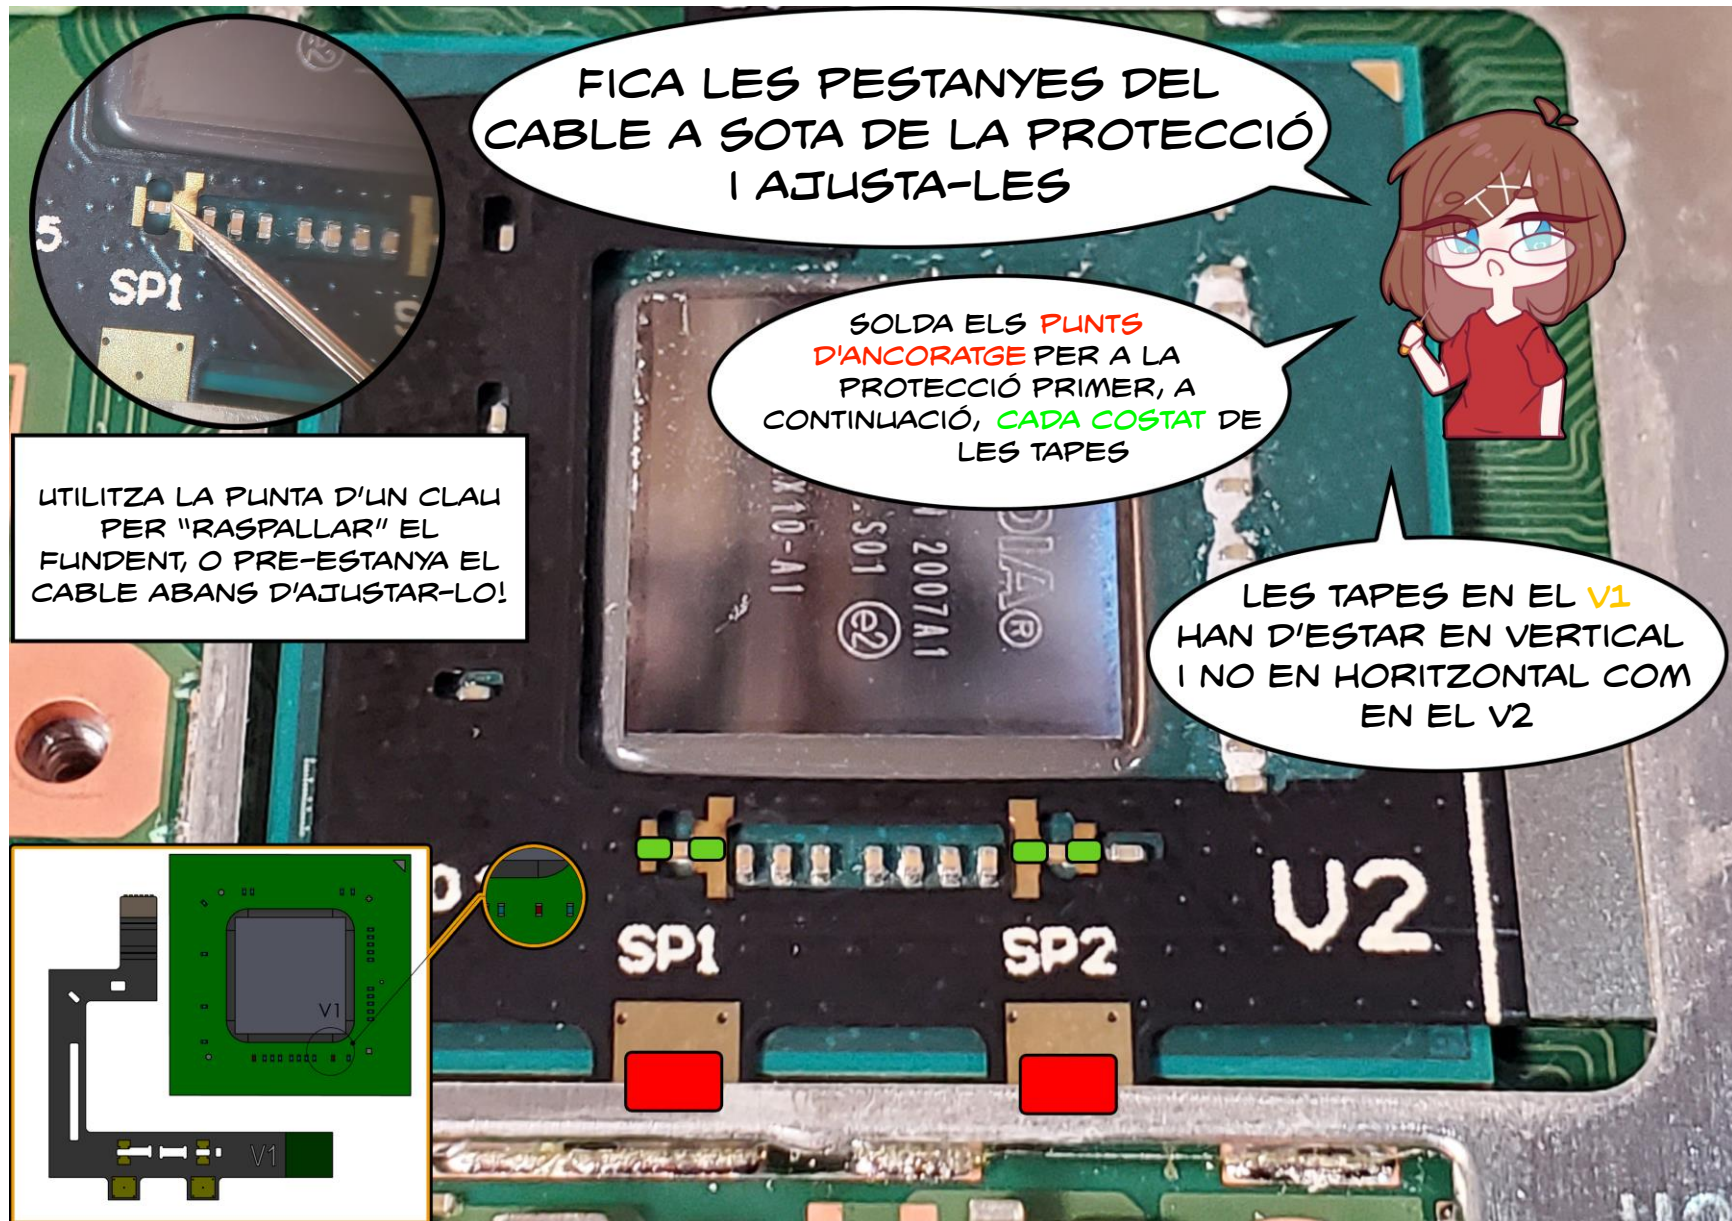

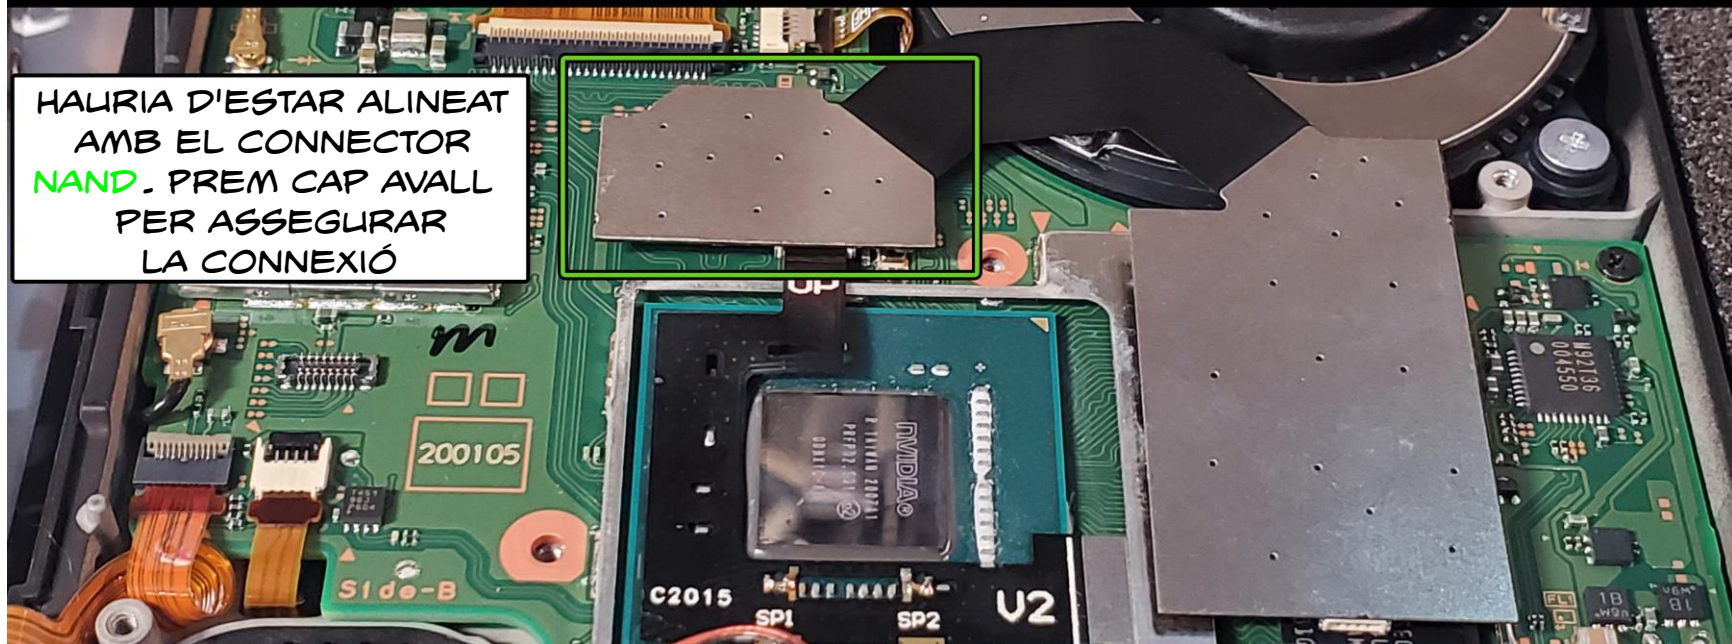






TREBALLA RETROSPECTIVAMENT,
SUBSTITUINT LA PASTA TÈRMICA
ON CALGUI I TALLANT LA PROTECCIÓ
NVIDIA PER PODER INTRODUIR
EL CABLE


QUAN POSIS LA PROTECCIÓ
EXTERIOR, FICA EL XIP A TRAVÉS
DE L'OBERTURA DEL
VENTILADOR

EN PRIMER LLOC CONNECTA
EL **PORT DE DEPURACIÓ USB** I,
DESPRÉS, CONNECTA EL **NAND** I
COL·LOCA EL DISPOSITIU EN PLA
A L'HORA DE TANCAR L'ESTOIG

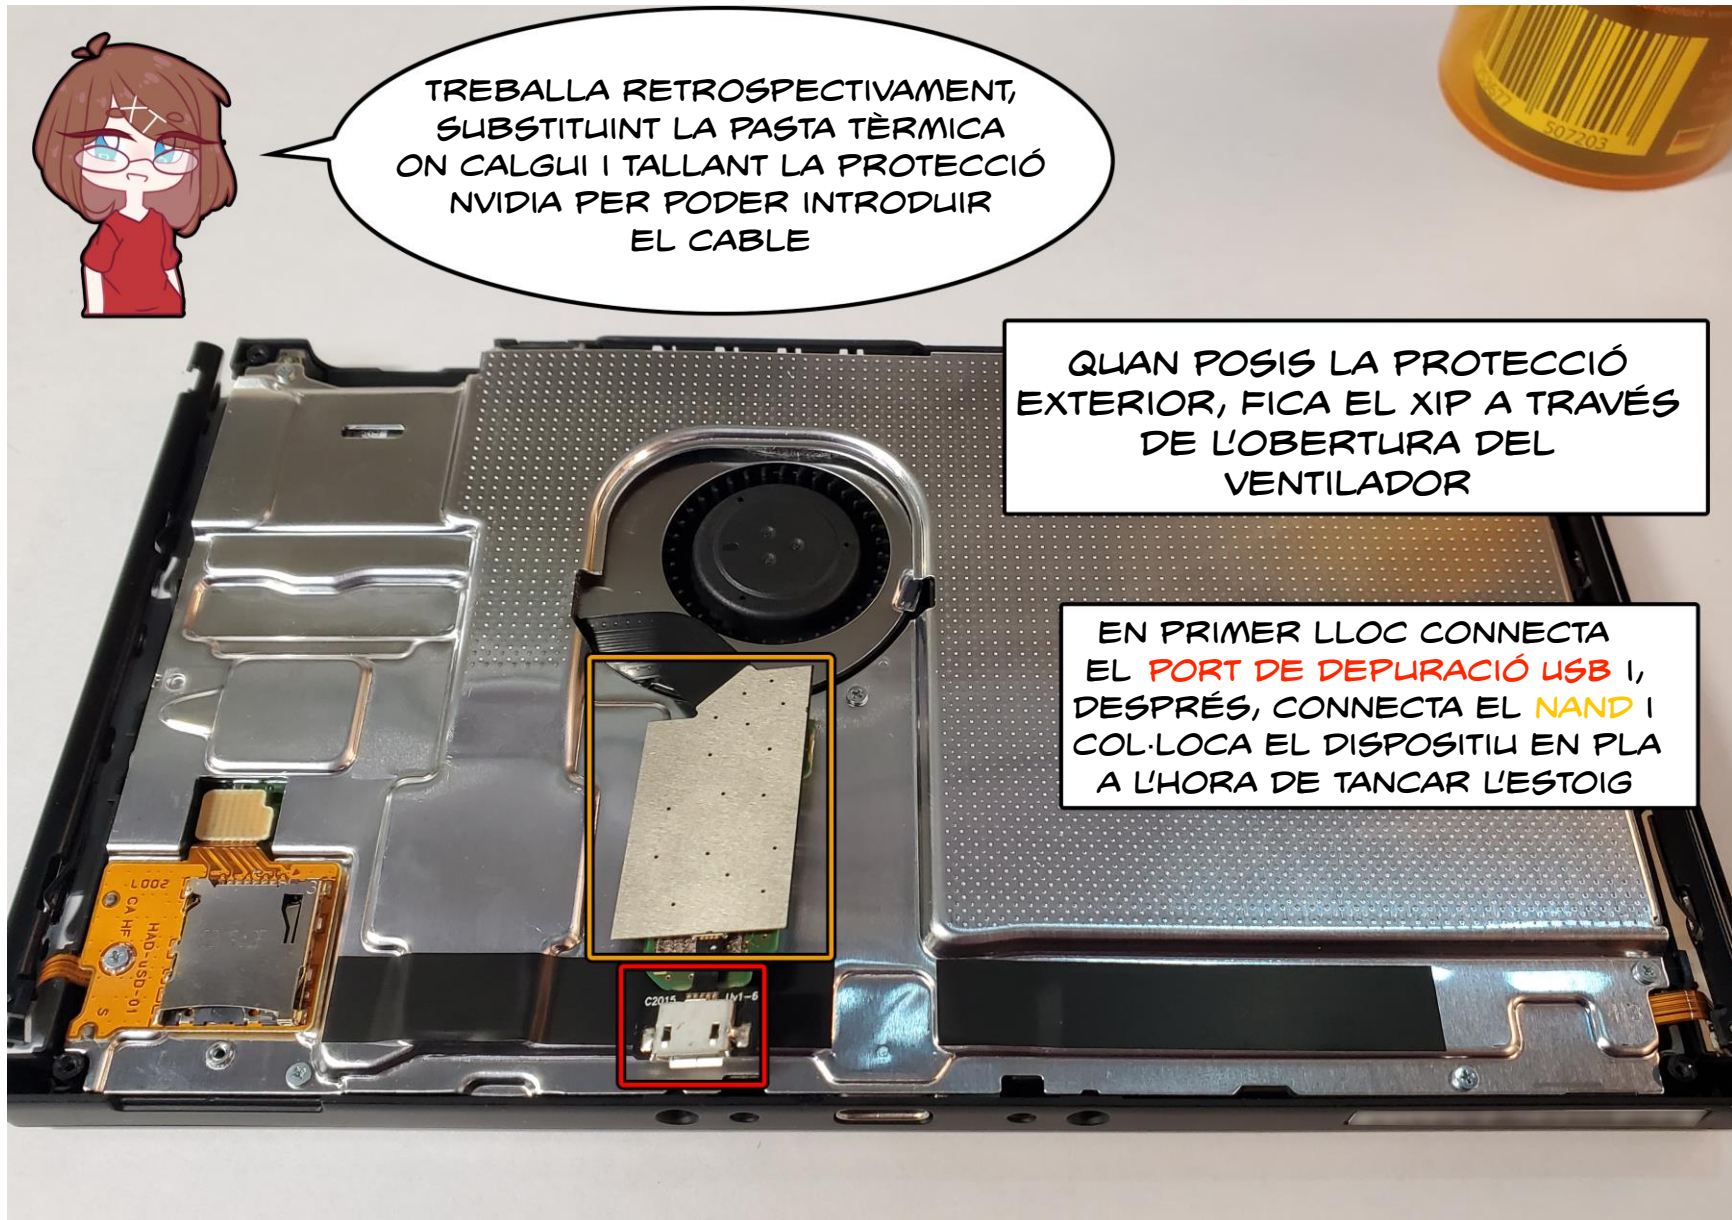

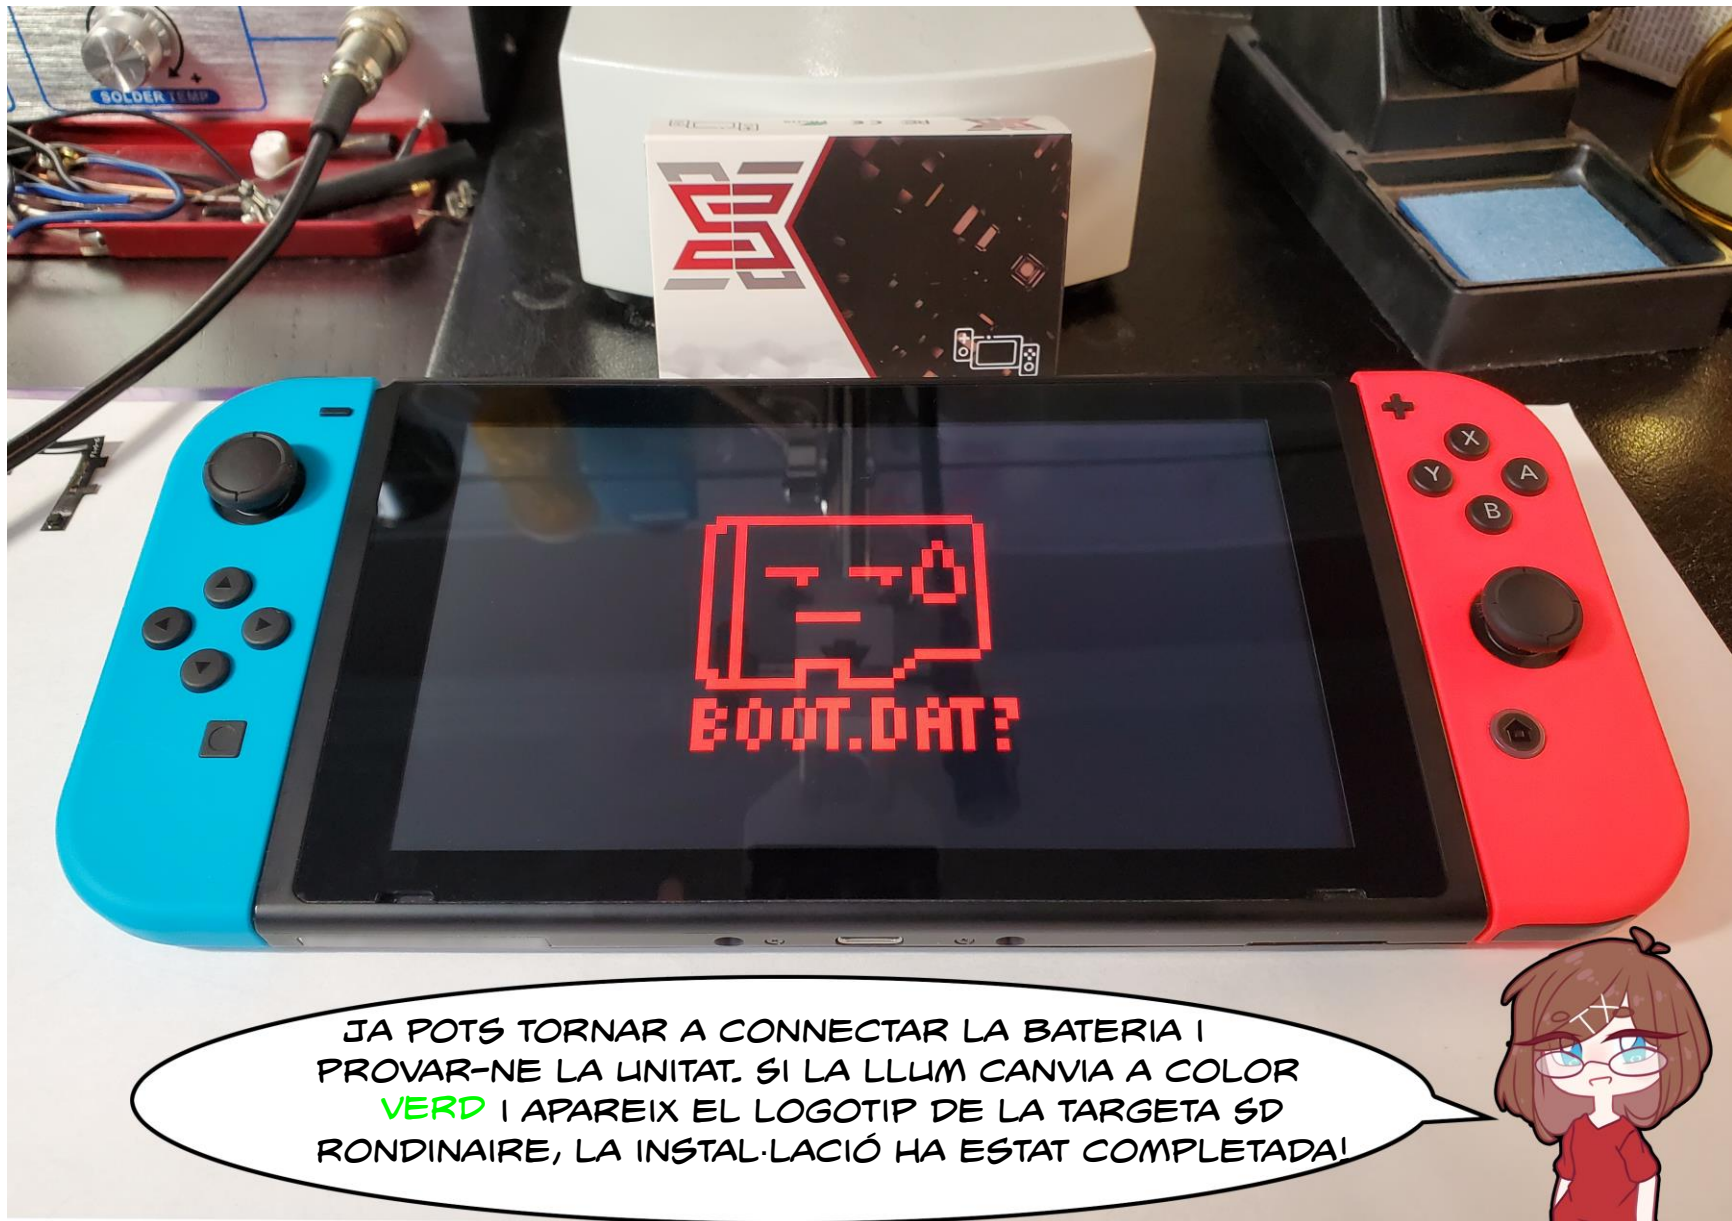

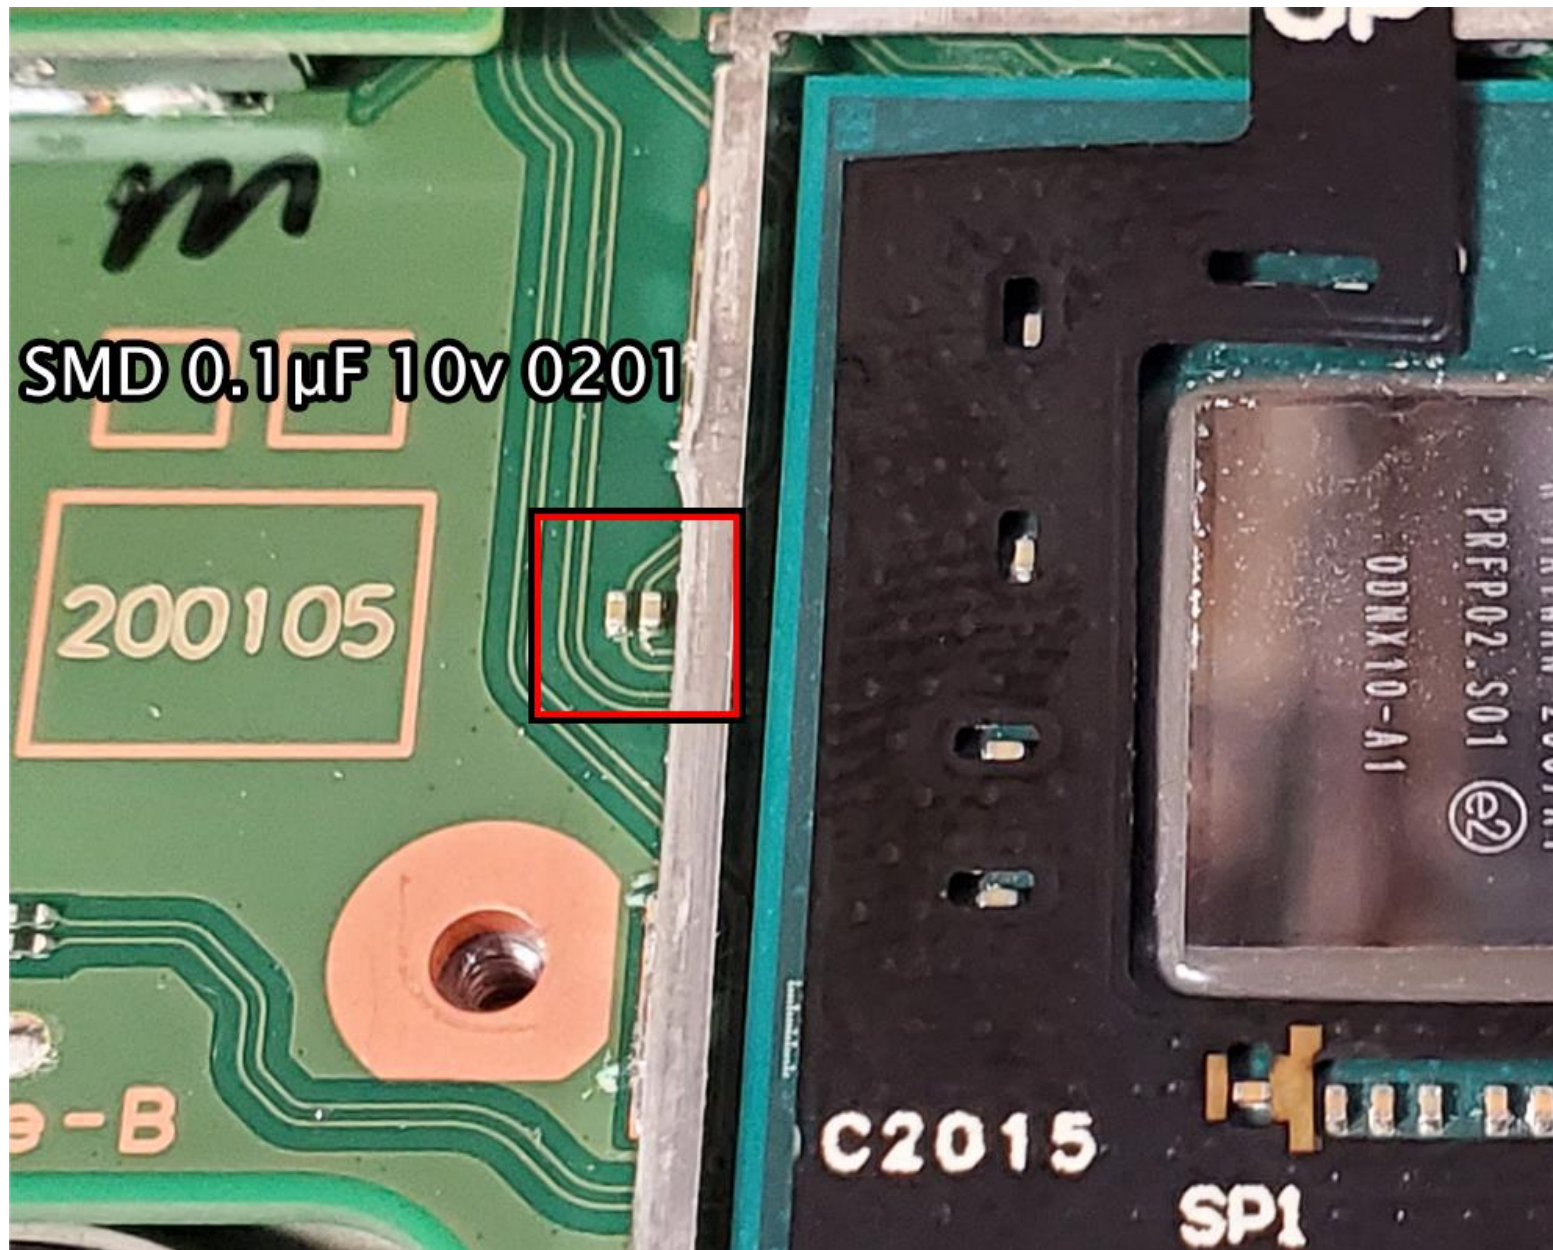

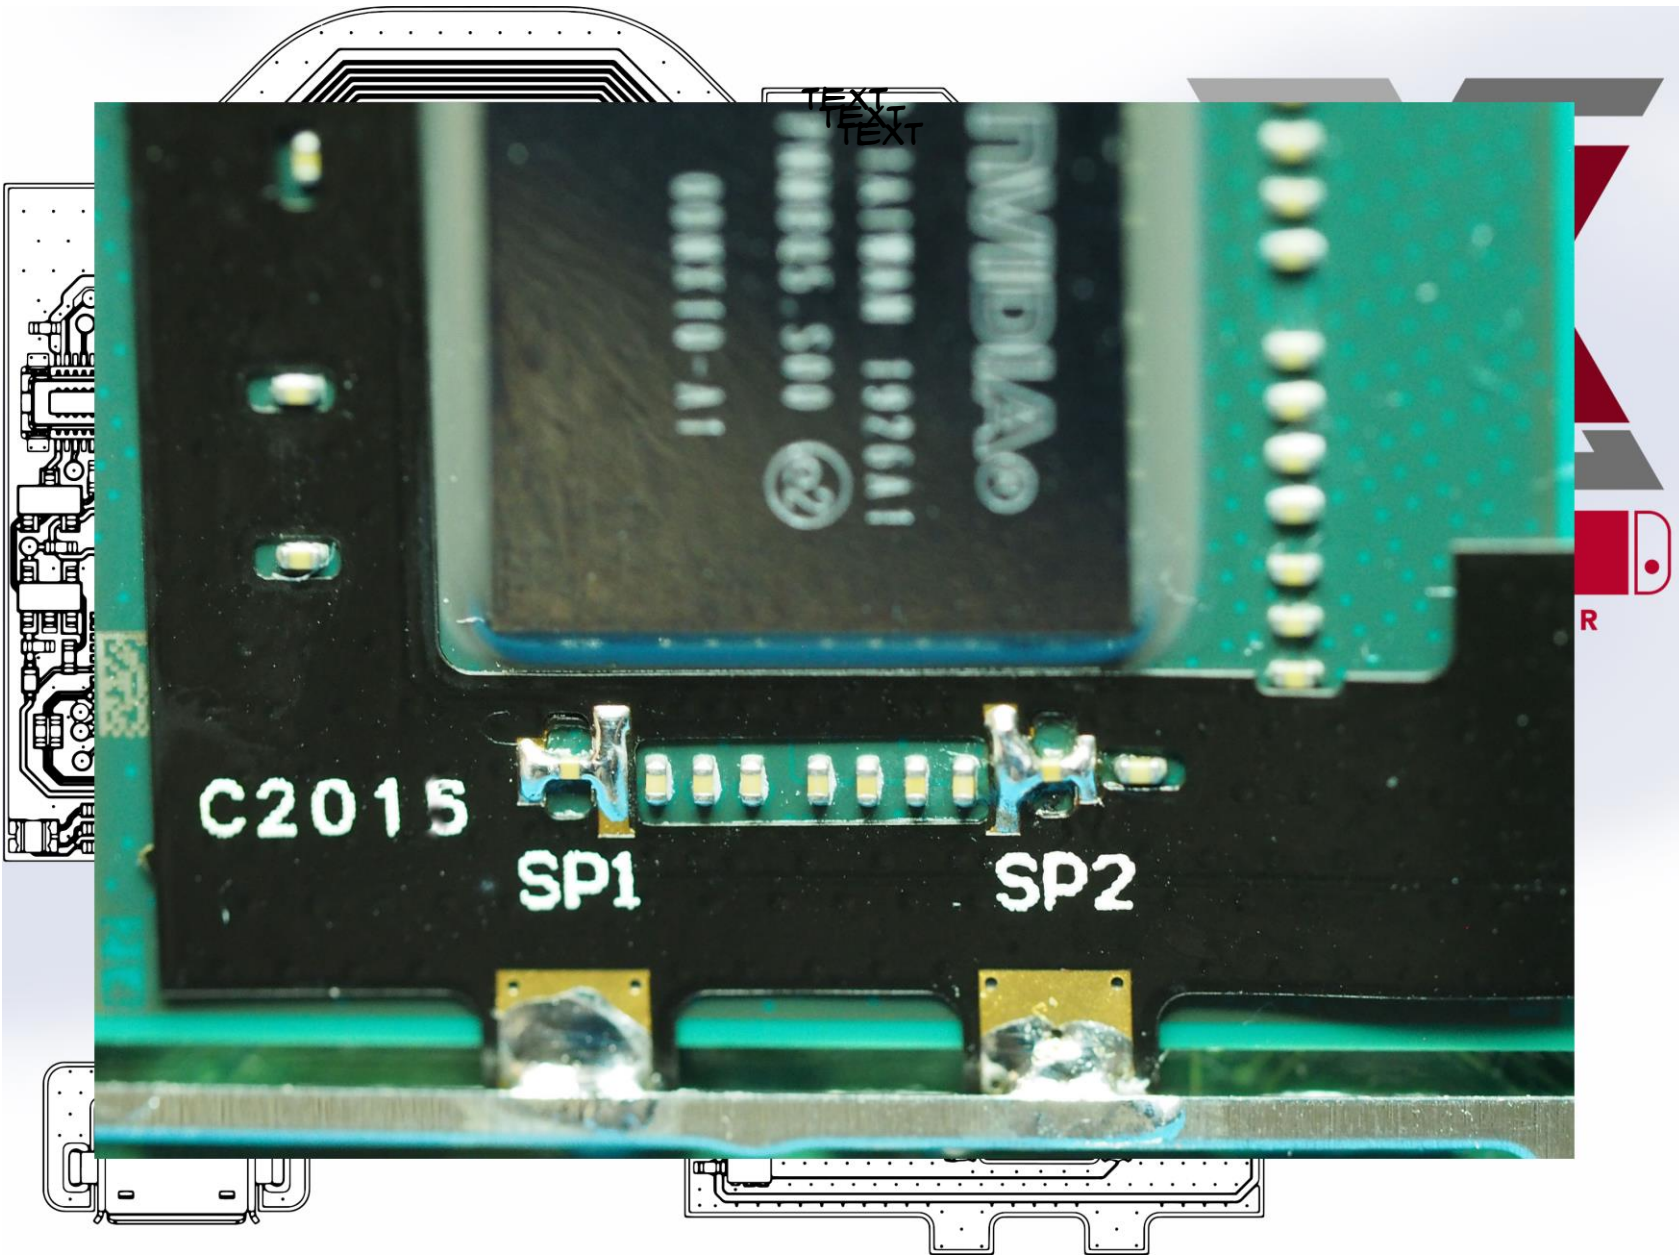

FAQ

Q - Quina dificultat té aquesta instal • lacó?

A - Es tracta d' una instal • laci ó avançada, si no disposeu de les eines o experi è ncia adequades, poseu-vos en contacte amb un soldador local per a realitzar la instal • laci ó .

Q- -L' interruptor s' inicia al carregador d' arrencada, per ò s' adhereix als codis posteriors del logotip de Joycon

A- heu d'assegurar-vos que no heu danyat aquests taps a la imatge seg ü ent. Si estan danyats,

Q- podeu demanar recanvis per a components SMD 0.1µF10v 0201 per solucionar el problema.

q-la llum es torna verd i arrenca al carregador d'arrencada, per ò el commutador no s'arrencar à

A- Assegureu-vos que la vostra targeta SD é s FAT32, ja que é s possible que trobeu a faltar el submarinista EXFAT i tamb é haureu de comprovar la vostra connexi ó a sp1

Q- La llum es torna de color rosa i el sistema no arrenca.

A - Aix ò vol dir que el xip est à tenint problemes de comunicaci ó amb al NAND, normalment degut a una uni ó de soldadura defectuosa.

Q- La llum es torna de color ver i s' inicia al carregador d' arrencada, per ò el sistema operatiu de la Switch no arrenca.

A - Assegureu-vos que utilitzeu una targeta SD amb format FAT32, ja que é s possible que falti el controlador exFAT. Tamb é é s possible que h à giu de comprovar la connexi ó de SP1

Q - Necessito m é s ajuda!

A - Uniu-vos als fòrums de suport <https://teamxecuter.com/community/> o xat <https://xecuter.rocks/>