


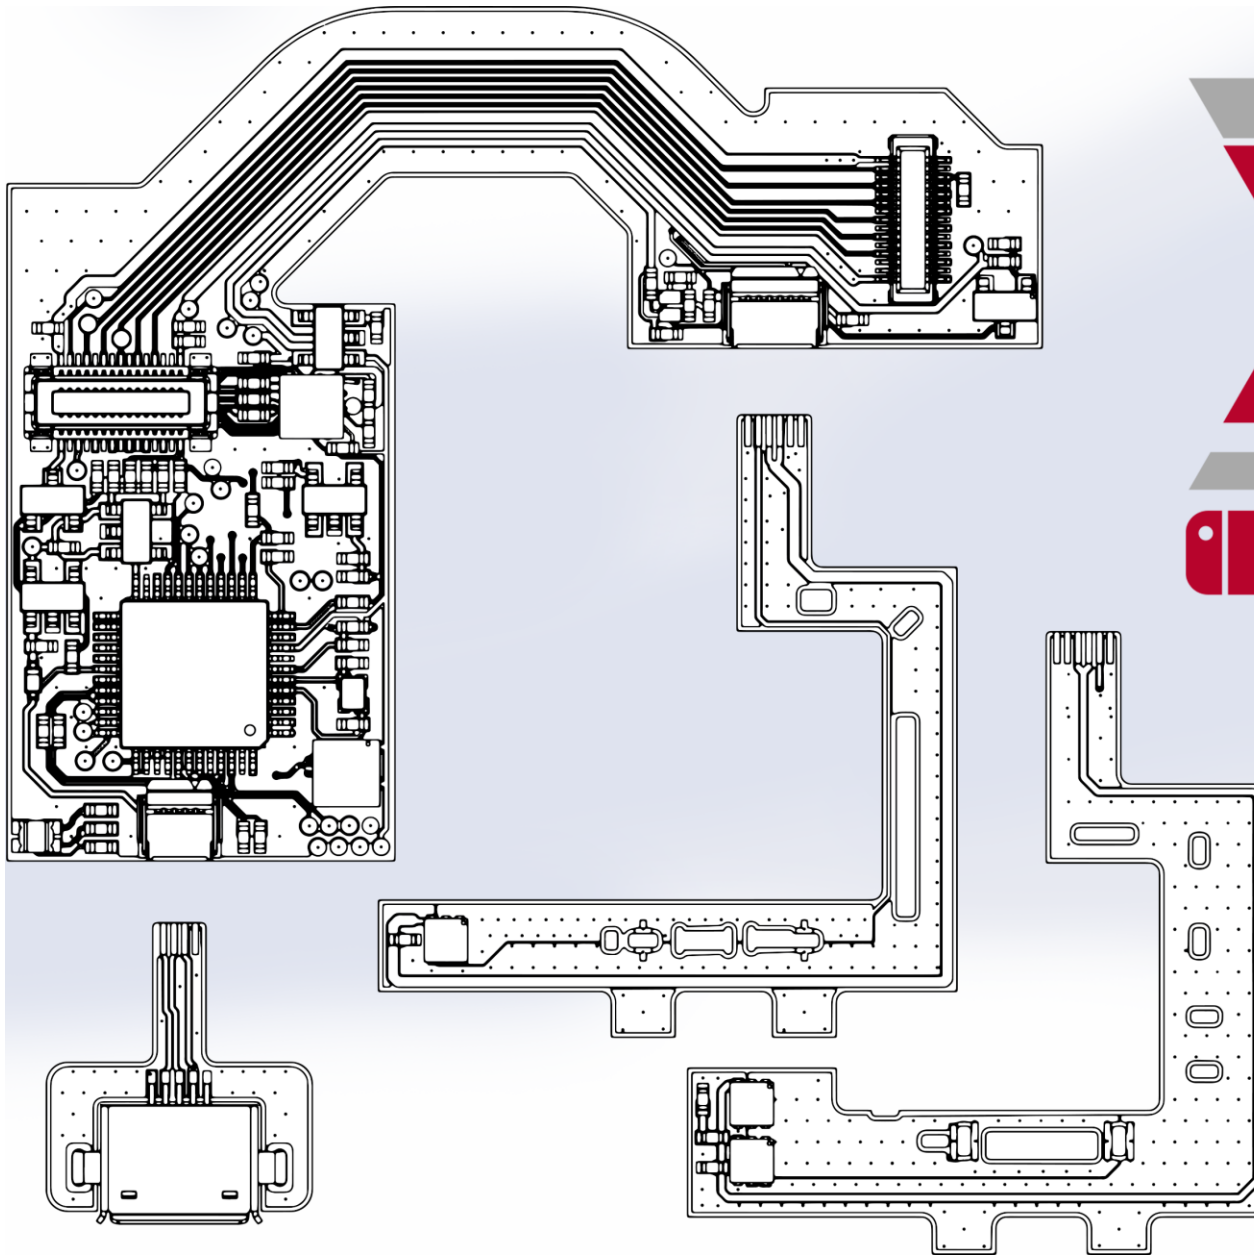

SX CORE
BY TEAM XECUTER

安装指南

必要器材:

- ❖ 内含SX 系统[boot.dat] 的MicroSD卡 -[档案下载](#)
- ❖ Xecuter SX Core 破解芯片
- ❖ 任天堂 Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ 尖型烙铁 (340c) / 焊锡
- ❖ Y00人形螺丝起子 和 #00 飞利浦十字螺丝起子
- ❖ CPU 散热膏

建议工具:


- ❖ 液体助焊剂
- ❖ 电子放大镜 或 头戴式放大镜
- ❖ 酒精(91%以上)
- ❖ 棉花棒/卸睫棉签
- ❖ 航空剪/剪钳
- ❖ Kapton耐热胶带/电工胶带




将四个人形螺丝跟六个十字螺丝移除。记得先把游戏卡跟SD卡移除!





在移除金属背板跟螺丝时要注意
Joy-Con手把的排线!

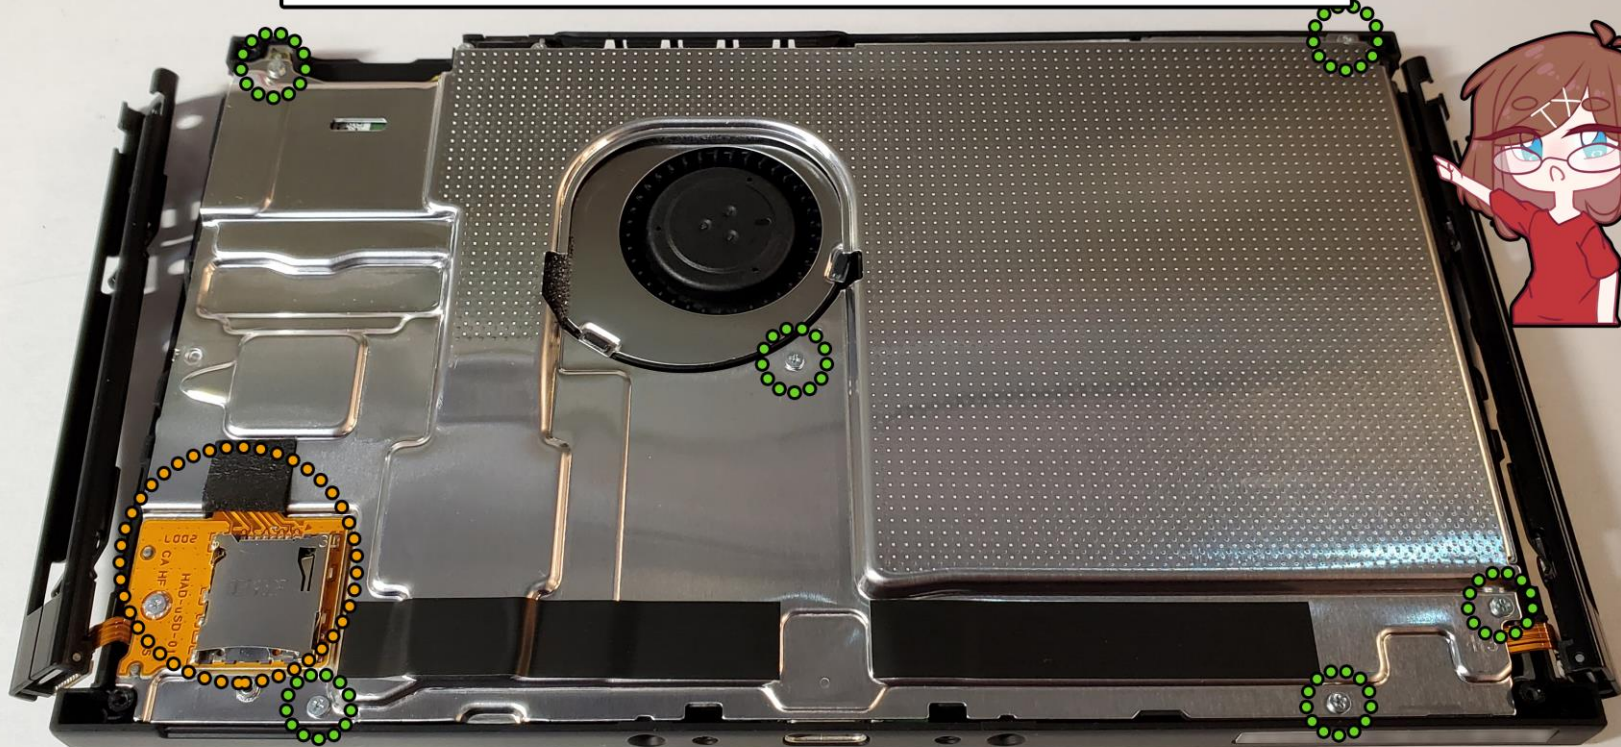




需要把SD卡模块从海绵块下方移
除。小心背板下方的散热膏!

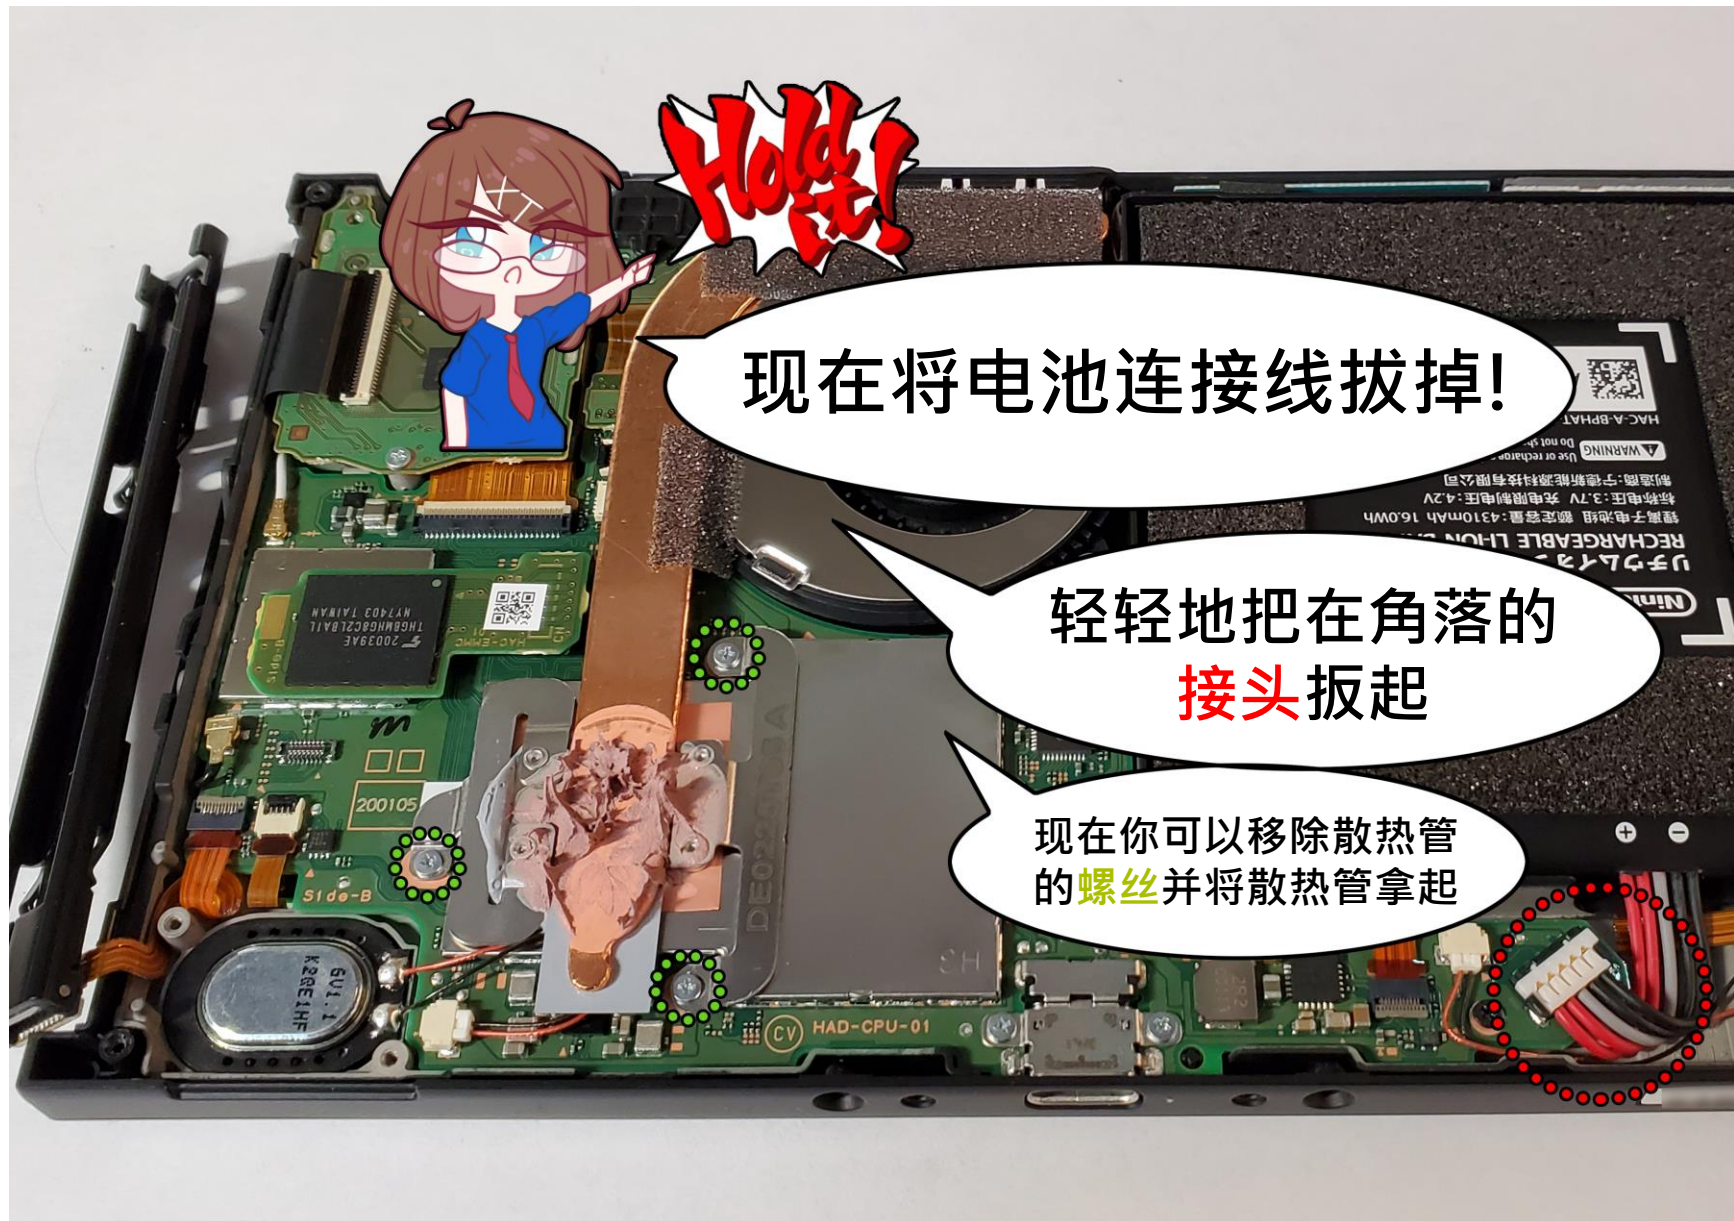

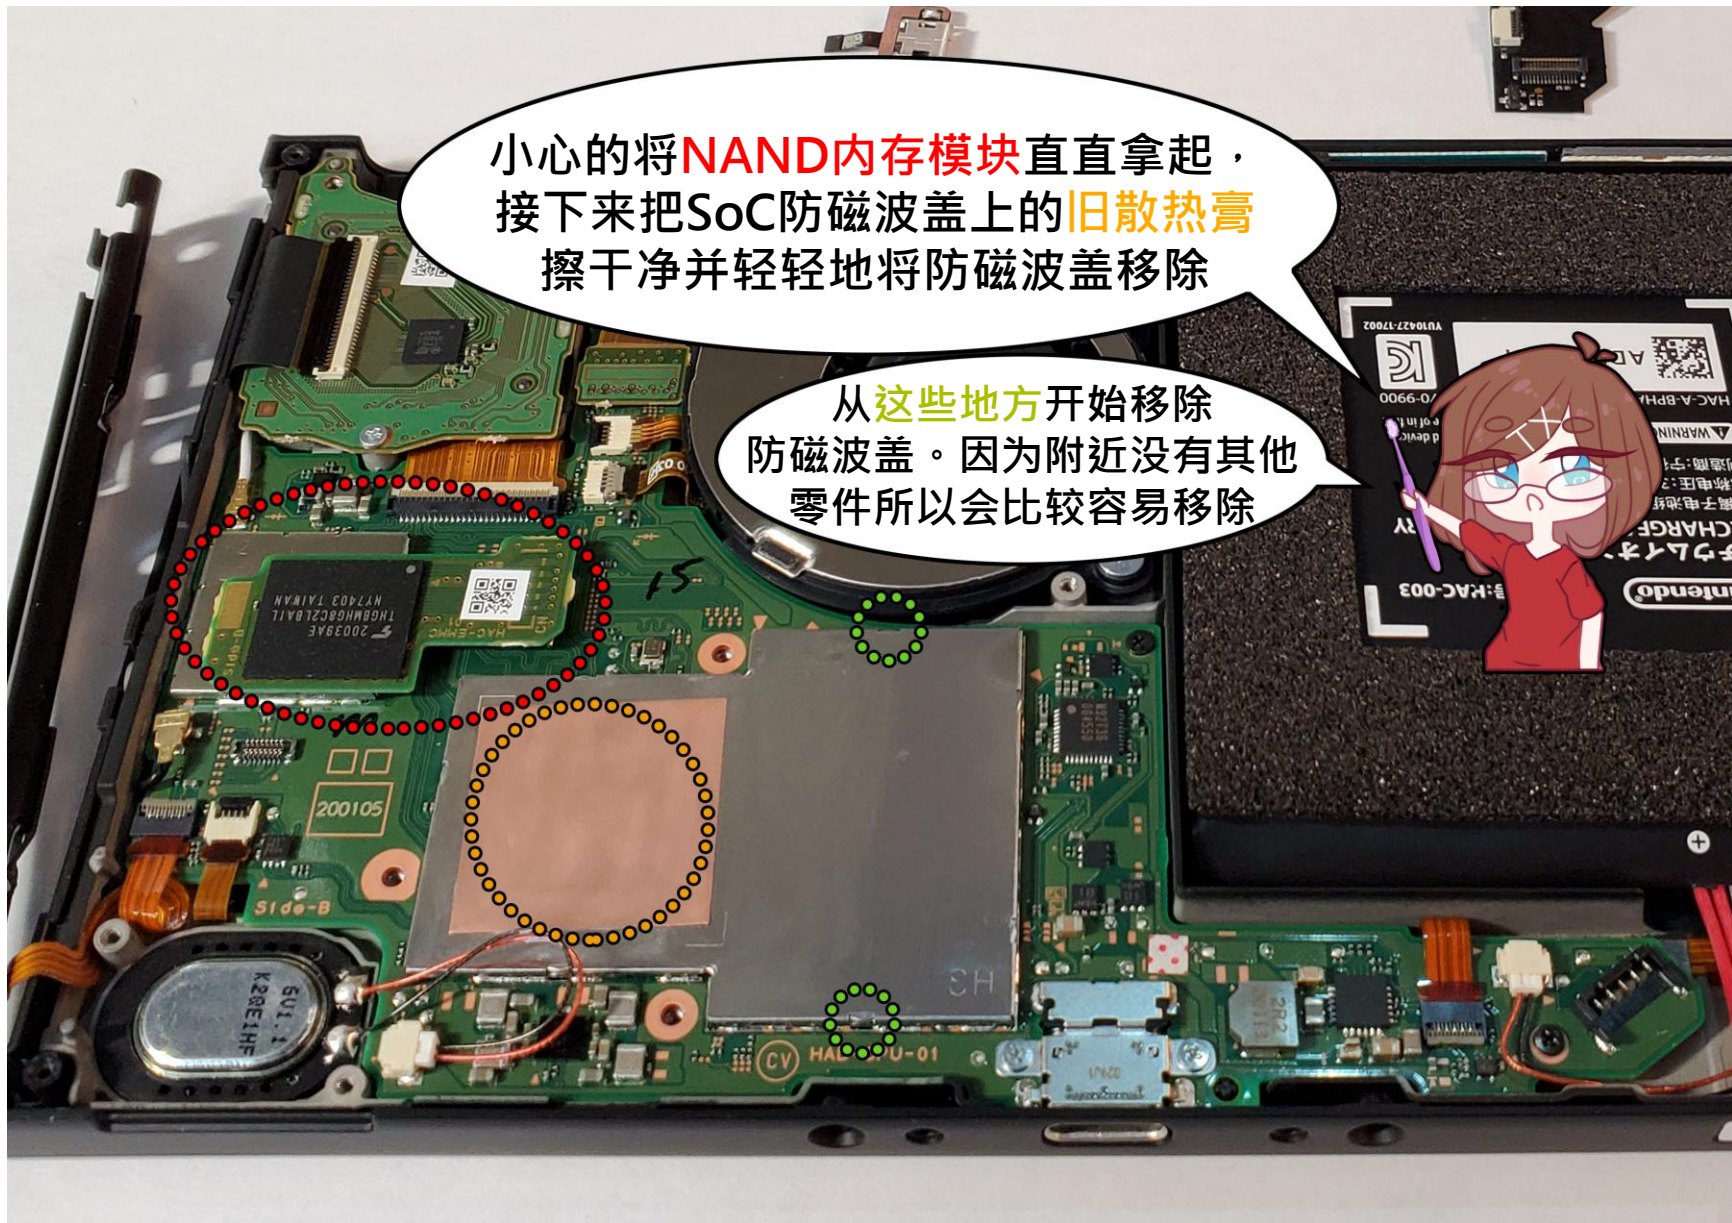

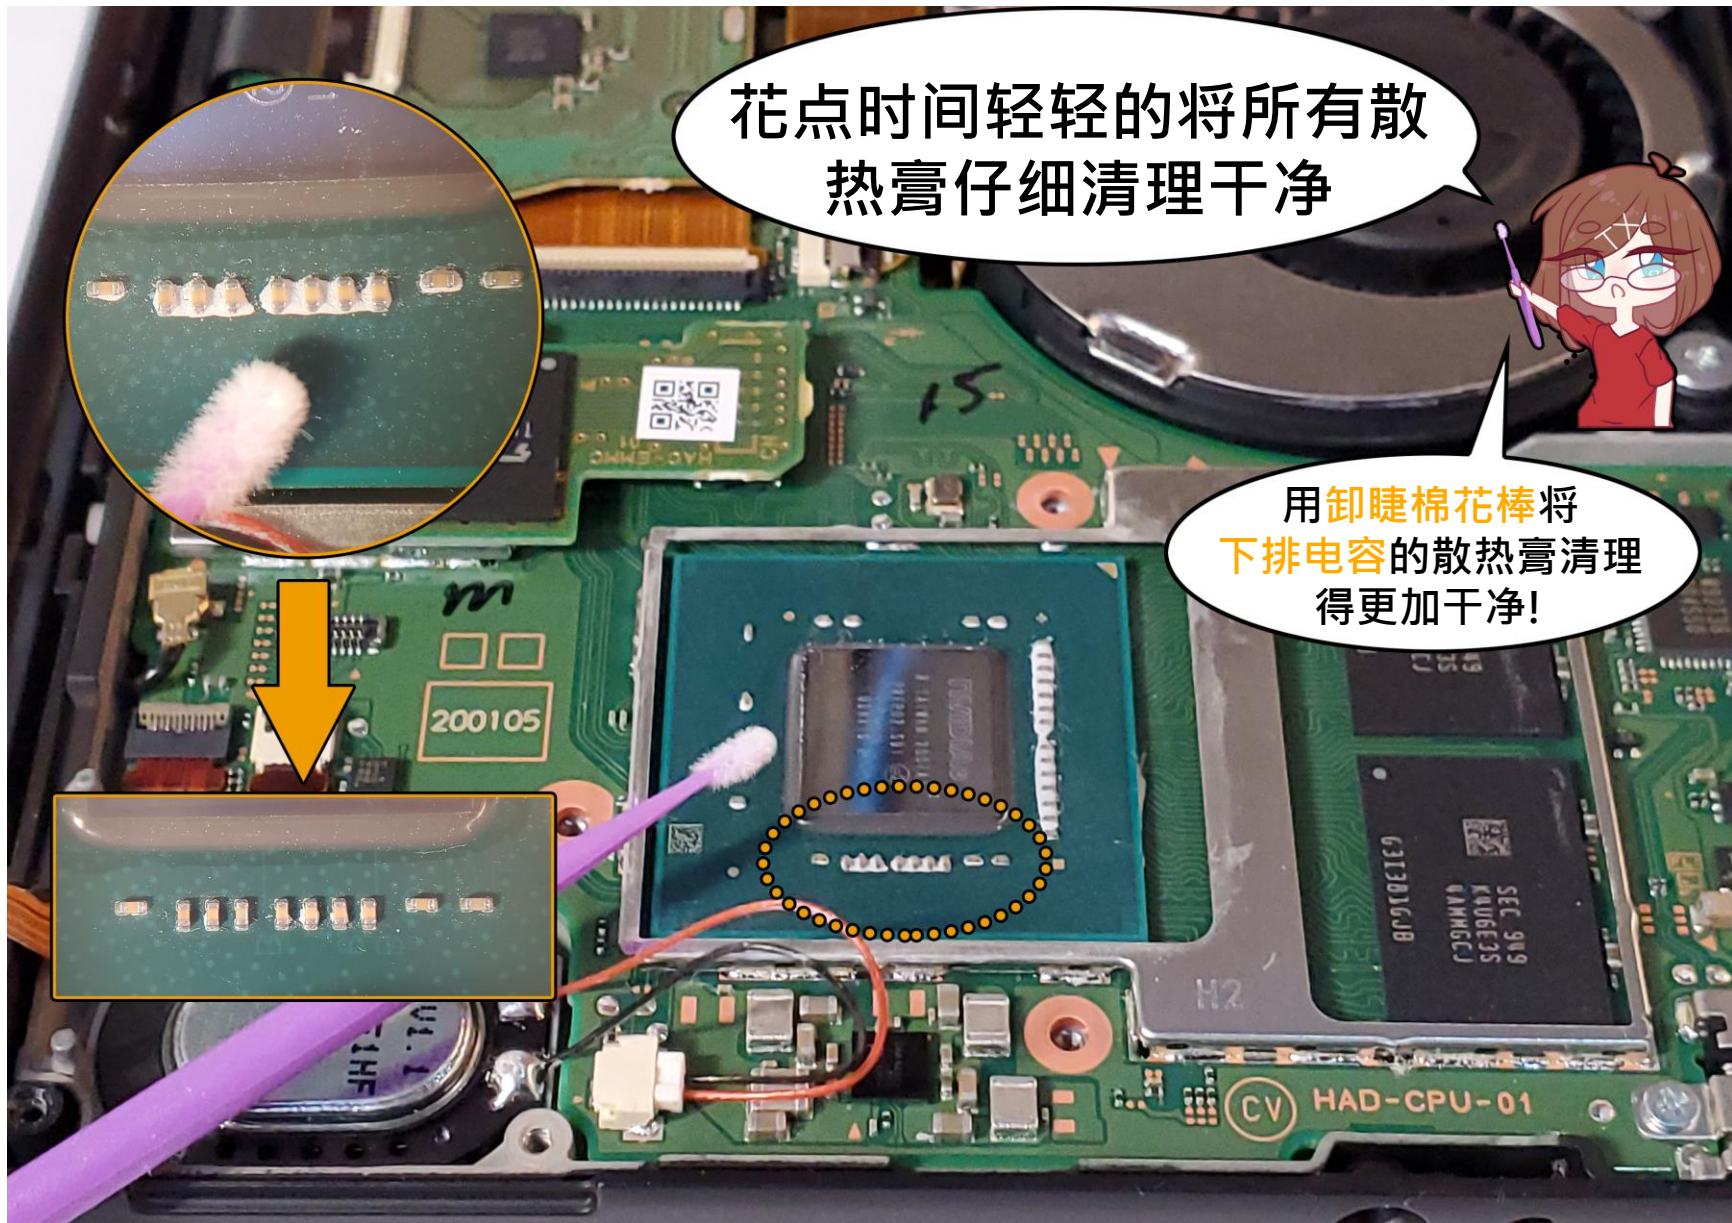

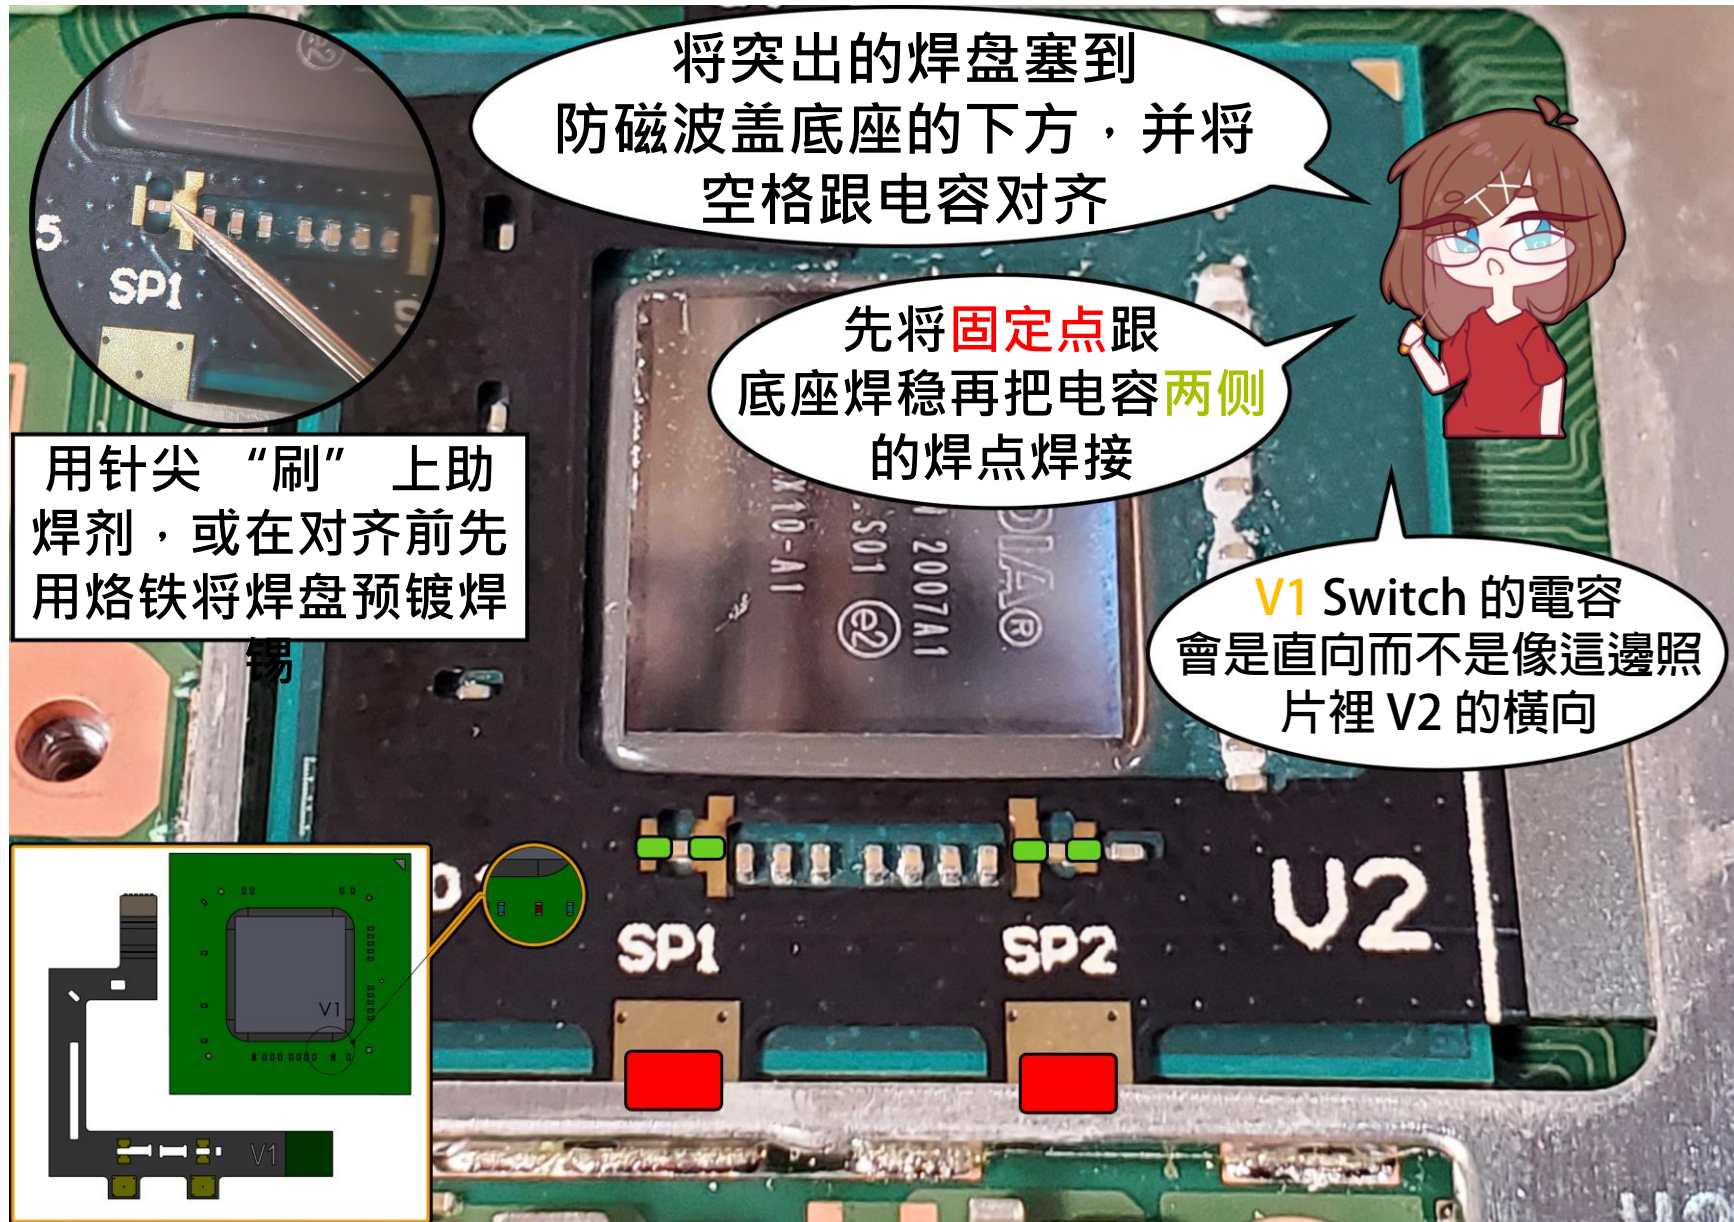

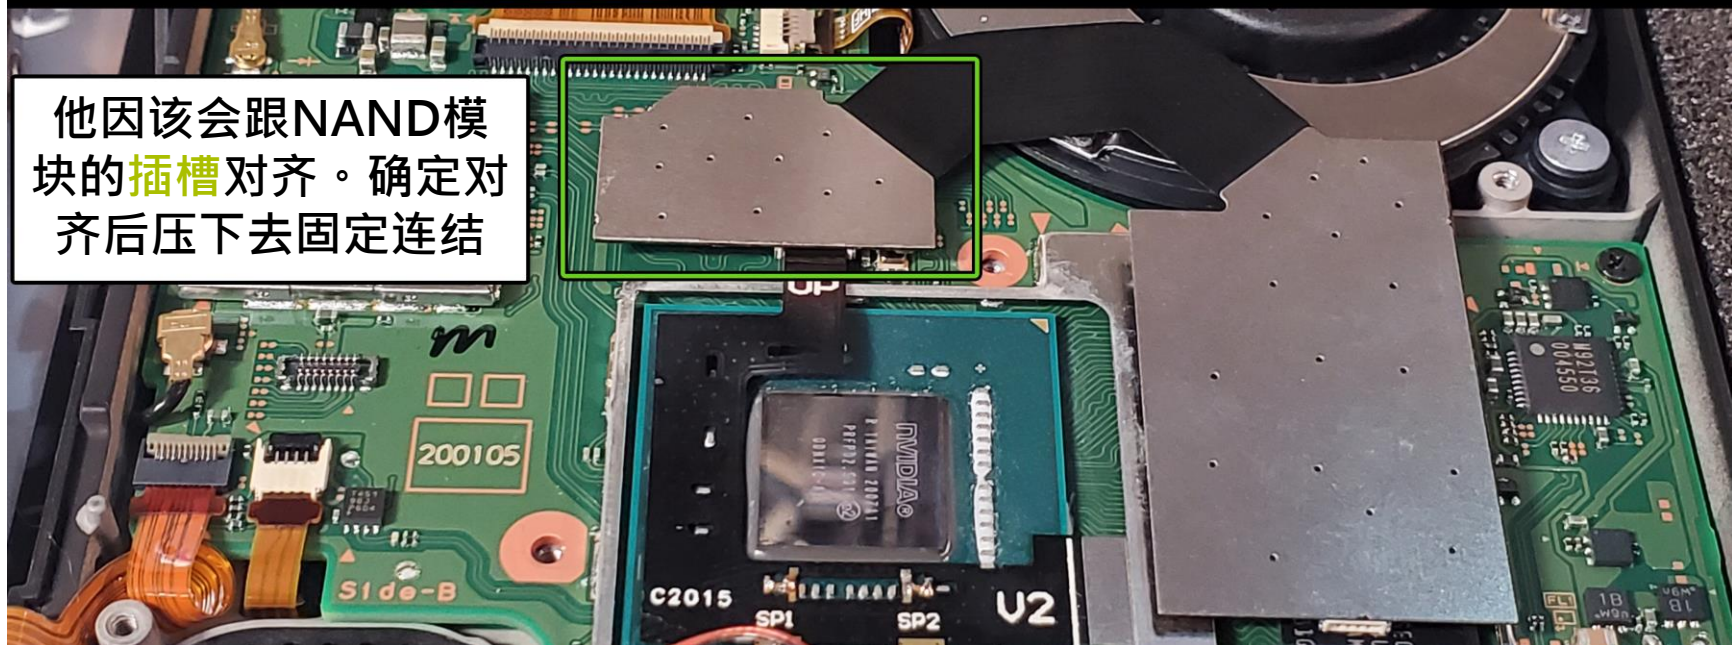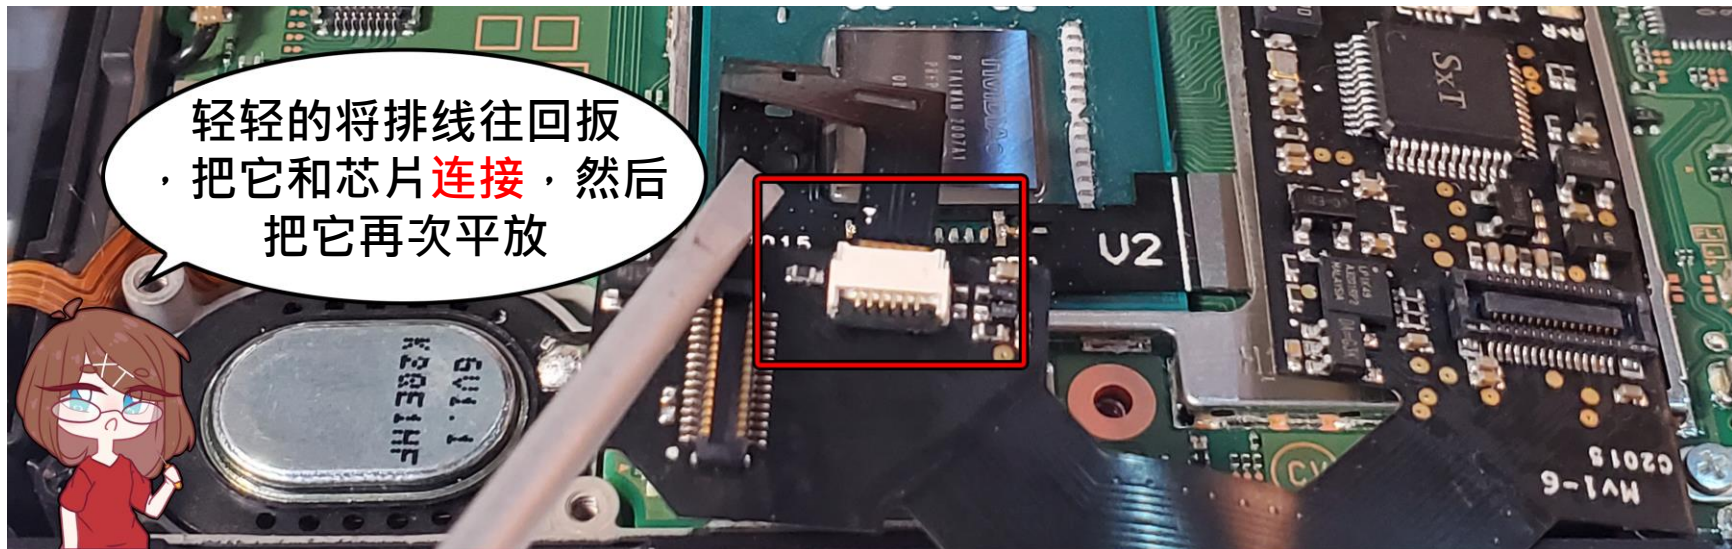





把所有移除的零件再次组回，
将清理过的散热膏换新，并剪一点
防磁波盖以便排线通过

当你安装背板时，将芯片
模块从风扇开口穿过

先连接**USB除错插槽**，然后
再安装**NAND模块**。把整个
模块平放之后再安装机壳

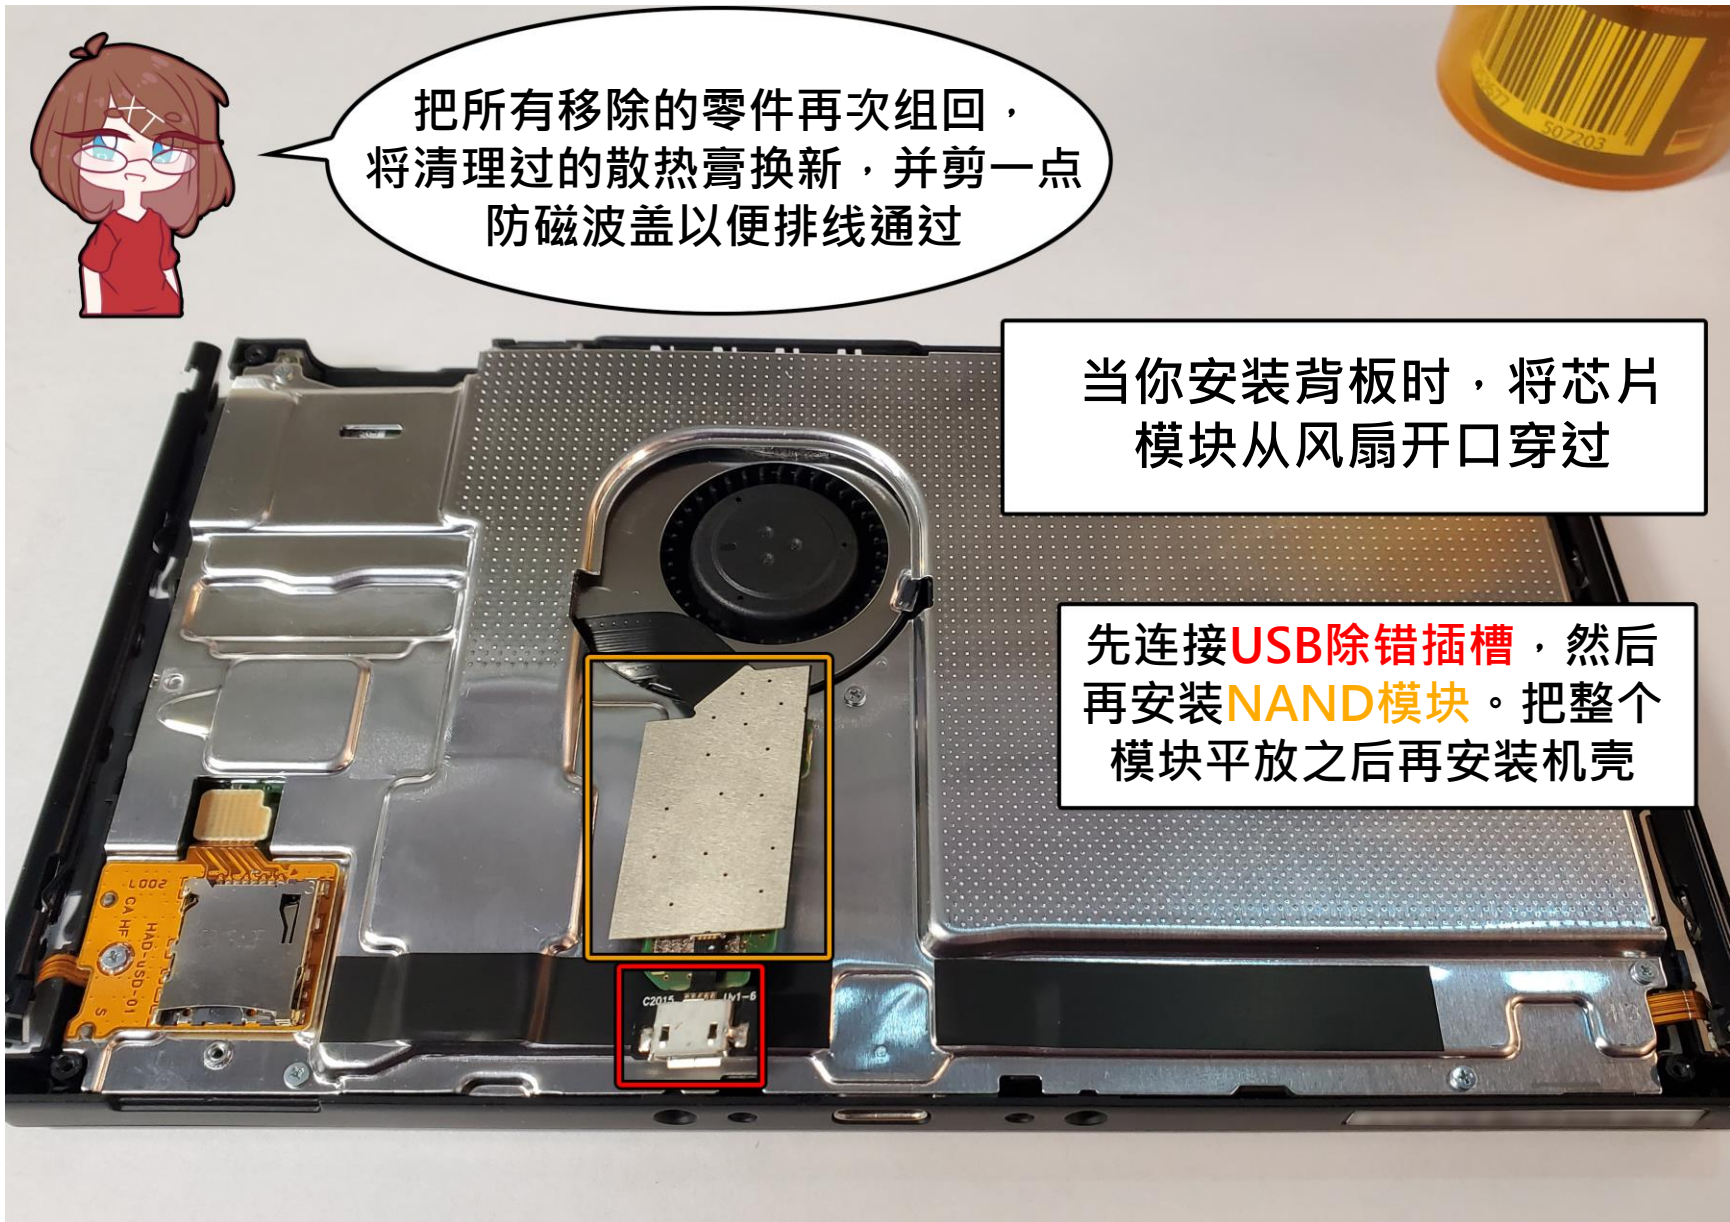



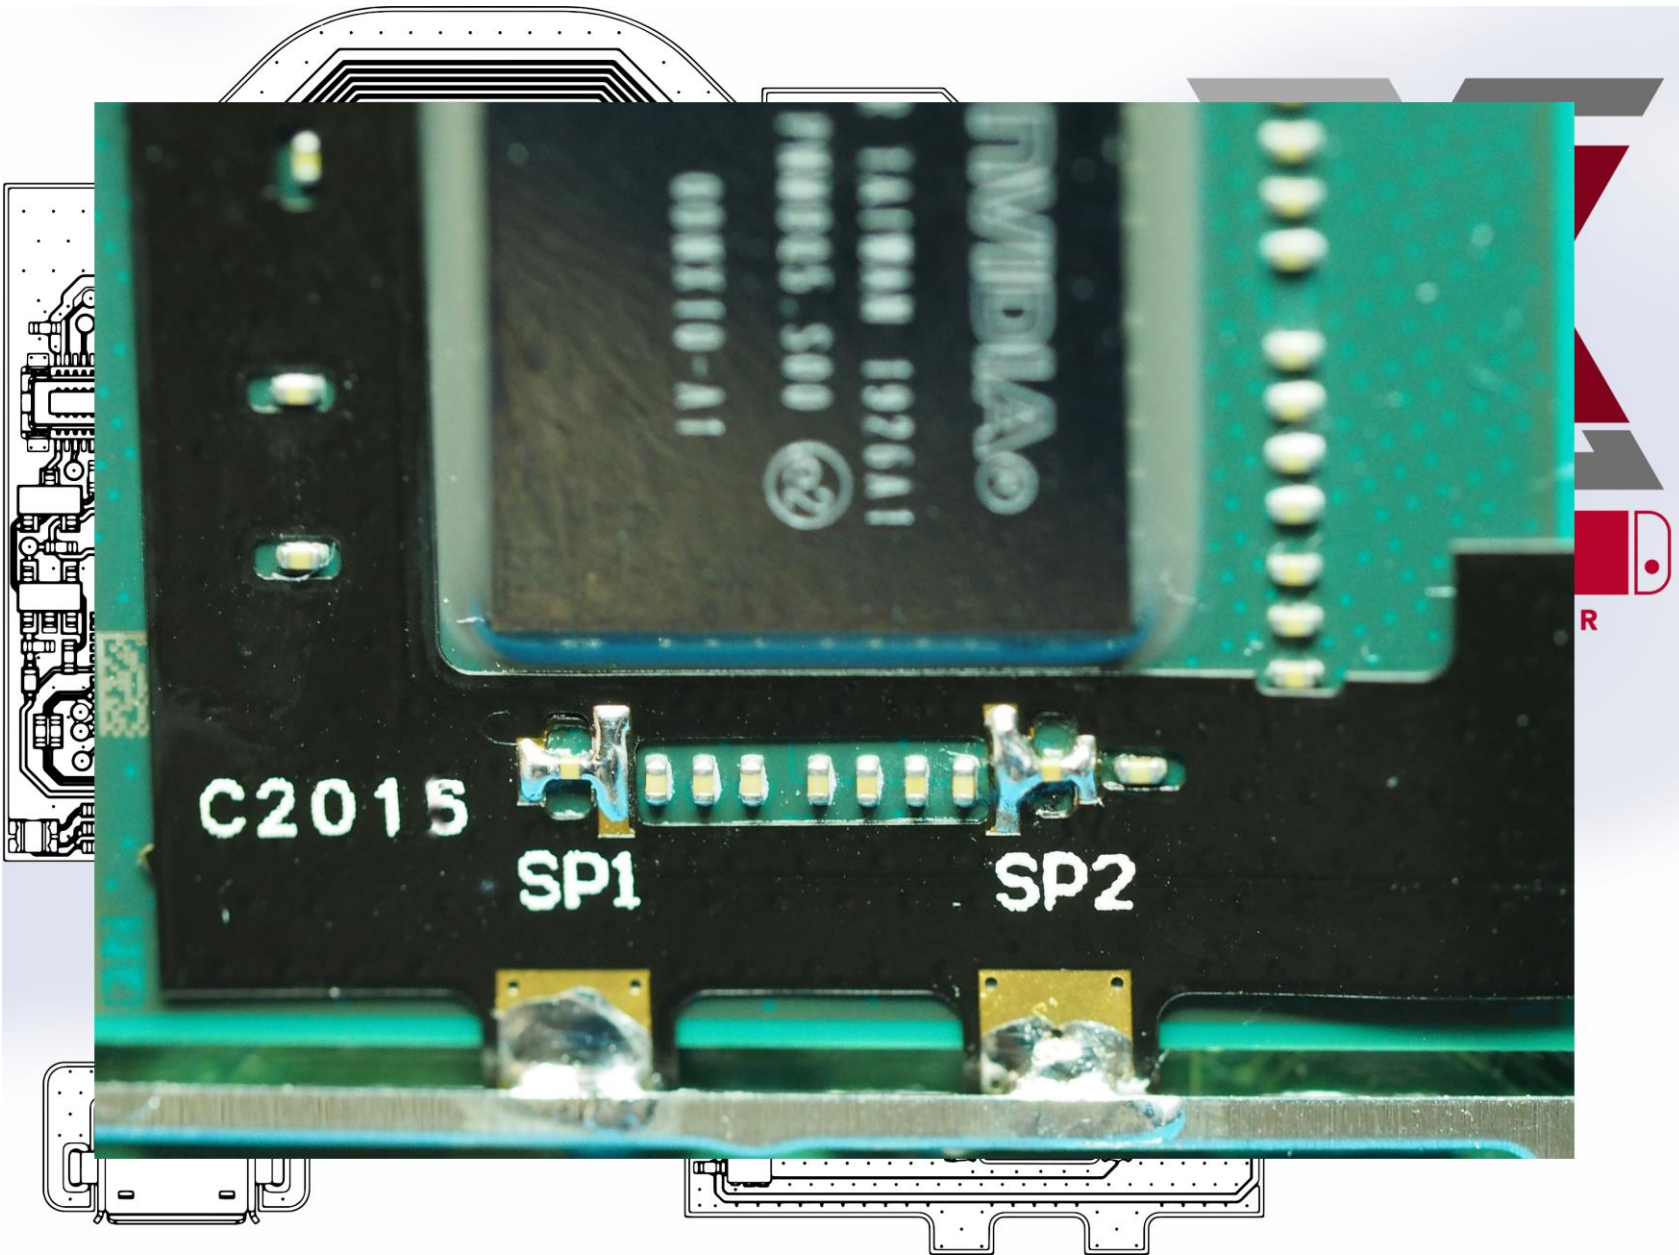

问与答

Q – 这个安装过程有多难?

A – 这个安装难度较高。如果你没有电子焊接经验我们建议你跟当地的电子维修公司或破解行联络，请他们为你服务

Q – 为什么破解芯片上的LED灯是粉红色的?

A – 这是因为破解芯片没办法和NAND模块沟通，最有可能是因为焊接不当造成的

Q – 破解芯片上的LED灯是绿色并且与可以开机到 bootloader (开机引导程序), 但 Switch 系统不会启动

A – 确定 SD卡是FAT32的格式因为它有可能缺少exFAT驱动程序。你也有可能需要重新确认SP1焊接点。

Q – 帮帮我!

A – 加入支持论坛(<https://team-xecuter.com/community/>) 或支援聊天室 (<https://xecuter.rocks/>)