


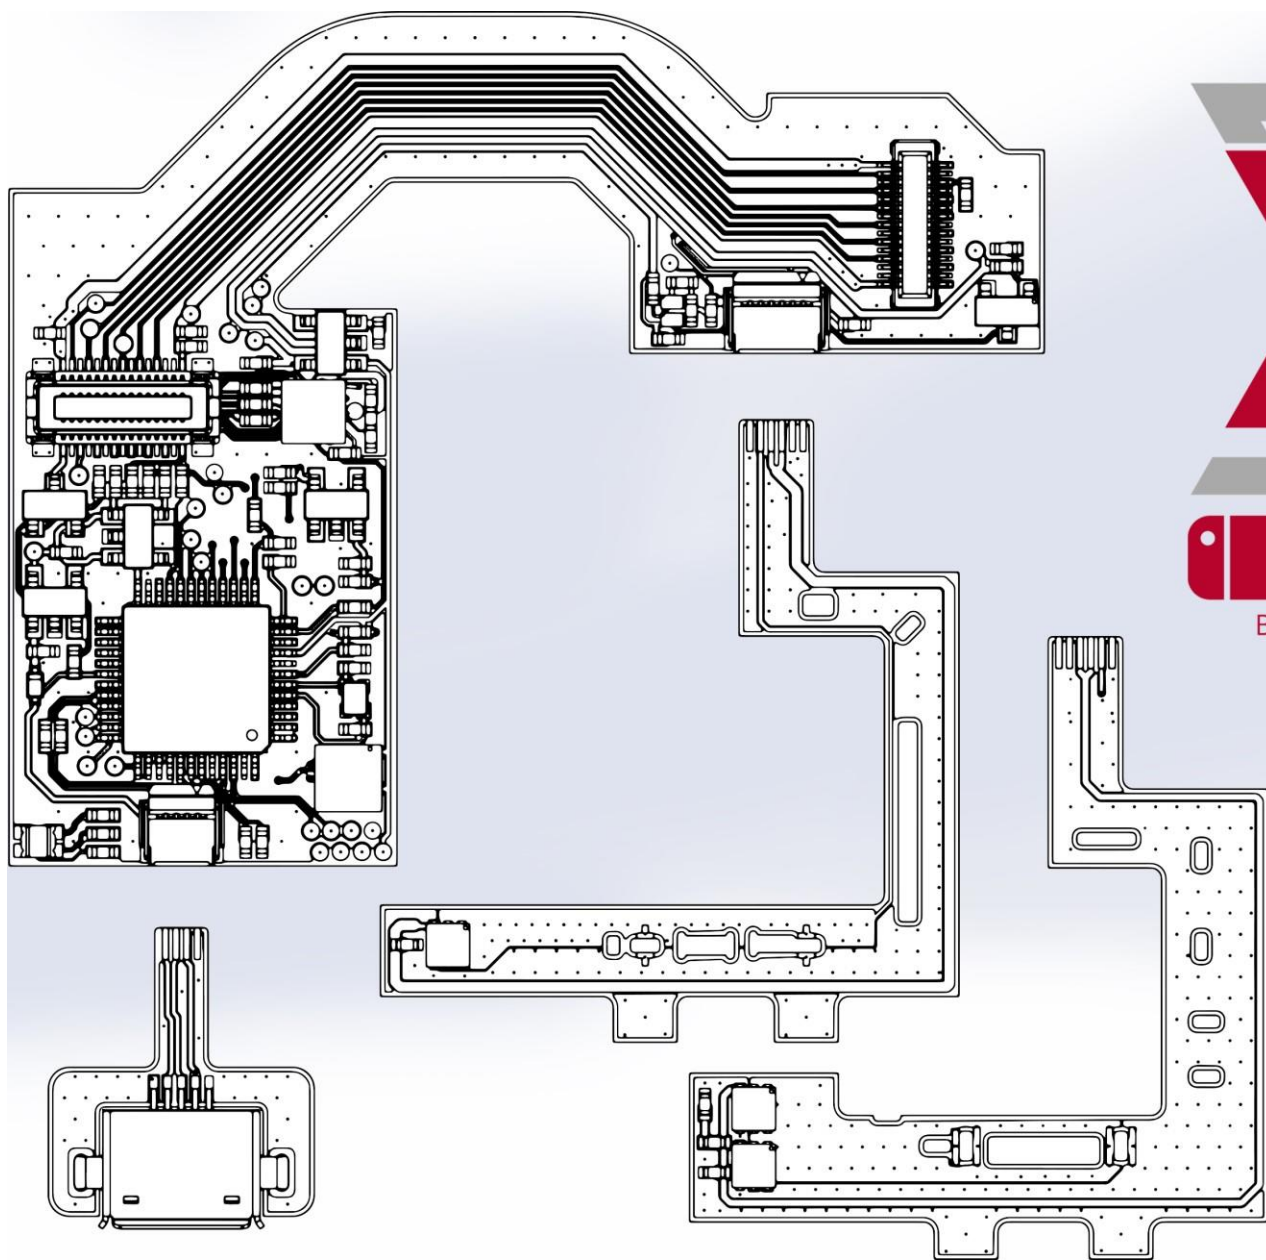

SX CORE

BY TEAM XECUTER

Úvod

Nutné vybavení:

- ❖ MicroSD s SX OS [boot.dat] – [Ke stažení](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Mikro páječka (340c) / Pájka
- ❖ Y00 trojhranný a #00 křížový šroubovák
- ❖ Teplovodivá pasta

Doporučené vybavení


- ❖ Tekuté tavidlo
- ❖ Mikroskop nebo šperkařská lupa
- ❖ Isopropylalkohol (91% nebo vyšší)
- ❖ Vátové tyčinky / Štětcečky micro swabs
- ❖ Nůžky na plech / Štípačky
- ❖ Kaptonová / Elektrikářská páska




NEJPRVE VYŠROUBUJ **4 TROJHRANNÉ**
A **6 KŘÍŽOVÝCH** ŠROUBKŮ. NEZAPOMEŇ TAKÉ
VYNDAT SVOU HERNÍ A SD KARTU!





BĚHEM ŠROUBOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ
KRYCÍHO PLECHU DÁVEJ POZOR NA
FLEX KABELY JOYCONŮ!

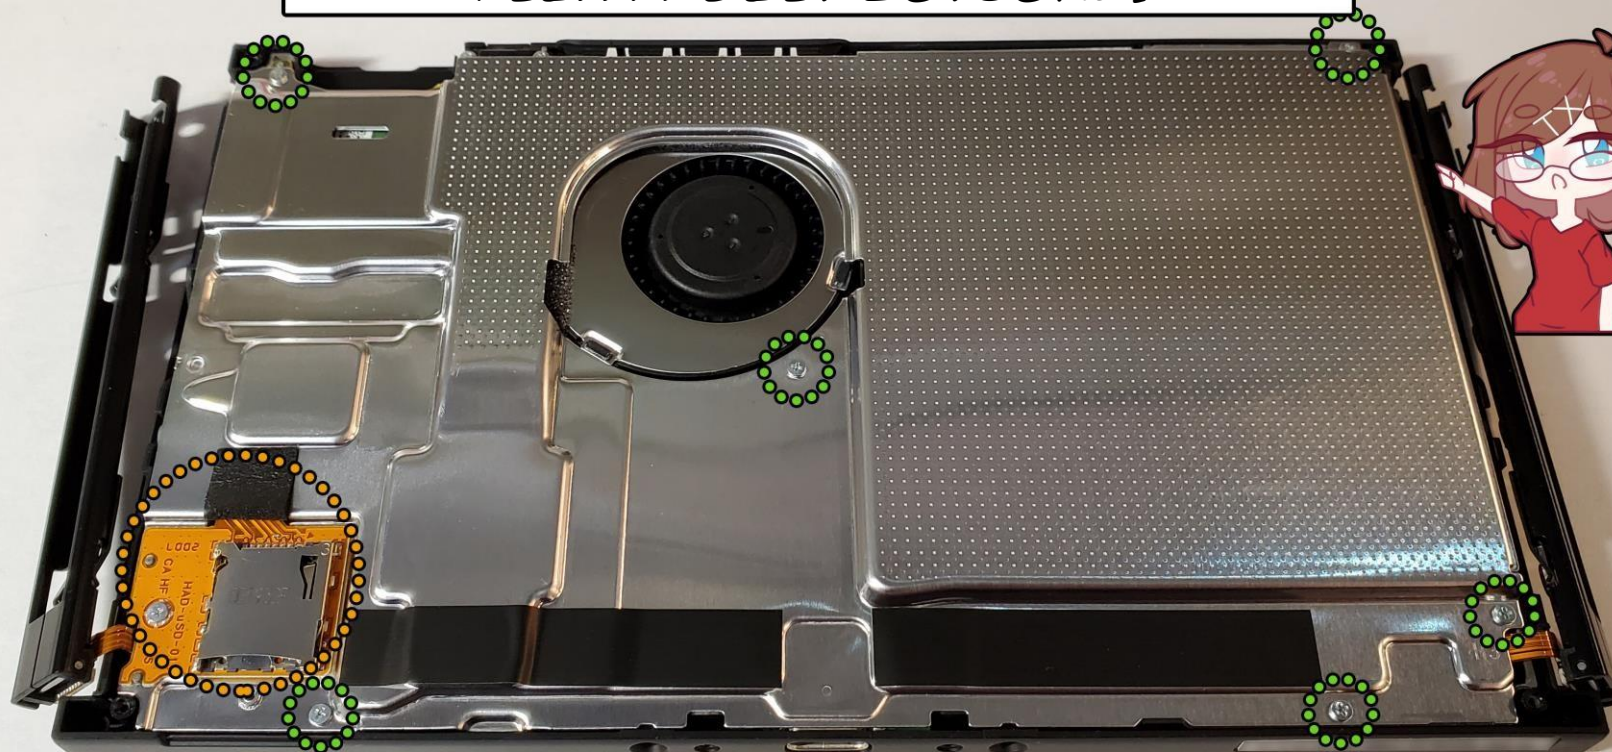



ČTEČKU SD KARET JE NUTNÉ ODPOJIT
Z KONEKTORU POD MOLITANEM. POZOR NA
TEPLOVODIVOU HMOTU POD PLECHEM!

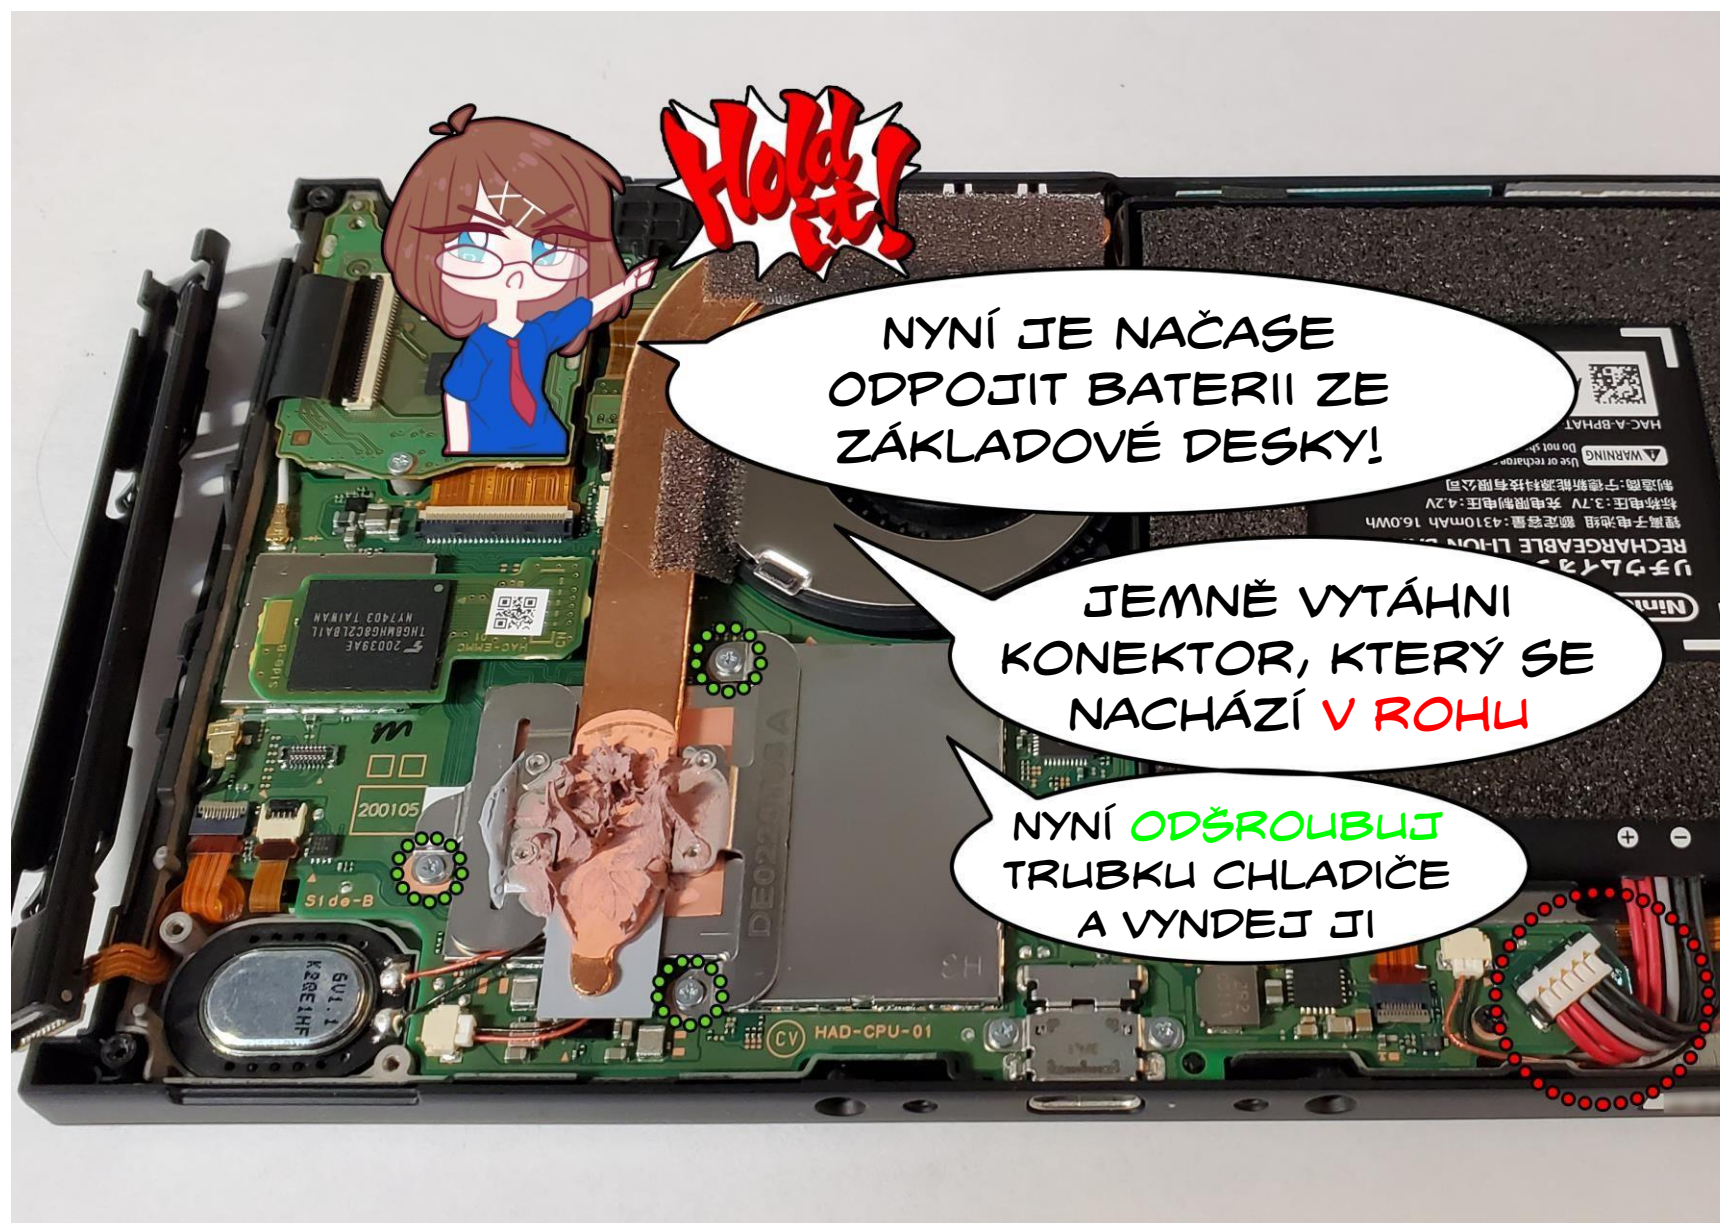

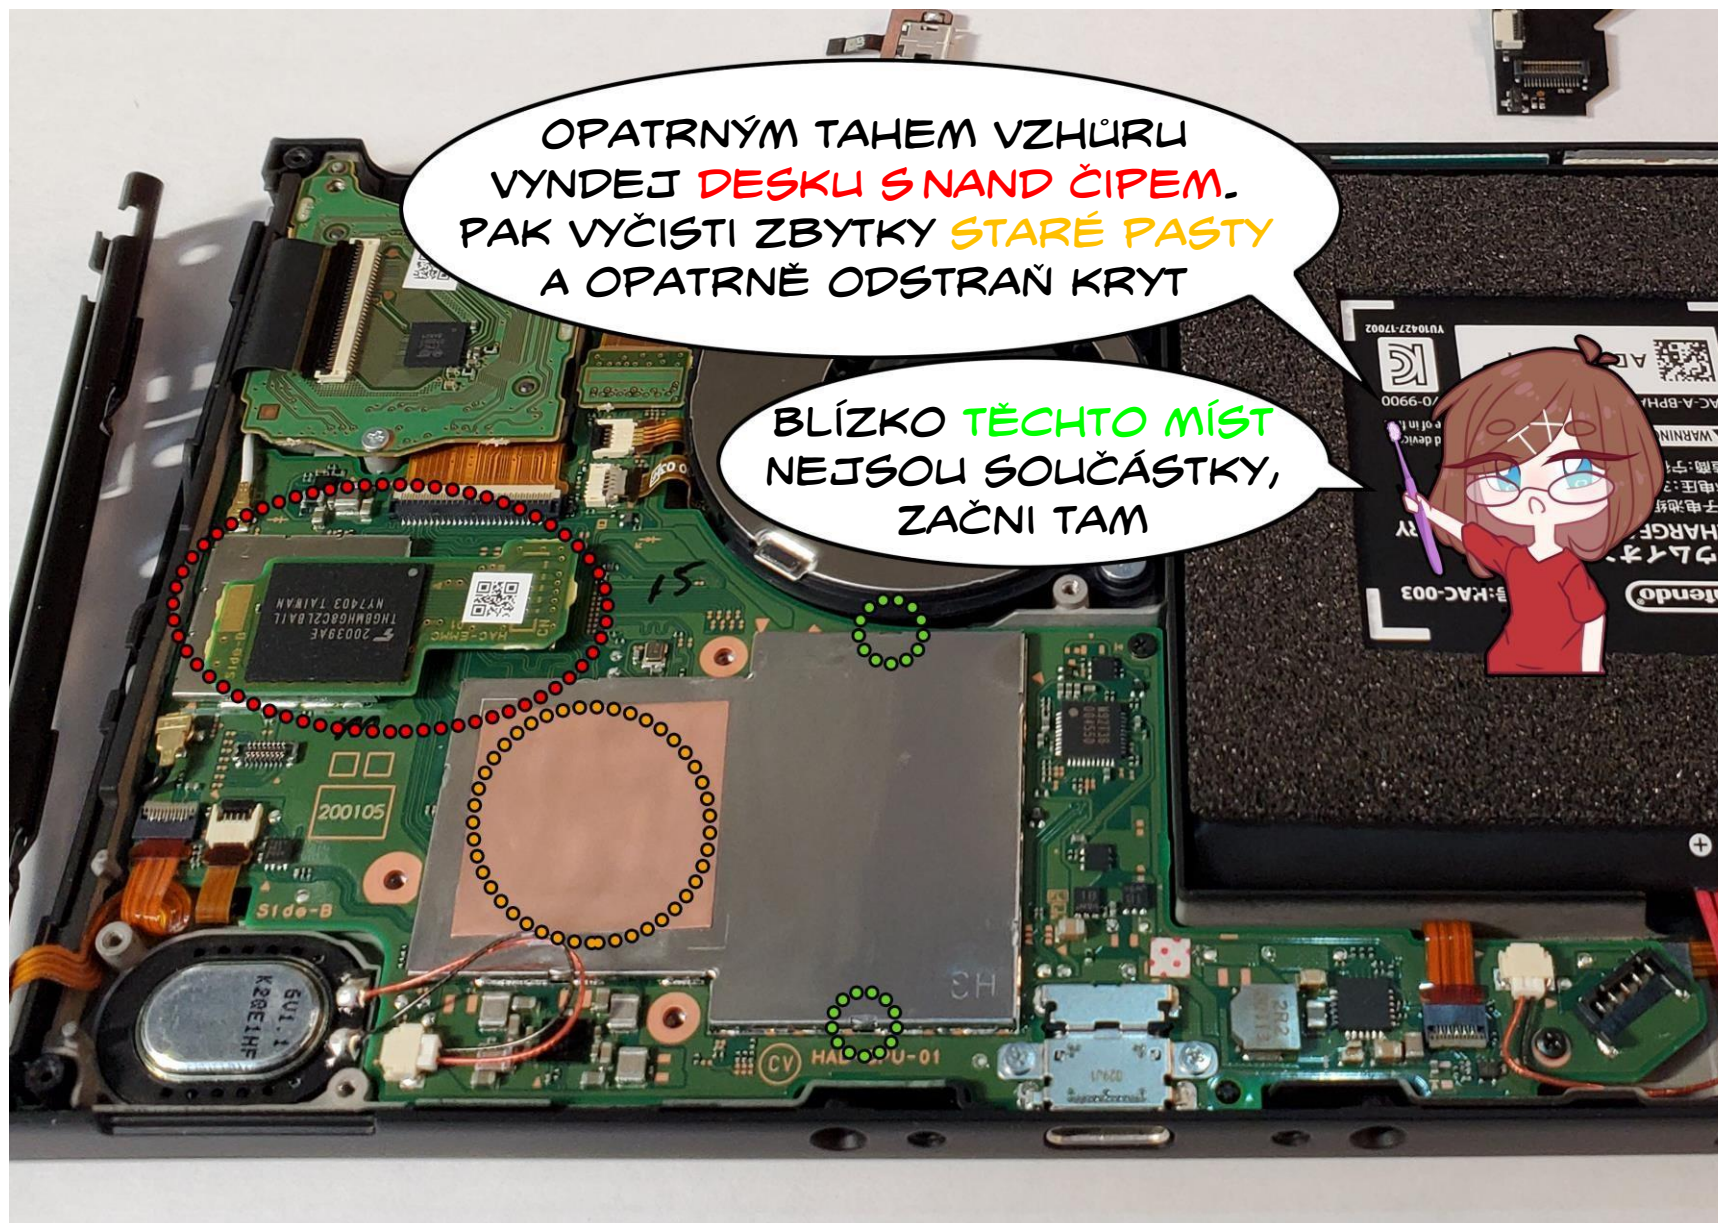

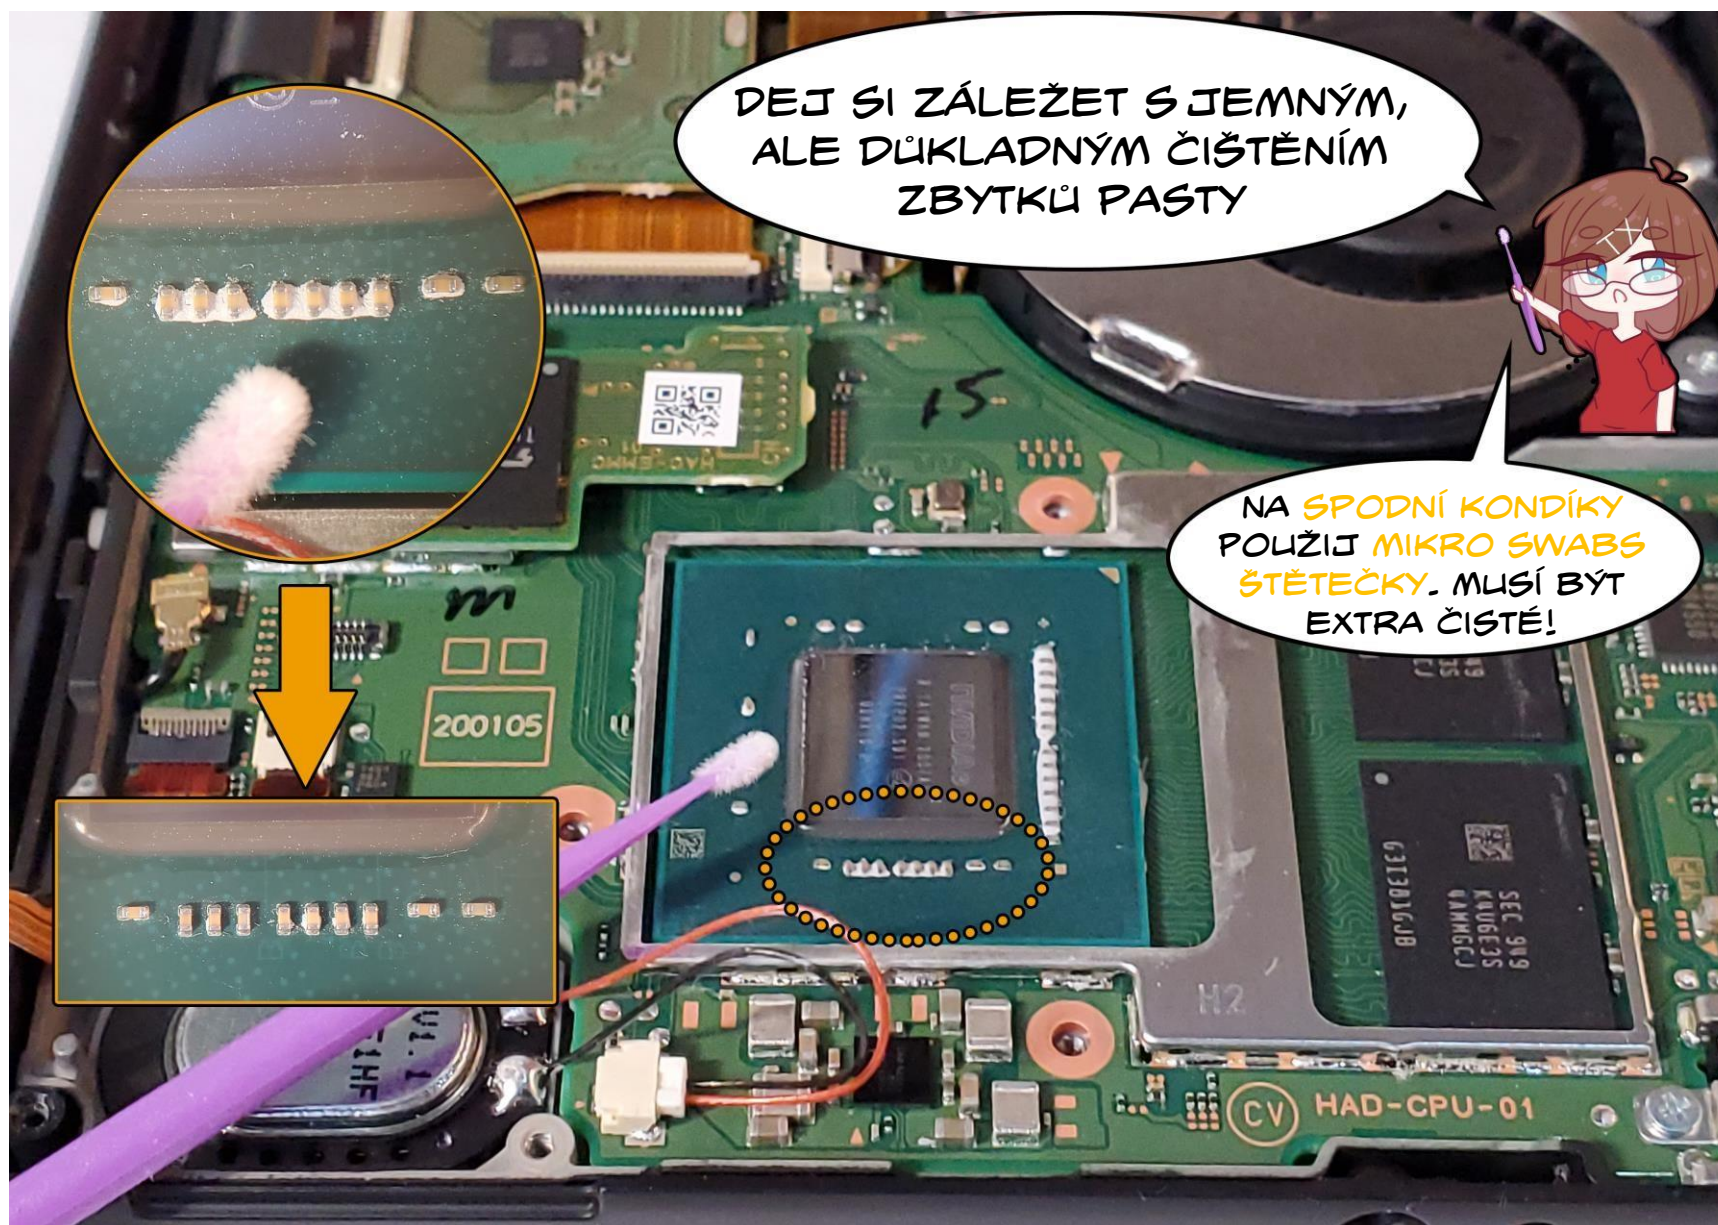

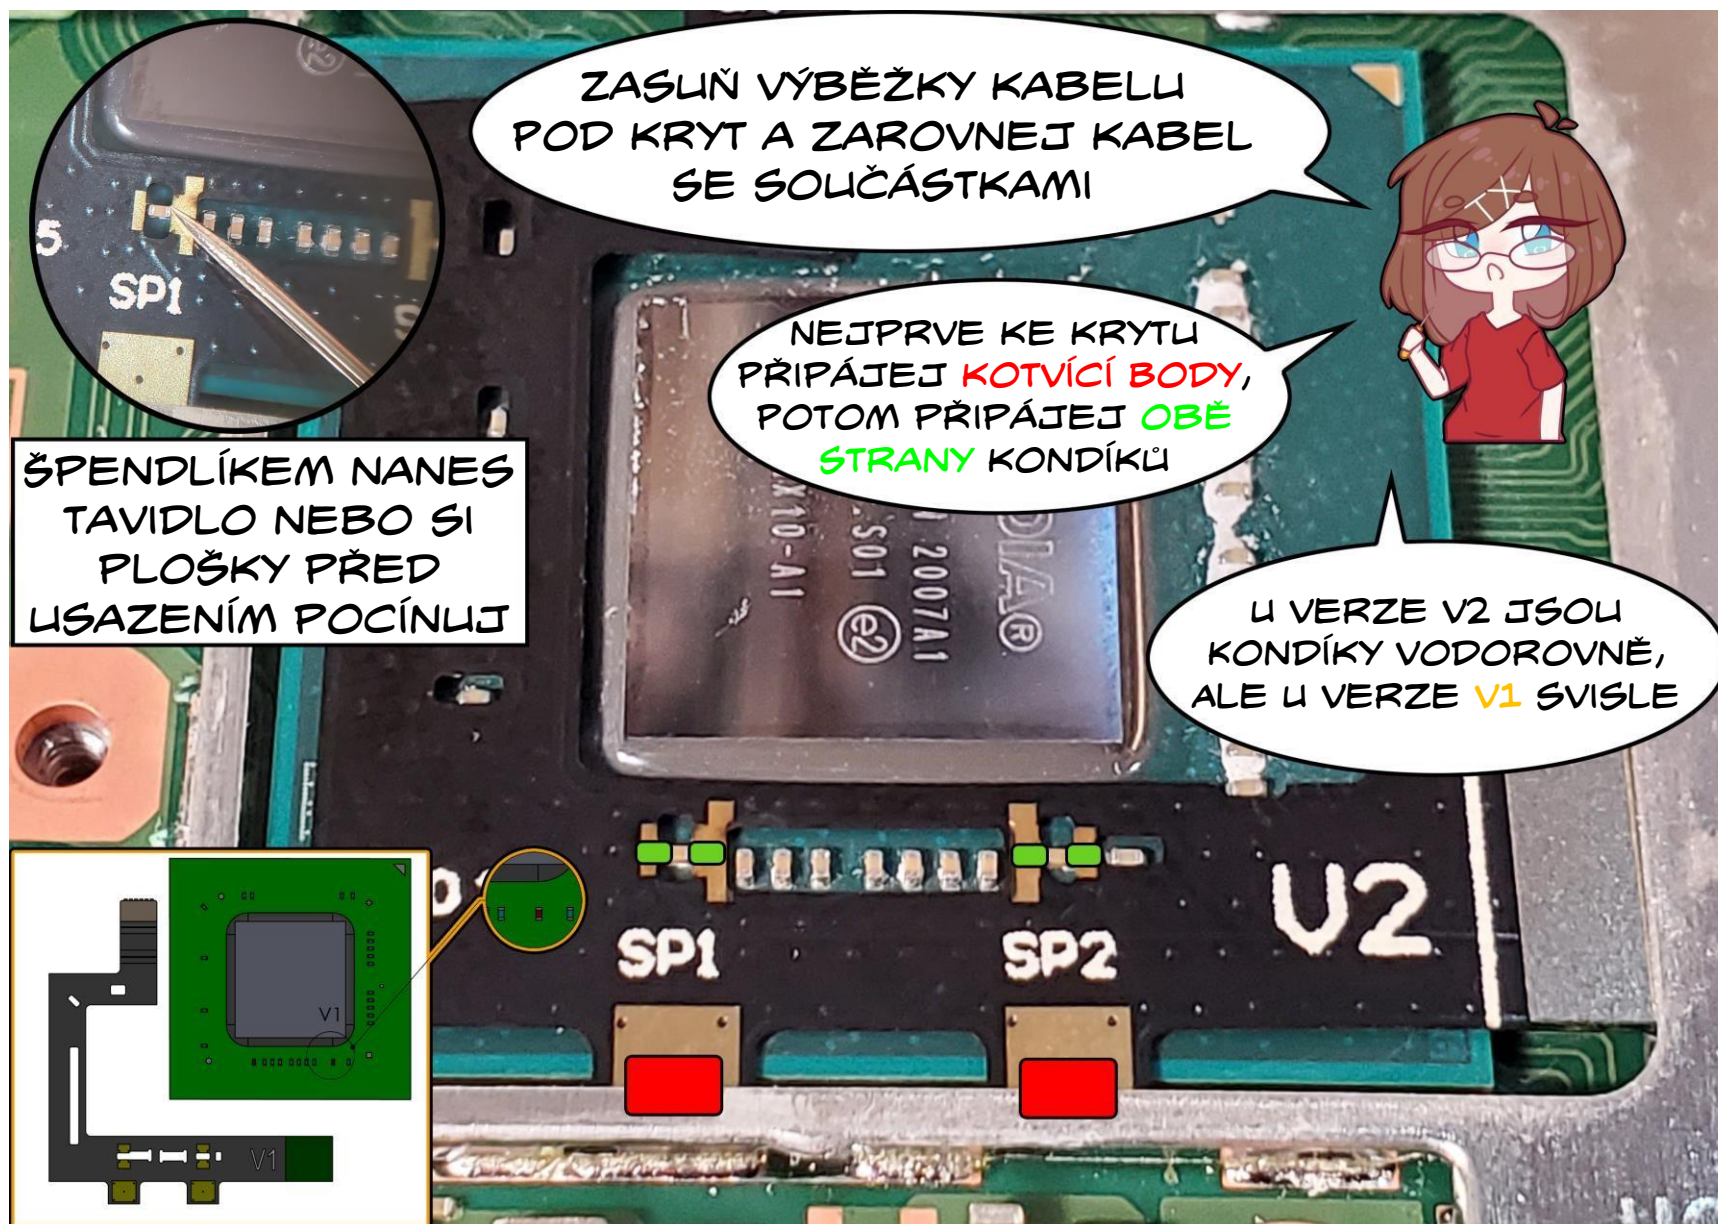

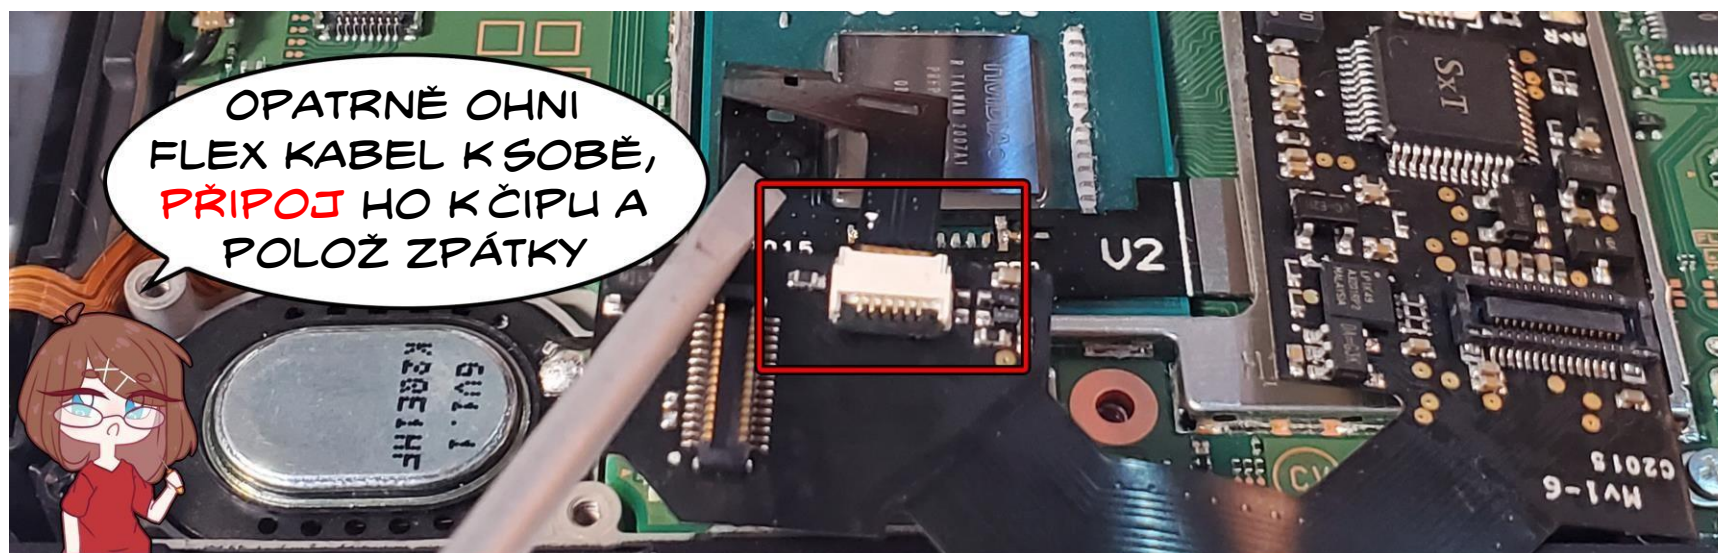





V OBRACENÉM POŘADÍ
VRÁT VŠE NA PŮVODNÍ MÍSTO,
DOPLŇ TEPLOVODIVOU PASTU
A DO KRYTLU NVIDIA ČIPU
PROSTŘIHNI DÍRU
NA KABEL

PŘI MONTÁŽI VNĚJŠÍHO
KRYTLU PROSTRČ ČIP
OTVOREM VENTILÁTORU

NEJPRVE ZAPOJ **USB PORT PRO
DEBUGOVÁNÍ**, POTOM ZAPOJ
DESKU S NAND A OBOJÍ PŘI
KONEČNÉM ZAVÍRÁNÍ KONZOLE
POLOŽ VODOROVNĚ NA KRYT

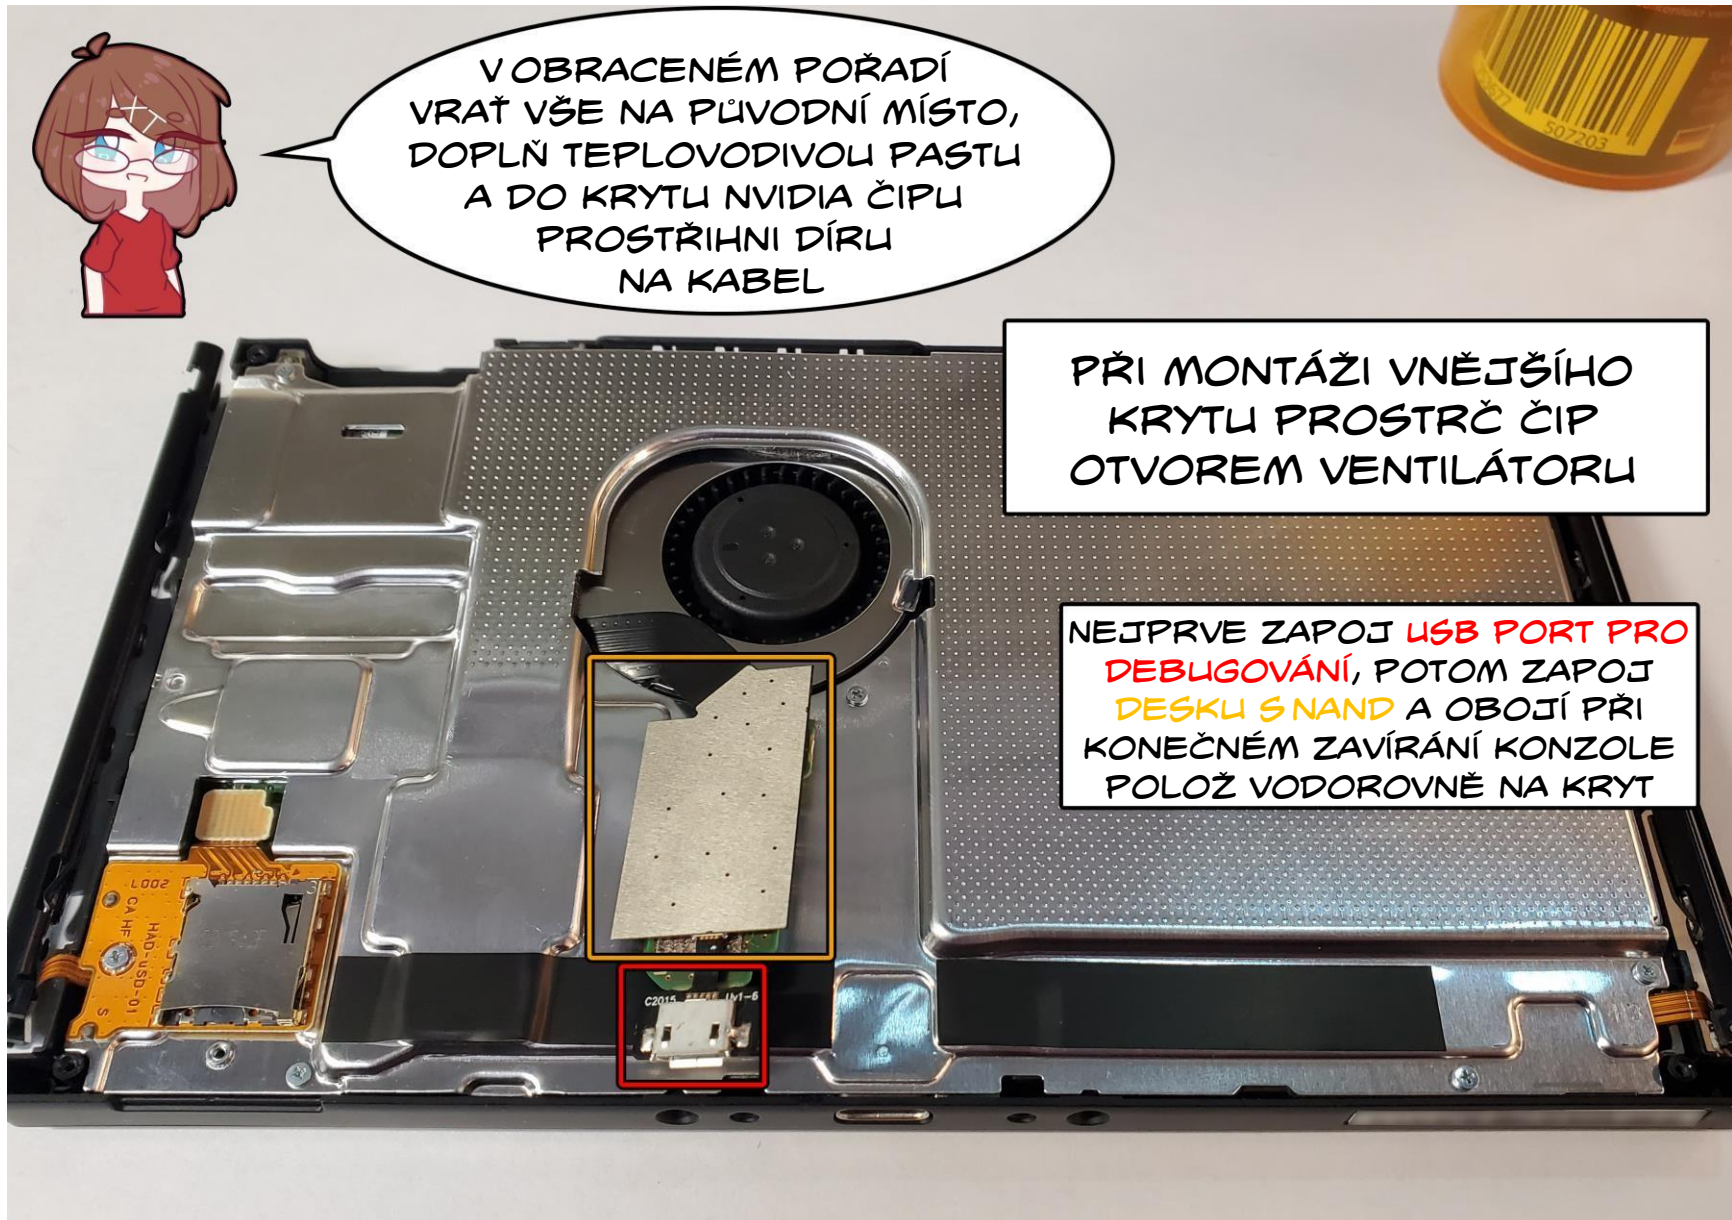



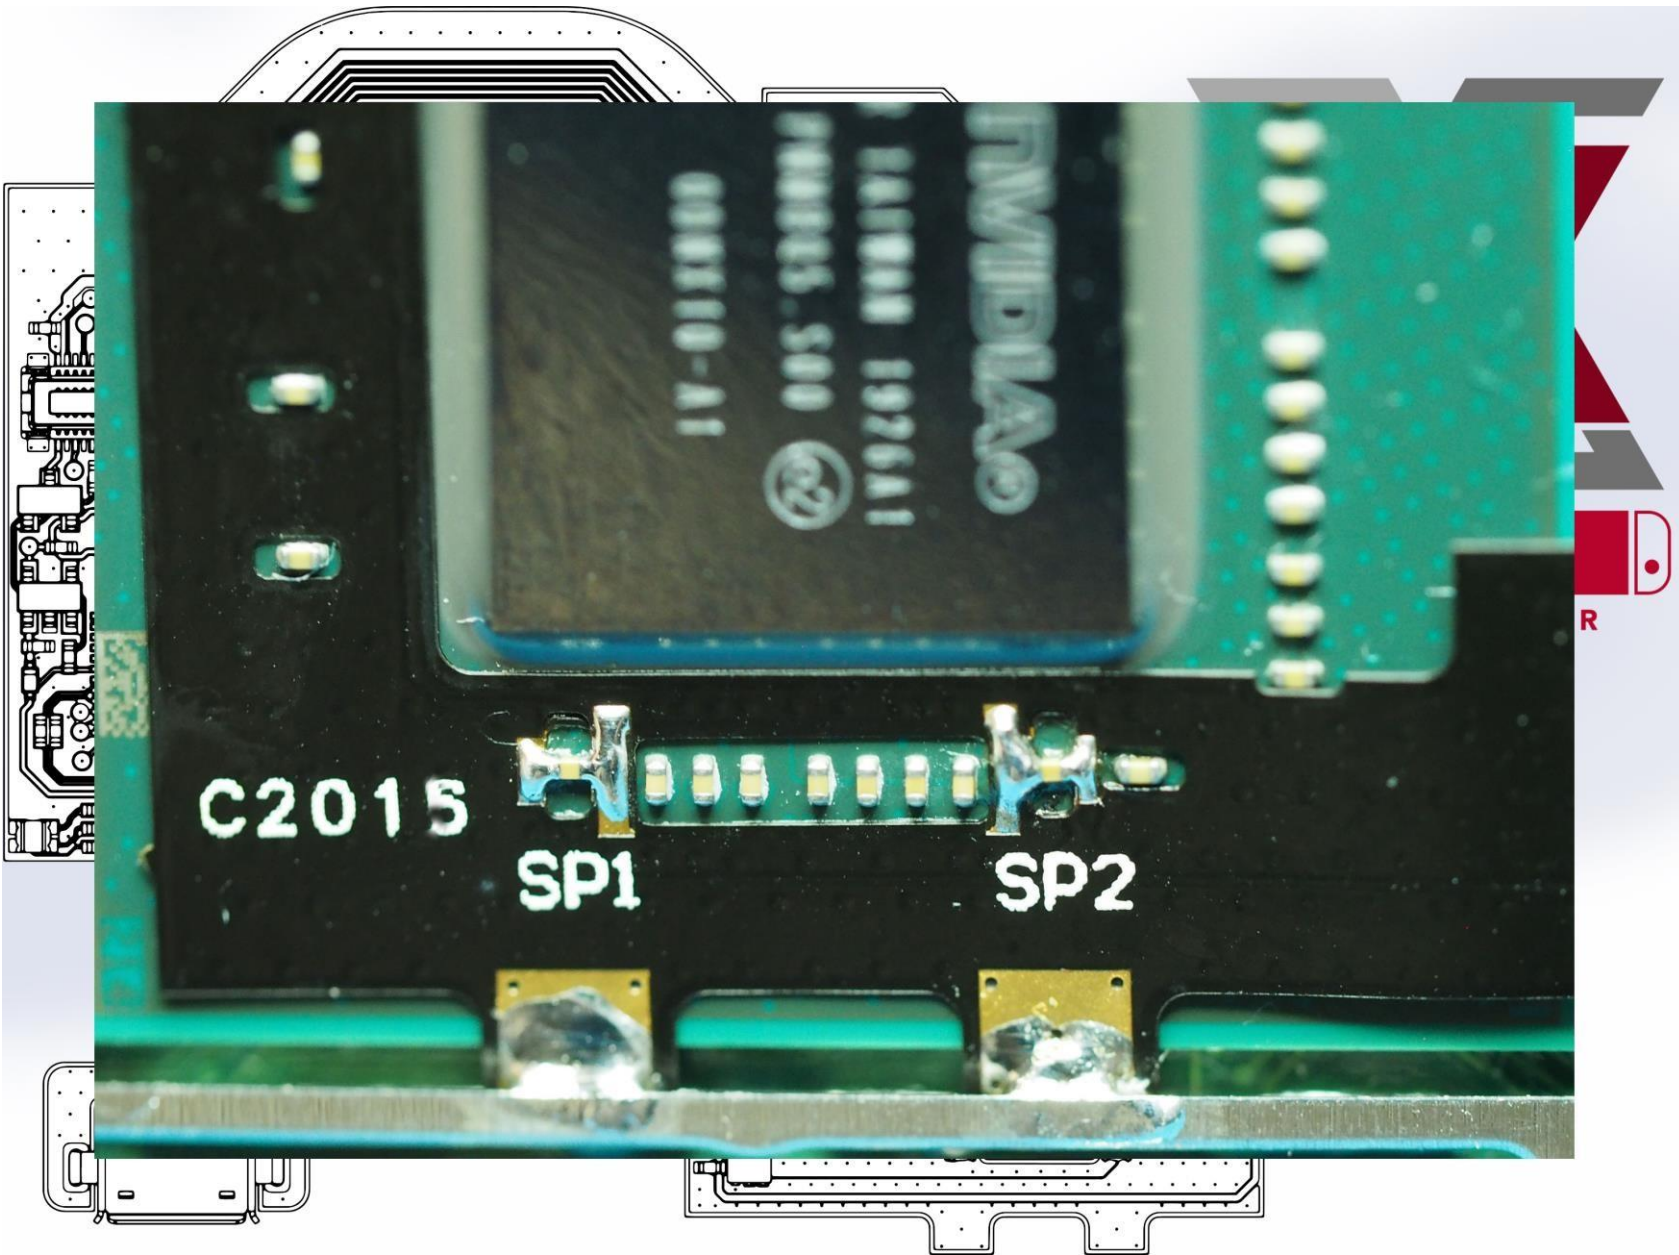

FAQ

Q - Jak náročná je montáž?

A - Jedná se o pokročilou montáž, bez správného vybavení nebo zkušeností doporučujeme kontaktovat místního blázna do pájení nebo odborný servis, který montáž provede.

Q - Rozsvítí se růžové světlo a systém se nenačte.

A - To znamená, že čip má obtíže komunikovat s NAND, obvykle kvůli nedokonalému připájení spojů.

Q - Rozsvítí se zelené světlo, načte se bootloader, ale Switch OS se nenačte.

A - V zařízení může chybět ovladač pro exFAT, SD karta by měla být naformátována do FAT32. Chyba může být také ve vadném spoji SP1.

Q - Potřebuji pomoc!

A - Zapoj se do fóra podpory (<https://team-xecuter.com/community/>) nebo chatu <https://xecuter.rocks/>).