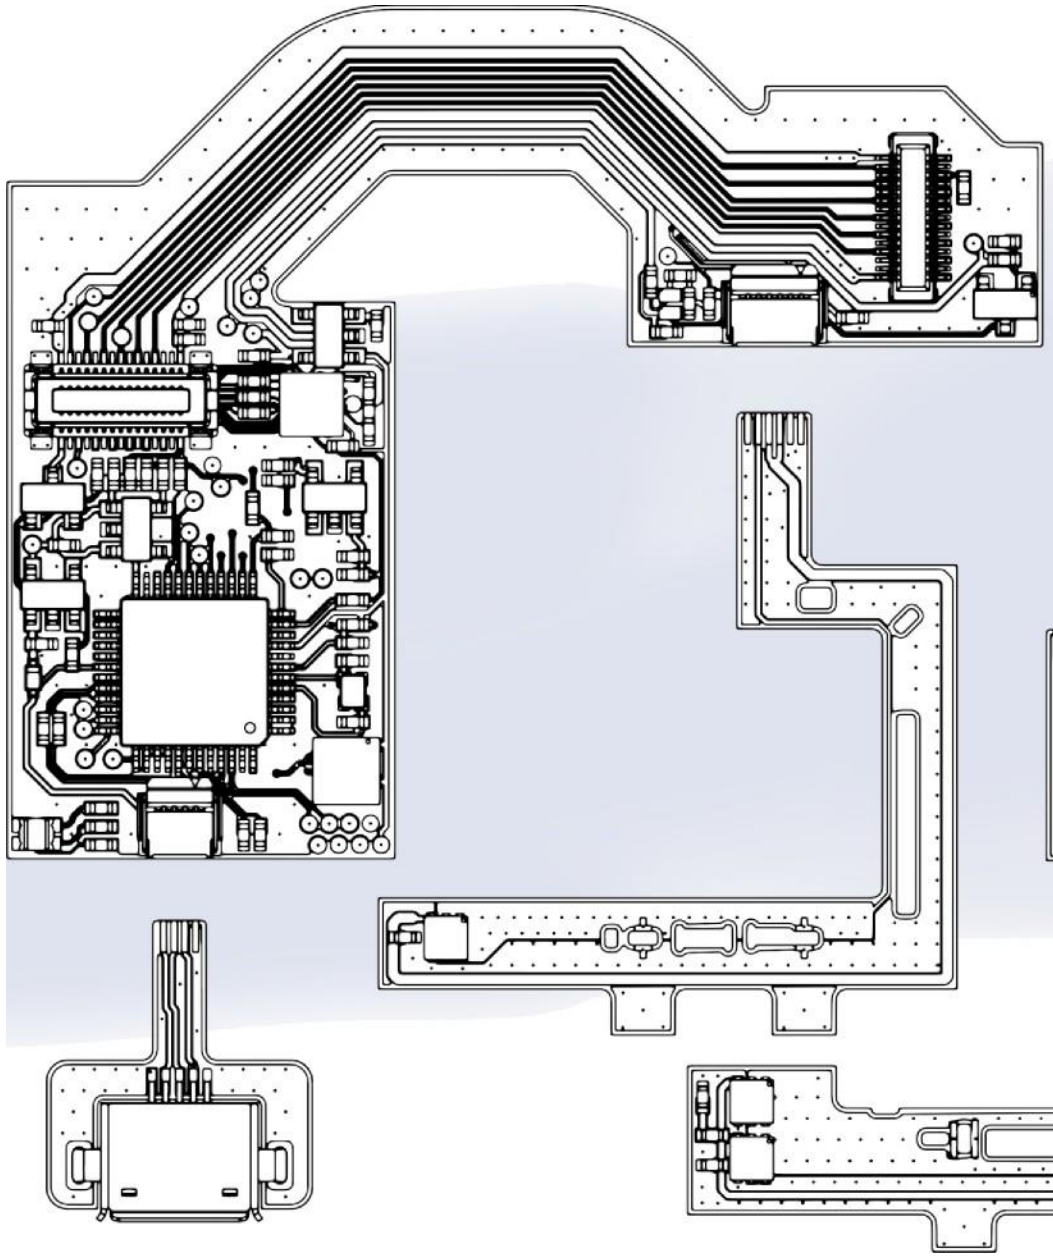

SX CORE

BY TEAMXECUTER

Version 1.1

Préparation

Matériel nécessaire :

- Carte MicroSD avec SX OS [boot.dat] — Téléchargement
- Xecuter SX Core
- Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- Fer à souder à pointe fine (340c) / Fil de soudage
- Tournevis Tri-Wing Y00 et Phillips #00
- Pâte thermique

Outils recommandés :

- Flux de soudure liquide
- Microscope ou loupe grossissante
- Alcool Isopropylique (91% ou supérieur)
- Coton-tige / Brosse extra fine
- Cisaille à tôle / Cutter
- Ruban isolant en Polyimide (Kapton) / Ruban adhésif isolant électrique

NINTENDO
SWITCH
Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM MOD. HAC-001(-01)
INPUT / ENTRÉE / ENTRADA: 15 V⎓ 2.6 A FCC ID: BKEHAC001 IC: 4360A-HAC001
MADE IN VIETNAM HAD-S-UXA-V0
NOM
NYCE
COMMENCEZ PAR RETIRER LES 4 VIS TRI-WING
ET LES 4 VIS PHILLIPS. N'OUBLIEZ PAS DE RETIRER LA
CARTOUCHE DE JEU ET LA CARTE SD !

FAITES ATTENTION AUX CABLES SOUPLES DES JOYCONS LORSQUE VOUS DEVISSEZ ET RETIREZ LA PLAQUE DE PROTECTION !

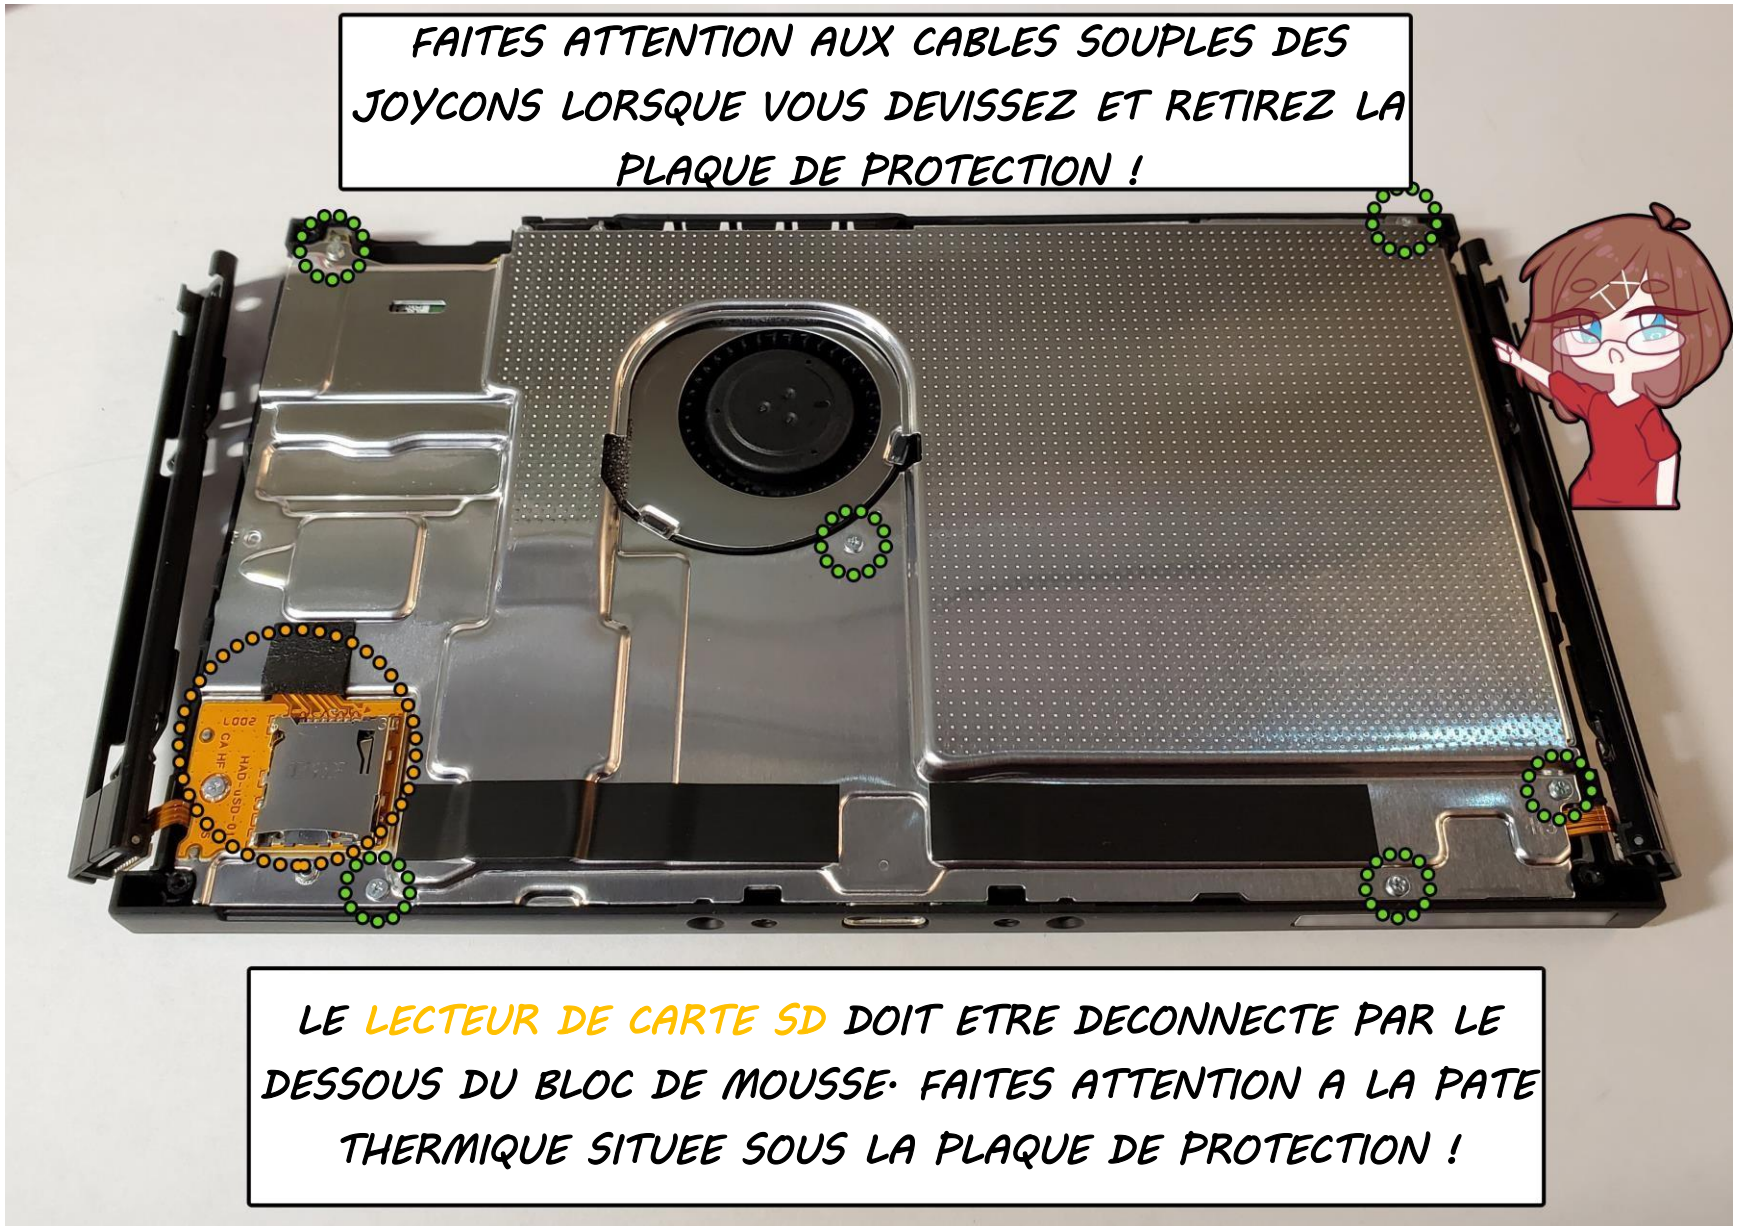

LE LECTEUR DE CARTE SD DOIT ETRE DECONNECTE PAR LE DESSOUS DU BLOC DE MOUSSE. FAITES ATTENTION A LA PATE THERMIQUE SITUEE SOUS LA PLAQUE DE PROTECTION !

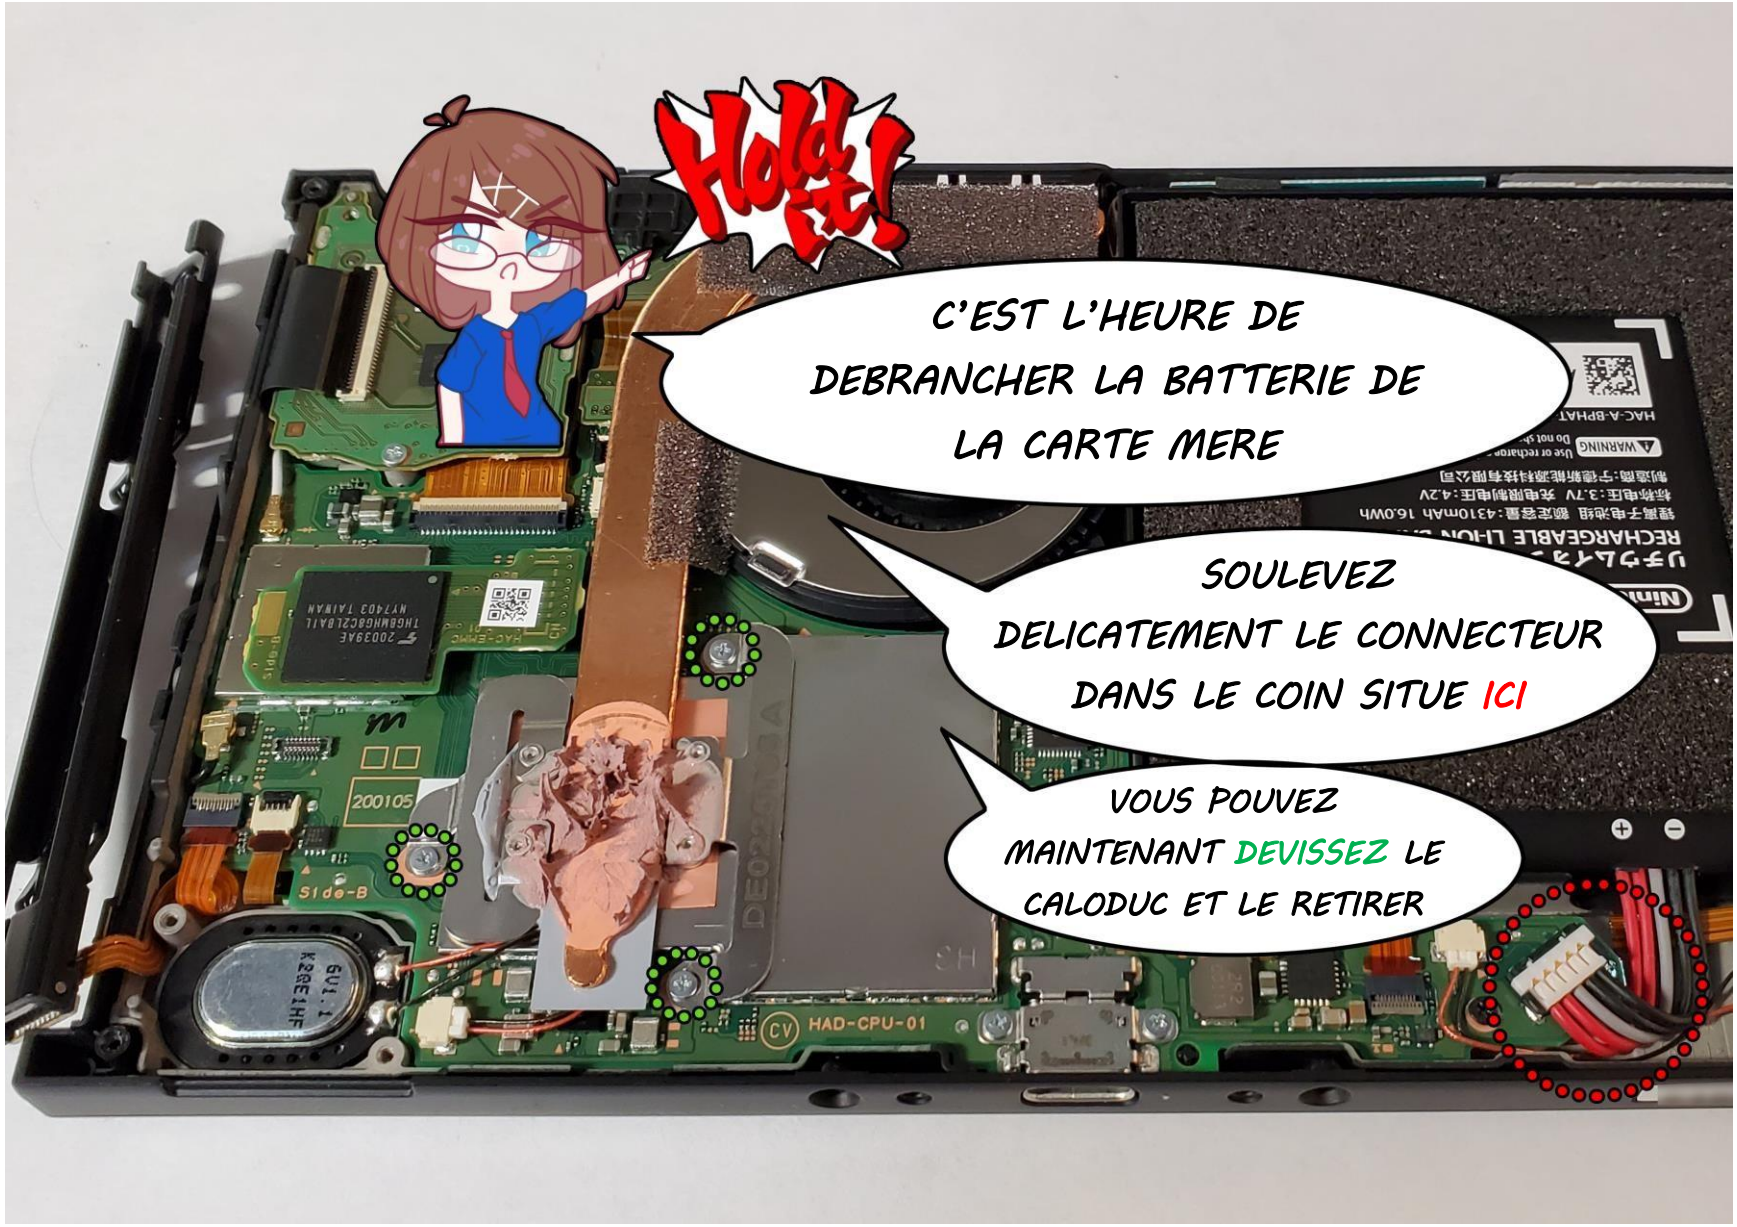
Hold it!
C'EST L'HEURE DE DEBRANCHER LA BATTERIE DE LA CARTE MERE
SOULEVEZ DELICATEMENT LE CONNECTEUR DANS LE COIN SITUE ICI
VOUS POUVEZ MAINTENANT DEVISSEZ LE CALODUC ET LE RETIRER
HAD-CPU-01
Side-B

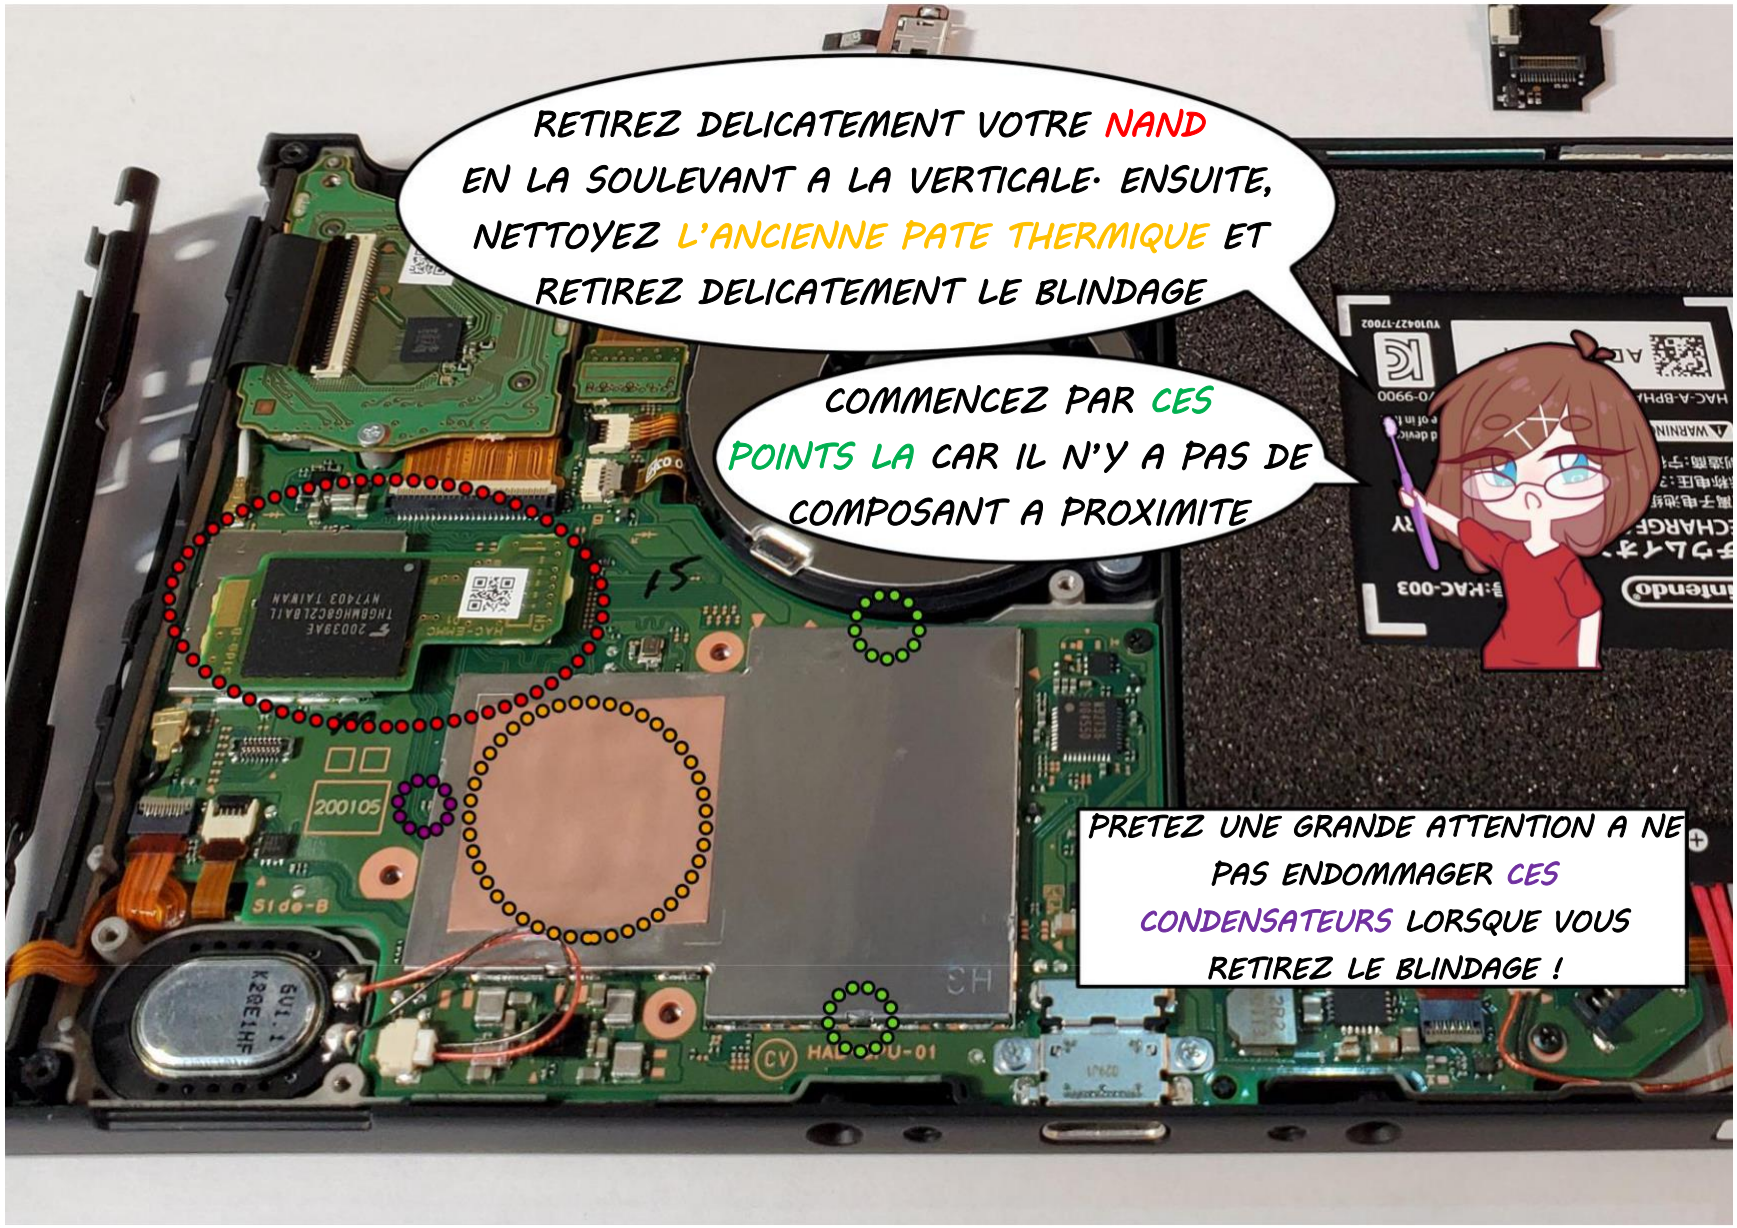
RETIREZ DELICATEMENT VOTRE NAND EN LA SOULEVANT A LA VERTICALE. ENSUITE, NETTOYEZ L'ANCIENNE PATE THERMIQUE ET RETIREZ DELICATEMENT LE BLINDAGE
COMMENCEZ PAR CES POINTS LA CAR IL N'Y A PAS DE COMPOSANT A PROXIMITE
PRETEZ UNE GRANDE ATTENTION A NE PAS ENDOMMAGER CES CONDENSATEURS LORSQUE VOUS RETIREZ LE BLINDAGE !

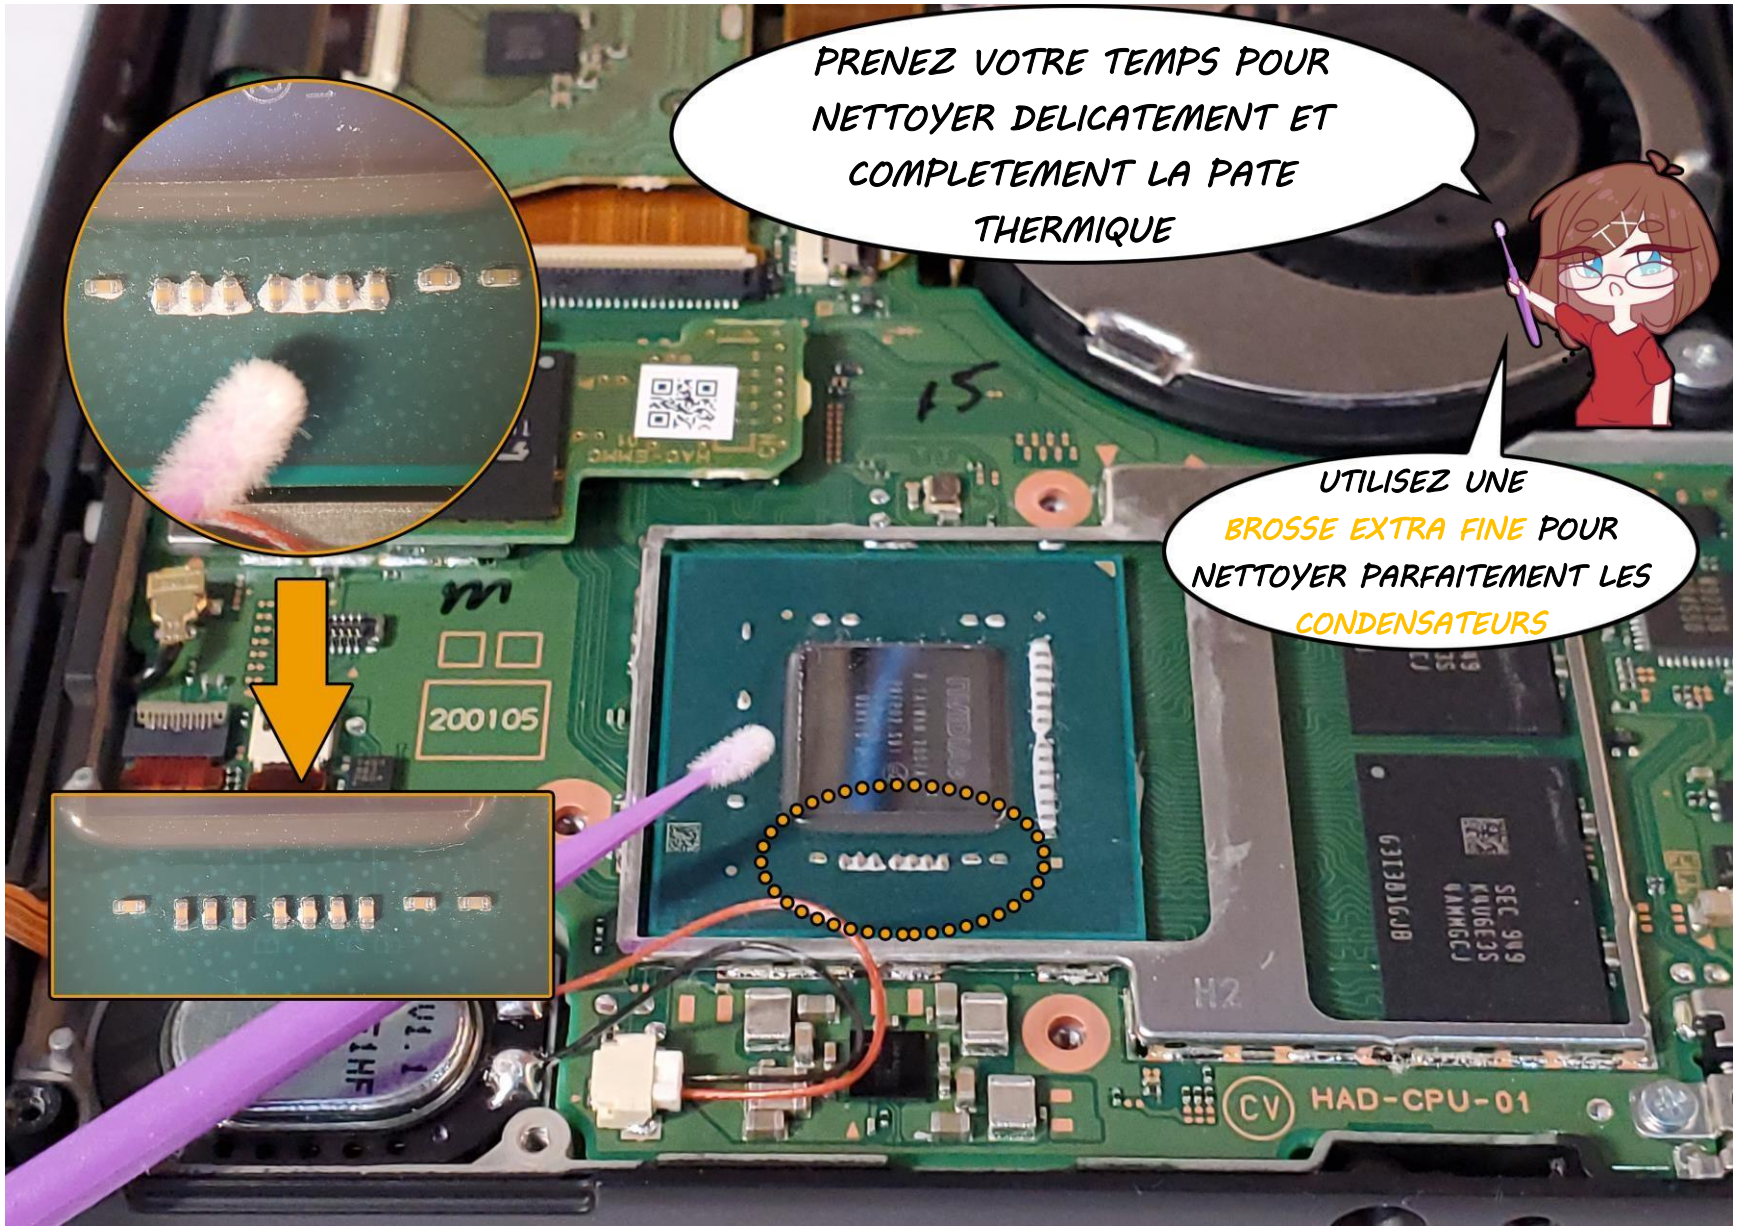
PRENEZ VOTRE TEMPS POUR NETTOYER DELICATEMENT ET COMPLETEMENT LA PATE THERMIQUE
UTILISEZ UNE BROSSE EXTRA FINE POUR NETTOYER PARFAITEMENT LES CONDENSATEURS
200105
HAD-CPU-01

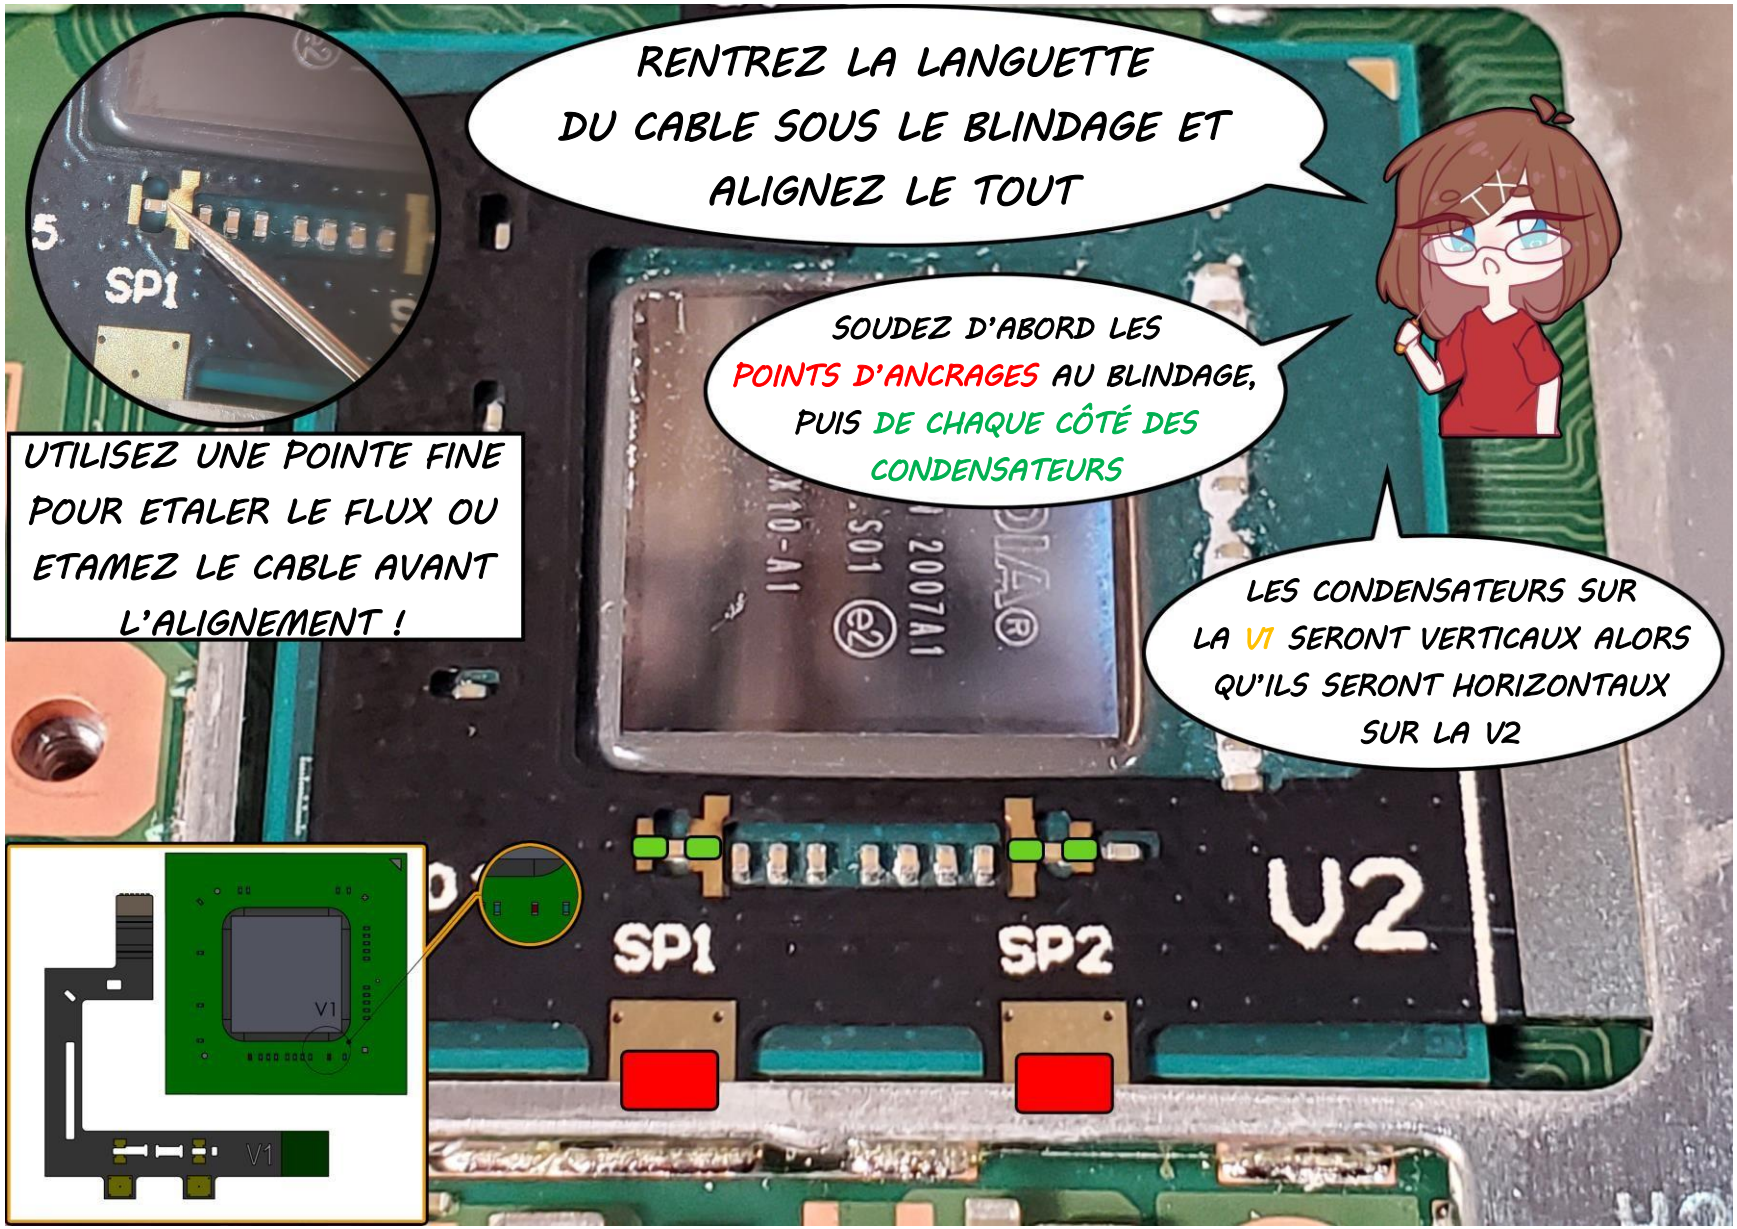
RENTREZ LA LANGUETTE DU CABLE SOUS LE BLINDAGE ET ALIGNEZ LE TOUT
SOUDEZ D'ABORD LES POINTS D'ANCRAGES AU BLINDAGE, PUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDENSATEURS
LES CONDENSATEURS SUR LA V1 SERONT VERTICAUX ALORS QU'ILS SERONT HORIZONTAUX SUR LA V2
UTILISEZ UNE POINTE FINE POUR ETALER LE FLUX OU ETAMEZ LE CABLE AVANT L'ALIGNEMENT !
SP1
SP2
V2
V1
V1

VOTRE INSTALLATION DOIT RESSEMBLER A CELA

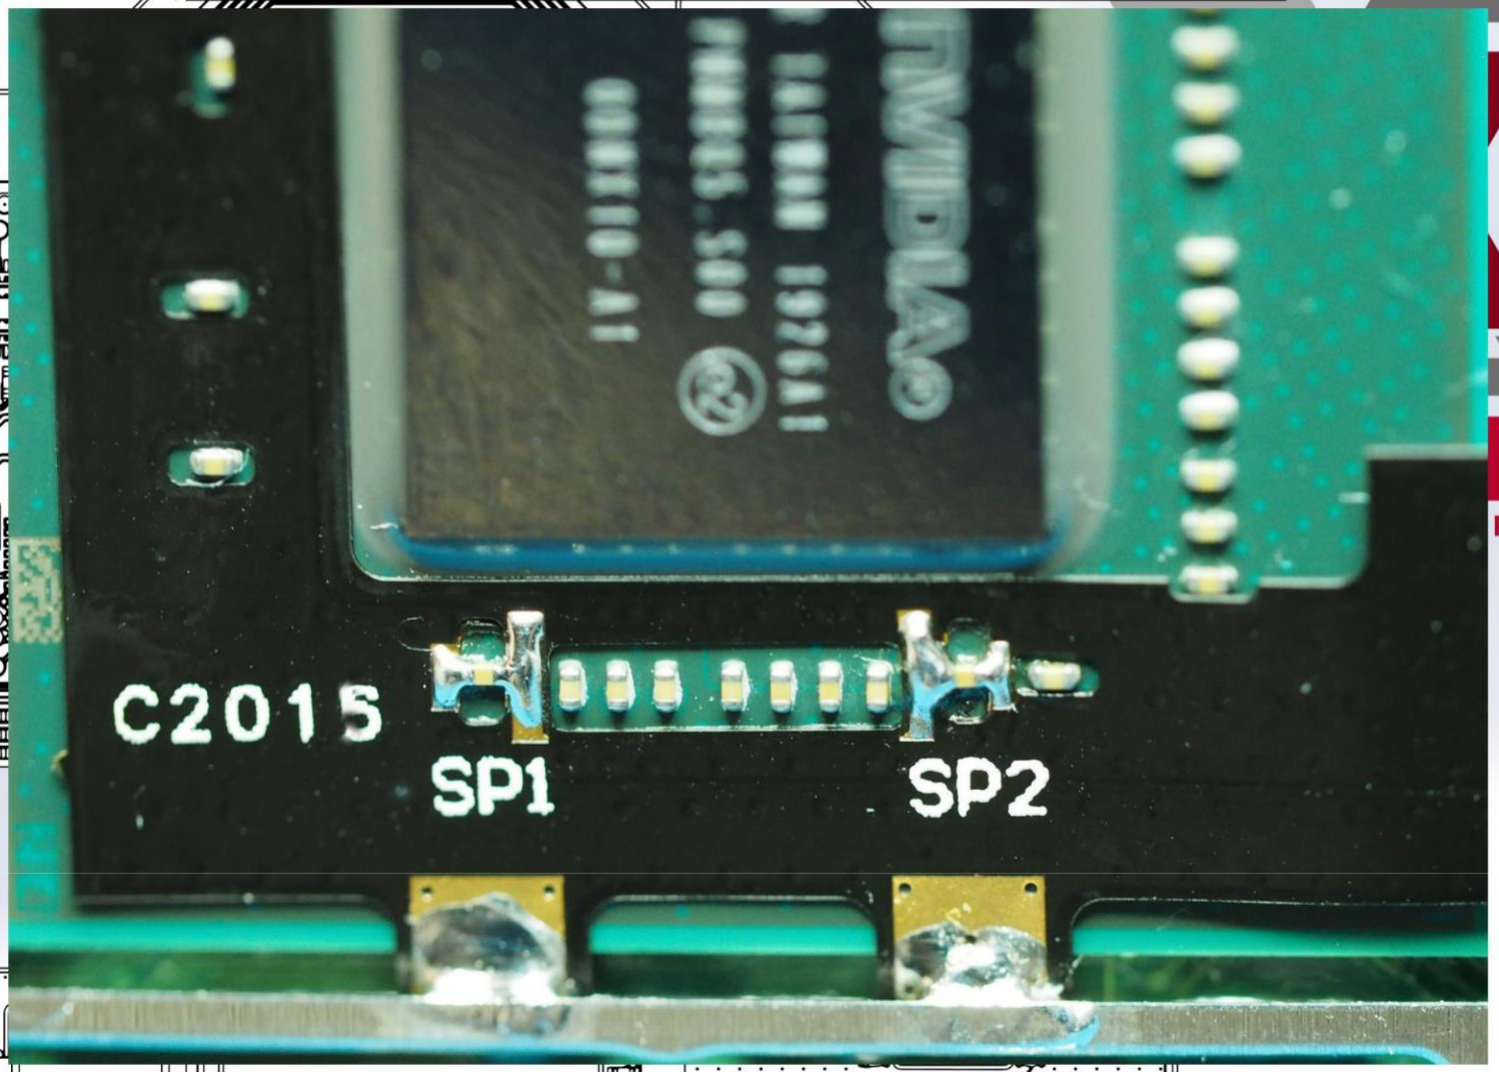

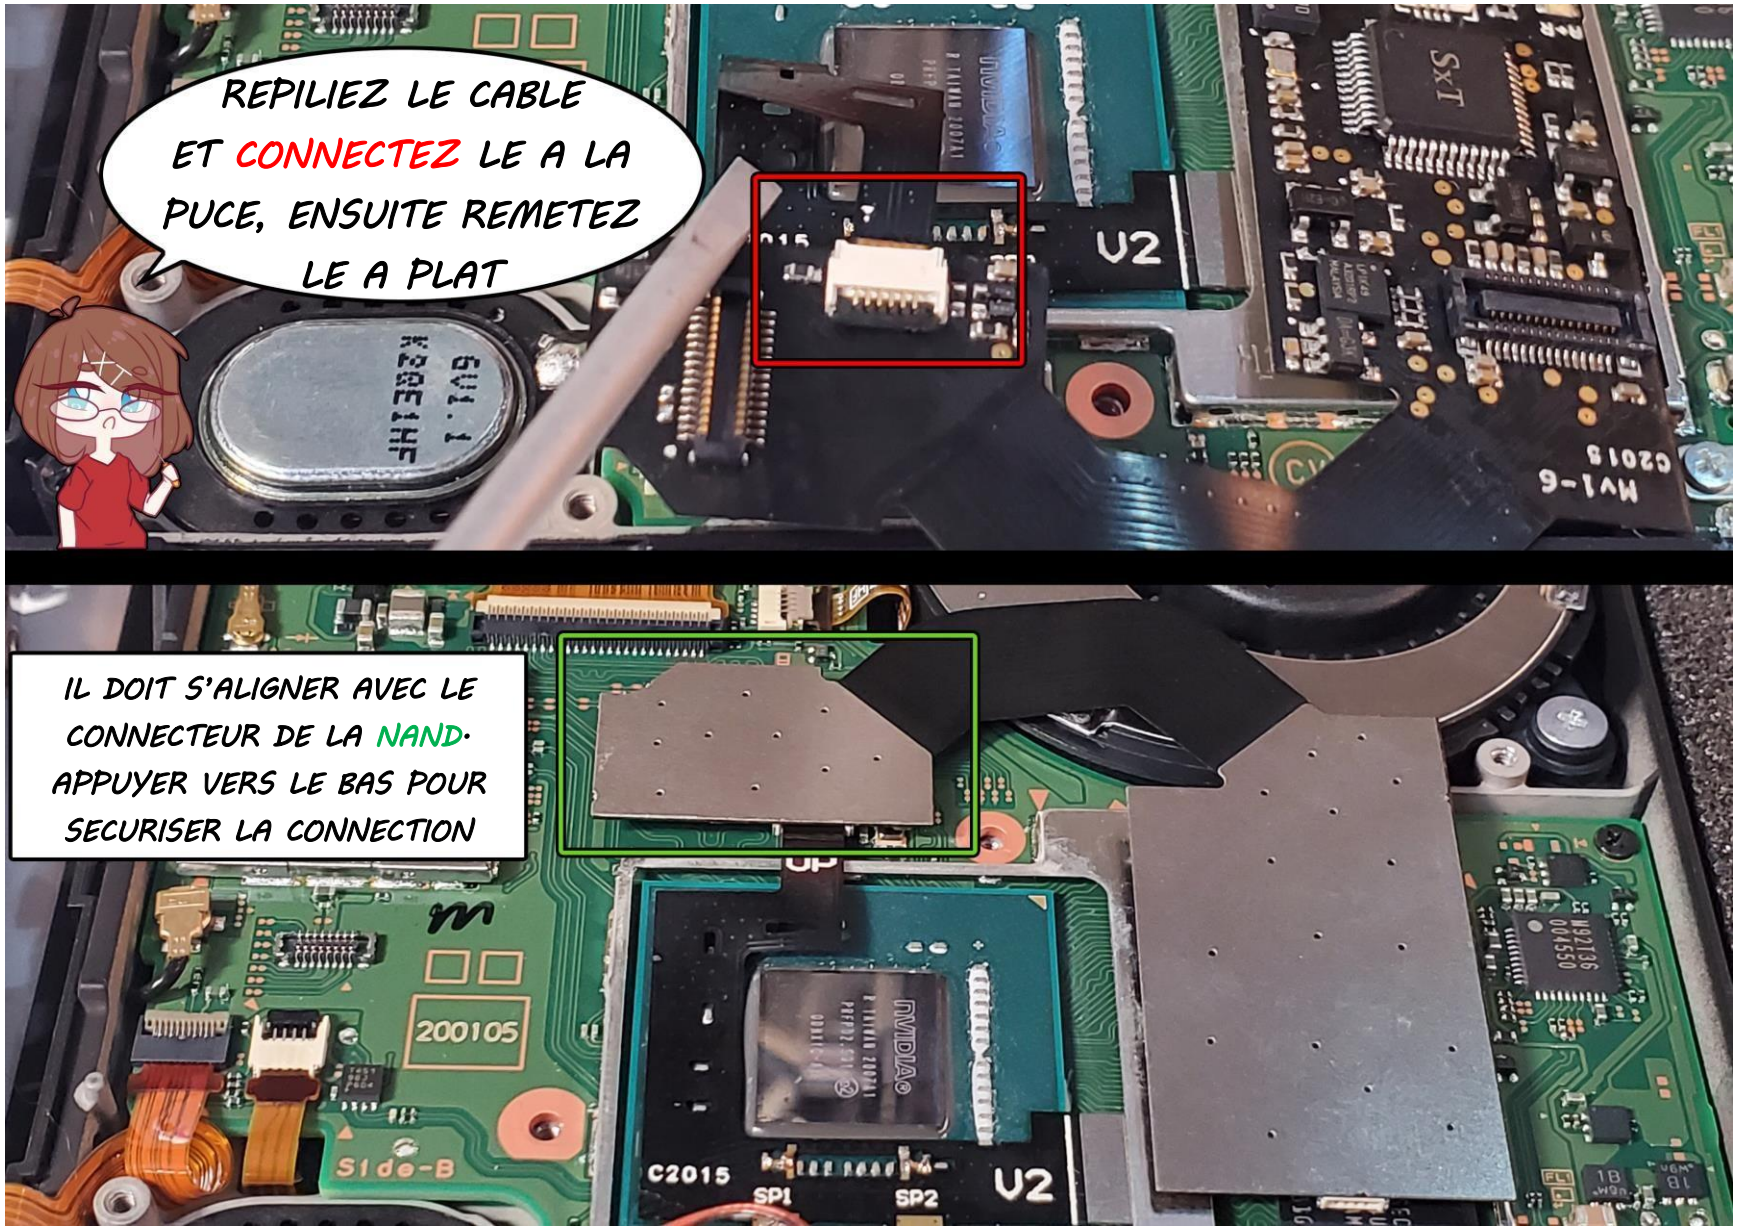
REPILIEZ LE CABLE ET CONNECTEZ LE A LA PUCE, ENSUITE REMETEZ LE A PLAT
U2
IL DOIT S'ALIGNER AVEC LE CONNECTEUR DE LA NAND. APPUYER VERS LE BAS POUR SECURISER LA CONNECTION
200105
Side-B
C2015
SP1
SP2
U2

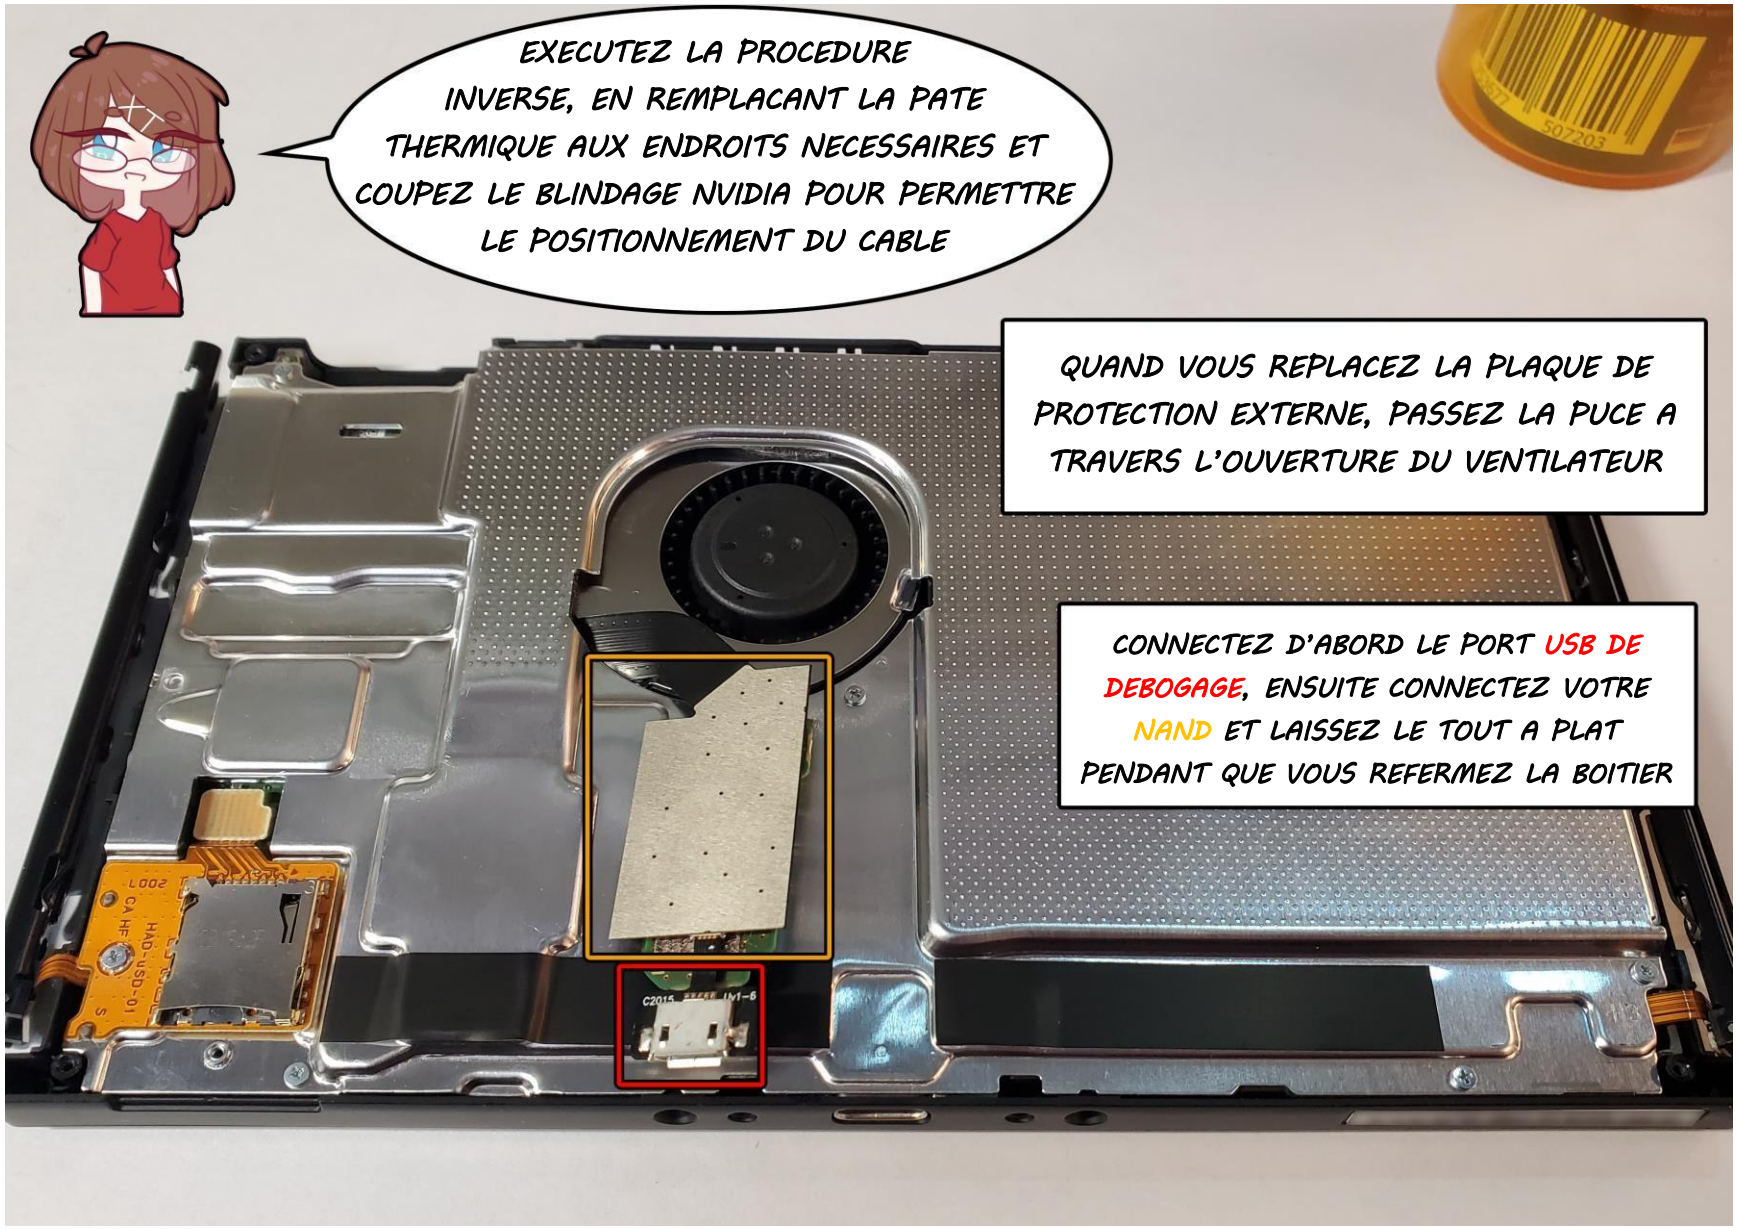
EXECUTEZ LA PROCEDURE INVERSE, EN REMPLACANT LA PATE THERMIQUE AUX ENDROITS NECESSAIRES ET COUPEZ LE BLINDAGE NVIDIA POUR PERMETTRE LE POSITIONNEMENT DU CABLE
QUAND VOUS REPLACEZ LA PLAQUE DE PROTECTION EXTERNE, PASSEZ LA PUCE A TRAVERS L'OUVERTURE DU VENTILATEUR
CONNECTEZ D'ABORD LE PORT USB DE DEBOGAGE, ENSUITE CONNECTEZ VOTRE NAND ET LAISSEZ LE TOUT A PLAT PENDANT QUE VOUS REFERMEZ LA BOITIER

BOOT.DAT?
VOUS POUVEZ MAINTENANT REBRANCHER VOTRE BATTERIE ET TESTER VOTRE CONSOLE. SI LA LUMIERE S'ALLUME EN VERT ET SI VOUS OBTENEZ LE LOGO DE LA CARTE SD MECONTENTE, VOTRE INSTALLATION EST REUSSIE !

Questions Fréquentes

Q – Quel est la difficulté de cette installation ?

R – C'est une installation de niveau avancé, si vous n'avez pas les outils appropriés ou l'expérience suffisante, nous vous recommandons de contacter un soudeur près du lieu de votre habitation ou un magasin spécialisé dans la pose de puce pour effectuer l'installation à votre place.

Q – La switch démarre jusqu'au bootloader, mais bloque sur le logo du JoyCon par la suite

R – Vous devrez vous assurez que vous n'avez pas endommager vos condensateurs en enlevant le blindage. S'ils sont endommagés vous pouvez commander les composants SMD 0.1µF 10V 0201 pour les remplacer et régler le problème.

Q – La lumière s'allume en rose et le système ne démarre pas.

R – Cela signifie que la puce a des difficultés à communiquer avec la NAND, typique d'une mauvaise soudure.

Q – La lumière s'allume verte, la console démarre jusqu'au bootloader, mais l'OS de la Switch ne démarre pas.

R – Assurez-vous que vous utilisez une carte SD formatté au format FAT32, car vous n'avez peut-être pas le pilote ExFAT. Vérifiez aussi la connexion SP1.

Q – J'ai besoin de plus d'aide !

R – Rejoignez le forum du support (https://team-xecuter.com/community/) ou le chat en ligne (https://xecuter.rocks/).

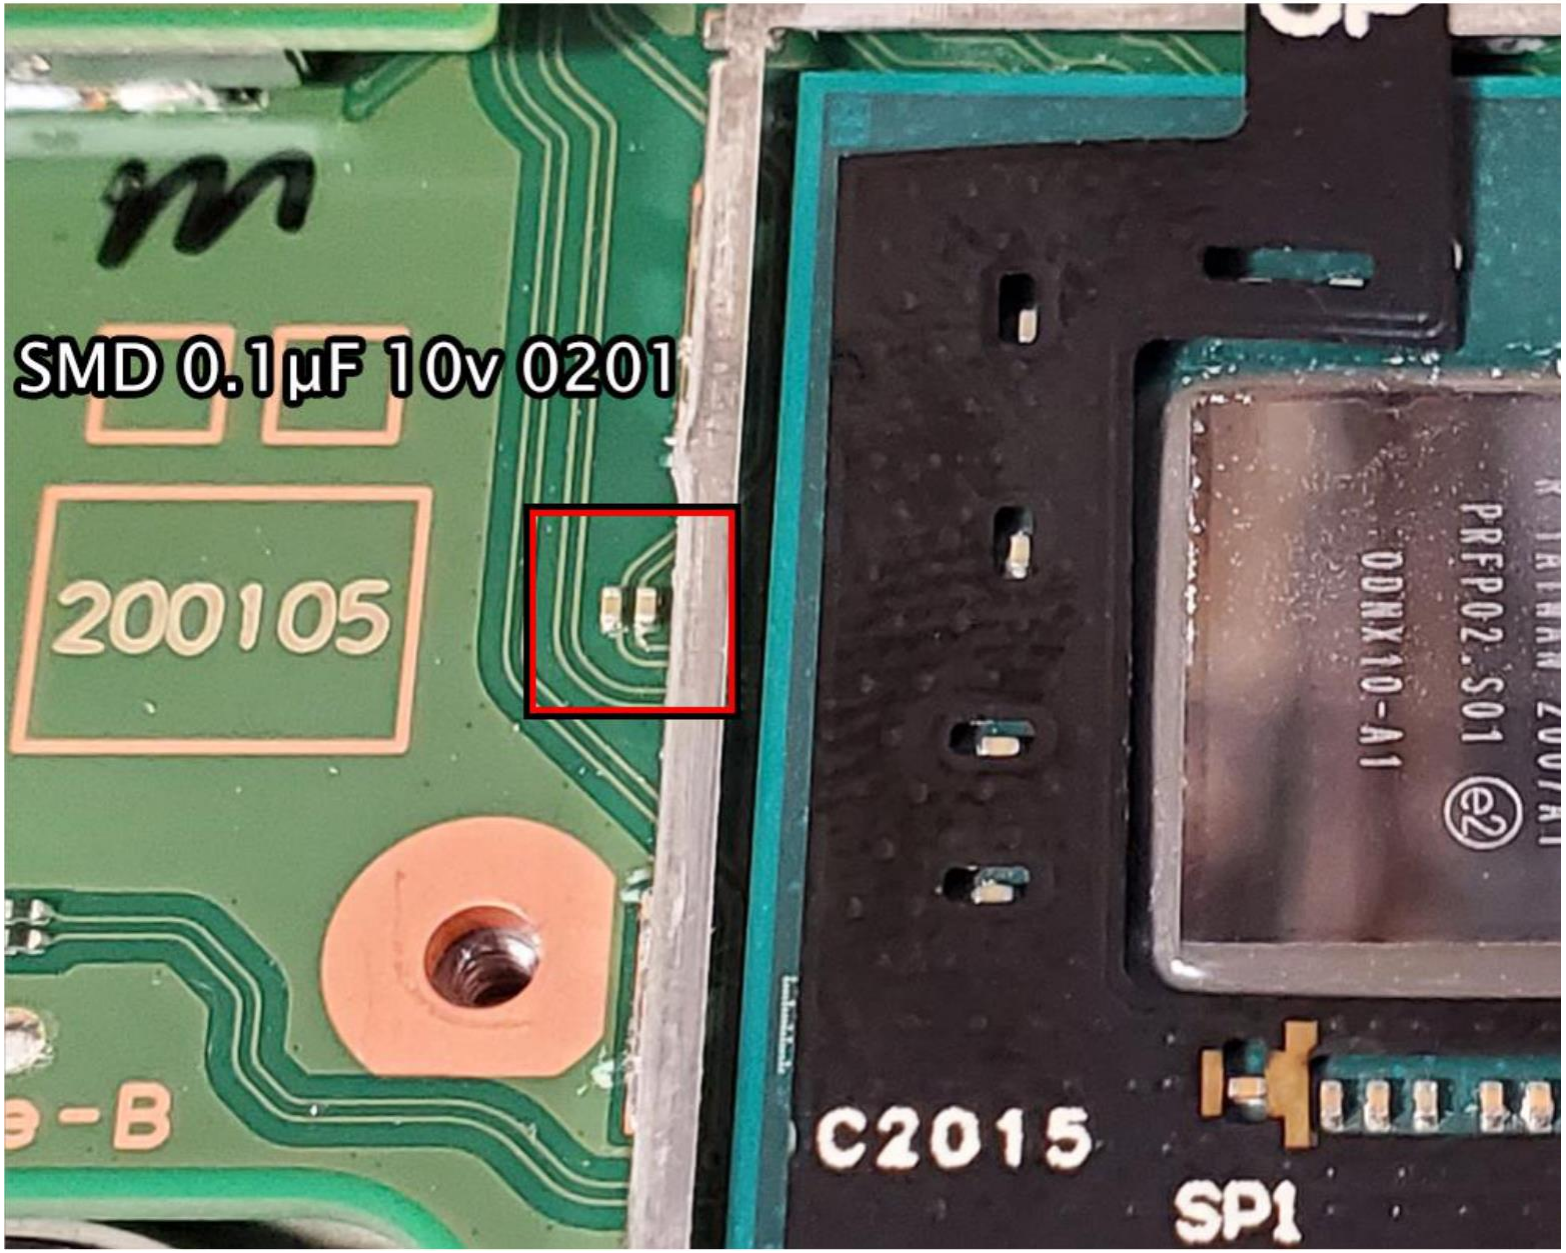
SMD 0.1µF 10v 0201
200105
C2015
SP1
PRFP02.S01
ODNX10-A1