

SX CORE

BY TEAM XECUTER

Version 1.0

शुरुवात करने से पहले

जरूरी चीज़ें :

- ❖ माइक्रो एसडी में SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ एक्सीक्यूटर SX CORE
- ❖ स्विच V1 (एरिस्टा) / V2 (मारिको)
- ❖ पतली टिप की टांके की रोड / टांका
- ❖ Tri-Wing Y00 और Phillips #00
- ❖ थर्मल पेस्ट

मदत के लिए चीज़ें :


- ❖ लिक्विड फ्लक्स
- ❖ माइक्रोस्कोप या जोहार वाले चश्मे
- ❖ आइसोप्रोपिल एलकोहोल (91% या उससे ज्यादा)
- ❖ रुई की पट्टी / माइक्रो स्वाब्स
- ❖ टिन स्निप्स / कटर
- ❖ कैप्टन / बिजली की टेप




सबसे पहले 4 TRI-WING पेच और 6 PHILLIPS पेच को हटाए। गेम और एसडी कार्ड को निकालना ना भूले !




शील्डिंग के पेच और शील्डिंग को हटाते हुए
जोयकोंन कि मुड़ी तारो का ध्यान रखे।

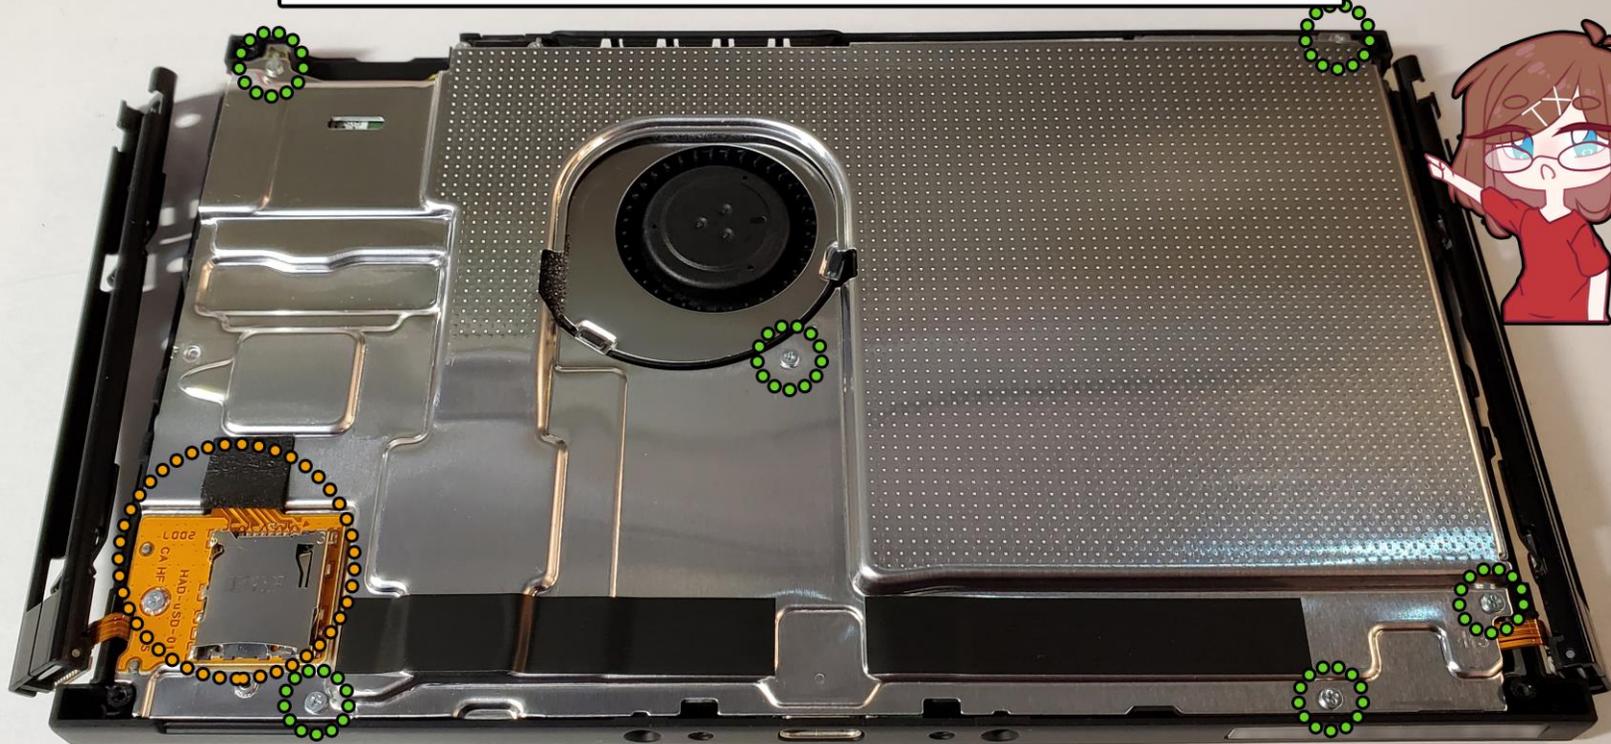


एसडी रीडर के जुड़े हुए तार को फोम के तुकड़े के नीचे से
निकालना ना भूले। शील्ड के नीचे लगी थर्मल पट्टी
का भी ध्यान रखे।

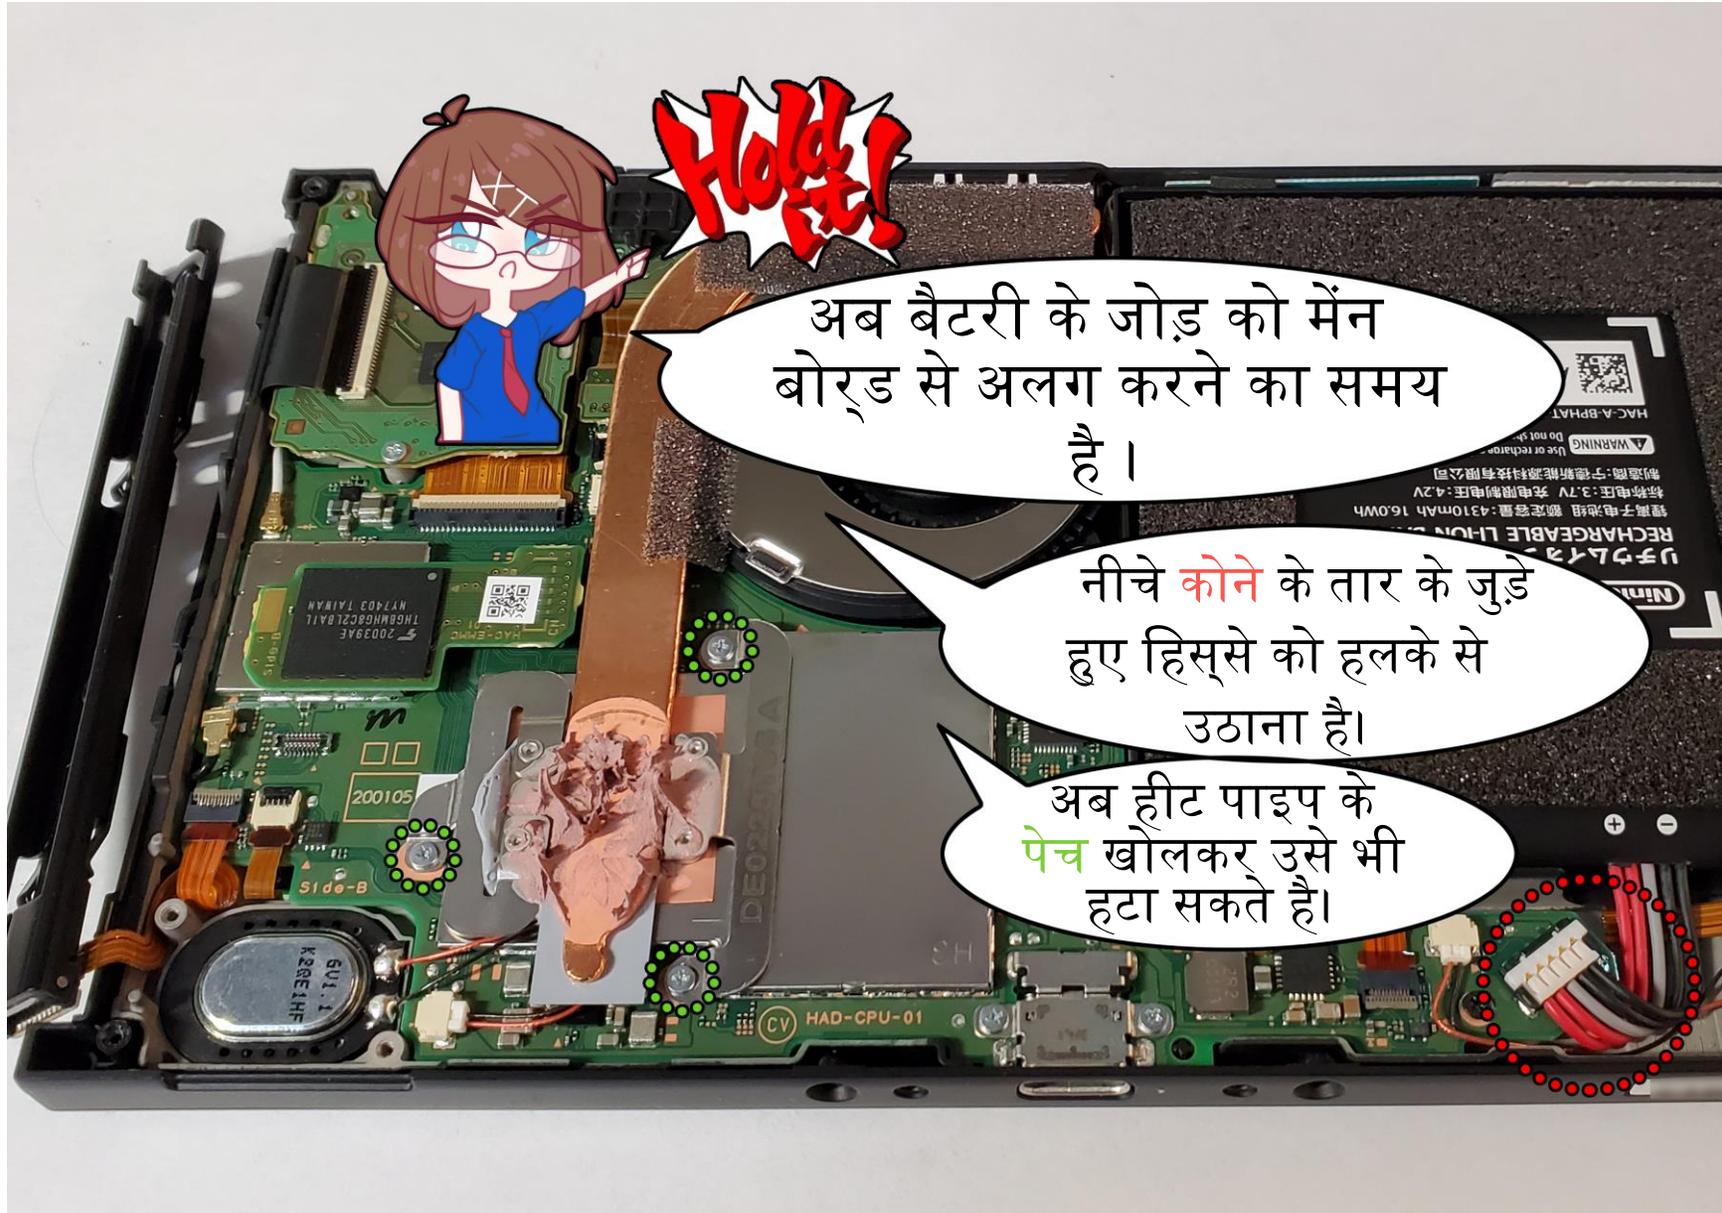

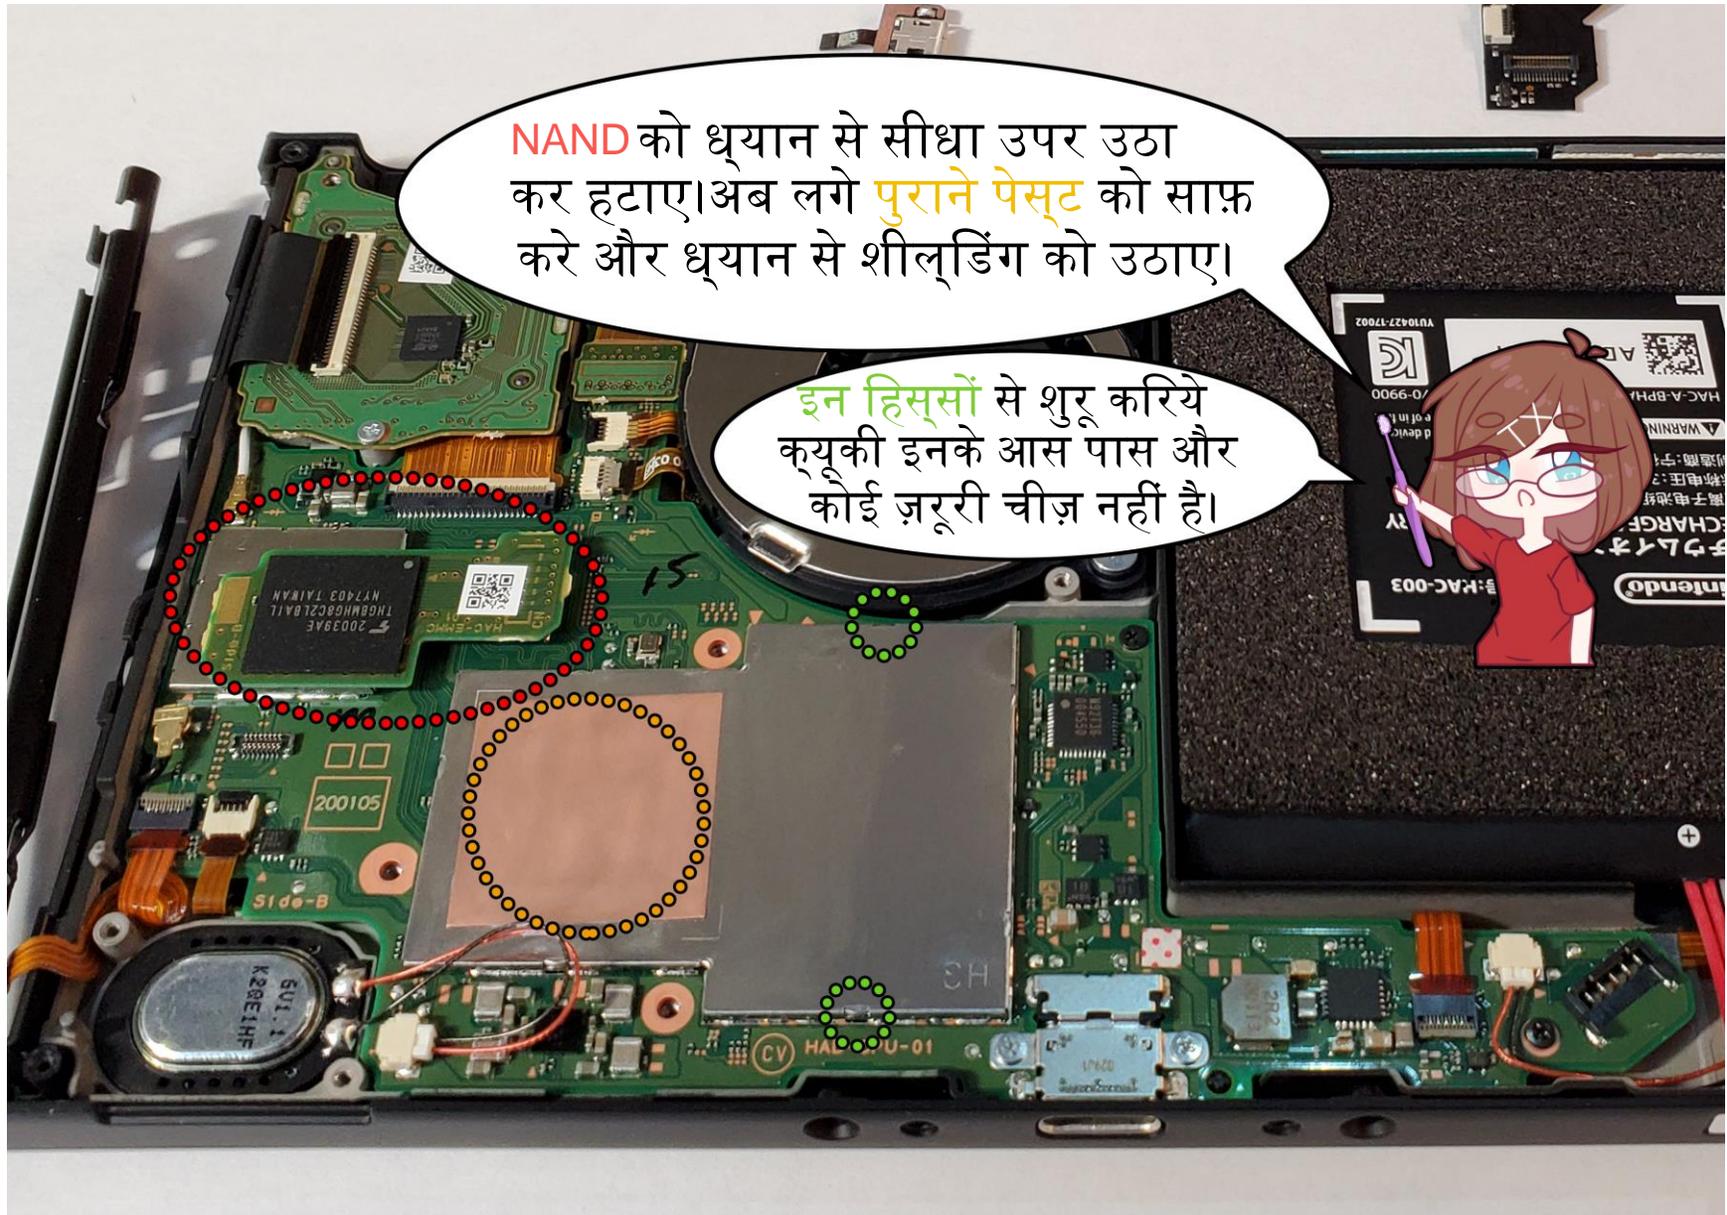



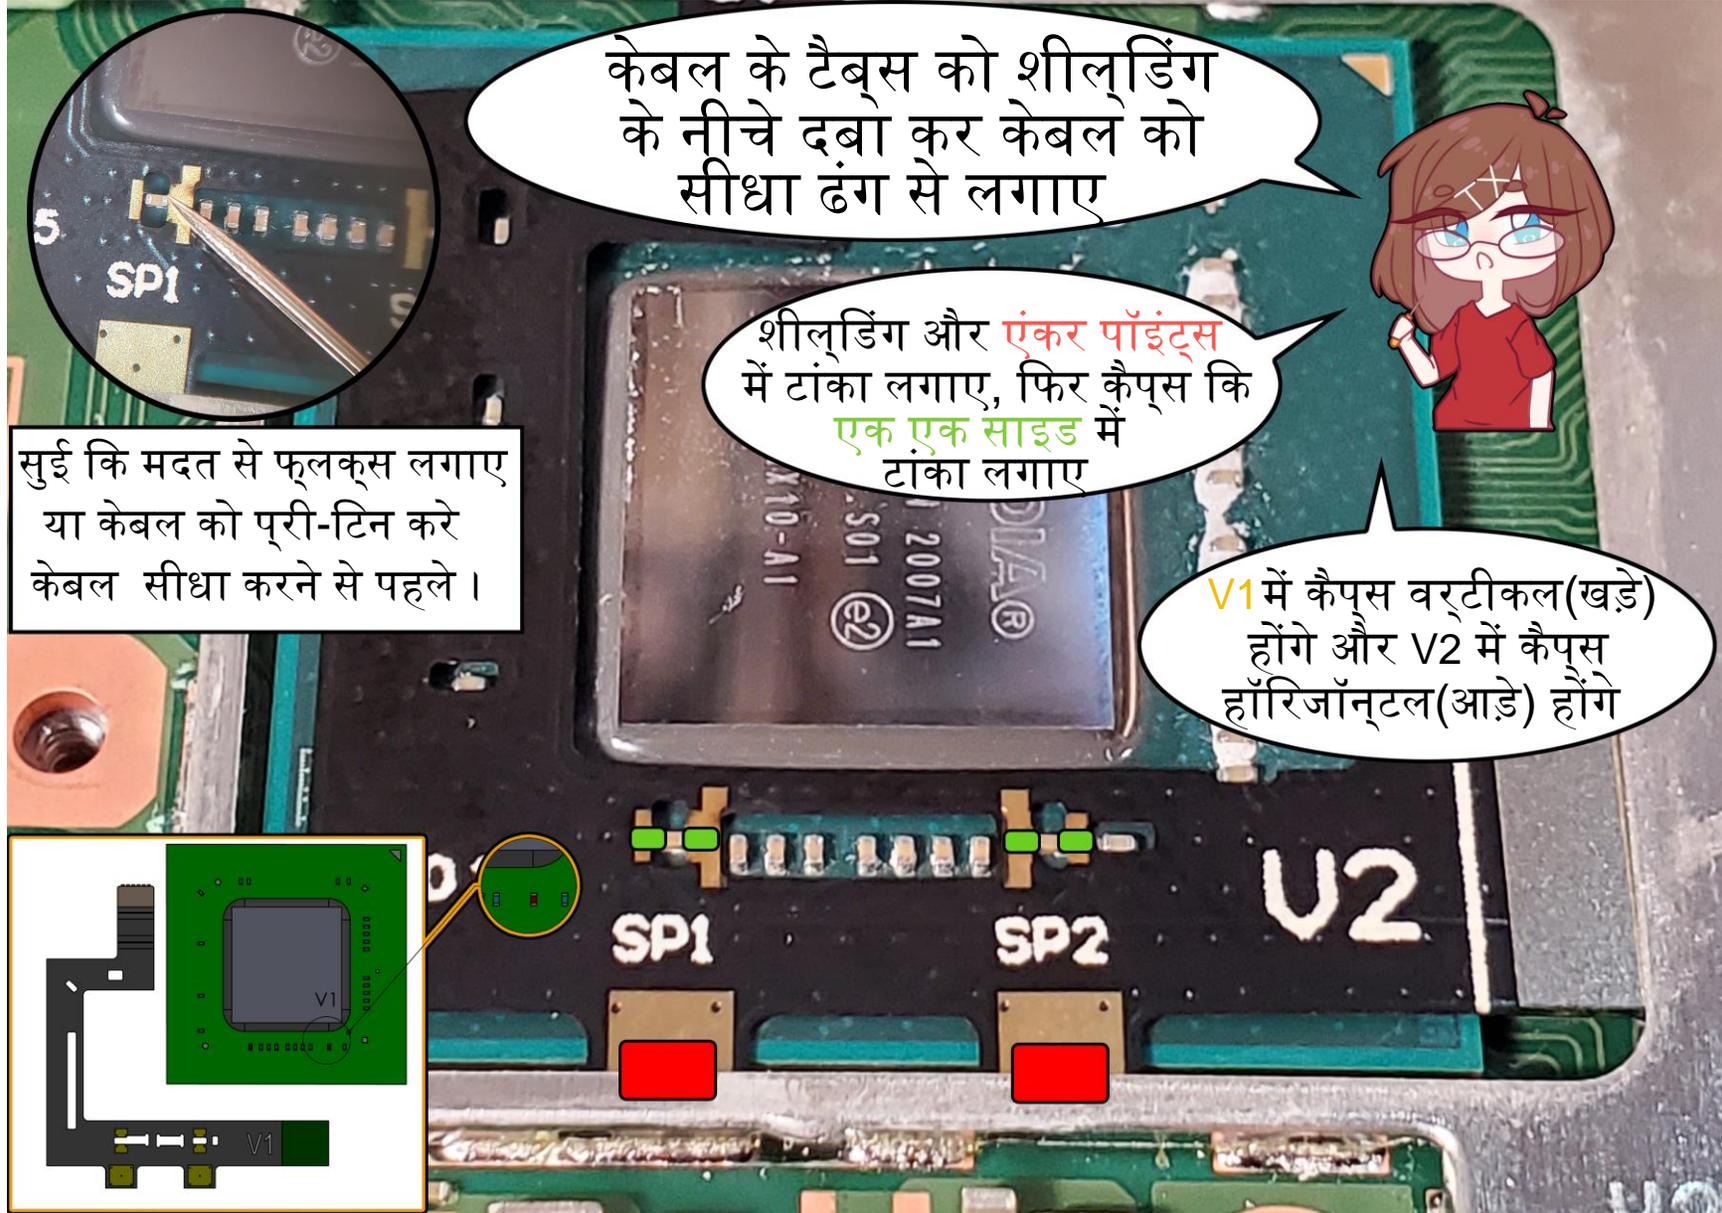


केबल के टैब्स को शील्डिंग के नीचे दबा कर केबल को सीधा ढंग से लगाए

शील्डिंग और एंकर पॉइंट्स में टांका लगाए, फिर कैप्स कि एक एक साइड में टांका लगाए

V1 में कैप्स वर्टिकल(खड़े) होंगे और V2 में कैप्स हॉरिजॉन्टल(आड़े) होंगे

सुई कि मदत से फ्लक्स लगाए या केबल को पूरी-टिन करे केबल सीधा करने से पहले।

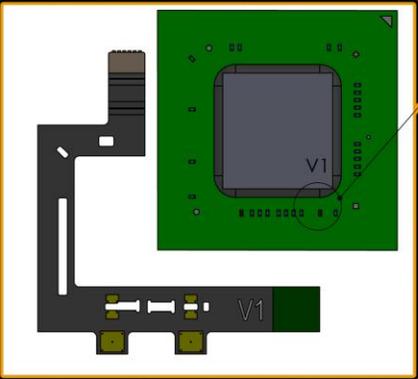








वापस उल्टा काम करिये,
जहा थर्मल पेस्ट कि जरुरत है वहा नया
थर्मल पेस्ट लगाए और NVIDIA शील्ड
को काटे ताकि उसमे से केबल निकल सके

जब बहार कि शील्ड वापस लगाए,
चिप को पंखे के लिए खुले हसिसे में
से निकाल दे

पहले **USB DEBUG PORT** को
लगाए, उसके बाद अपनी **NAND**
को लगाए और इसको सीधा लेटा
दे केस बंद करते हुए।

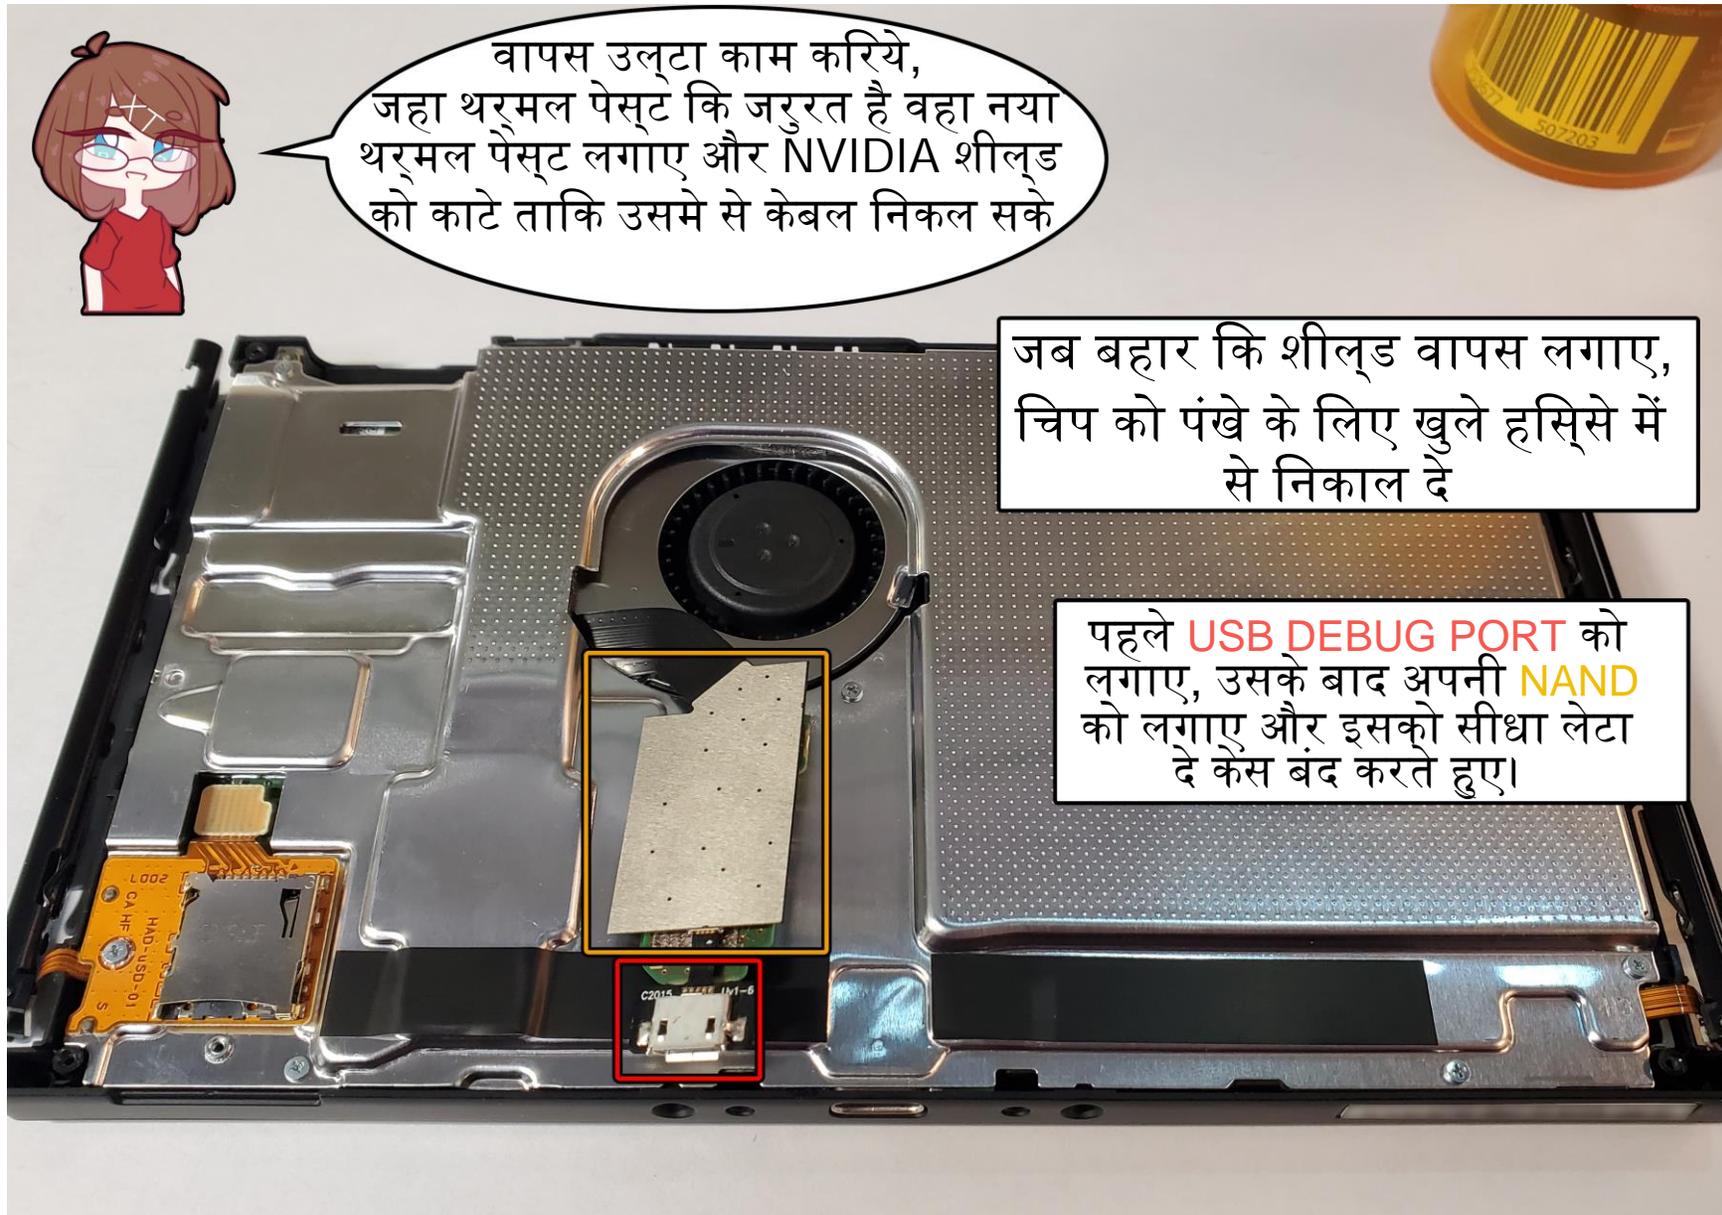

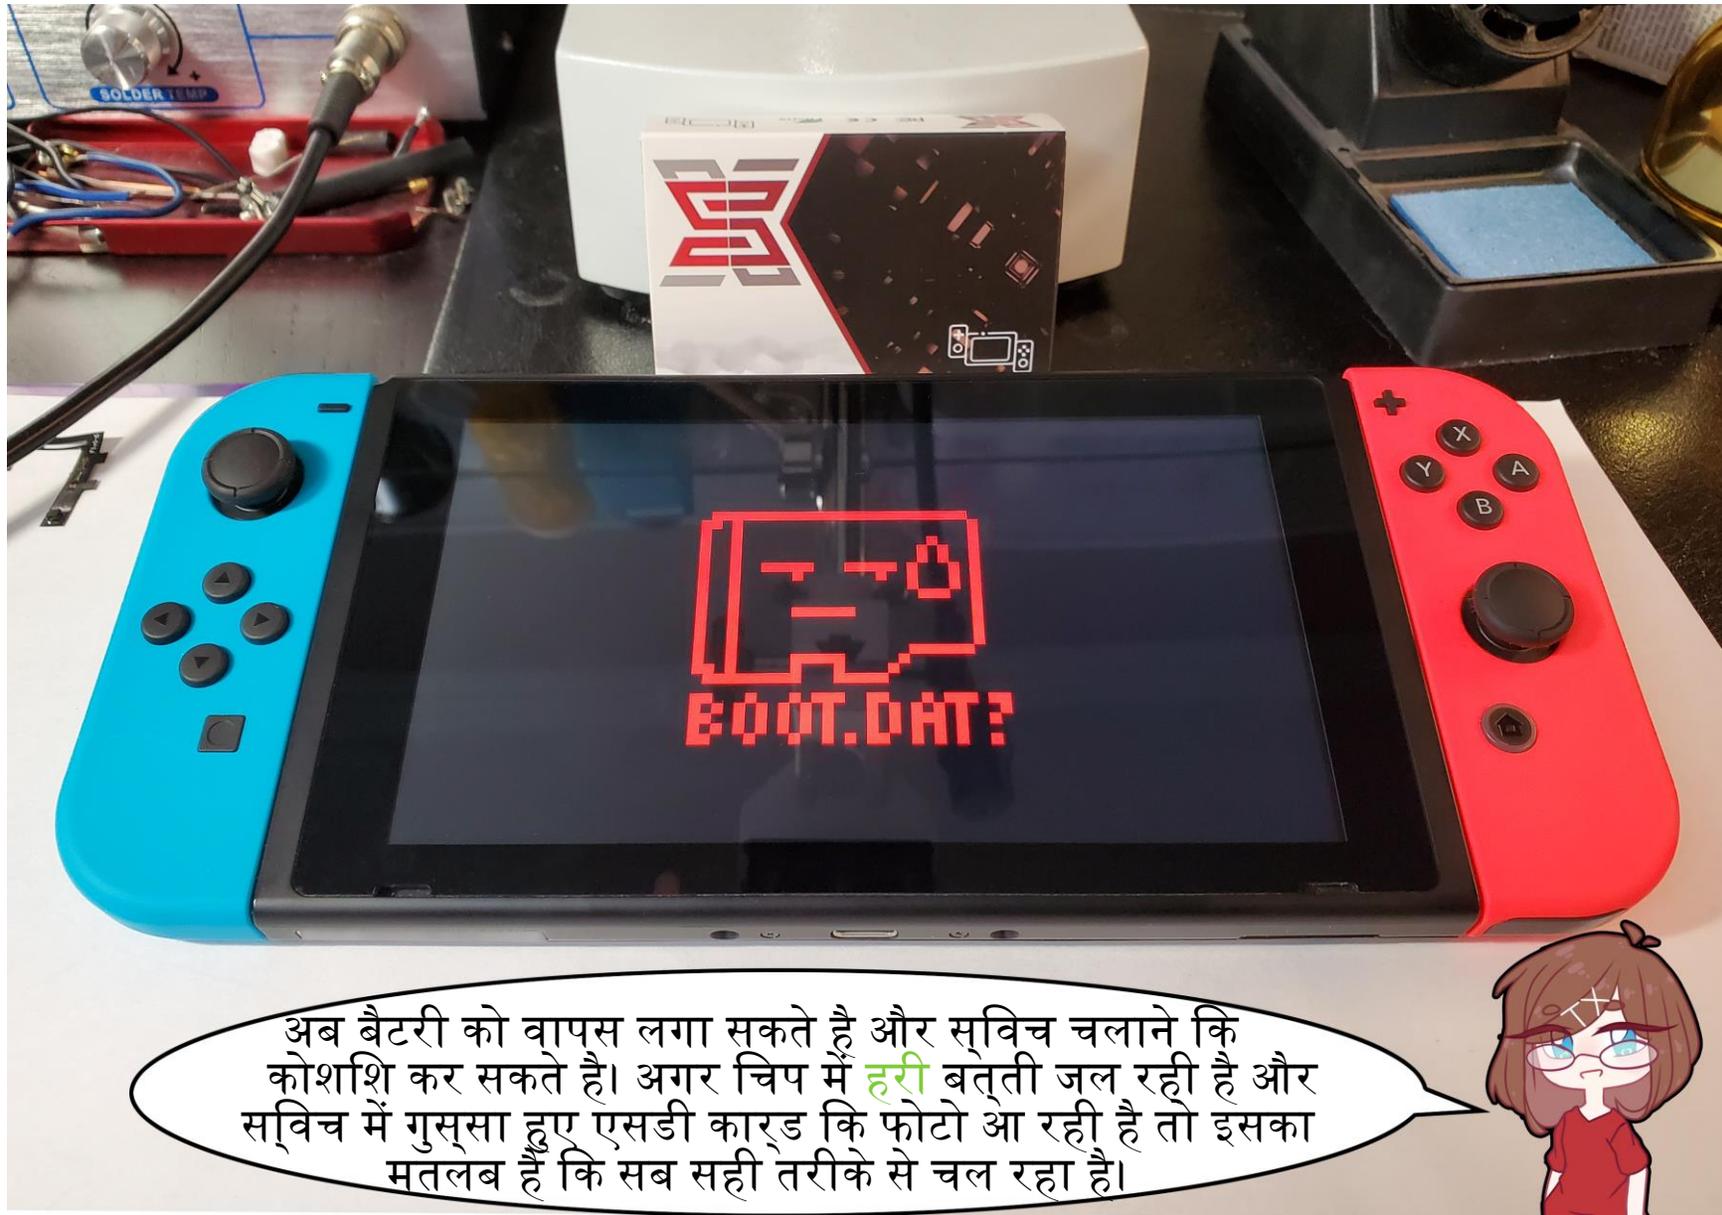

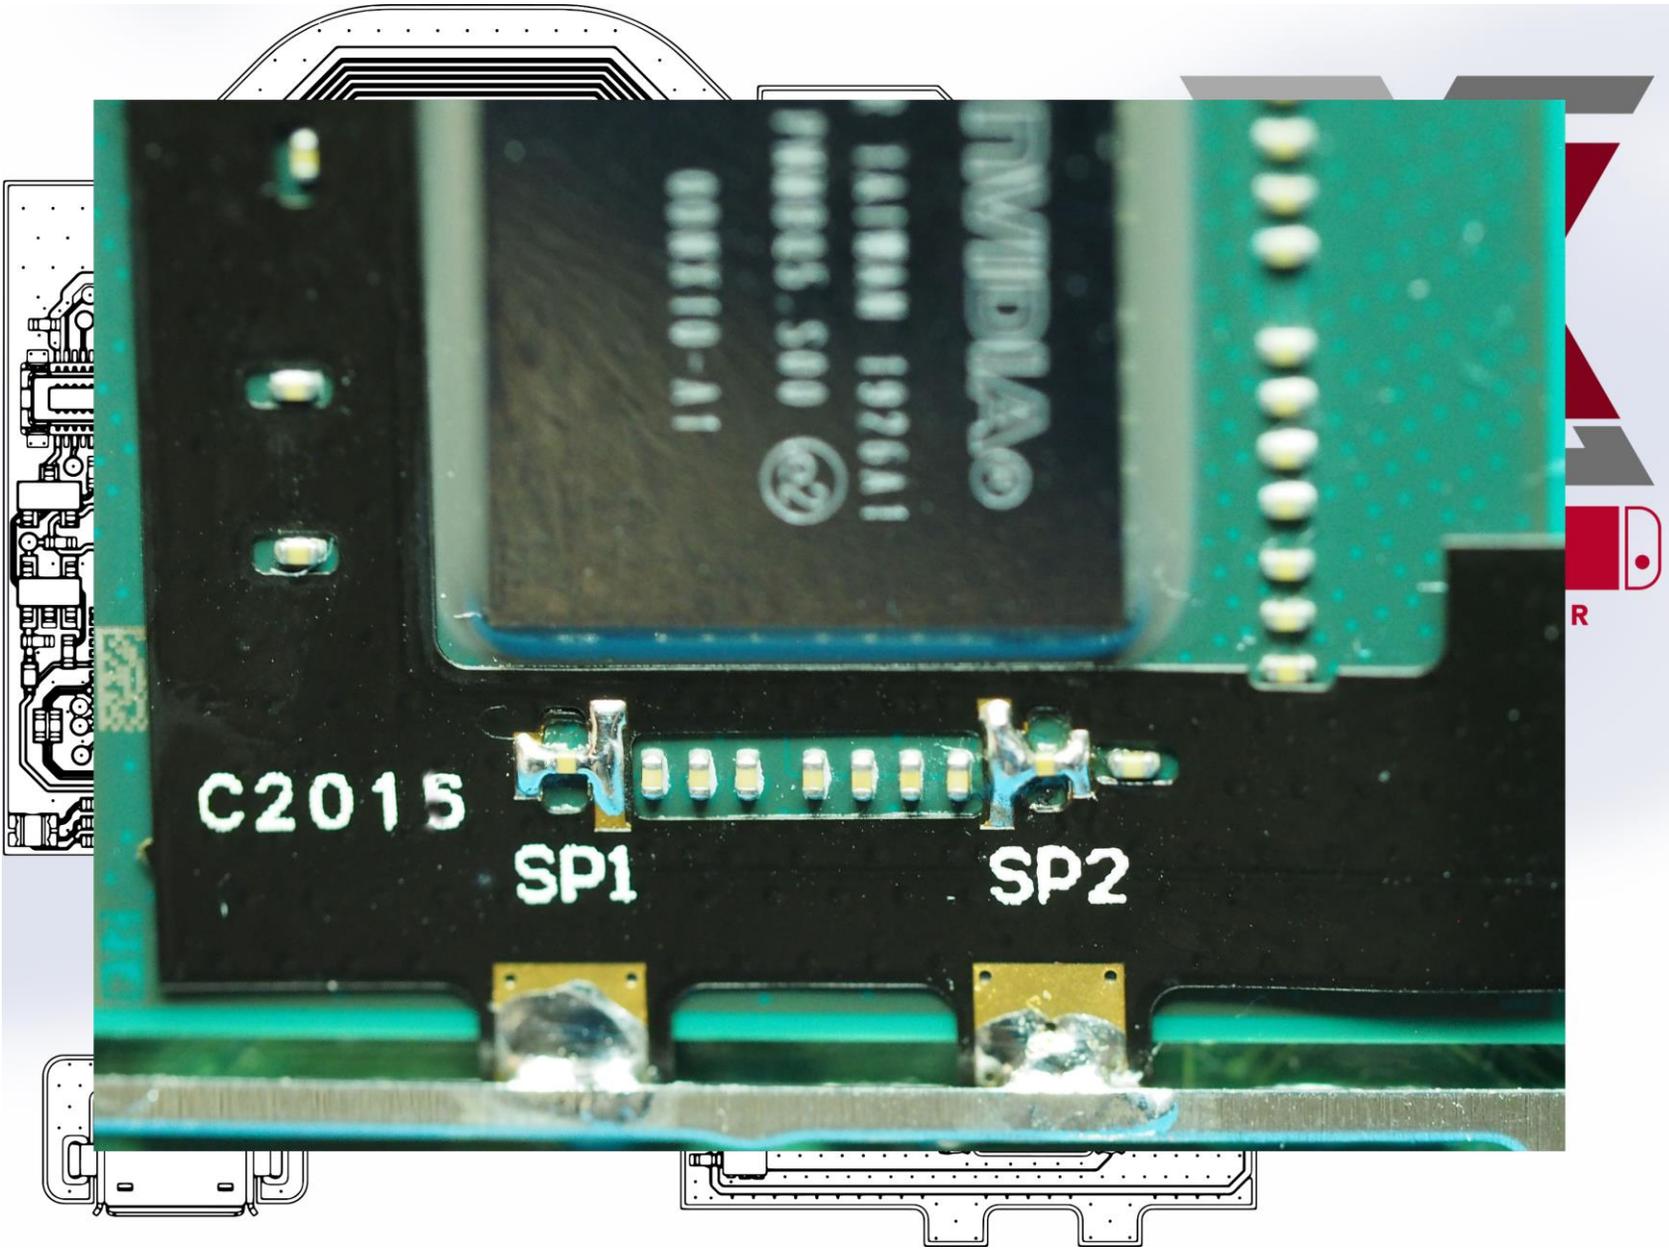

प्रश्न / उत्तर

प्रश्न - ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है ?

उत्तर - ये काफी उचित स्तर की प्रक्रिया है, अगर आपके पास सारे औजार या अनुभव नहीं है, तो अच्छा ये ही रहेगा की आप ये प्रक्रिया किसी और से करवाए जो इस काम में अनुभव हो।

प्रश्न - बत्ती गुलाबी जल रही है और स्विच नहीं चल रहा ?

उत्तर - इसका मतलब है की चिप NAND से जोड़ नहीं ले पा रही है, ये ज्यादातर टांका सही से ना लगने की वजह से होता है।

प्रश्न - बत्ती हरी जल रही है और बूटलोडर भी चल रहा है लेकिन स्विच OS नहीं चल रही ?

उत्तर - ध्यान रखे की आपका एसडी कार्ड FAT32 फॉर्मेट में होना चाहिए क्यूकी हो सकता है आपके पास exFAT ड्राइवर ना हो। SP1 के जोड़ भी फिरसे जाचे।

प्रश्न - और मदत चाहिए !

उत्तर - सपोर्ट फ़ोरम से जुड़े (<https://team-xecuter.com/community/>) या चाट (<https://xecuter.rocks/>).