

SX CORE
BY TEAM XECUTER

日本語版導入方法

必要道具:

- * SX OS [boot.dat] が入ったMicroSDカード [[ダウンロード](#)]
- * Xecuter SX Core
- * Switch 旧型v1 (Erista) / 新型v2 (Mariko)
- * 温度調節可の細先ハンダゴテ(320度摂氏) / ハンダ付け道具
- * Y字型00番ドライバー(1.5mm)と[+]ドライバー-00番(2.0mm)
- * シルバークリス(CPU用)

推奨道具:


- * 液体フラックス
- * 拡大鏡 / ジュエリールーペ
- * 消毒用アルコール (91%以上)
- * めん棒 / 極細綿棒
- * 金切りばさみ / カッター
- * カプトンテープ / 電気専用テープ




最初はネジを外していこう! **4つのY字型ネジ**と**6つの[+]ネジ**を外そう。ゲームカードとMicroSDを抜くのも忘れずに!




次はカバーとSDリーダーを外します! 鉄のカバーを外す際は、ジョイコンのケーブルが隠れているから注意してね!

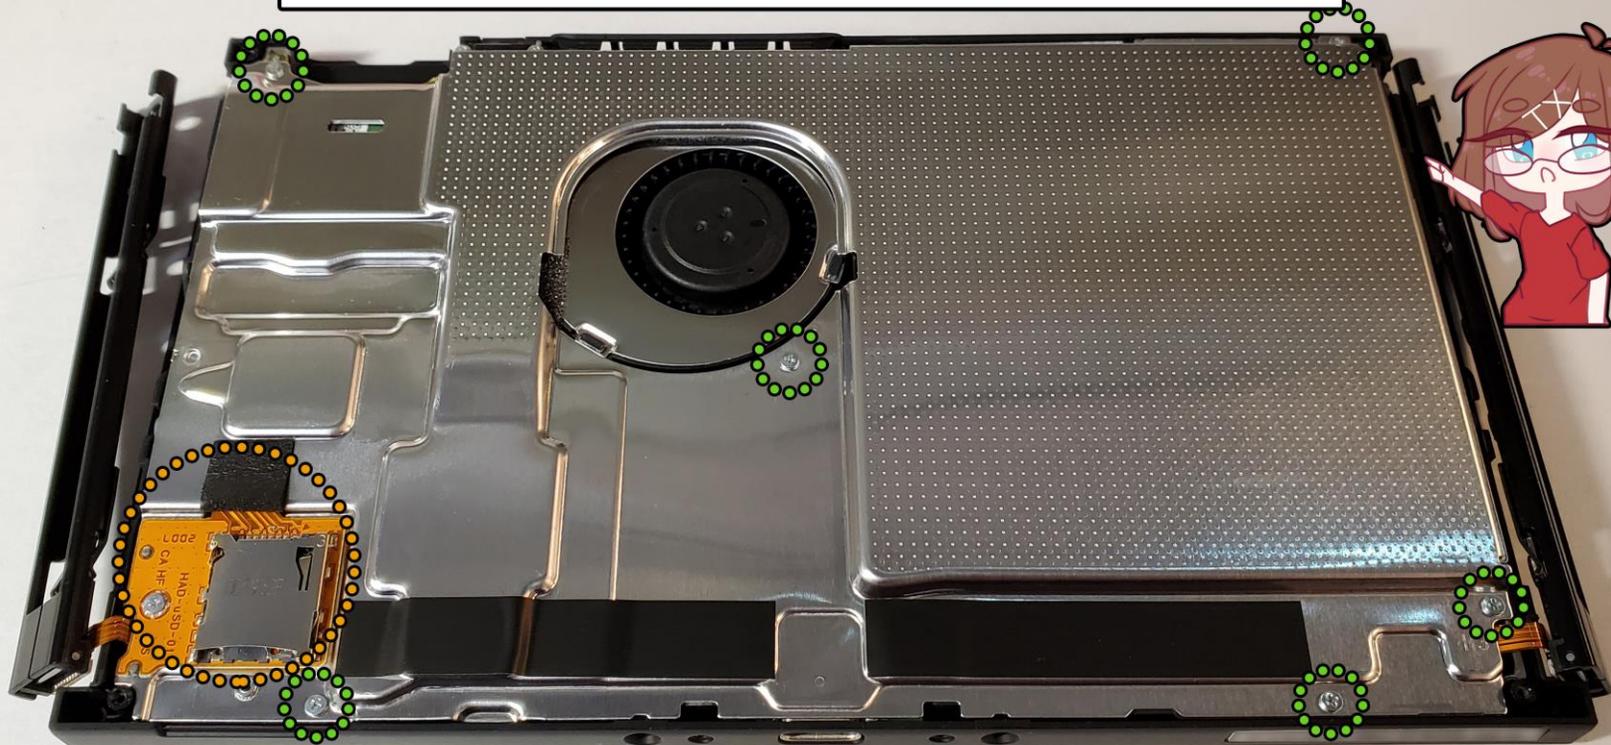

6つの[+]ネジを外したら、SDリーダーを外す! SDリーダーのケーブルは黒い四角いフォームの下に隠れてるよ! シルバークリスが近くにあるから、当てないように気を付けて!

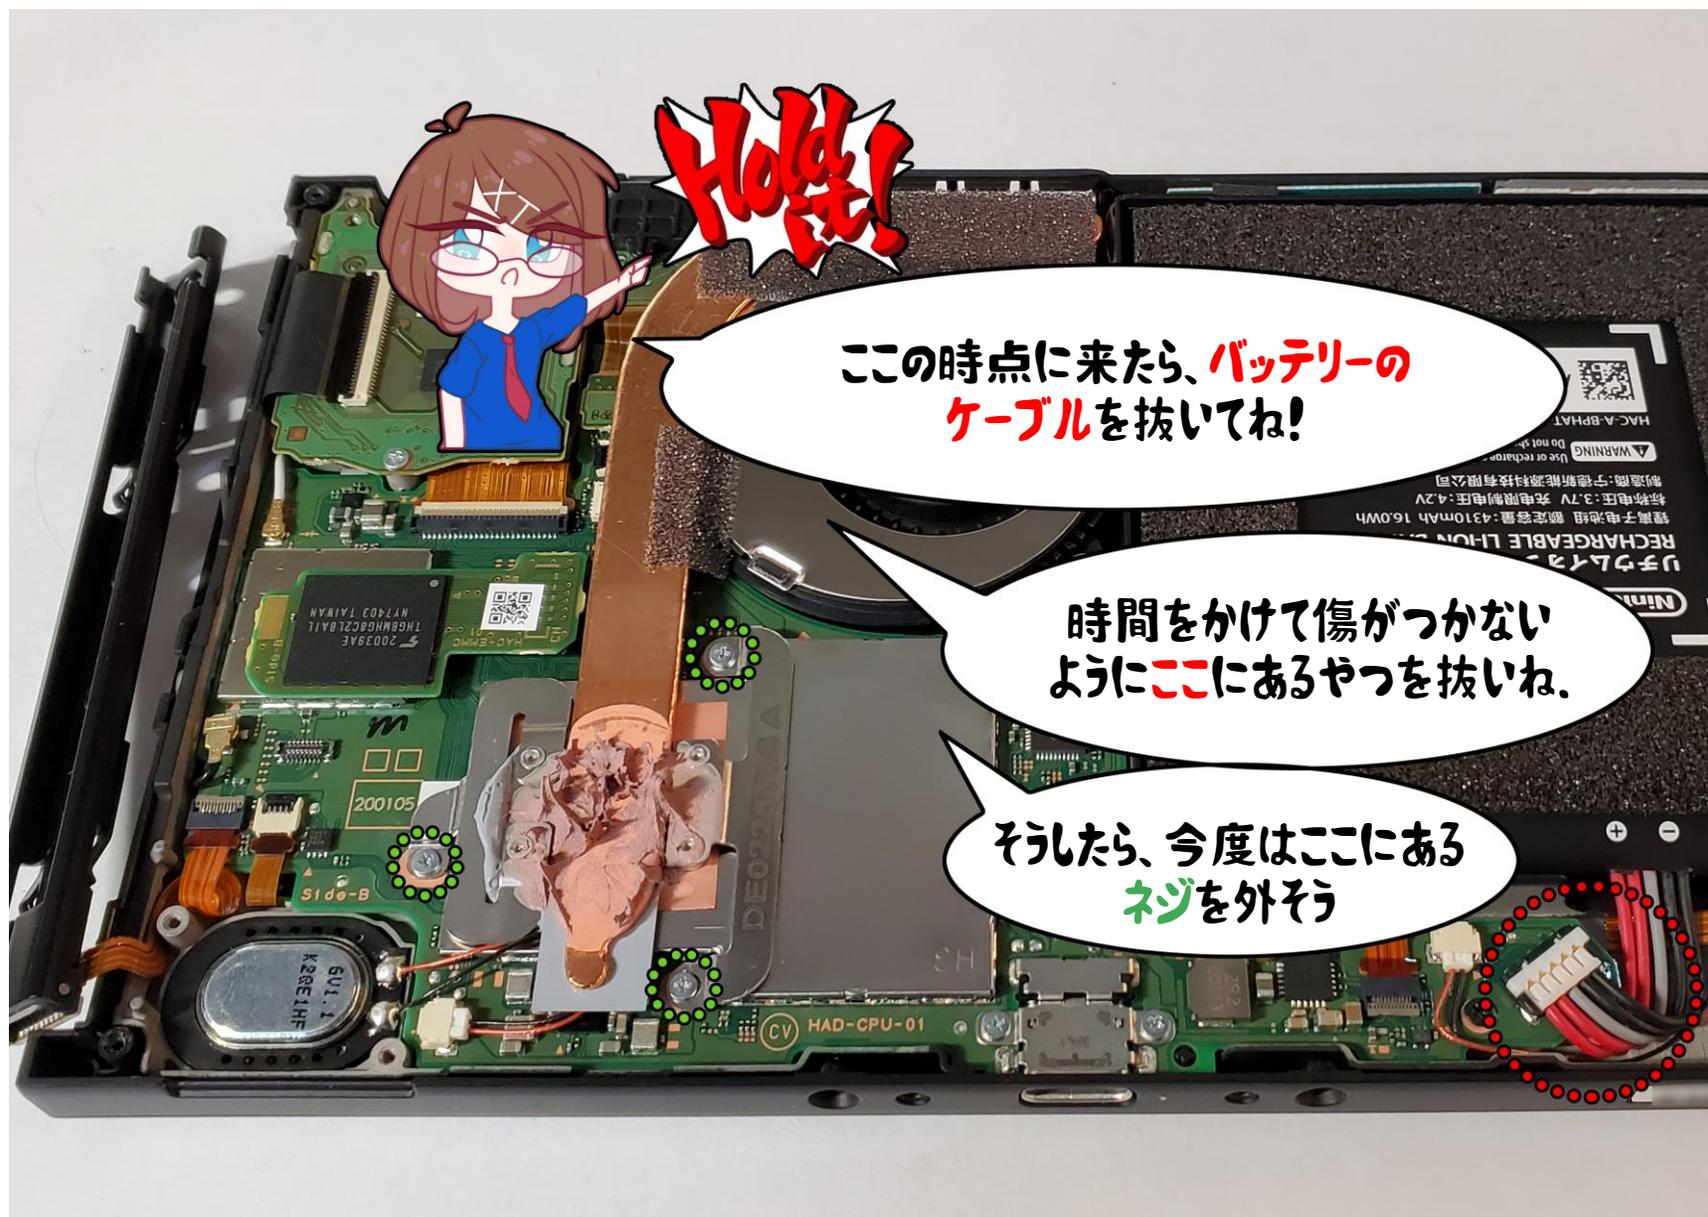

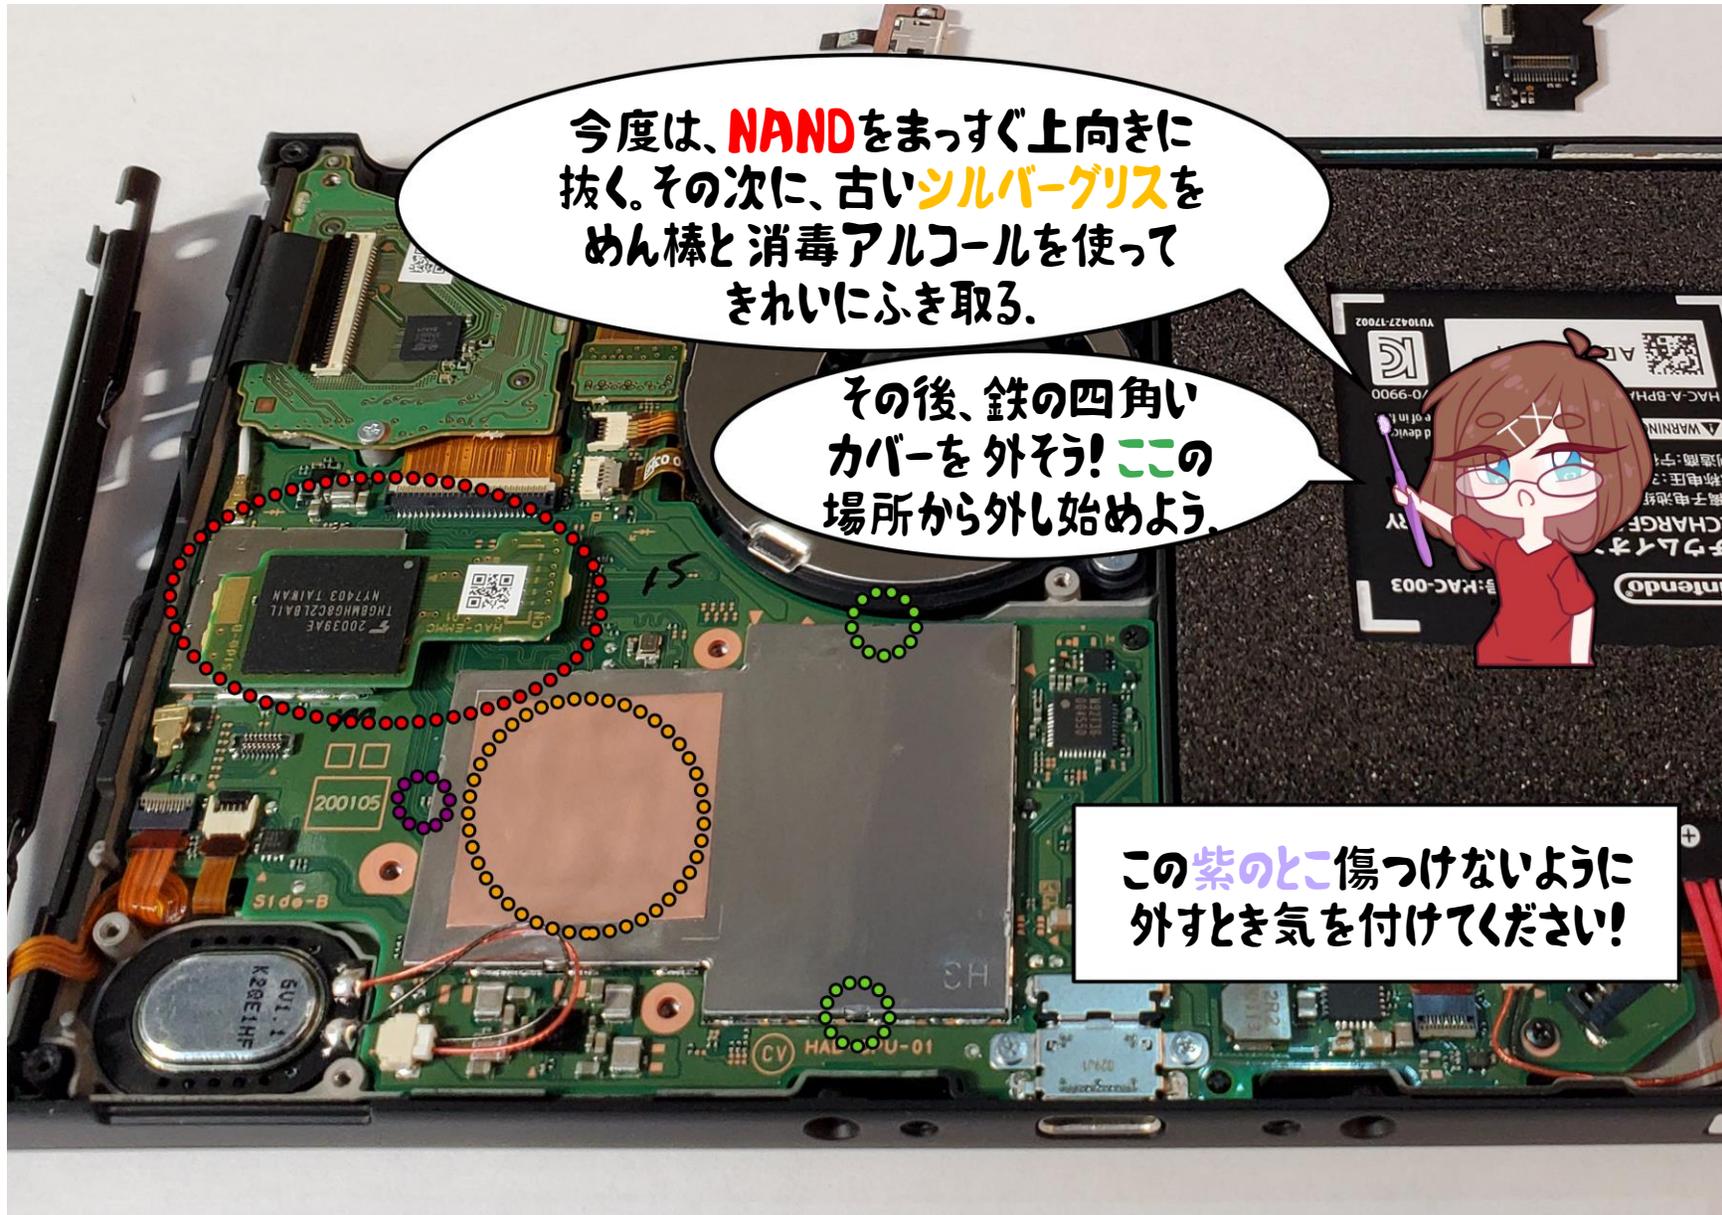



今度は、**NAND**をまっすぐ上向きに抜く。その次に、古い**シルバーグリッド**をめん棒と消毒アルコールを使ってきれいにふき取る。

その後、鉄の四角いカバーを外そう！**この**場所から外し始めよう。


この**紫**の**こ**傷つけないように外すとき気を付けてください！


*紫のところが傷ついたらちゃんと起動しなくなる恐れがあります！

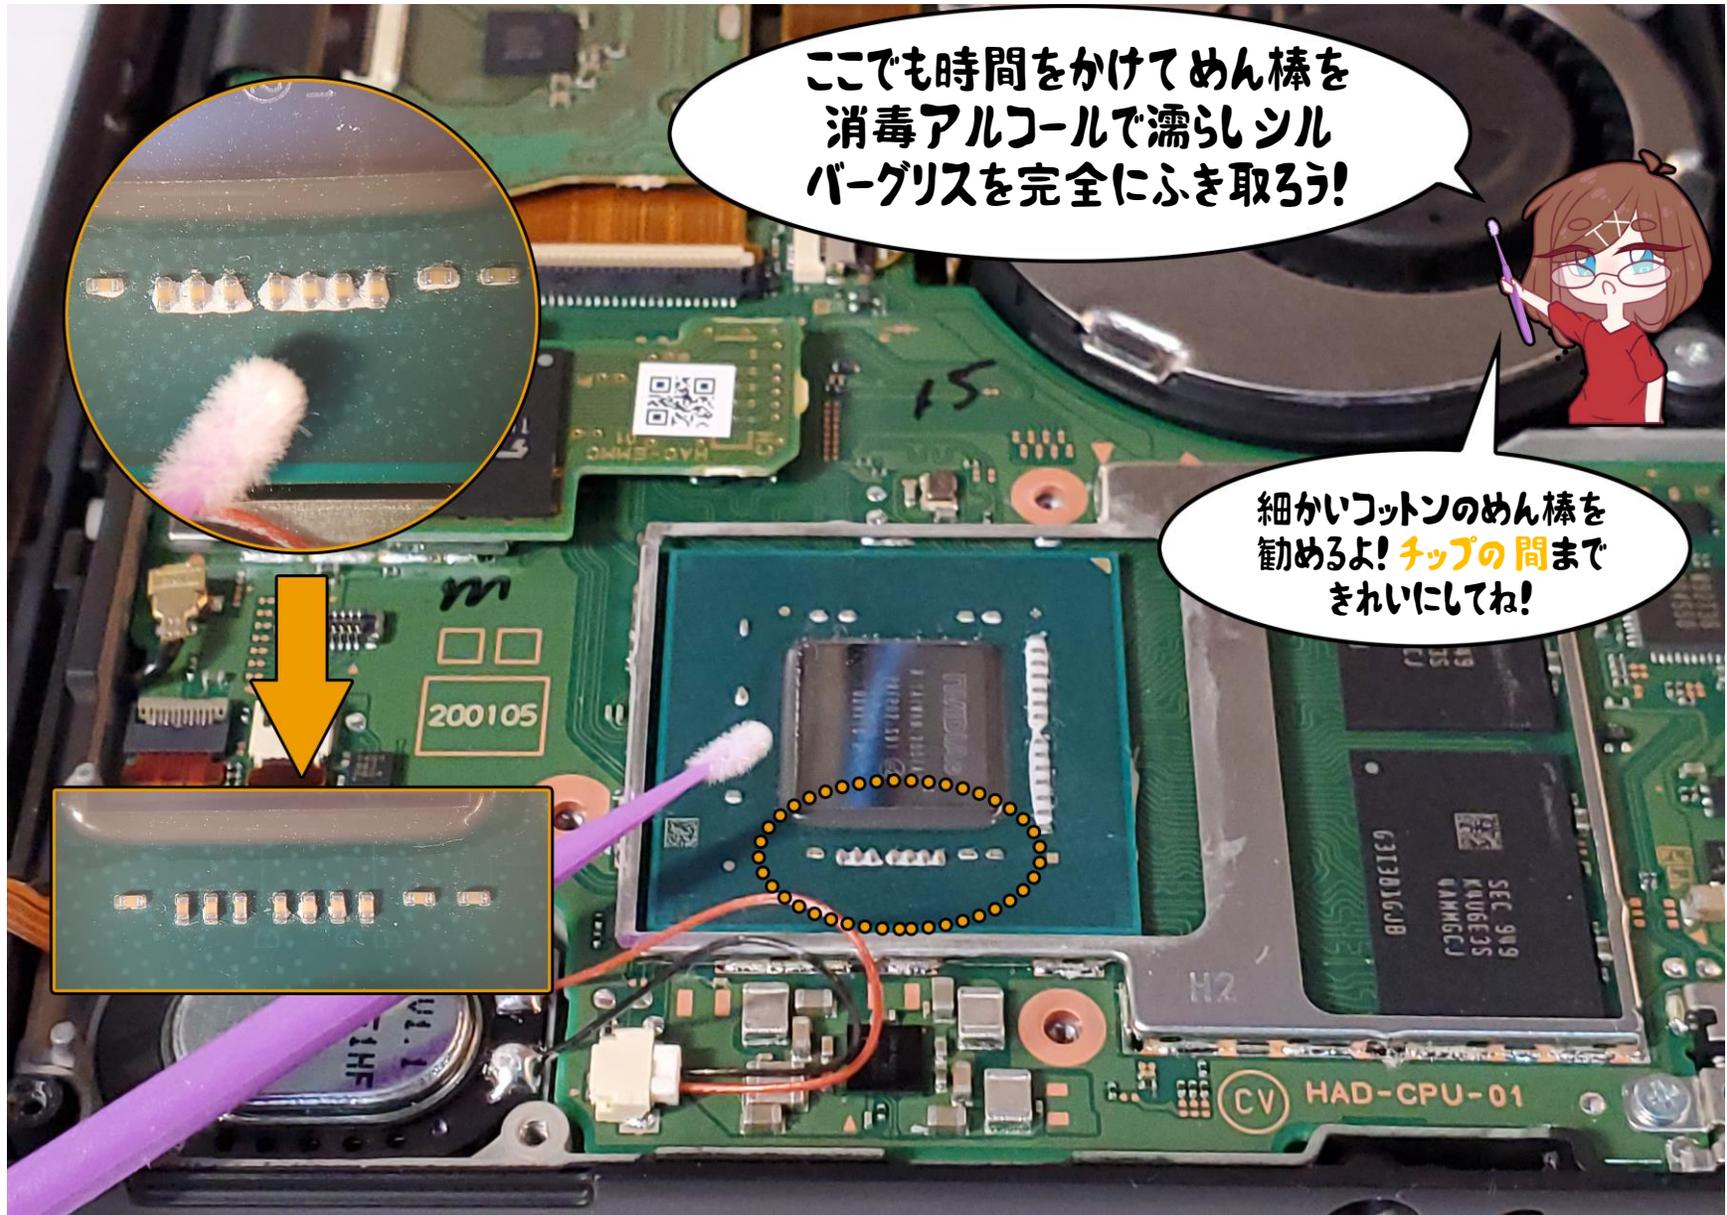

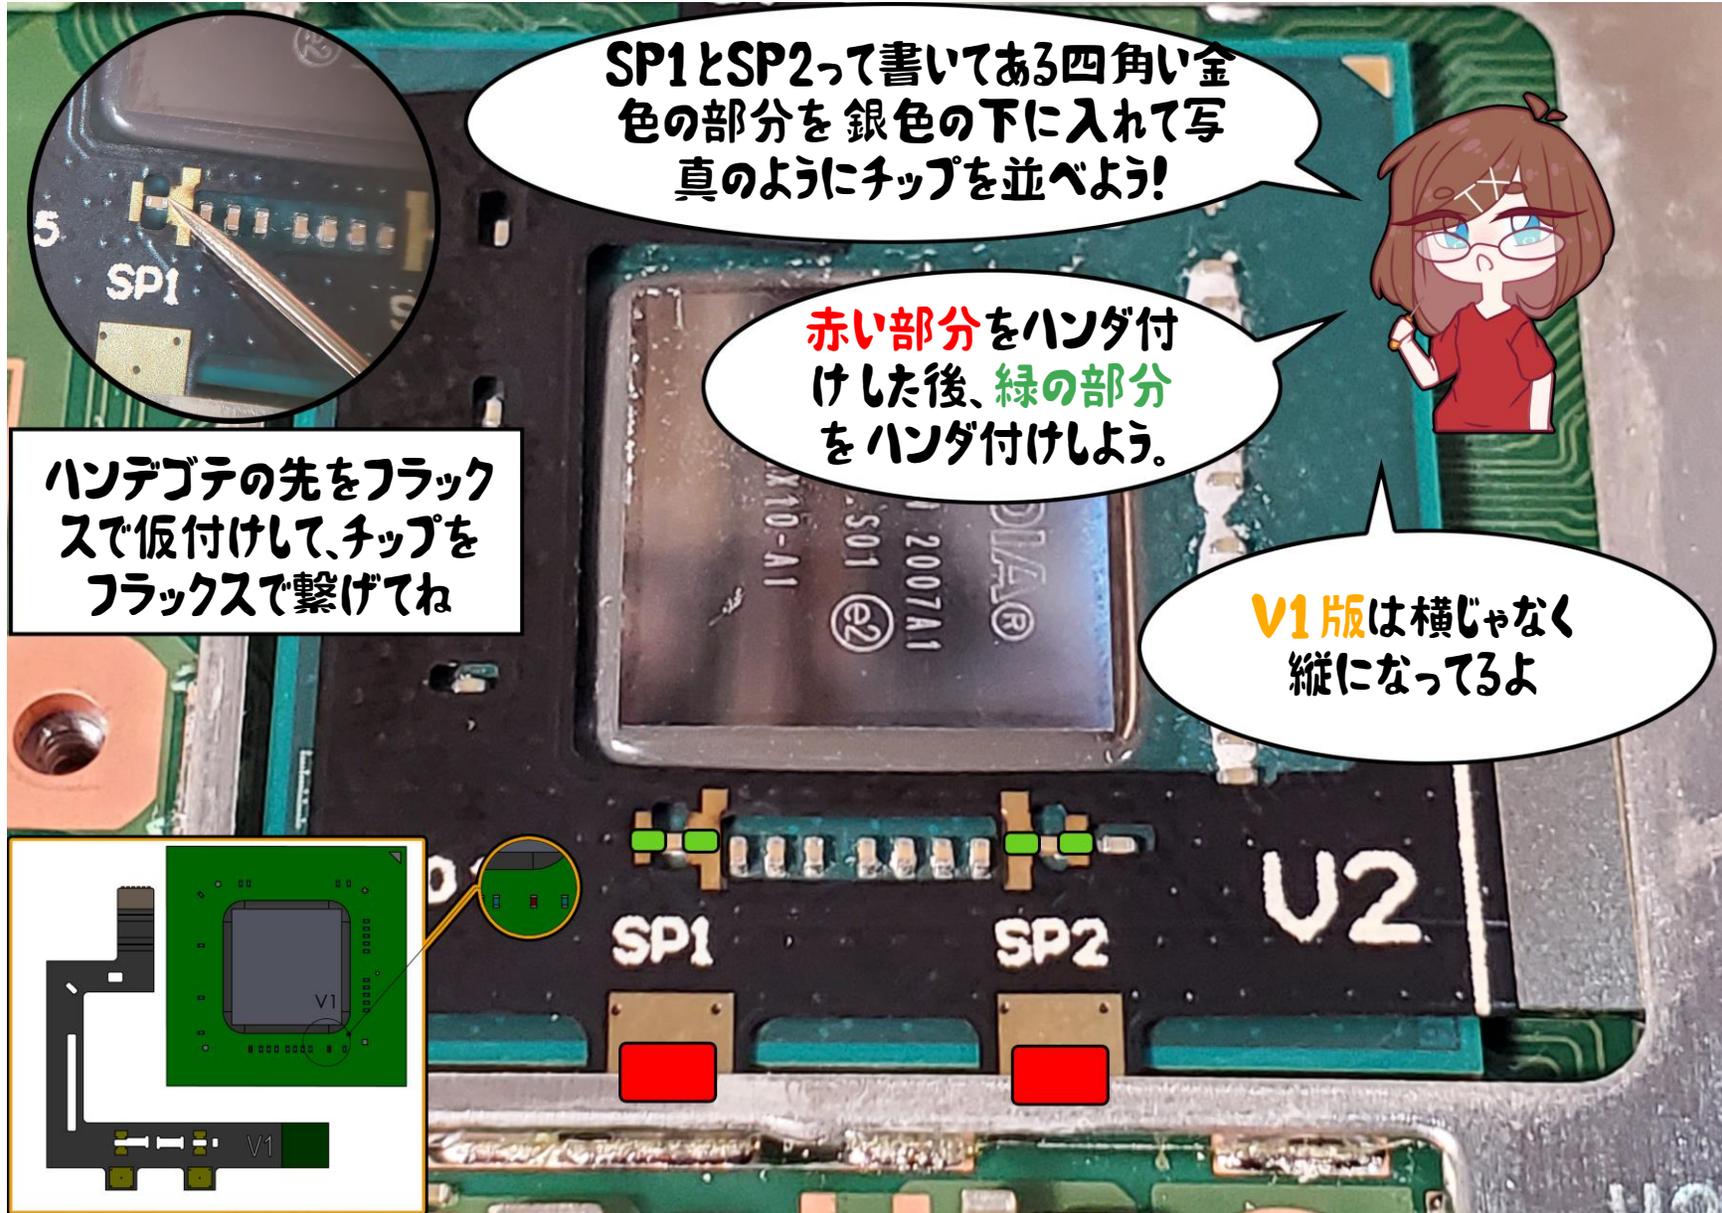

こんな感じにハンデ付けになってたらOK!

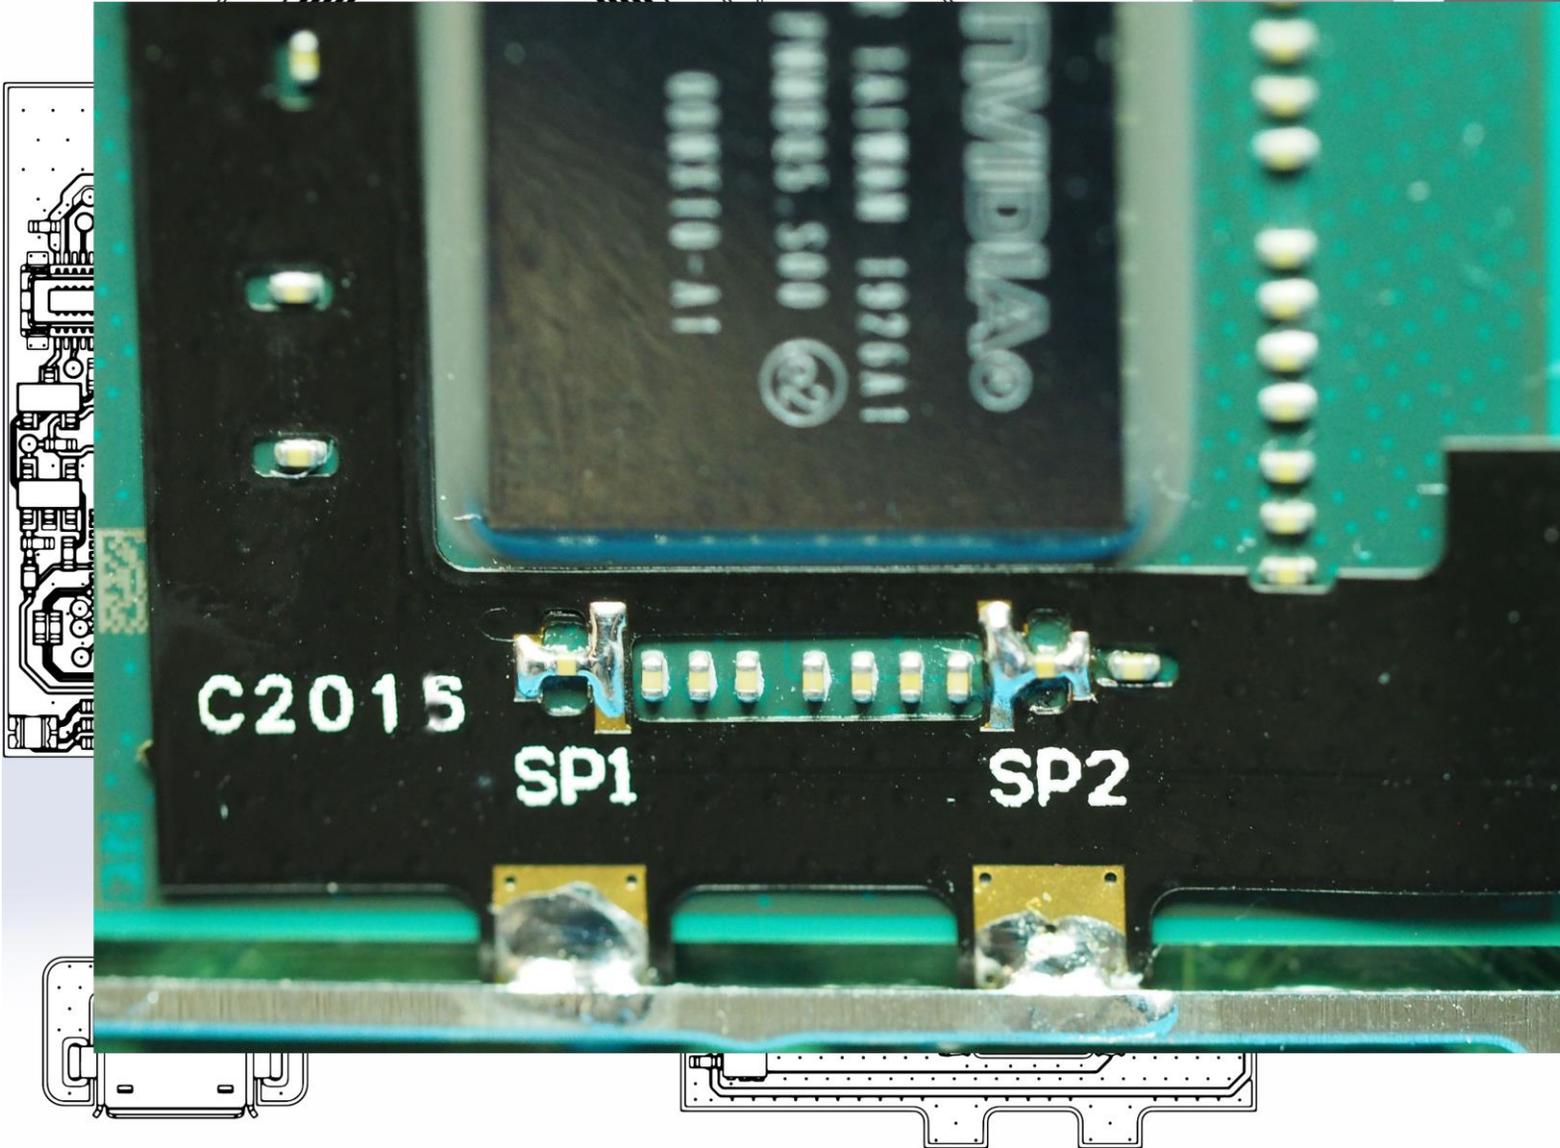

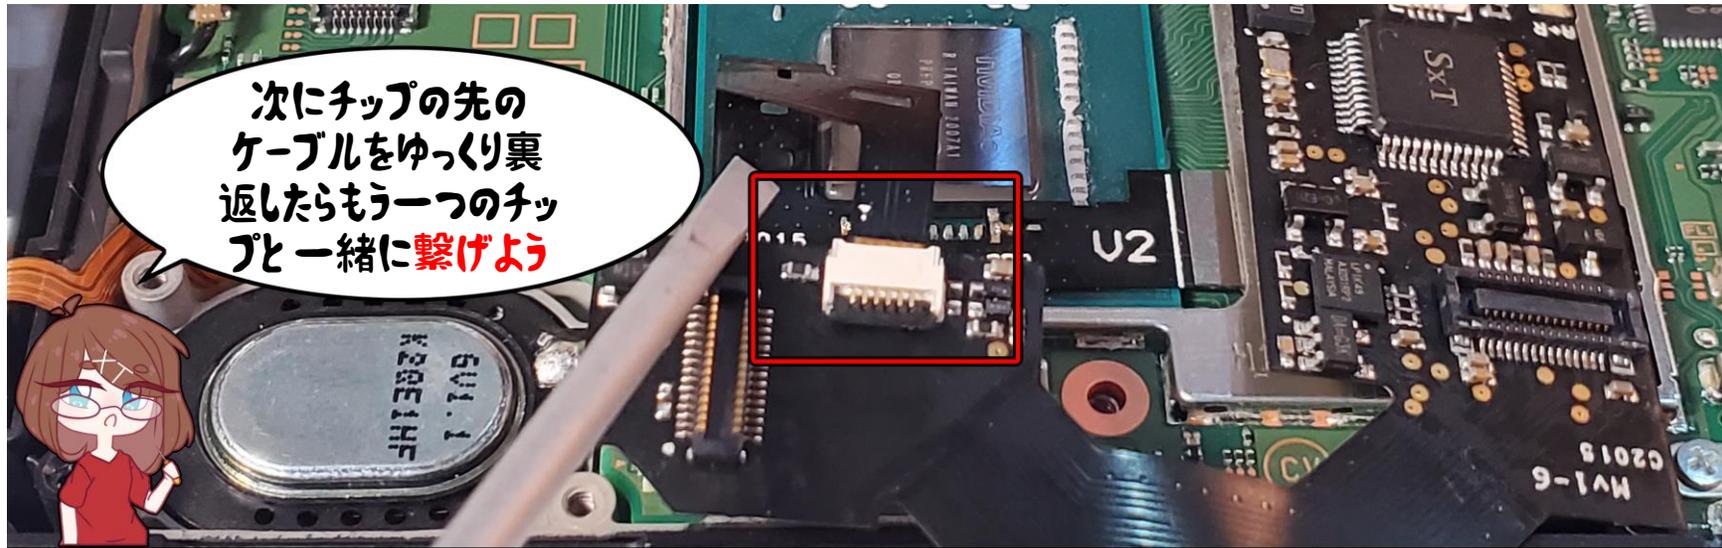





後は、元に戻すだけ。新しい
シルバーグリスを塗ったら、
NVIDIAの鉄板サイズを切って
調整し、インストールしたチップの
ケーブルを間に出して

このデカイ鉄のカバーを戻すとき、
クーラーとカバーの間にチップを
写真のように出してね

USBのデバッグポートを先に
NANDと繋げた後、平らに
NANDかぶせるかのように
並べよう!

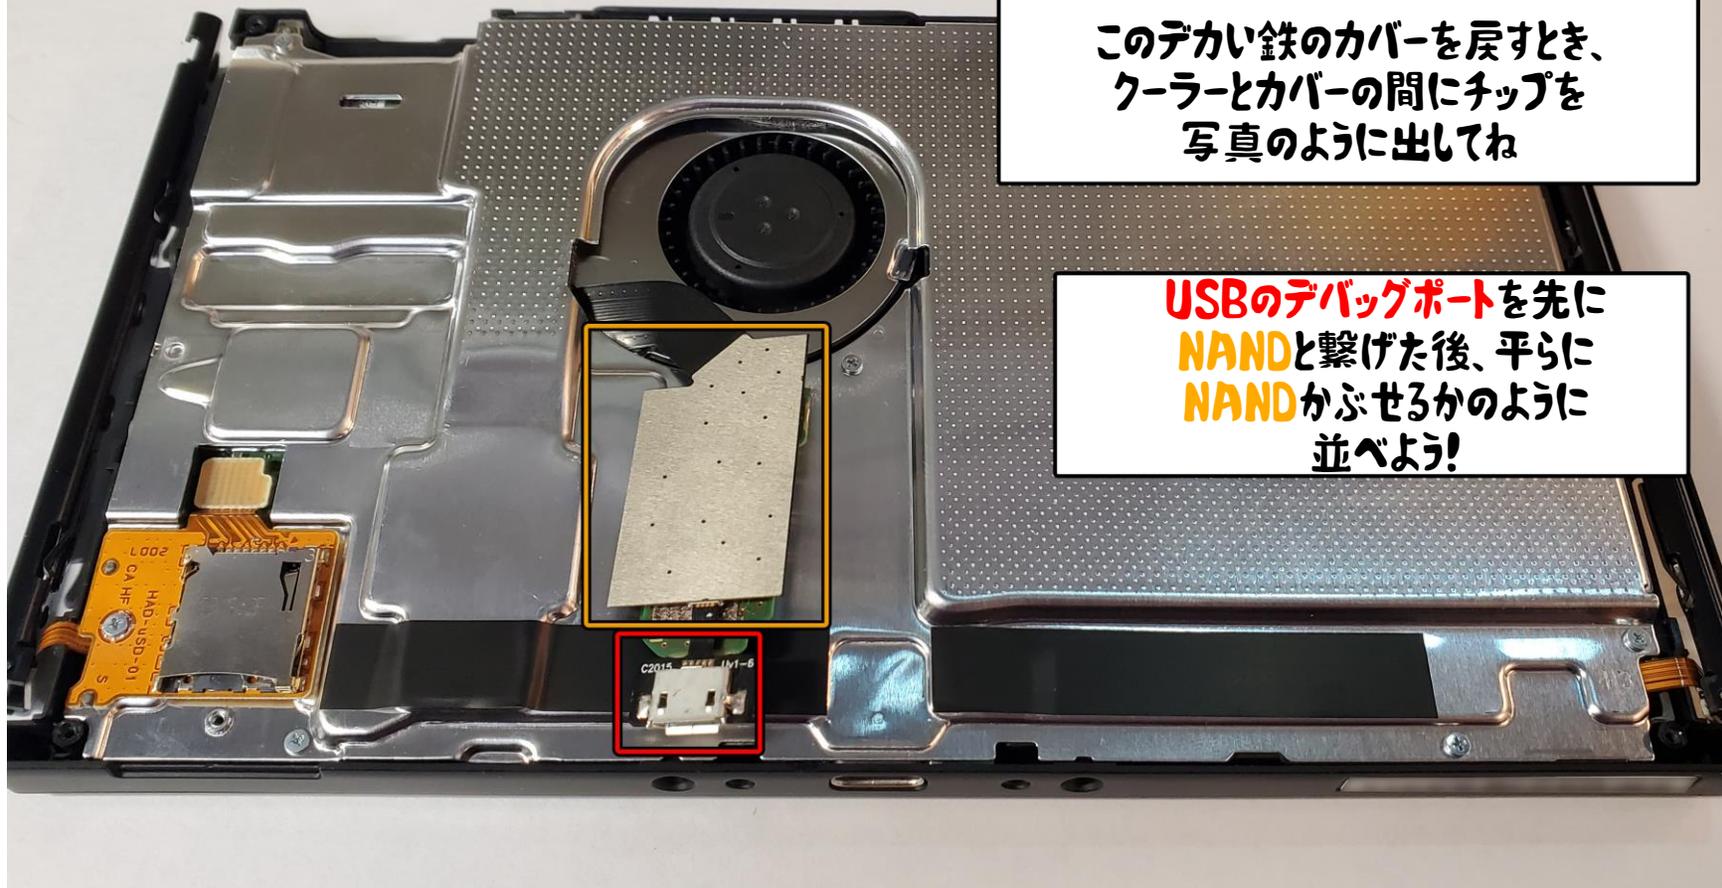

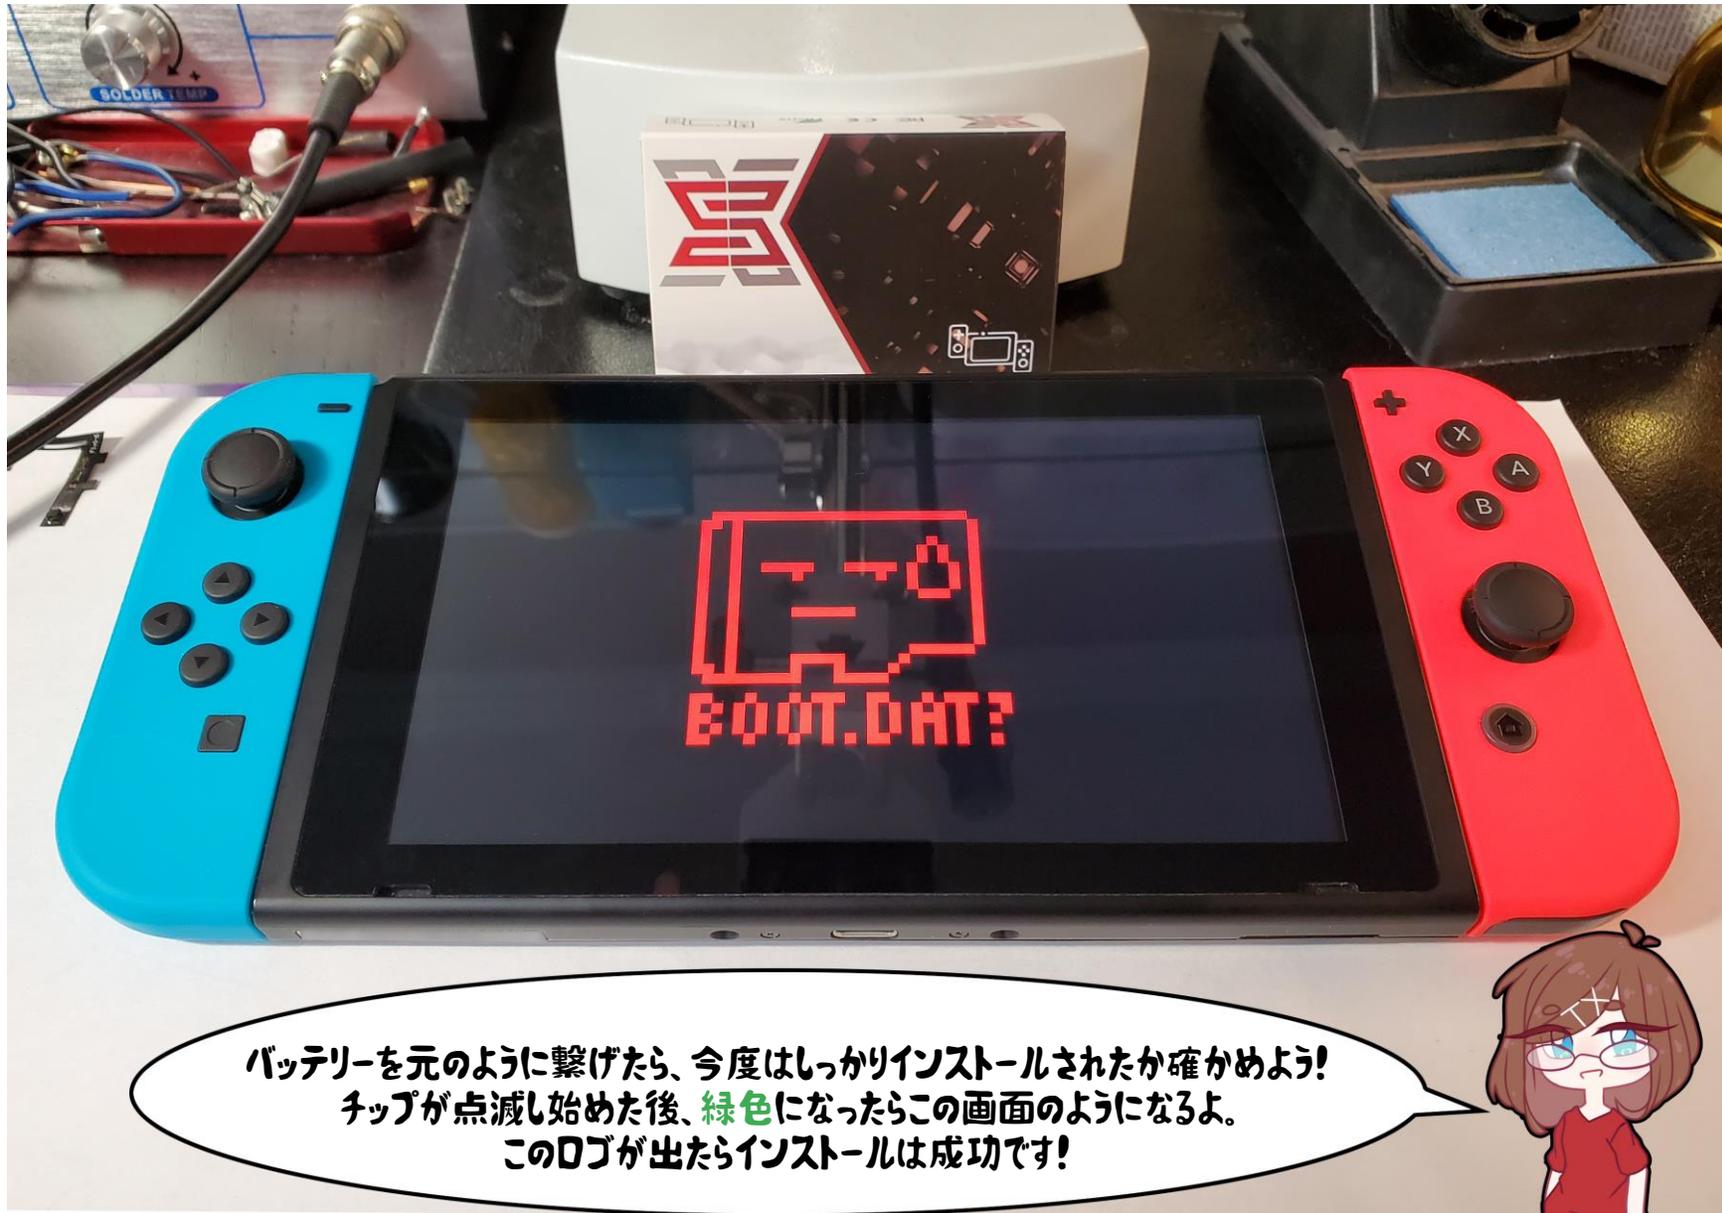

質問Q&A

Q. インストールするのにどれくらい難しいの？

A. このインストールは上級者向けです。ハンデ付けに経験がない方やちゃんとした道具が揃ってない人は本体や買ったチップが壊れてしまう恐れがあるので、ハンデ付けしてくれるお店や詳しい人にやってもらったほうがいいです。

Q. 点滅した色がピンクになって本体の電源がつかない？

A. ちゃんとしたハンデ付けが出来ていない又は、NANDがしっかり他のケーブルと繋がってないかもしれないです。

Q. 点滅した色が緑色で電源は付くけど、スイッチのシステムが始まらない？

A. SDカードがFAT32式になってるか確かめて、何かほかのデータがしっかり転送されなかったかもしれないか、又はSP1の接続が条件に満たされていないかもしれないです。

Q. その他

A. その他の質問はTXのオフィシャル掲示板に参加して聞いてください。

<https://team-xecuter.com/community/>

チャット:

<https://xecuter.rocks/>

SMDチップが壊れた際は、個人での取替えが必要になります。

