


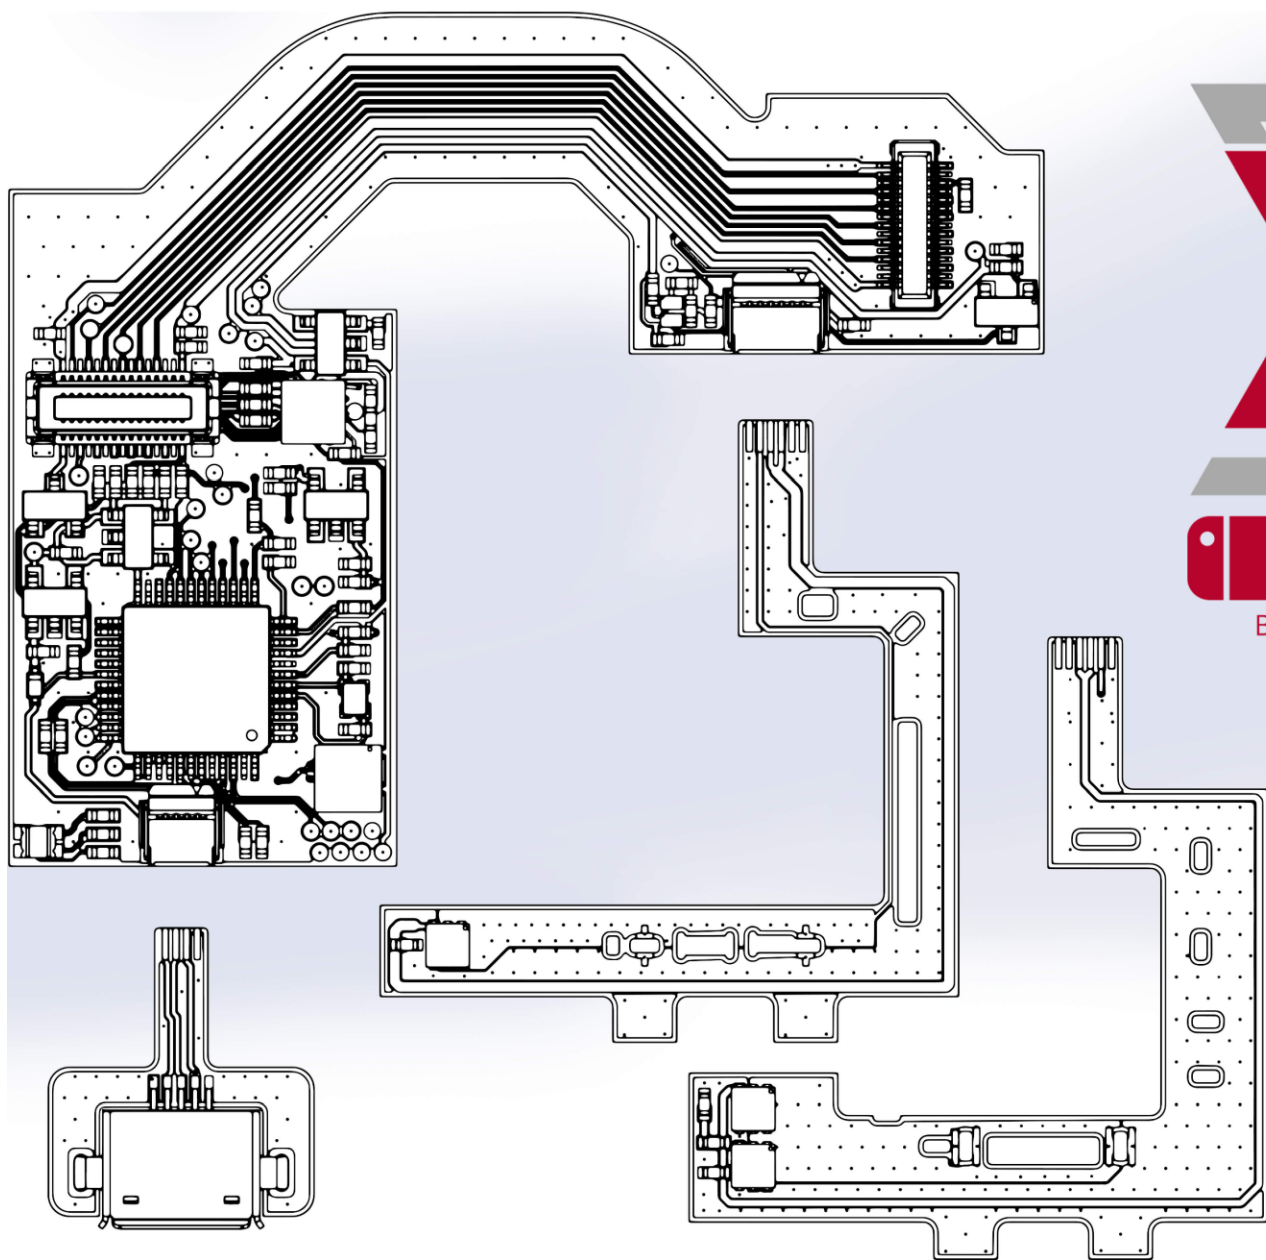

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Pasimula

Kailangan na Gamit:


- ❖ MicroSD with SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Fine-Tip Soldering Iron (340c) / Solder
- ❖ Tri-Wing Y00 and Phillips #00
- ❖ Thermal Paste

Inirerekomendang Kagamitan:


- ❖ Liquid Flux
- ❖ Microscope or Jeweler's Glasses
- ❖ Isopropyl Alcohol (91% or Higher)
- ❖ Cotton Swabs / Micro Swabs
- ❖ Tin Snips / Cutters
- ❖ Kapton / Electrical Tape





TIGNAN MABUTI ANG JOYCON FLEX NA KABLE
HABANG TINATANGGAL ANG TURNILYO AT TAKIP!

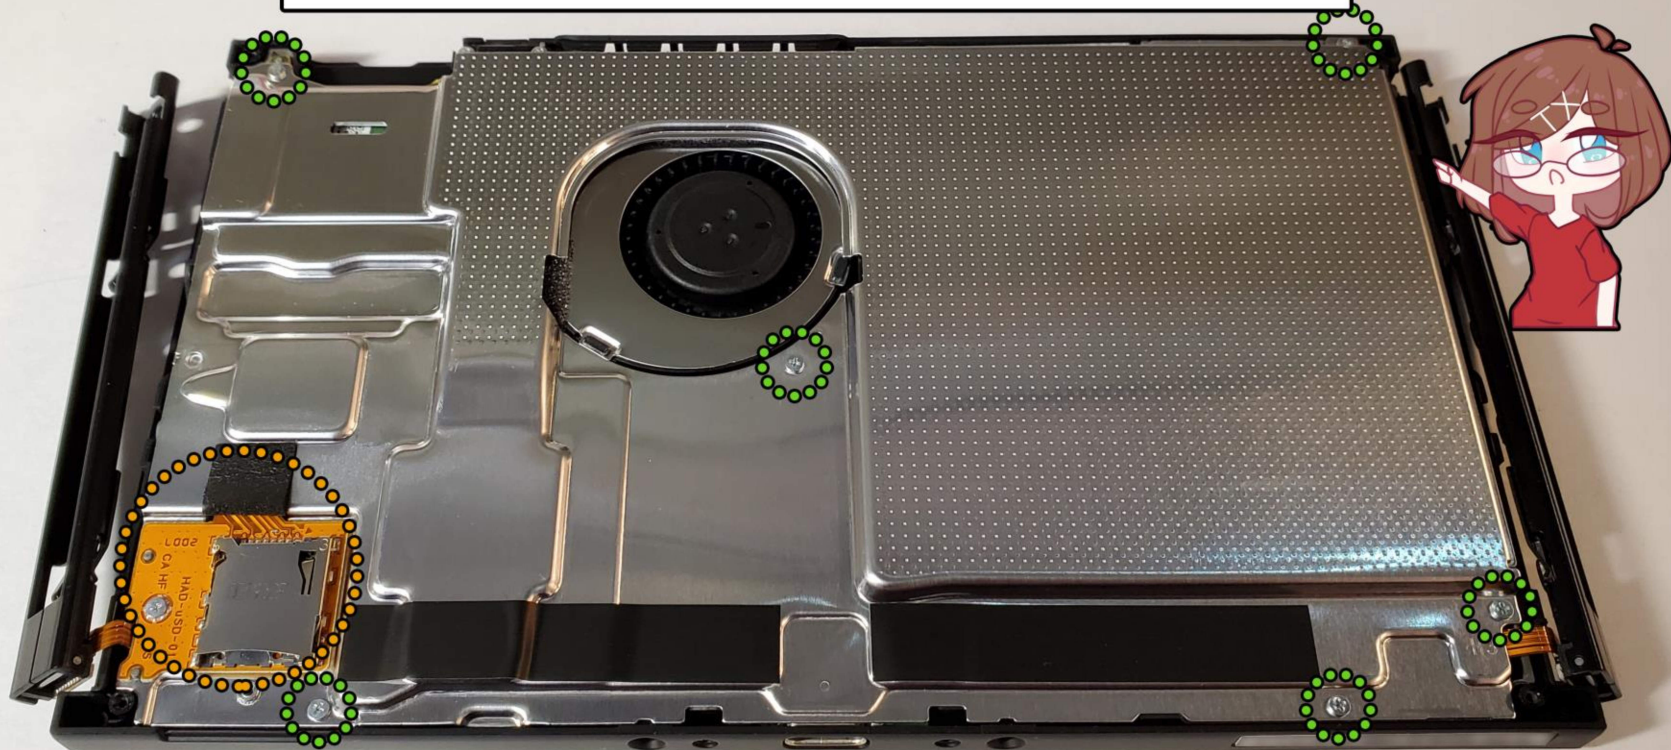




ANG **SD READER** AY KAILANGANG TANGGALIN MULA SA
ILALIM NANG FOAM BLOCK. MAGINGAT SA THERMAL NA
MASILYA SA ILALIM NANG TAKIP!

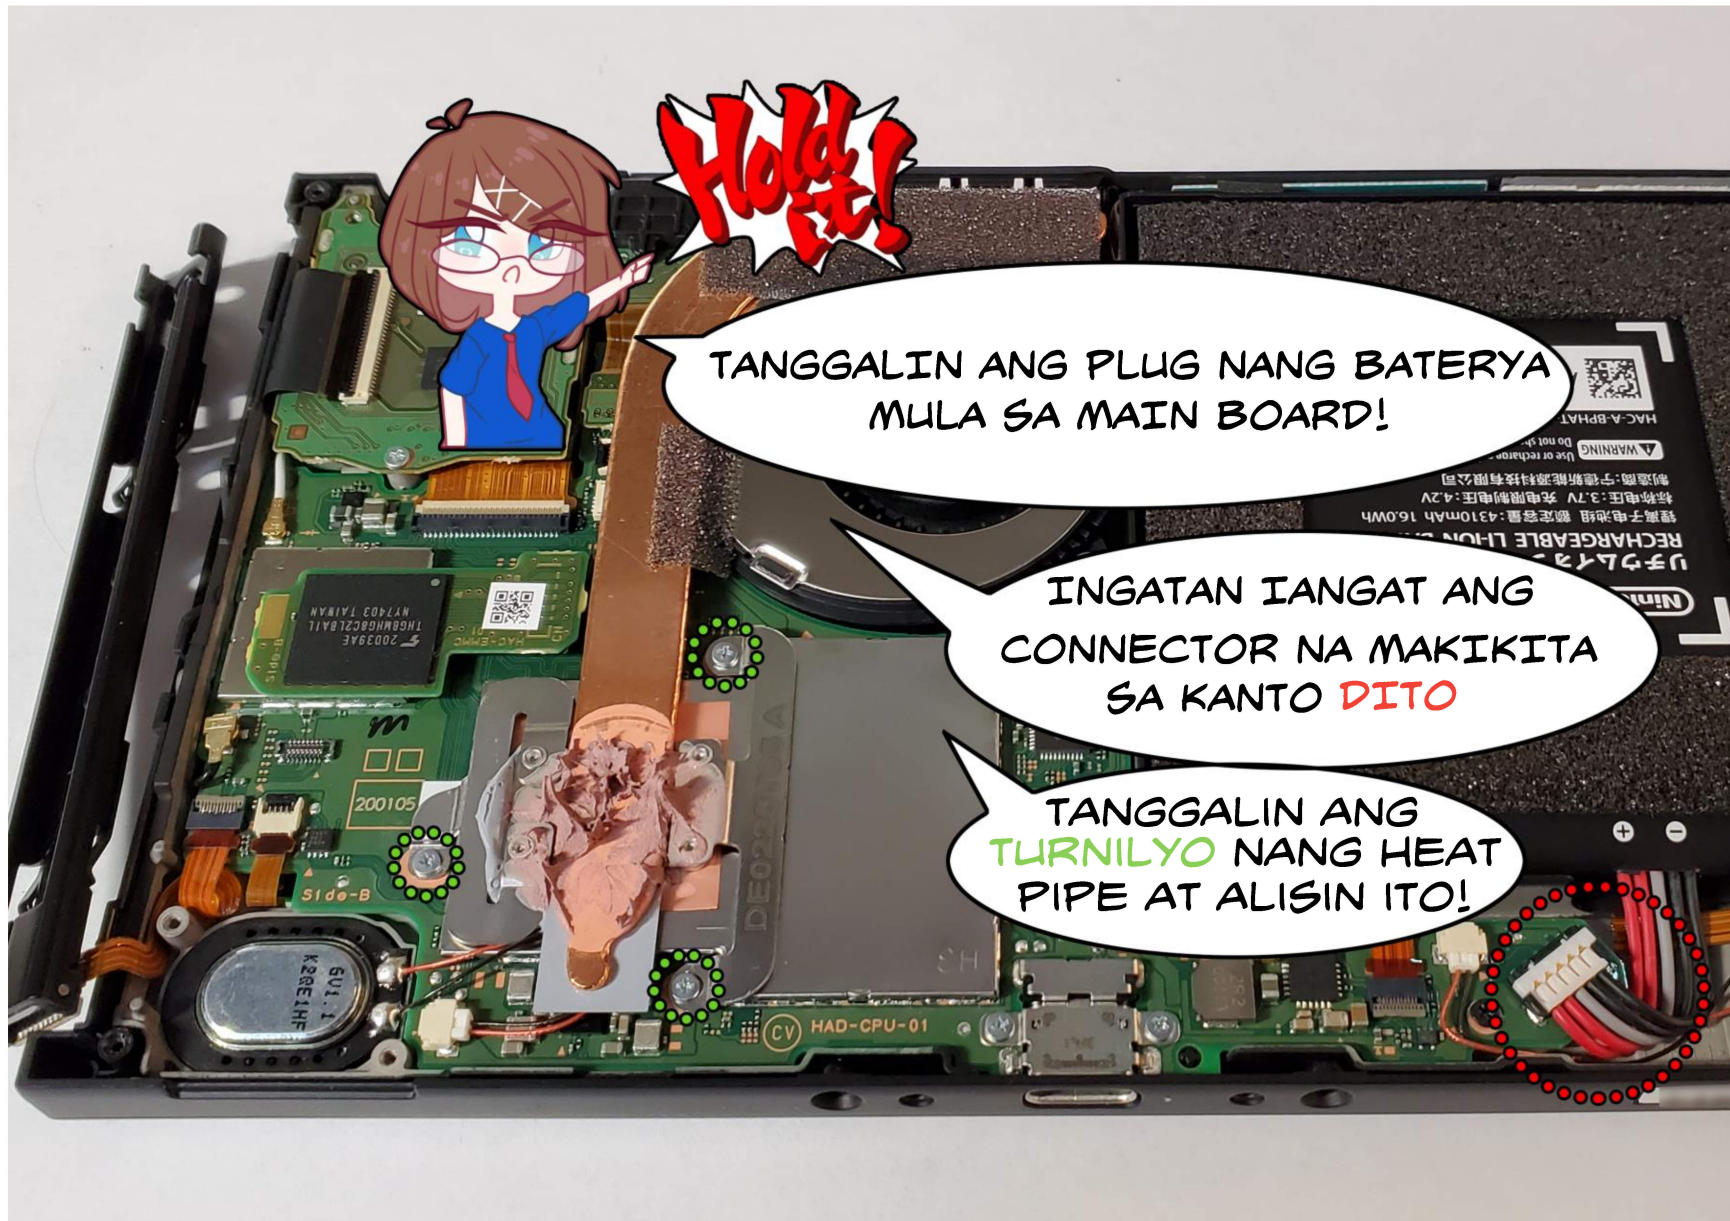

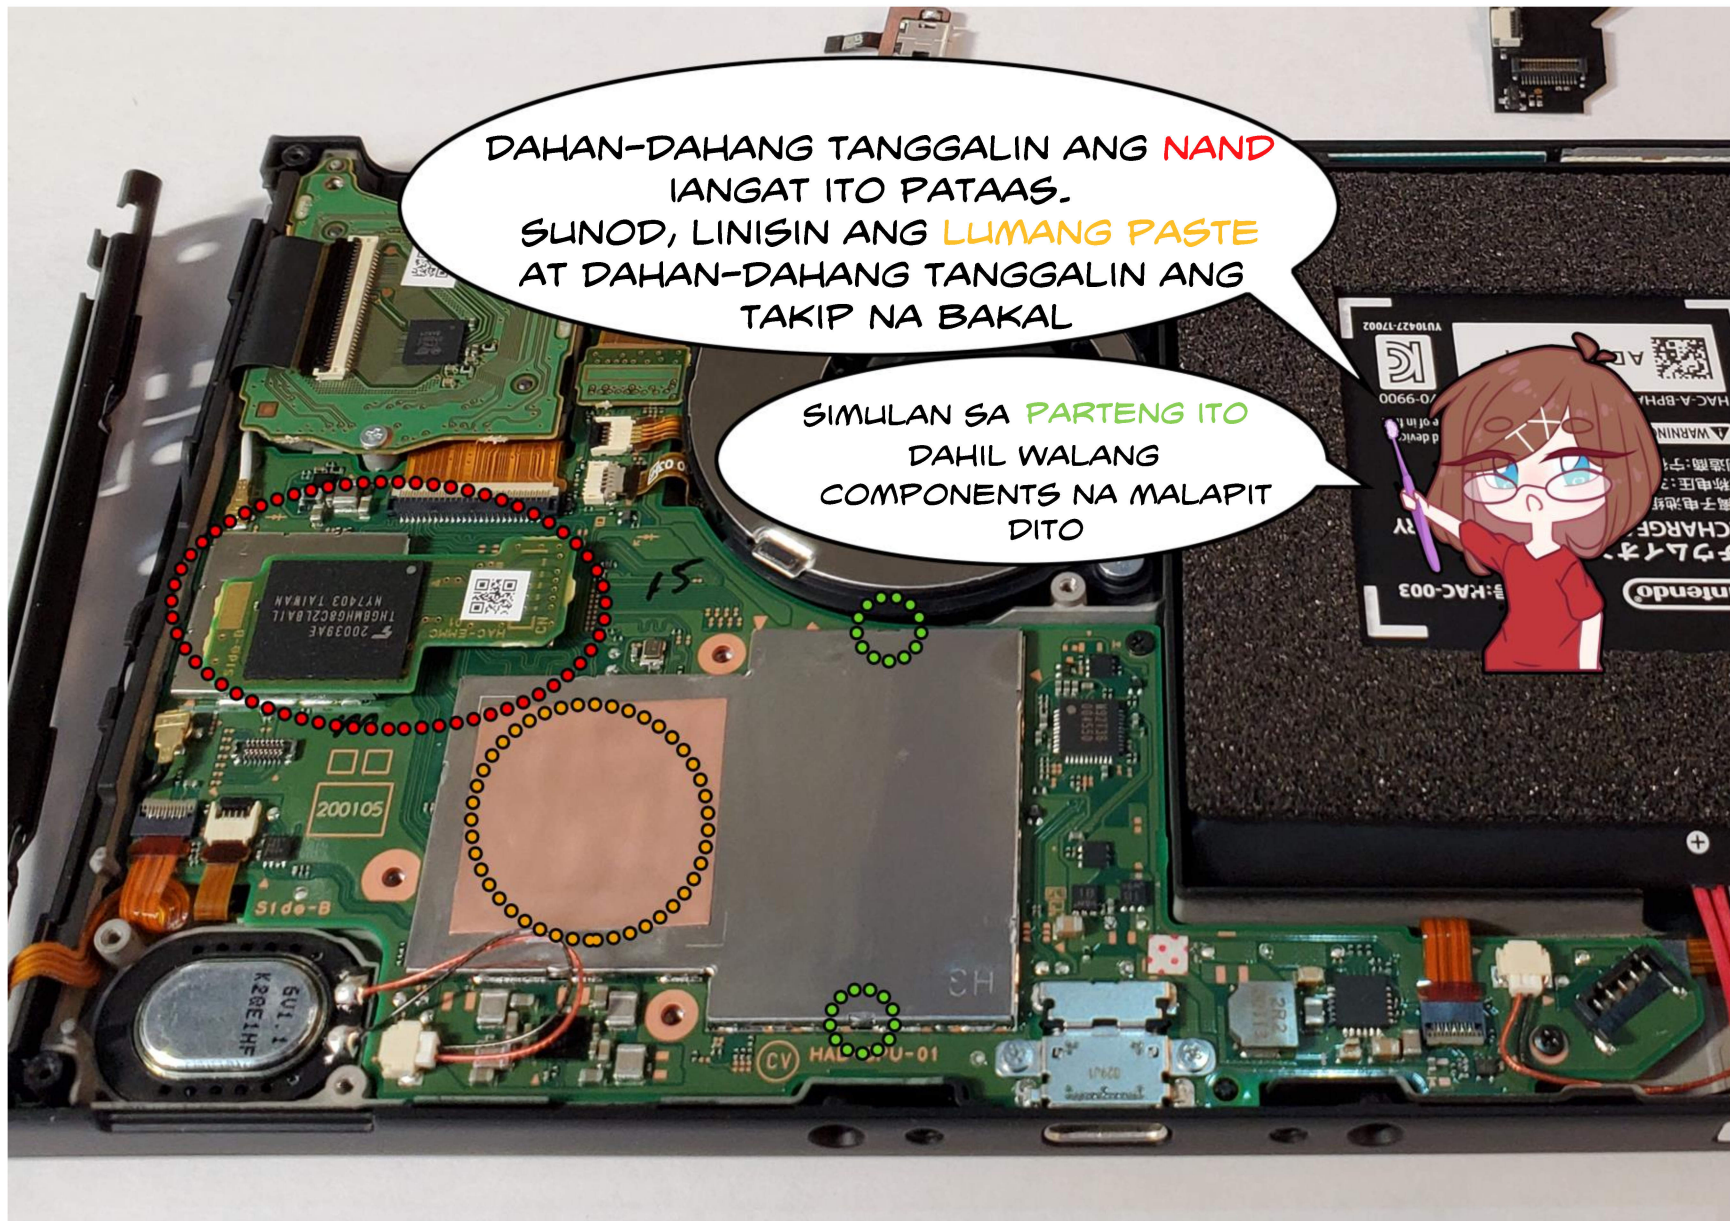

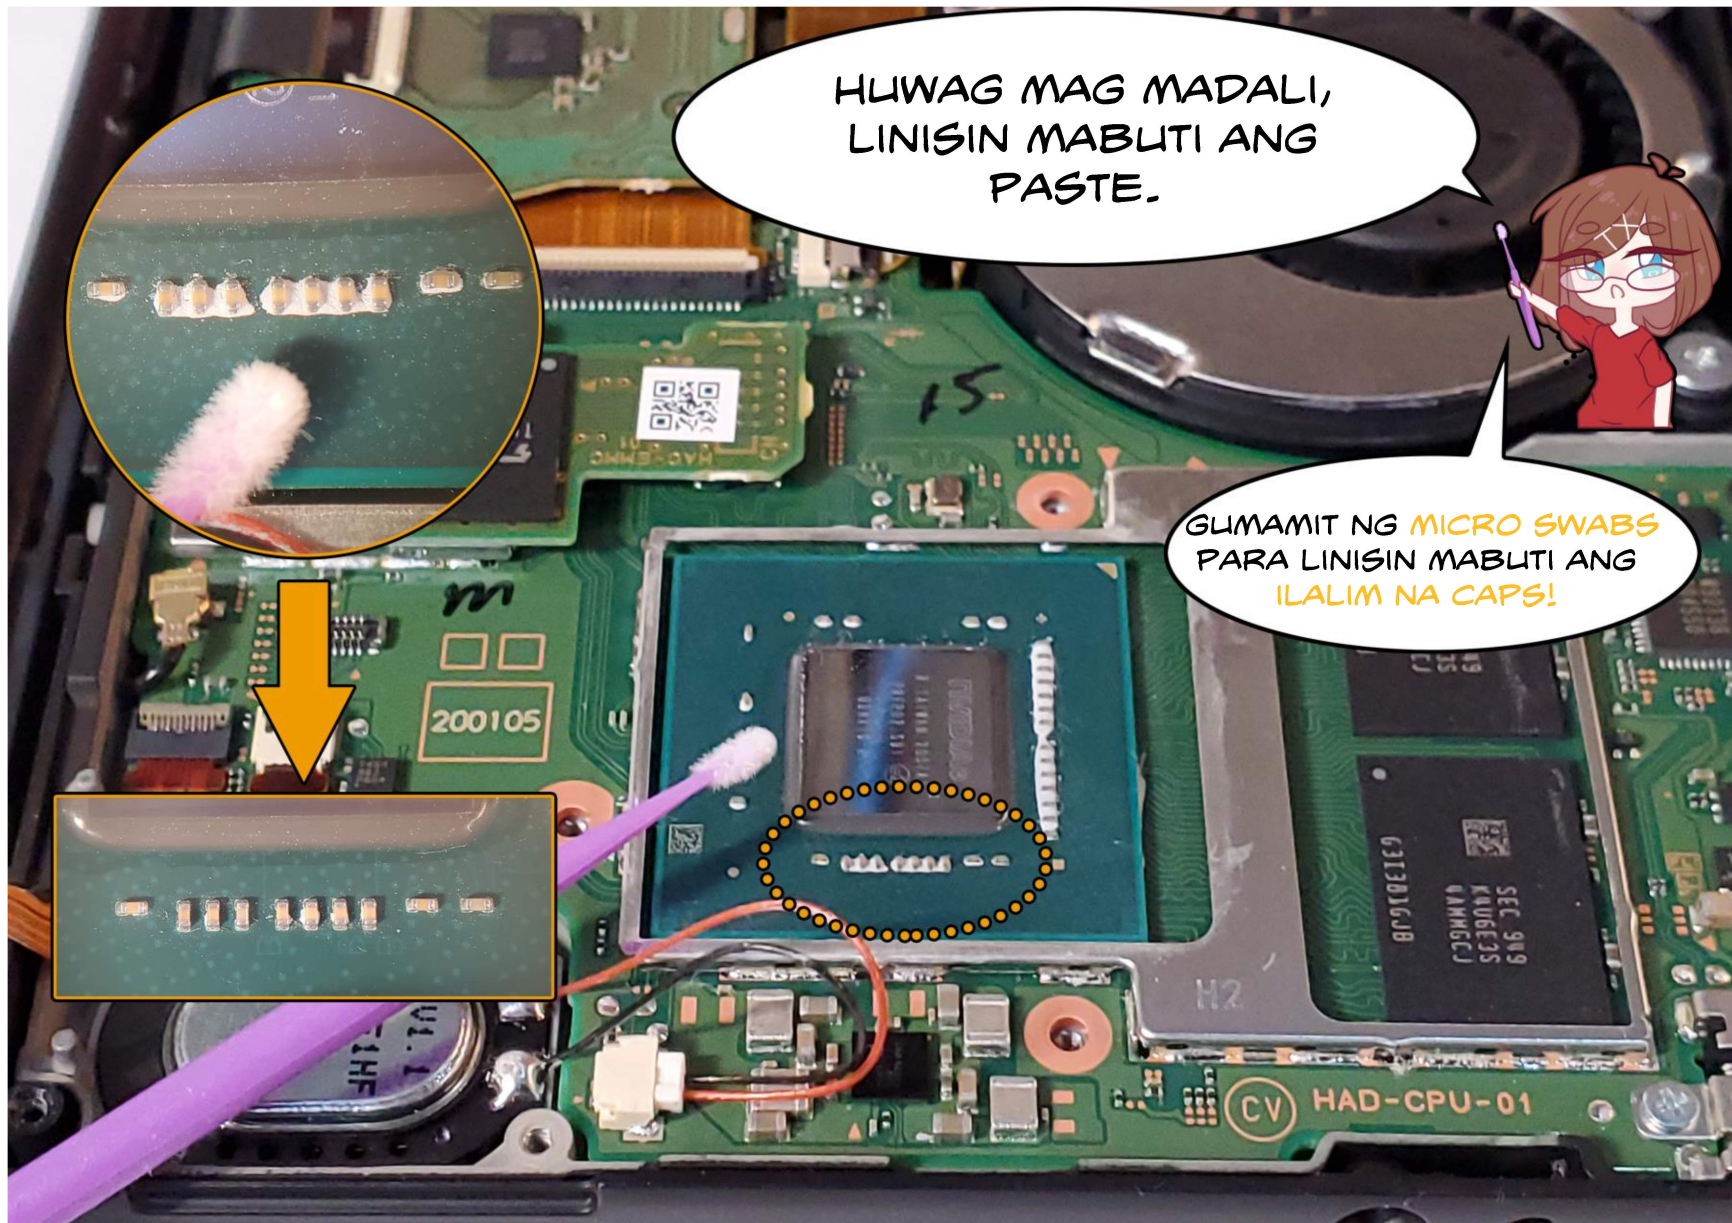

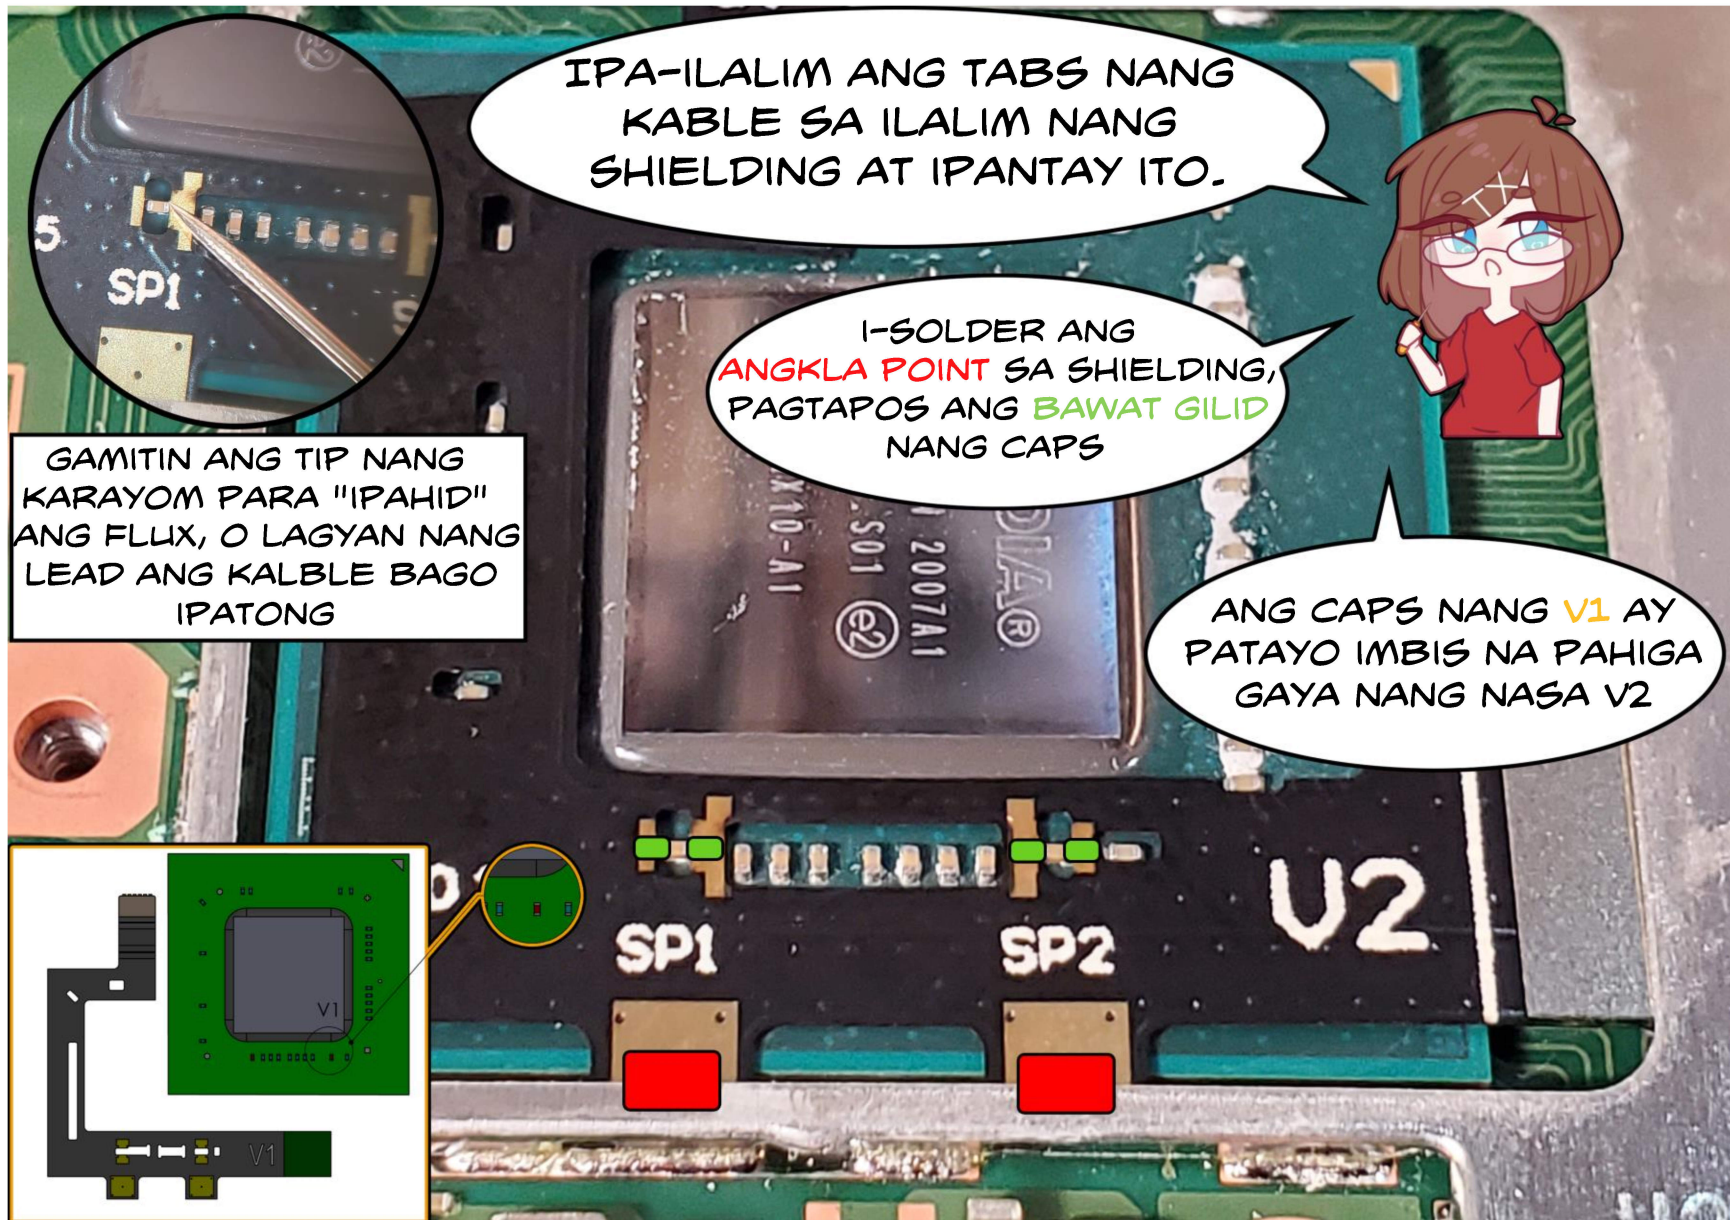

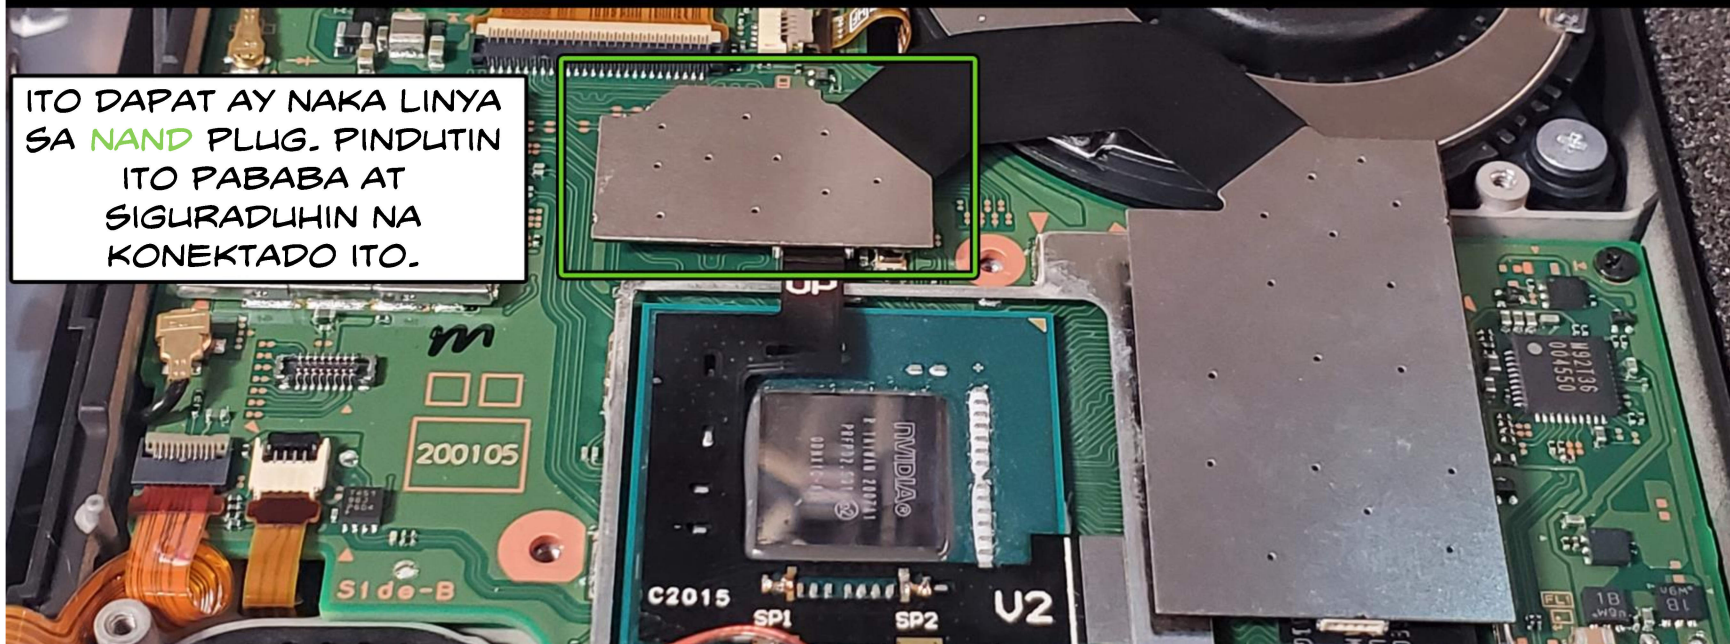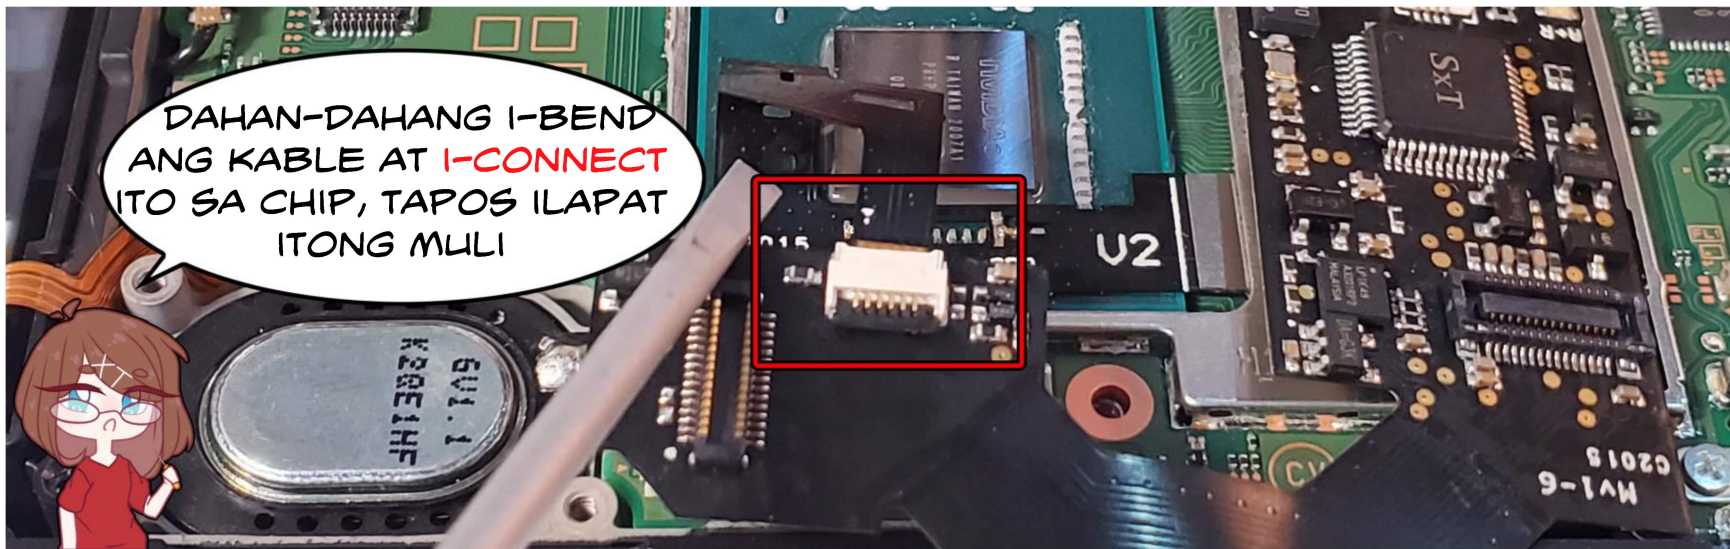






GAWIN ITO PABALIK, PALITAN ANG THERMAL PASTE SA KAILANGANG PARTE AT PUTULIN ANG NVIDIA SHIELD PARA MAILAGAY ITO NANG MAAYOS.

KAPAG ILALAGAY MO NA ANG TAKIP NA BAKAL, ILLUSOT ITO SA BUTAS NANG FAN

I-CONNECT ANG **USB DEBUG PORT**, TAPOS I-CONNECT ANG **NAND** AT ILAPAT ANG BUONG ITO HABANG SINASARADO ANG CASE

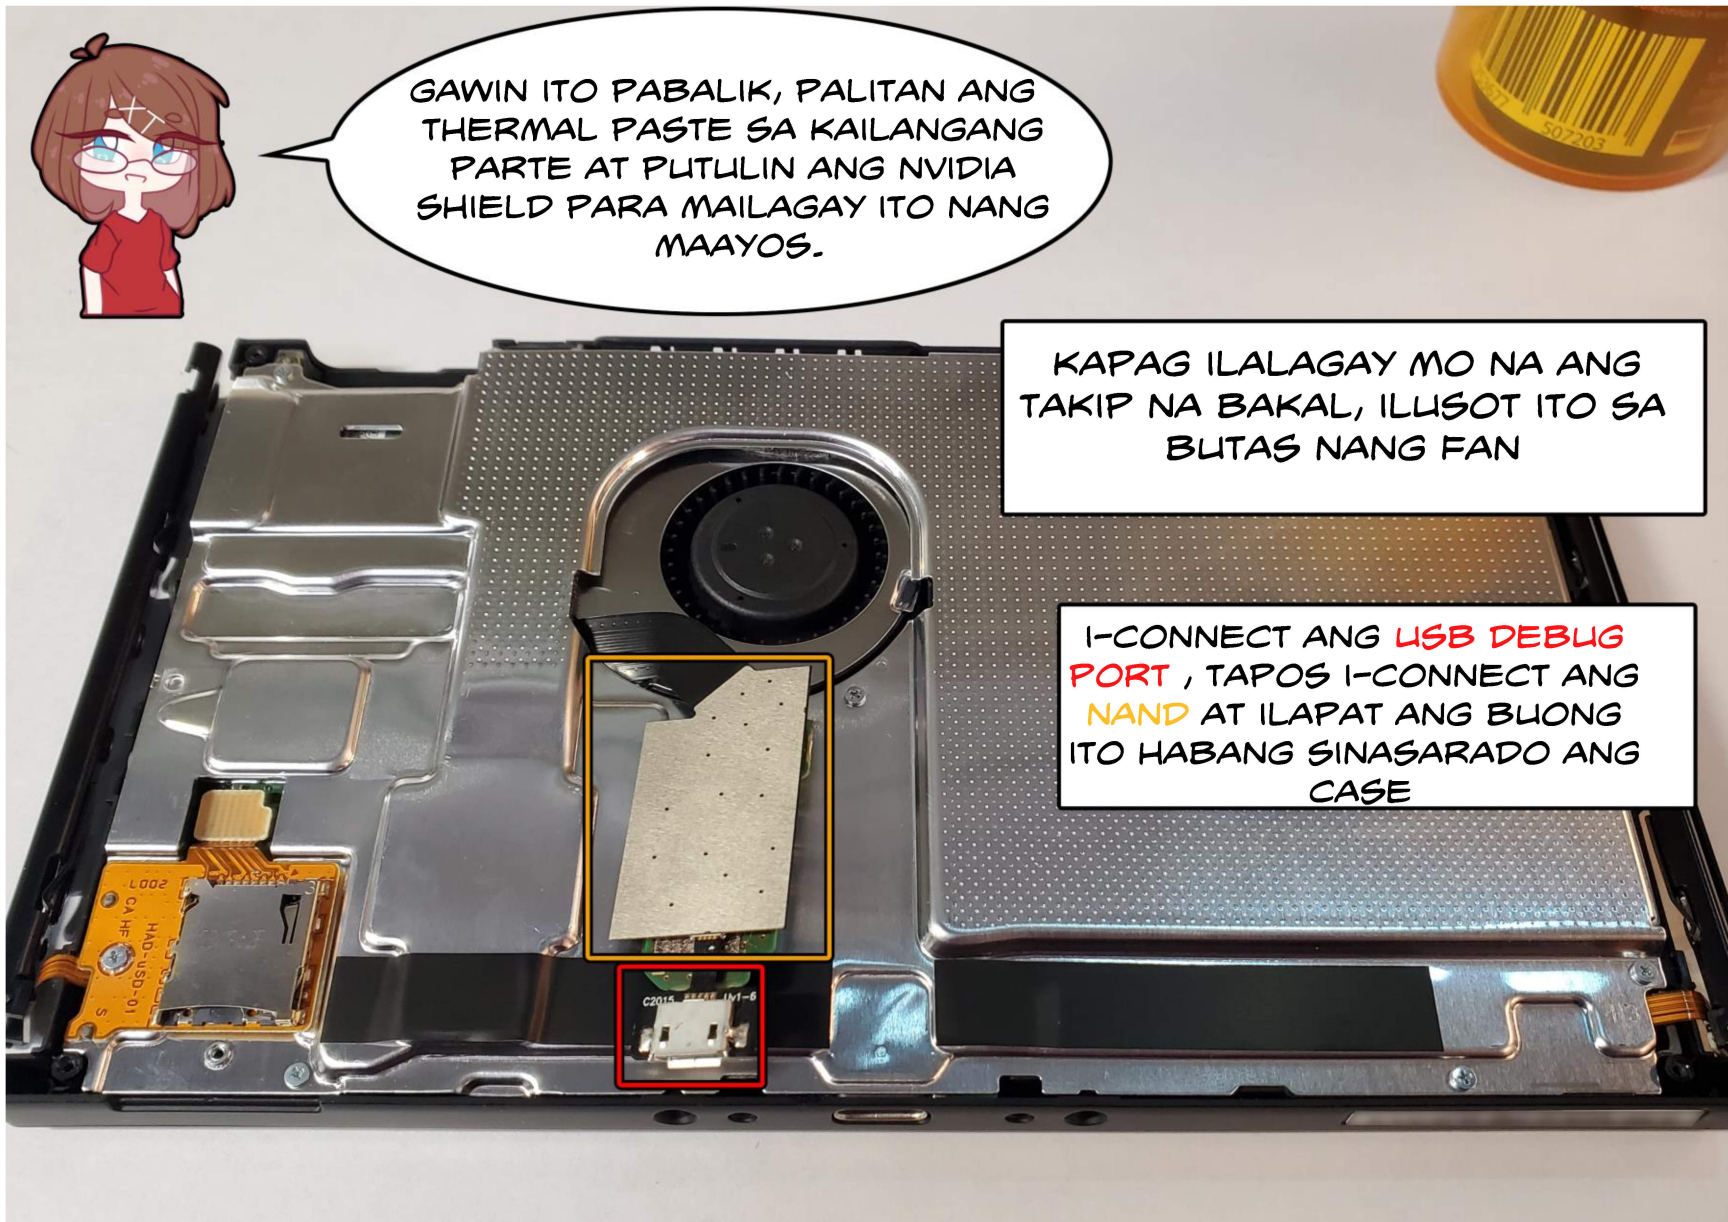

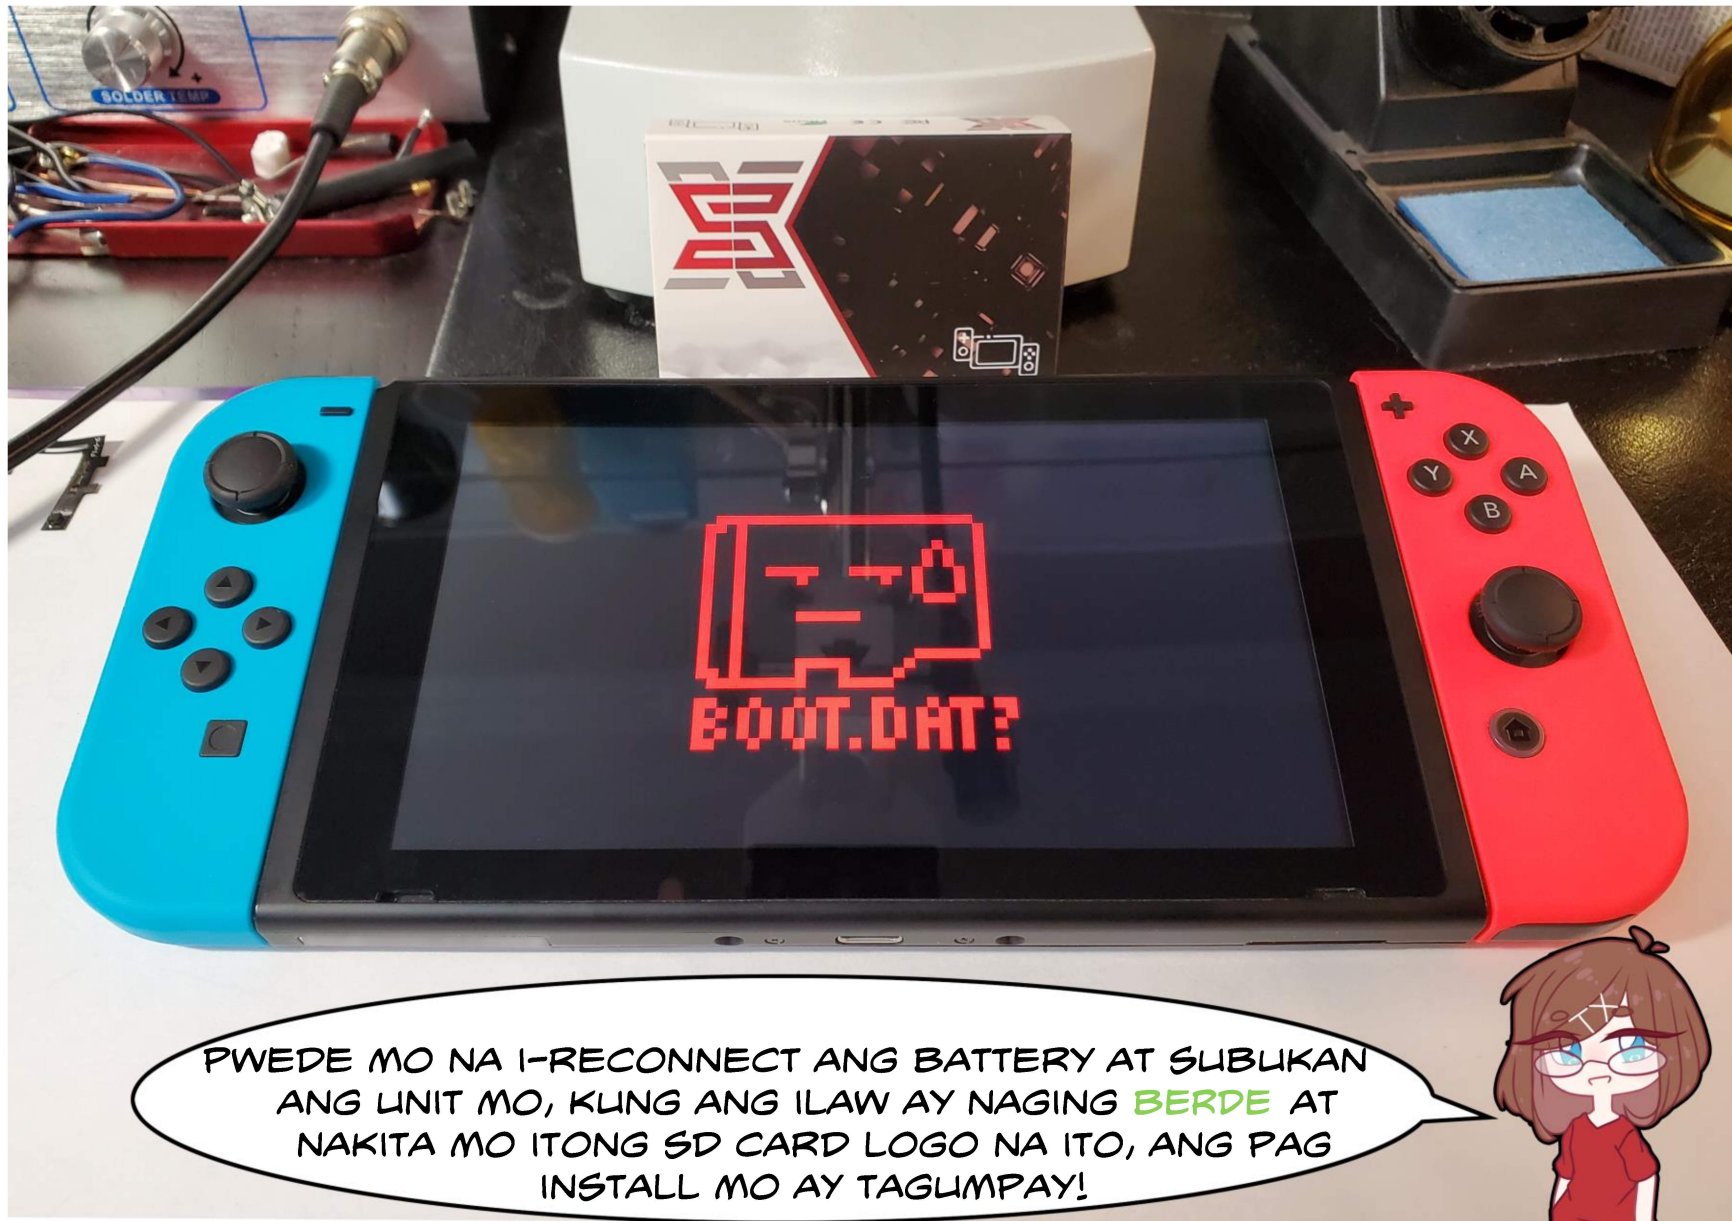

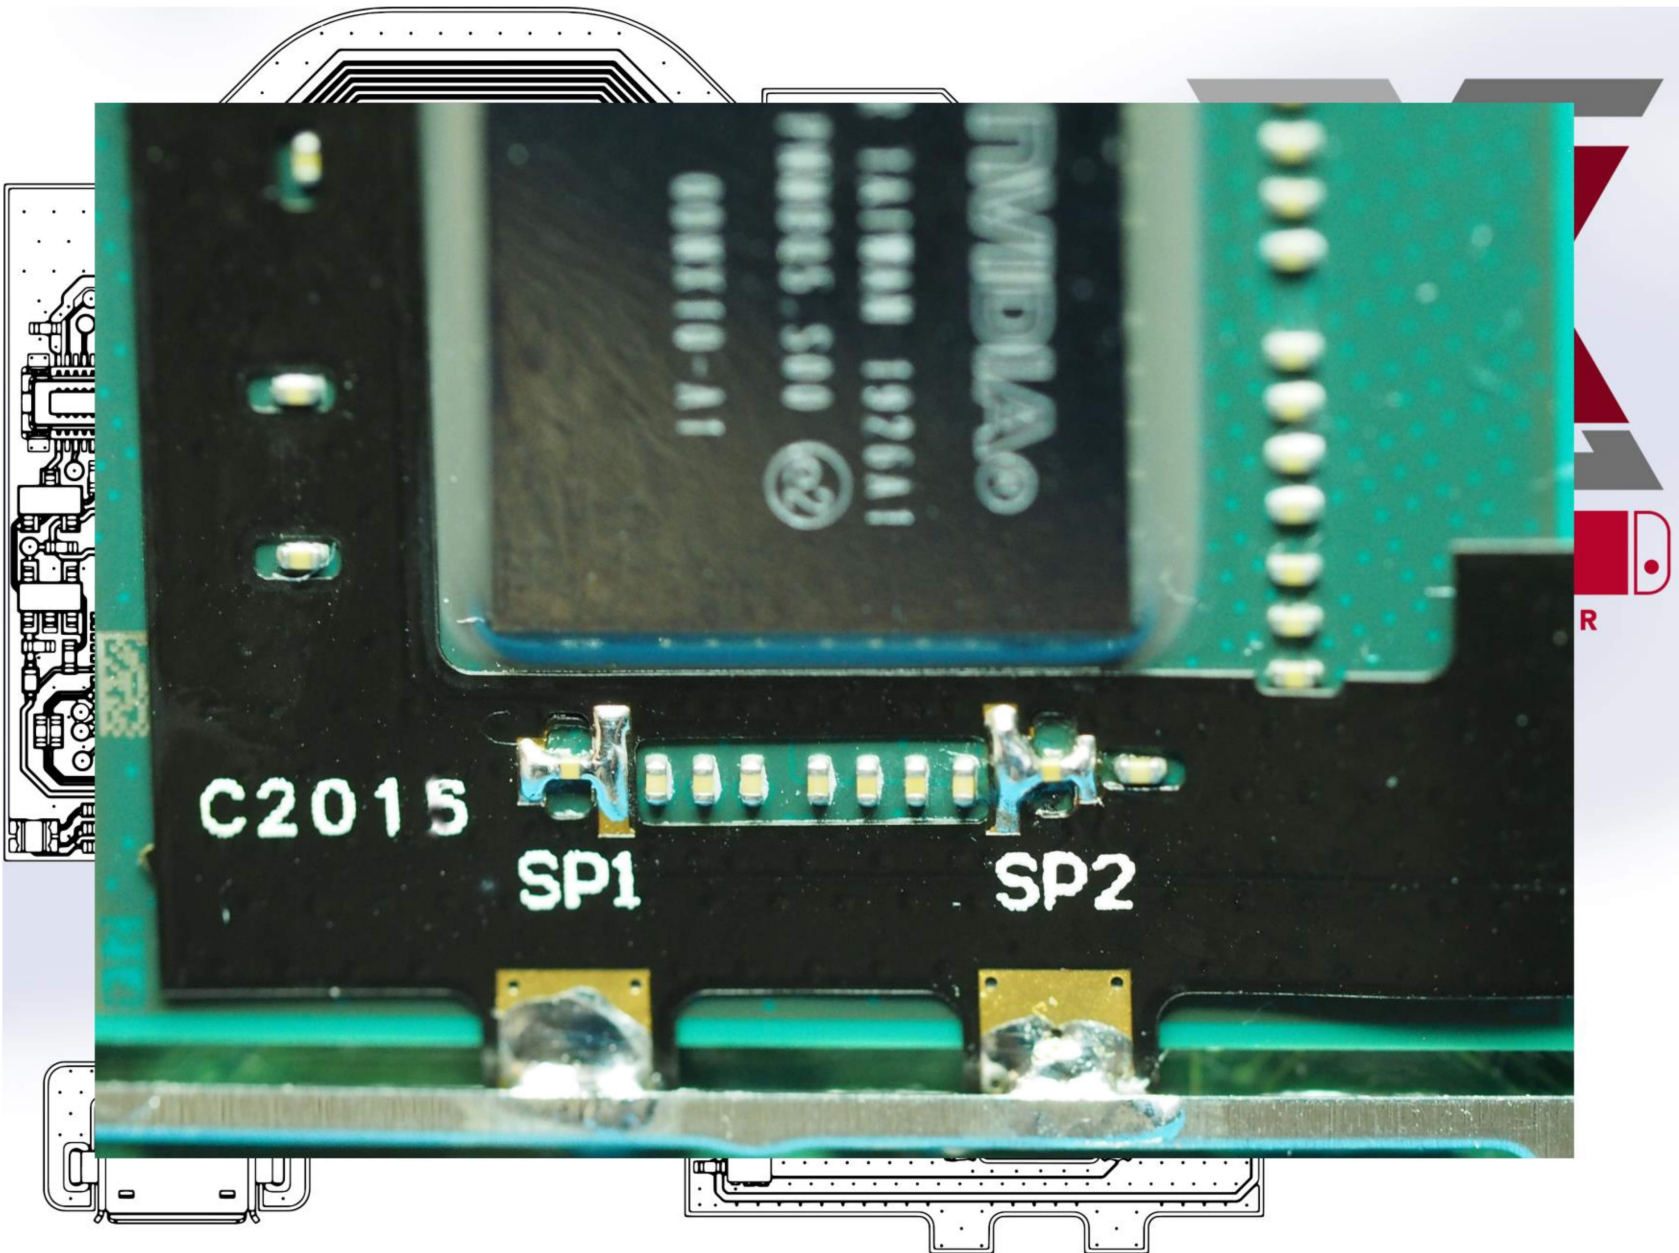

Madalas na Tanong

Q - Gaano kahirap ang pag install na ito?

A - Ito ay advance na pag install, kung wala kang sapat na gamit at karanasan, nirerekomenda na tumawag sa iyong local na technician o mod shop para magawa nila ang pag install para sayo.

Q - Ang ilaw ay kulay rosas at ang sistema ay di bumubukas.

A - Ibig sabihin nito ay ang chip ay nagkakaroon nang problema makipag usap sa NAND, sa madaling sabi di maganda ang pagkaka hinang nito.

Q - Ang ilaw ay kulay berde at bumubukas papunta sa bootloader, pero ang Switch OS ay di bumubukas.

A - Siguraduhing ang ginagamit ay FAT32 formatted na SD card, dahil baka may nawawalang exFAT driver. Maaari mo rin i-check ang connection nang SP1.

Q - Kailang ko pa nang tulong!

A - Sumali sa support forums <https://team-xecuter.com/community/>) o chat sa (<https://xecuter.rocks/>).