


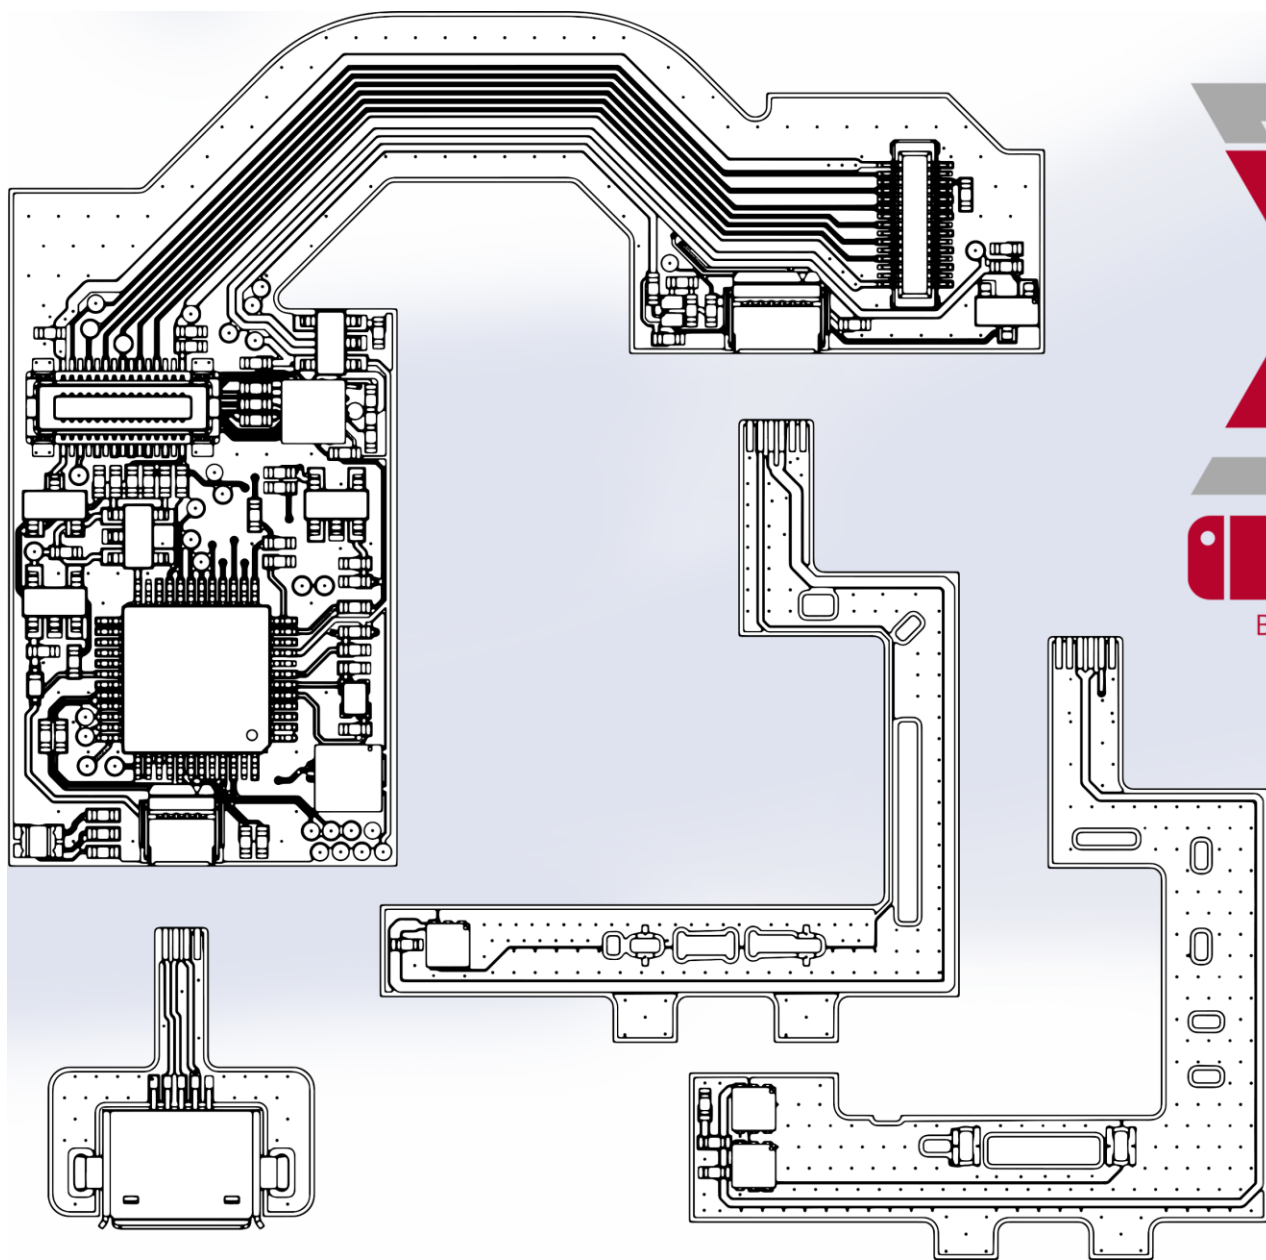

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Verzia 1.0

Začíname

Potrebné položky:

- ❖ MicroSD s SX OS [boot.dat]- [Stiahnuť](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Spájkovačka s jemným hrotom/ Spájka
- ❖ Skrutkovače Tri-wing Y00 a Phillips #00
- ❖ Tepelná pasta

Odporúčané položky:


- ❖ Tavidlo
- ❖ Mikroskop alebo klenotnícke okuliare
- ❖ Izopropylalkohol (91% alebo vyššie)
- ❖ Vatové tyčinky / Mikro vatové tyčinky
- ❖ Kliešte / Nožnice na plech
- ❖ Kaptonová páska / Elektrická páska




Začnite odstránením **4 Tri-wing skrutiek** a **6 Phillips skrutiek**. Nezabudnite vybrať vašu hru a SD kartu!





**Dávajte pozor na Joycon flex káble keď
odstraňujete ochranný štít!**

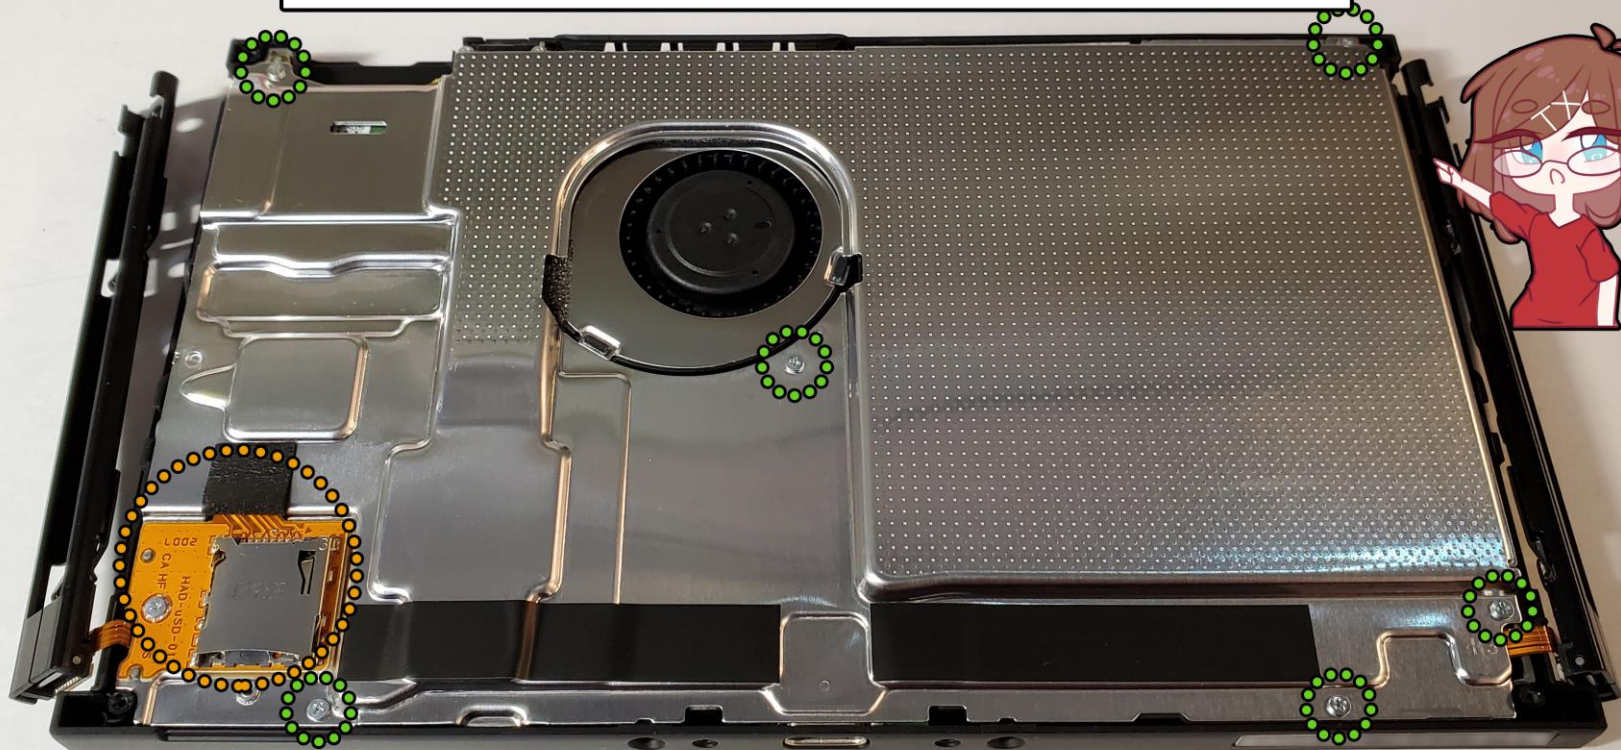




SD čítačka musí byť odpojená spod penového bloku.
Pozor na tepelnú pastu pod ochranným štítom.

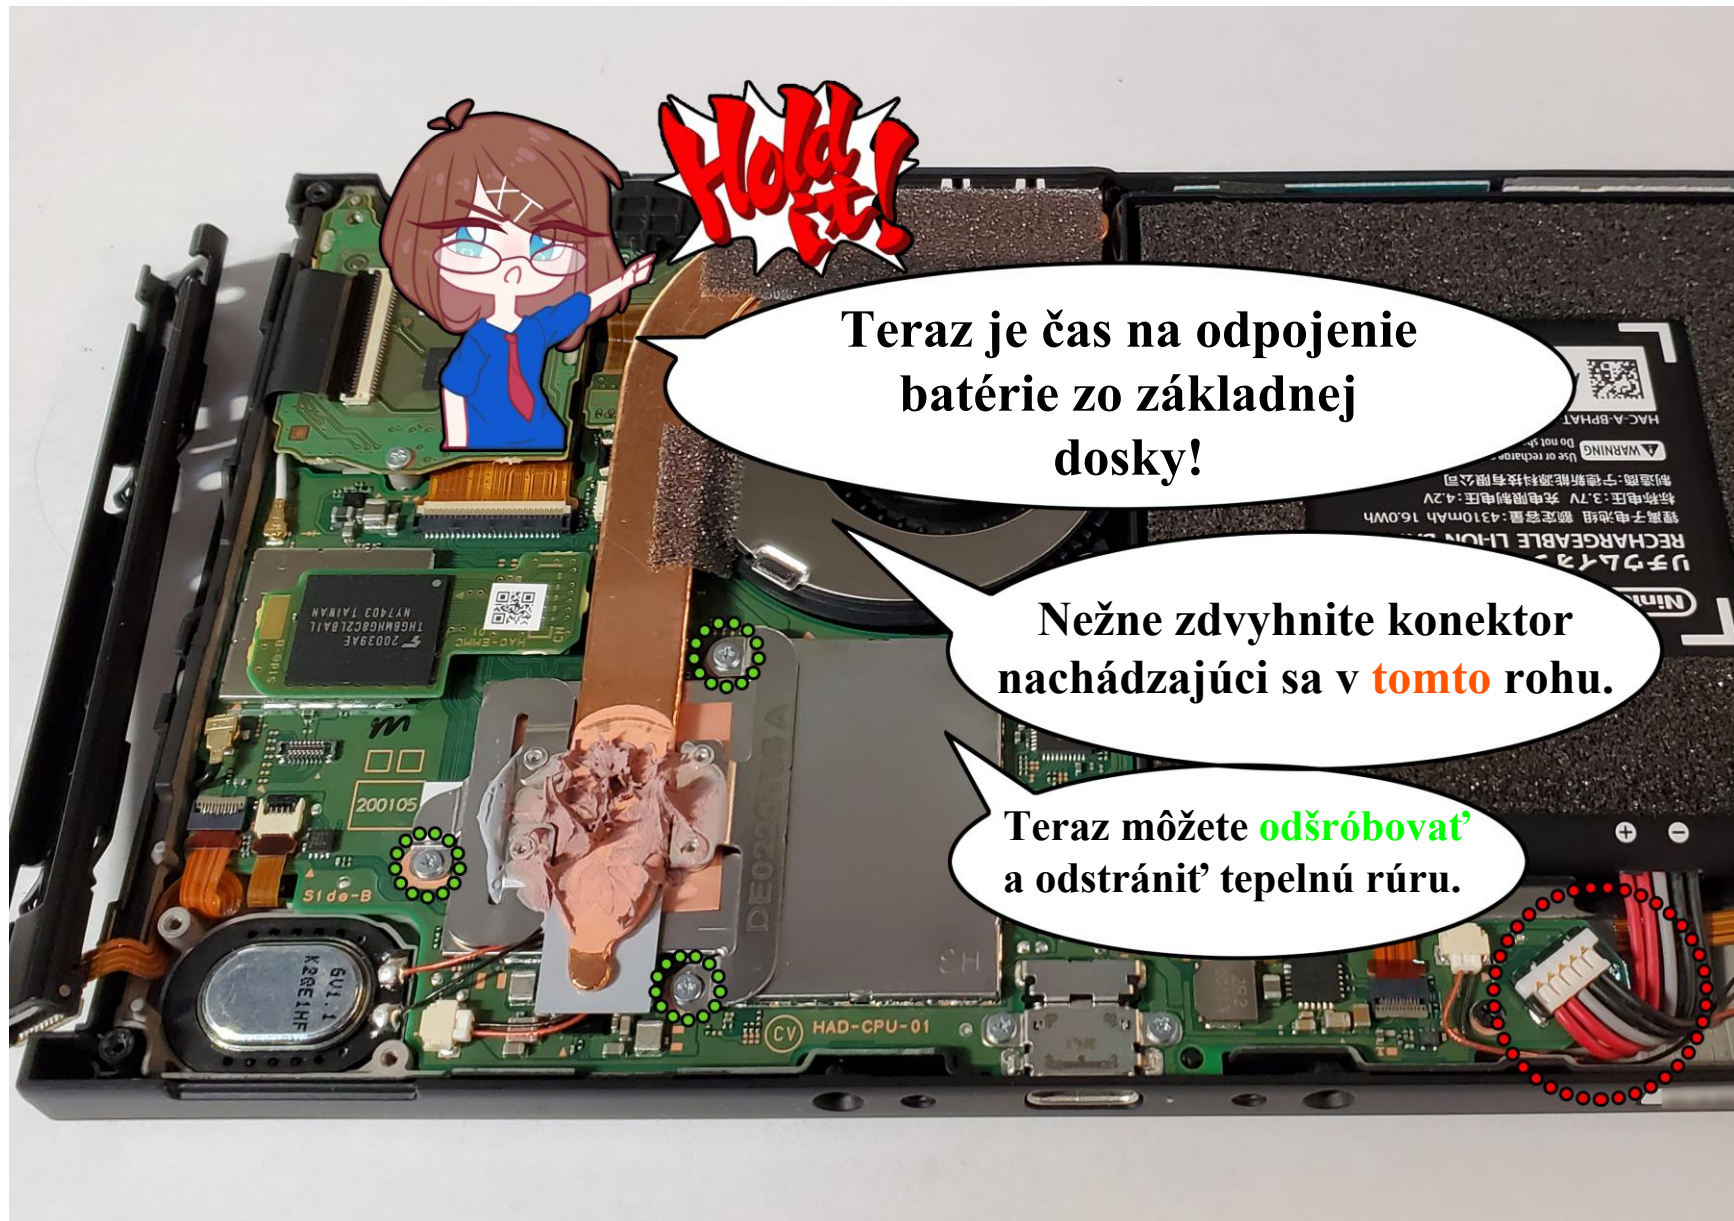

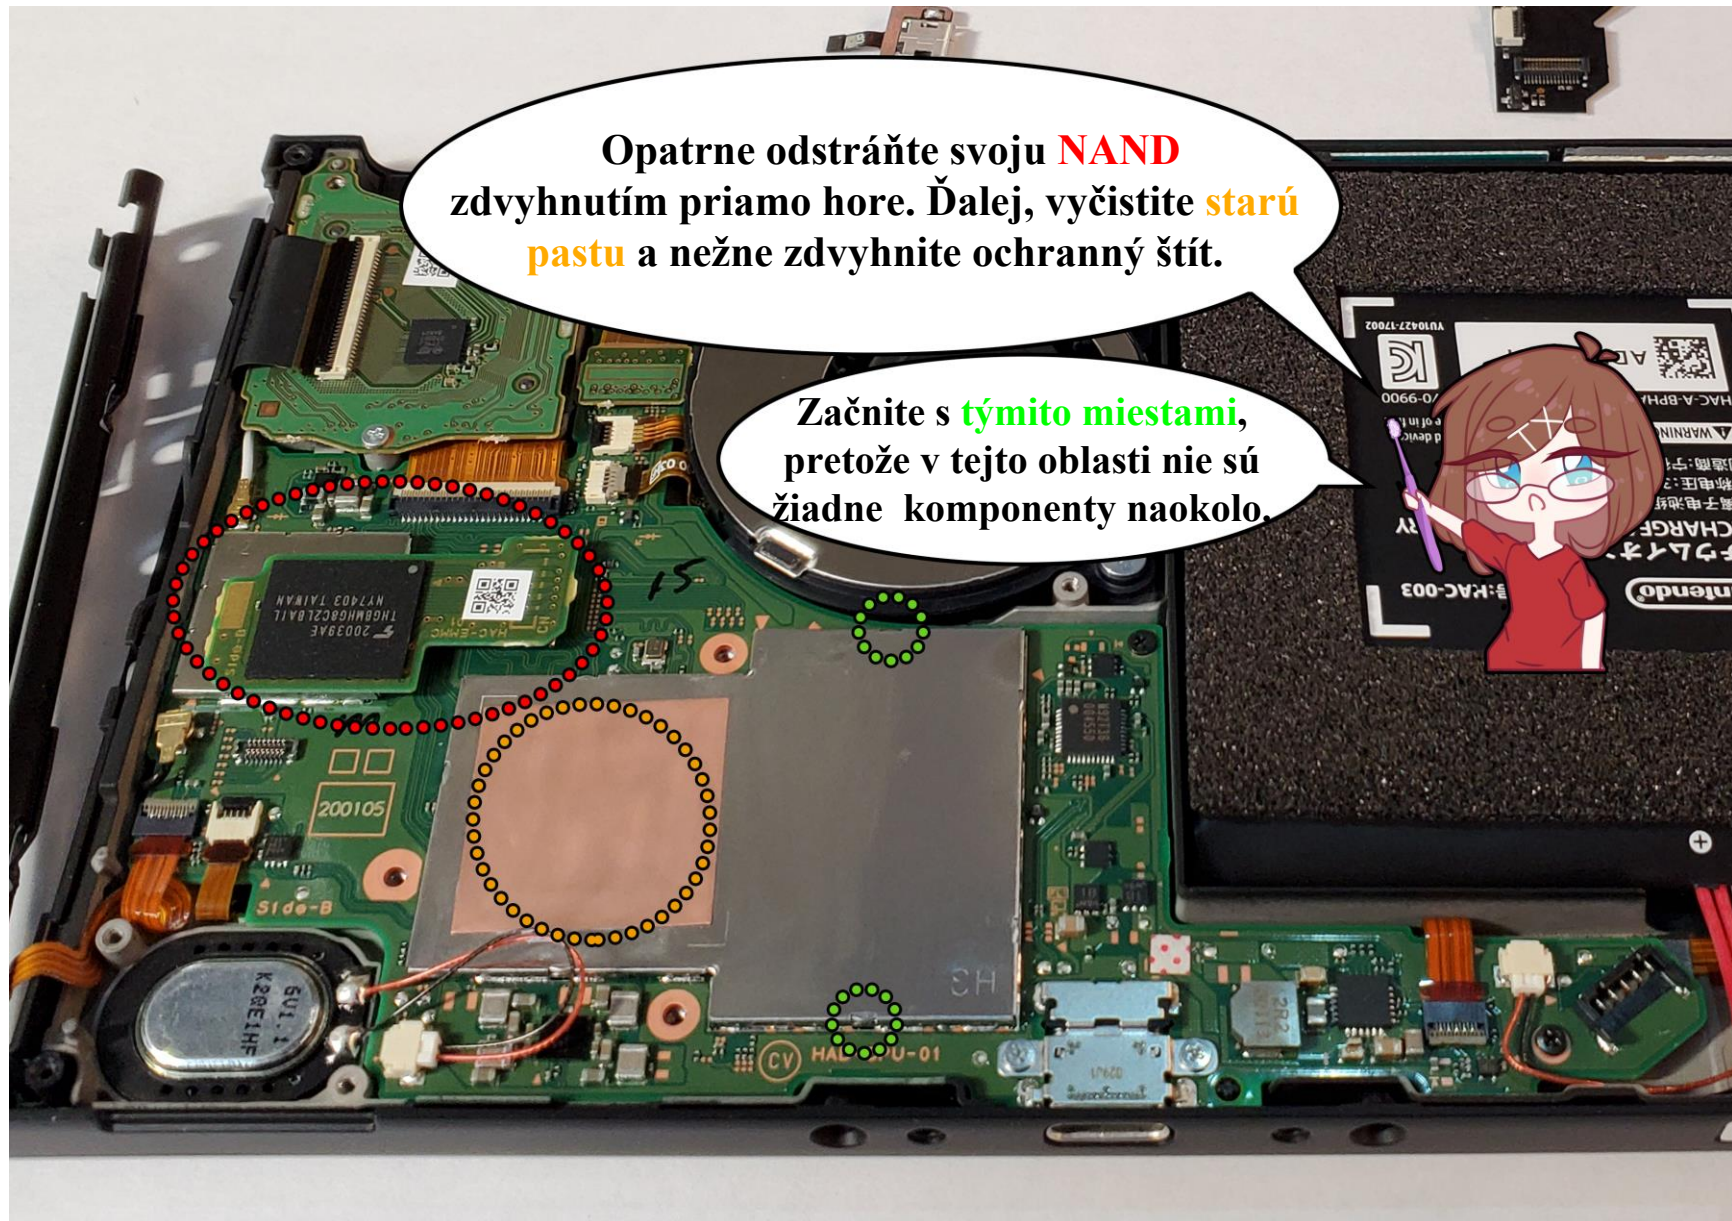

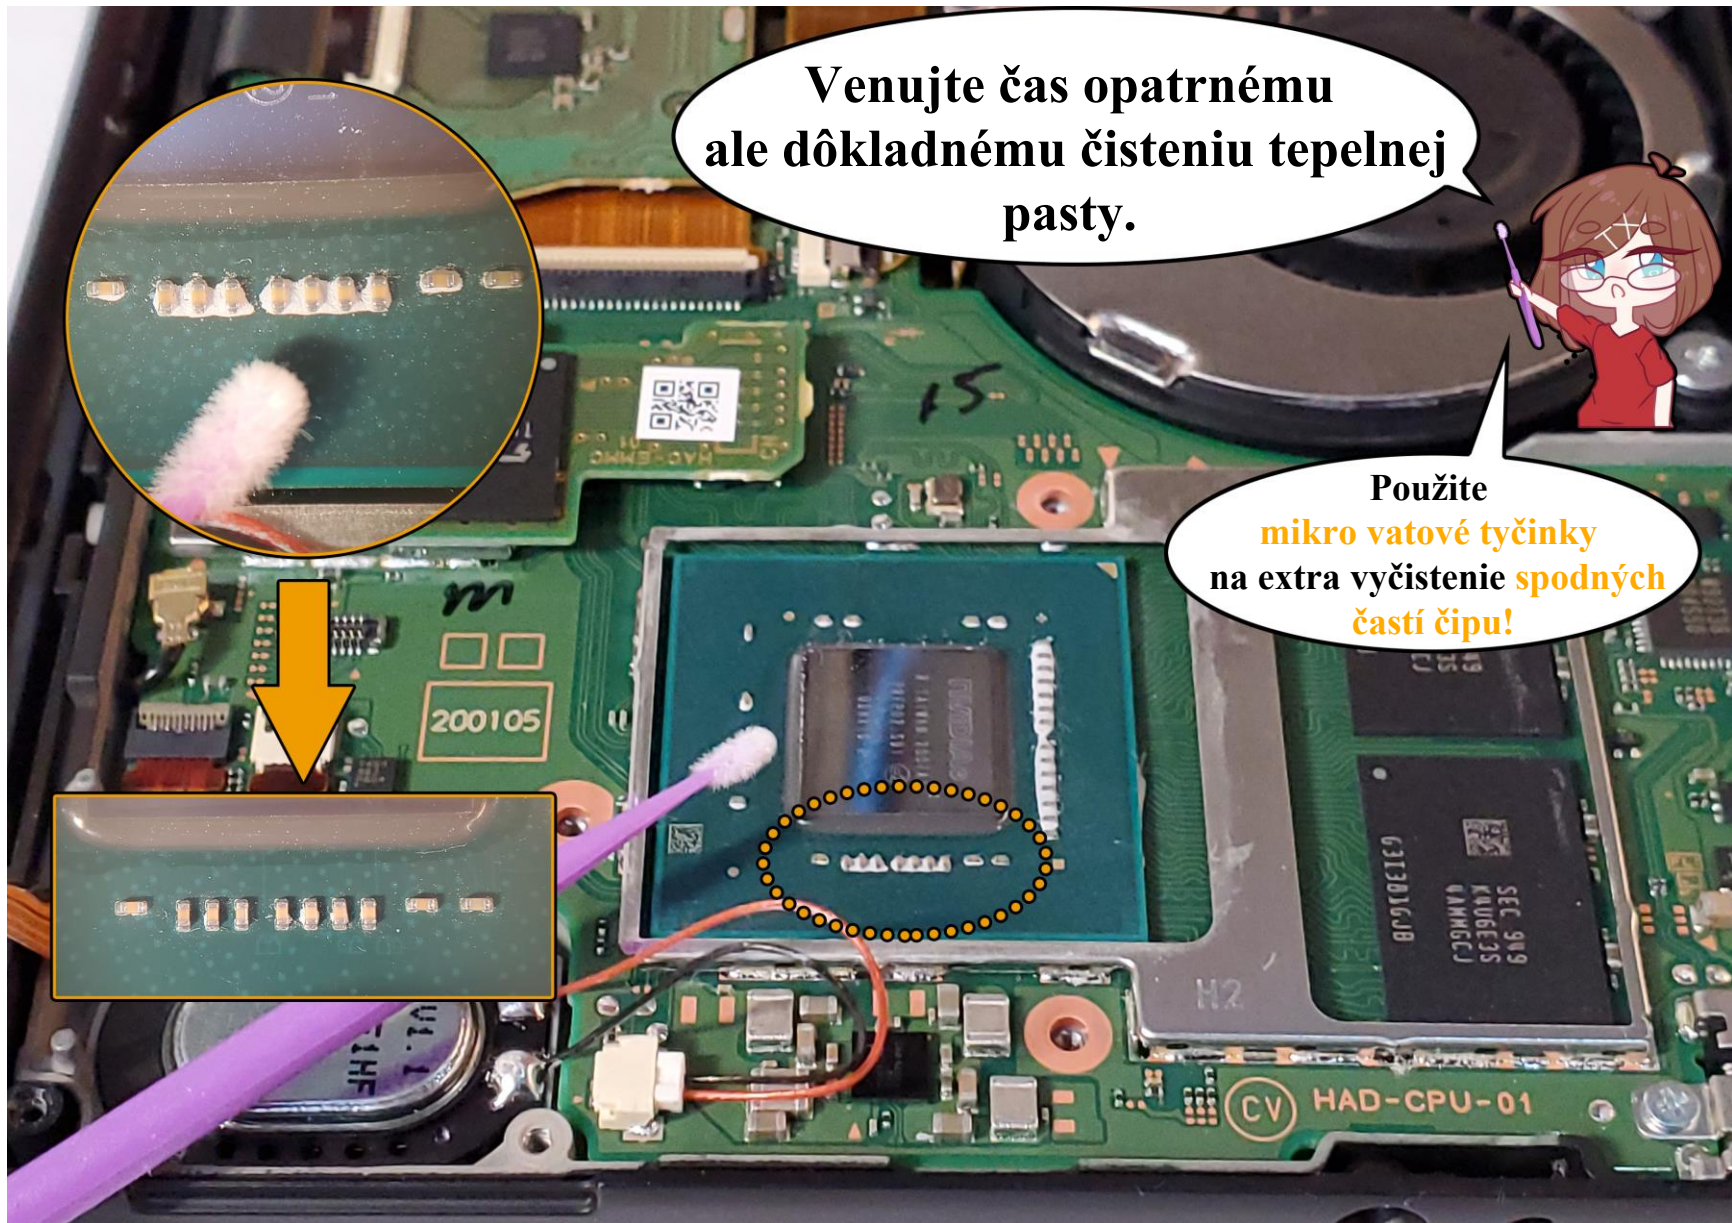

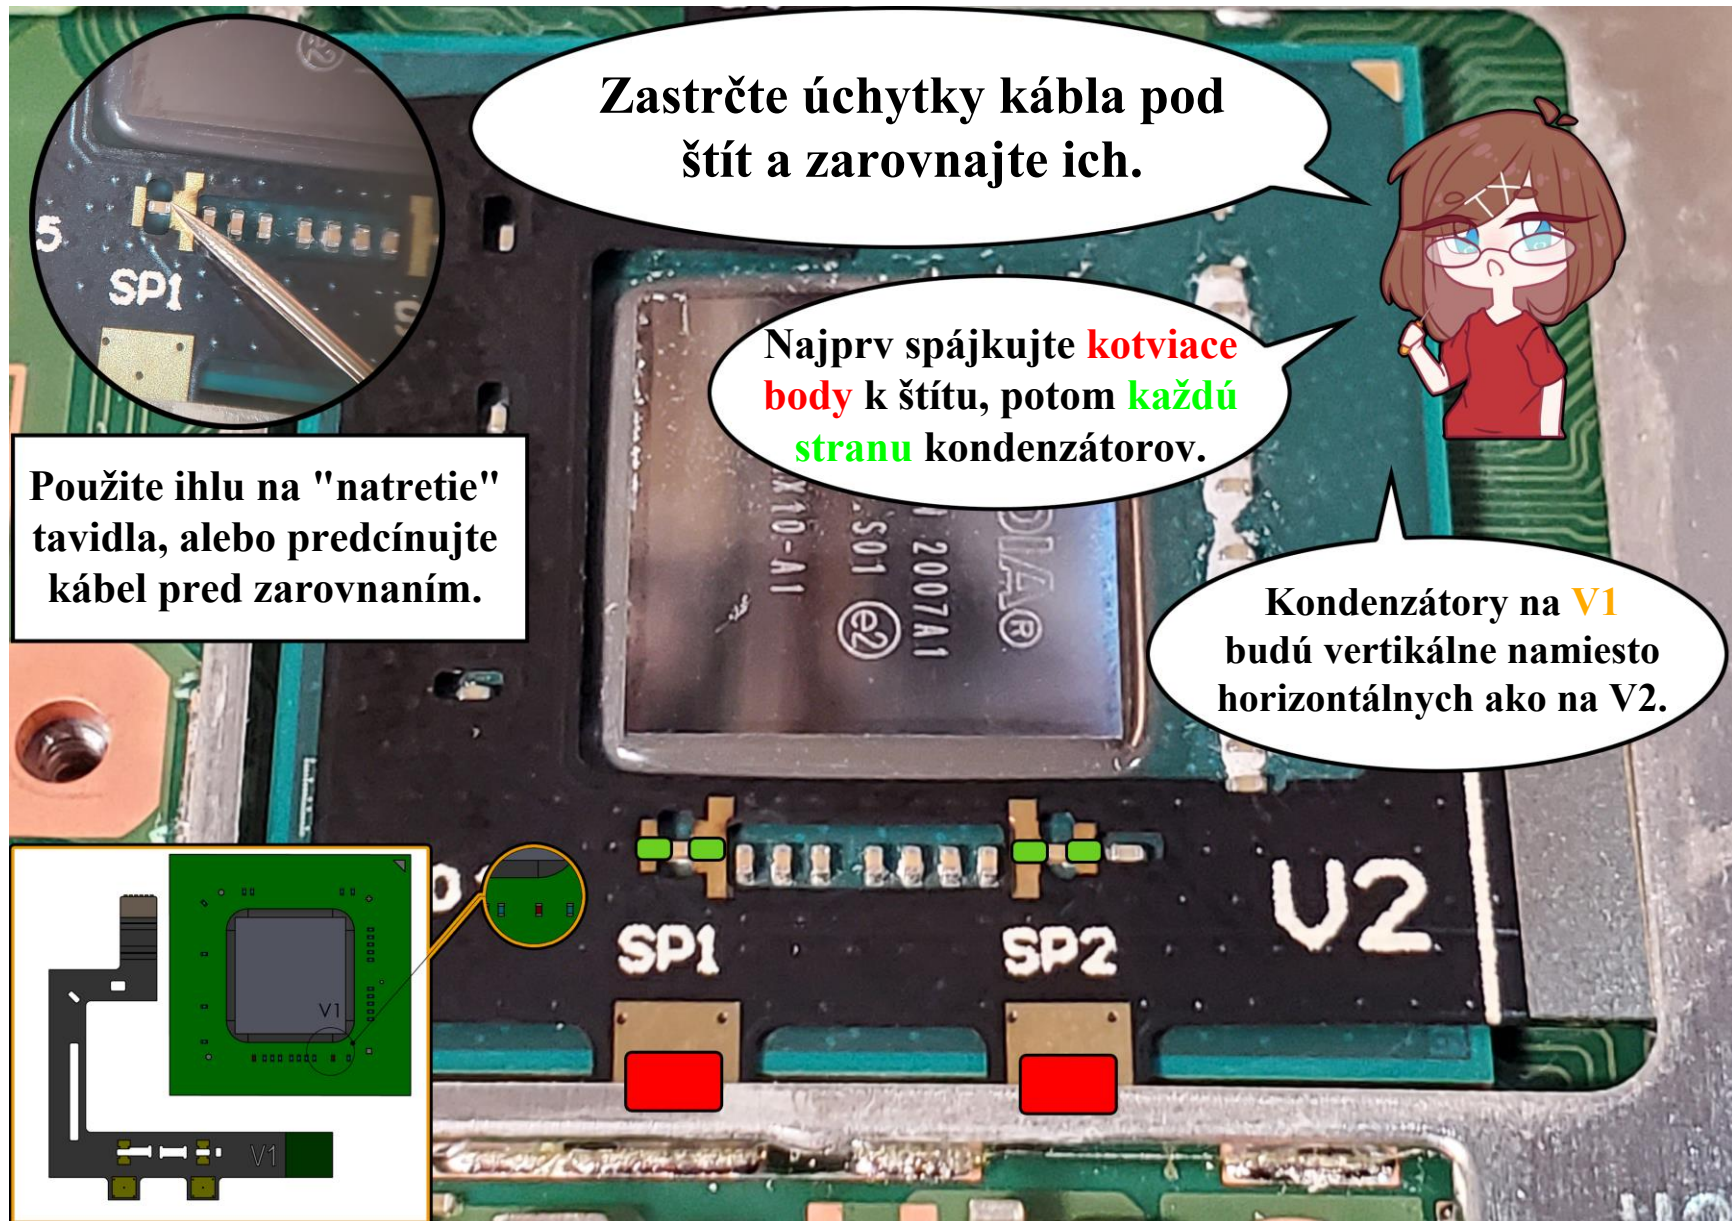

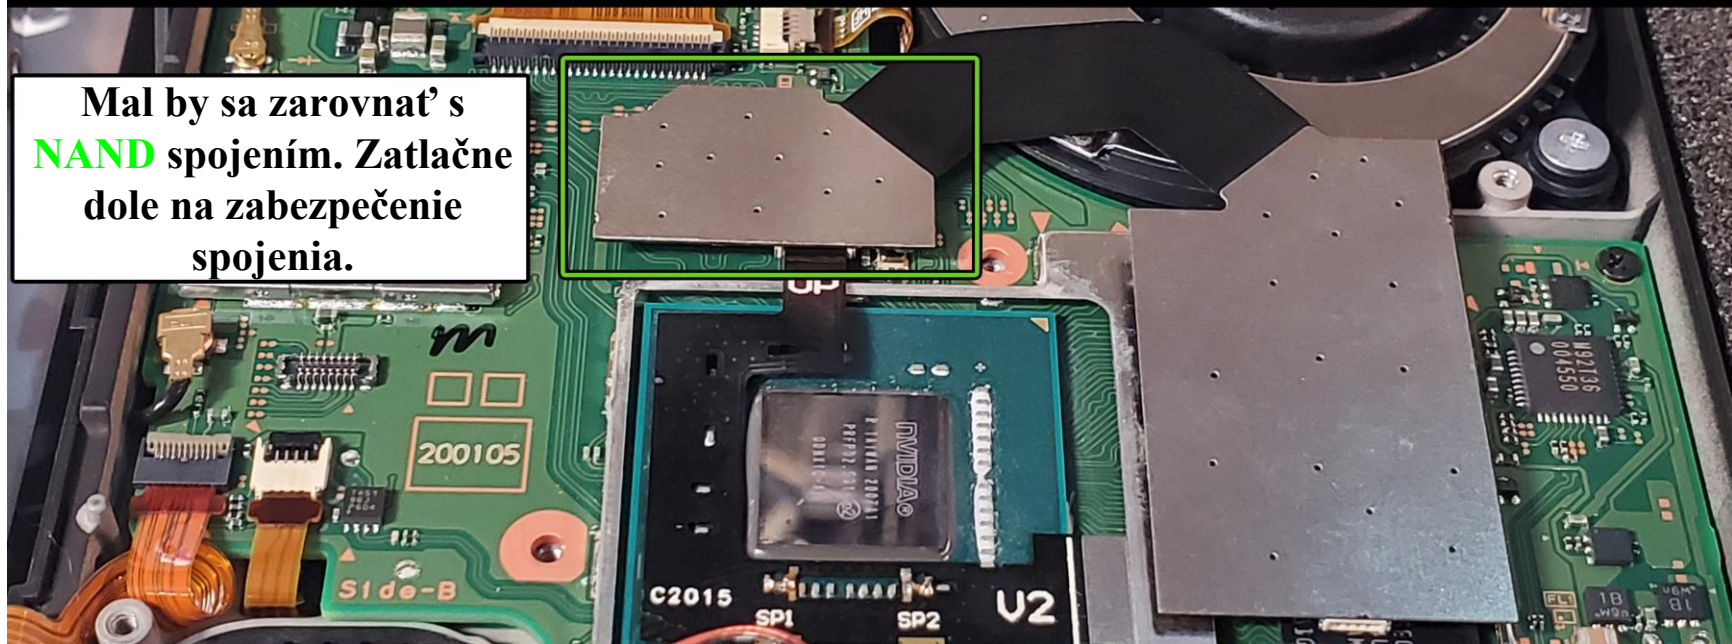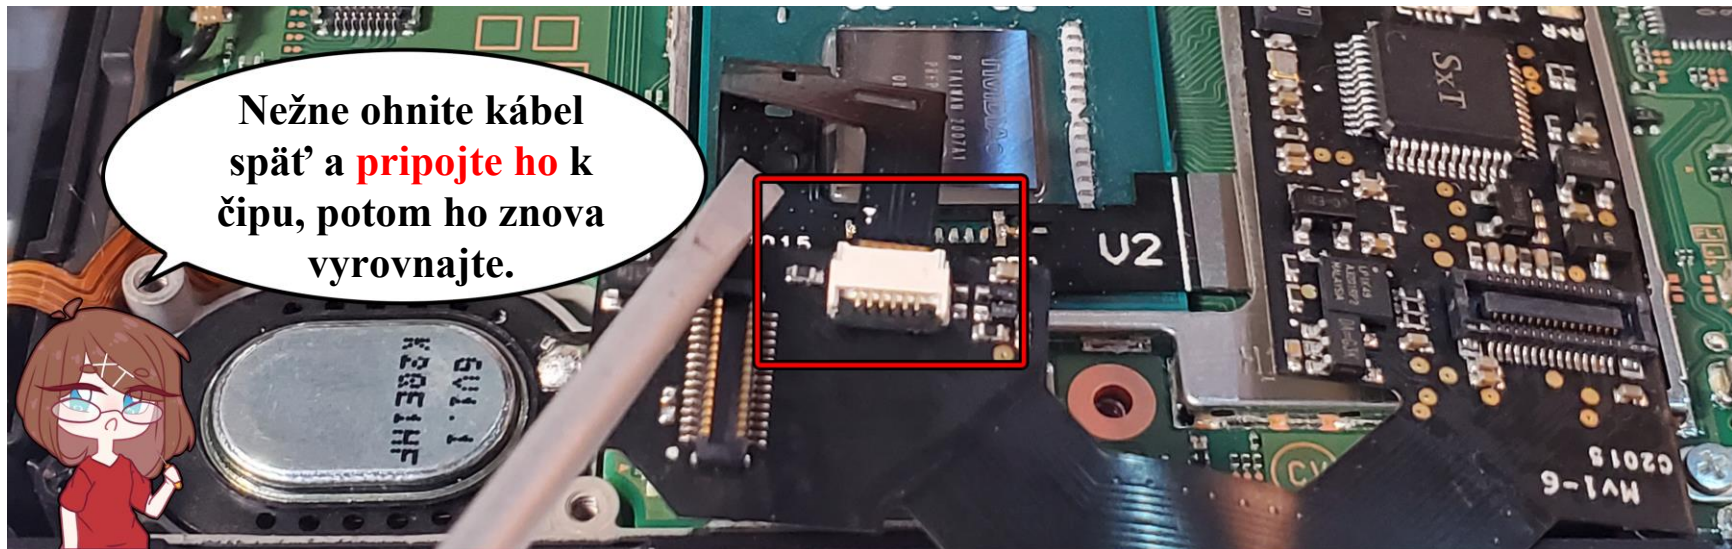





Pracujte smerom naspäť,
vymeňte tepelnú pastu kde je
potreba a vyrežte ochranný
Nvidia štít pre kábel.

Pri inštalovaní štítu naspäť,
prestrčte čip cez otvor
ventilátoru.

Pripojte **USB ladiaci port** prvý,
potom pripojte **NAND** a položte
celú vec na rovinu pri zatváraní
obalu.



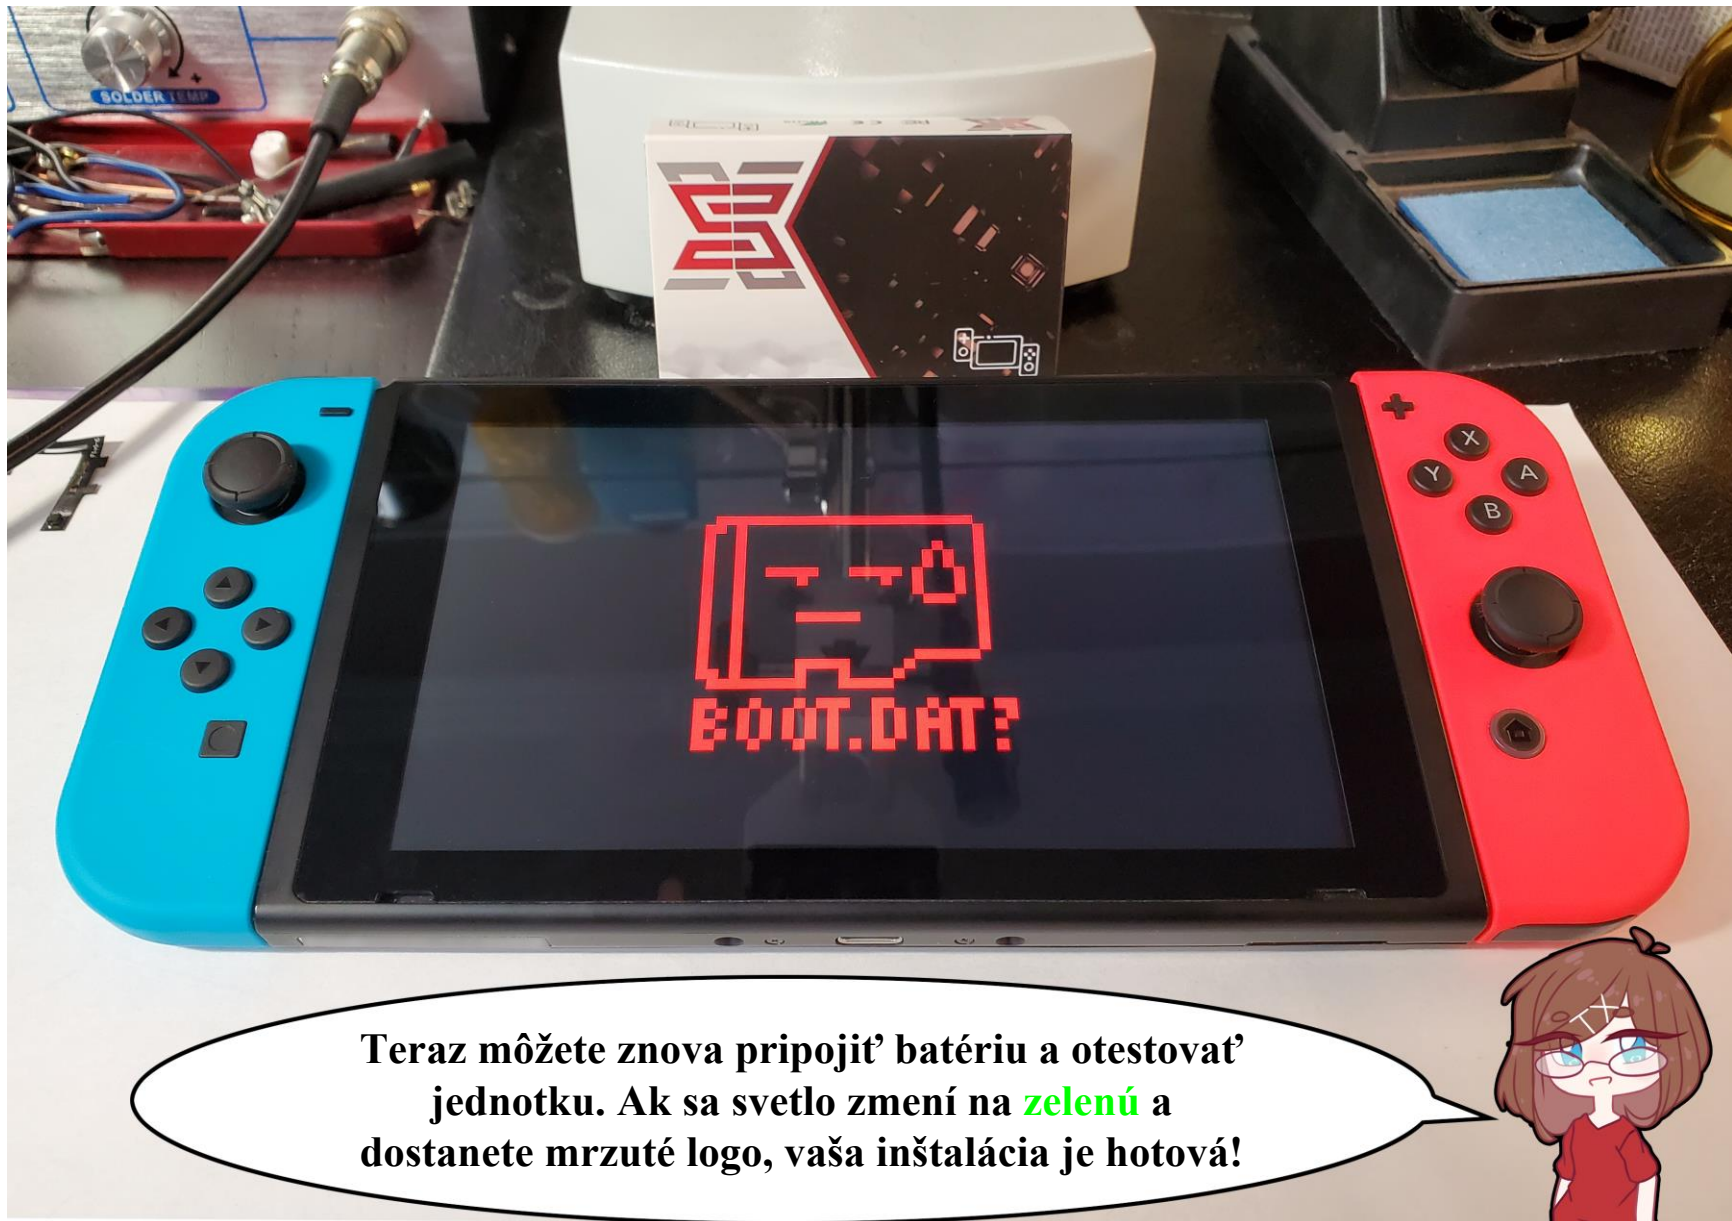

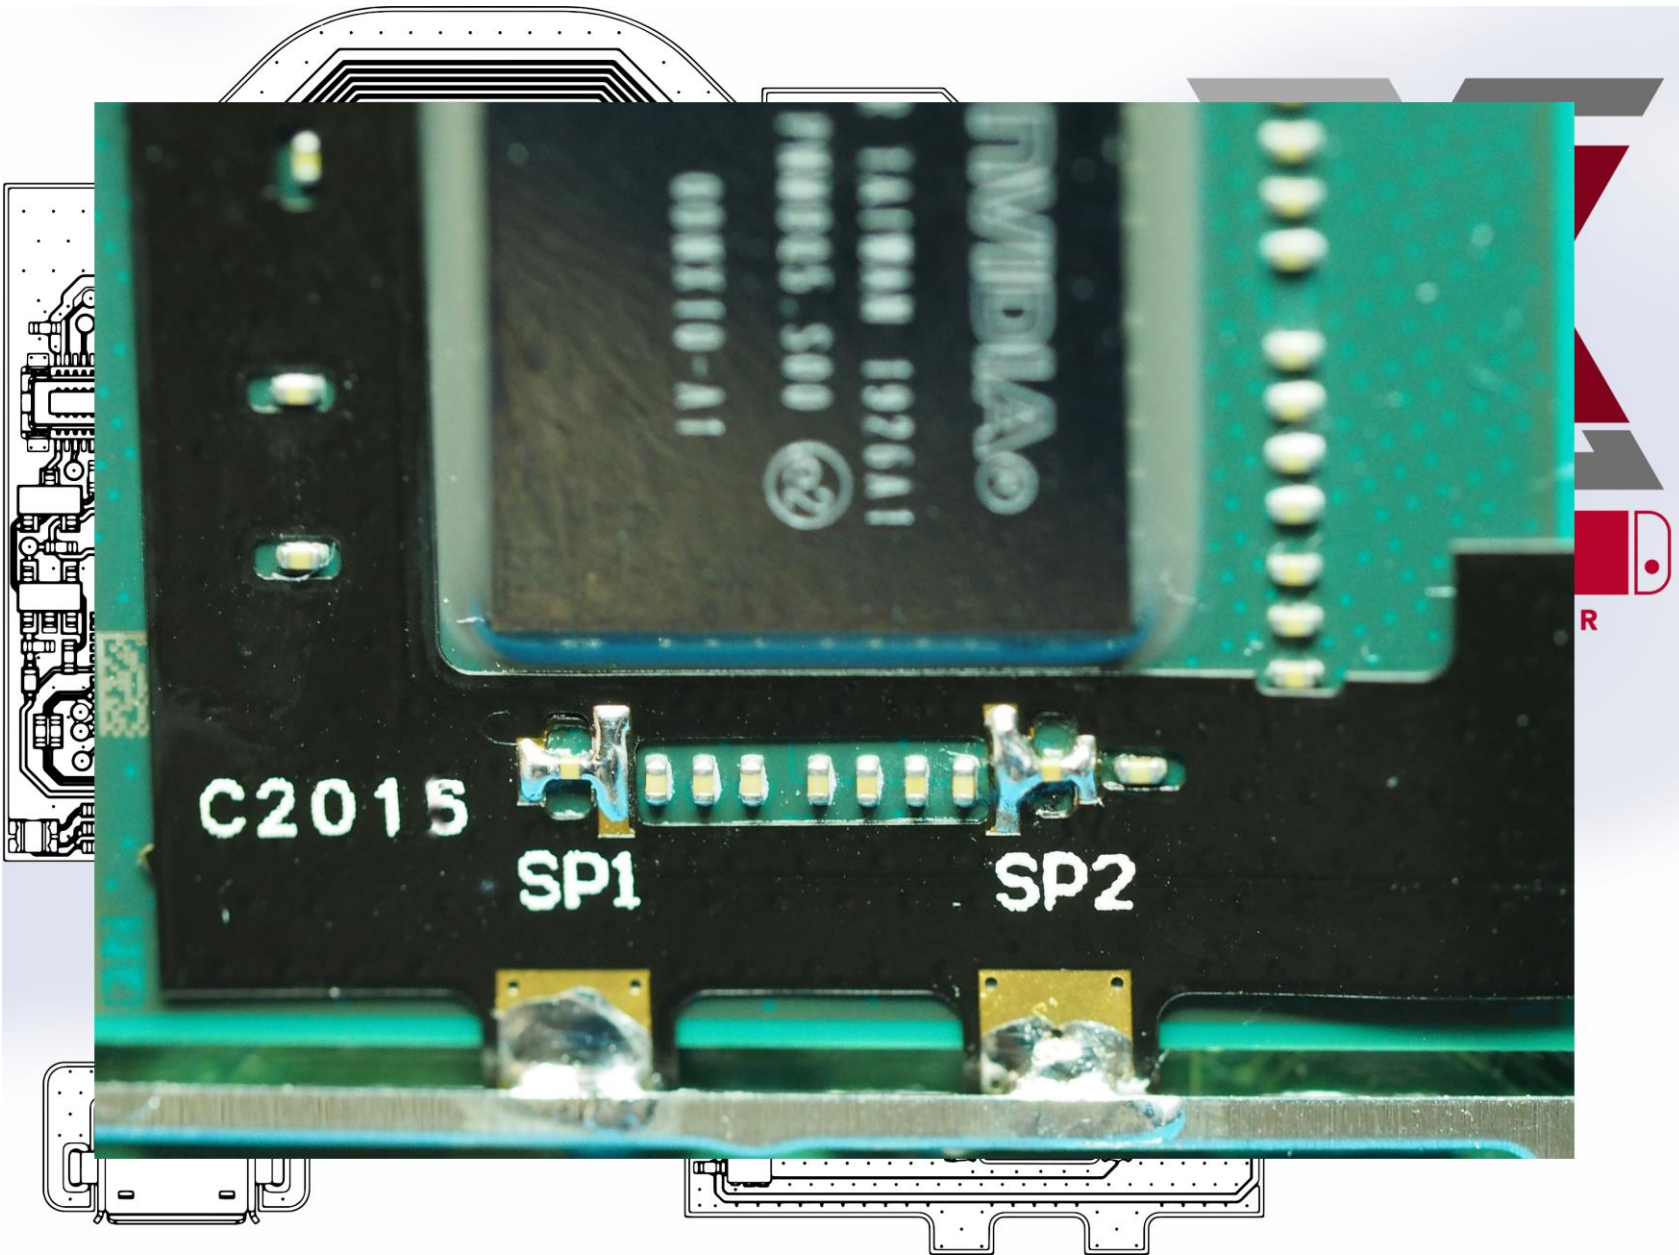

Otázky a Odpovede

1. Aká náročná je táto inštalácia?

Toto je pokročilá inštalácia, ak nemáte potrebné náradie alebo skúsenosti, odporúčame kontaktovať vášho lokálneho elektrotechnika alebo módovací obchod, ktorý vám s inštaláciou pomôže.

2. Svetlo sa zmení na ružové a systém sa nezapne.

Toto znamená že čip má problém komunikovať s NAND, zvyčajne kvôli zlému spoju.

3. Svetlo sa zmení na zelené, systém sa zapne do bootloADERU, ale Switch OS sa nezapne.

Uistite sa že používate FAT32 formátovanú SD kartu, pretože vám môže chýbať exFAT ovládač. Taktiež budete musieť skontrolovať spojenie SP1.

4. Potrebujem pomoc!

Pripojte sa k nášmu fóru podpory (<https://team-xecuter.com/community/>) alebo chatu (<https://xecuter.rocks/>).