


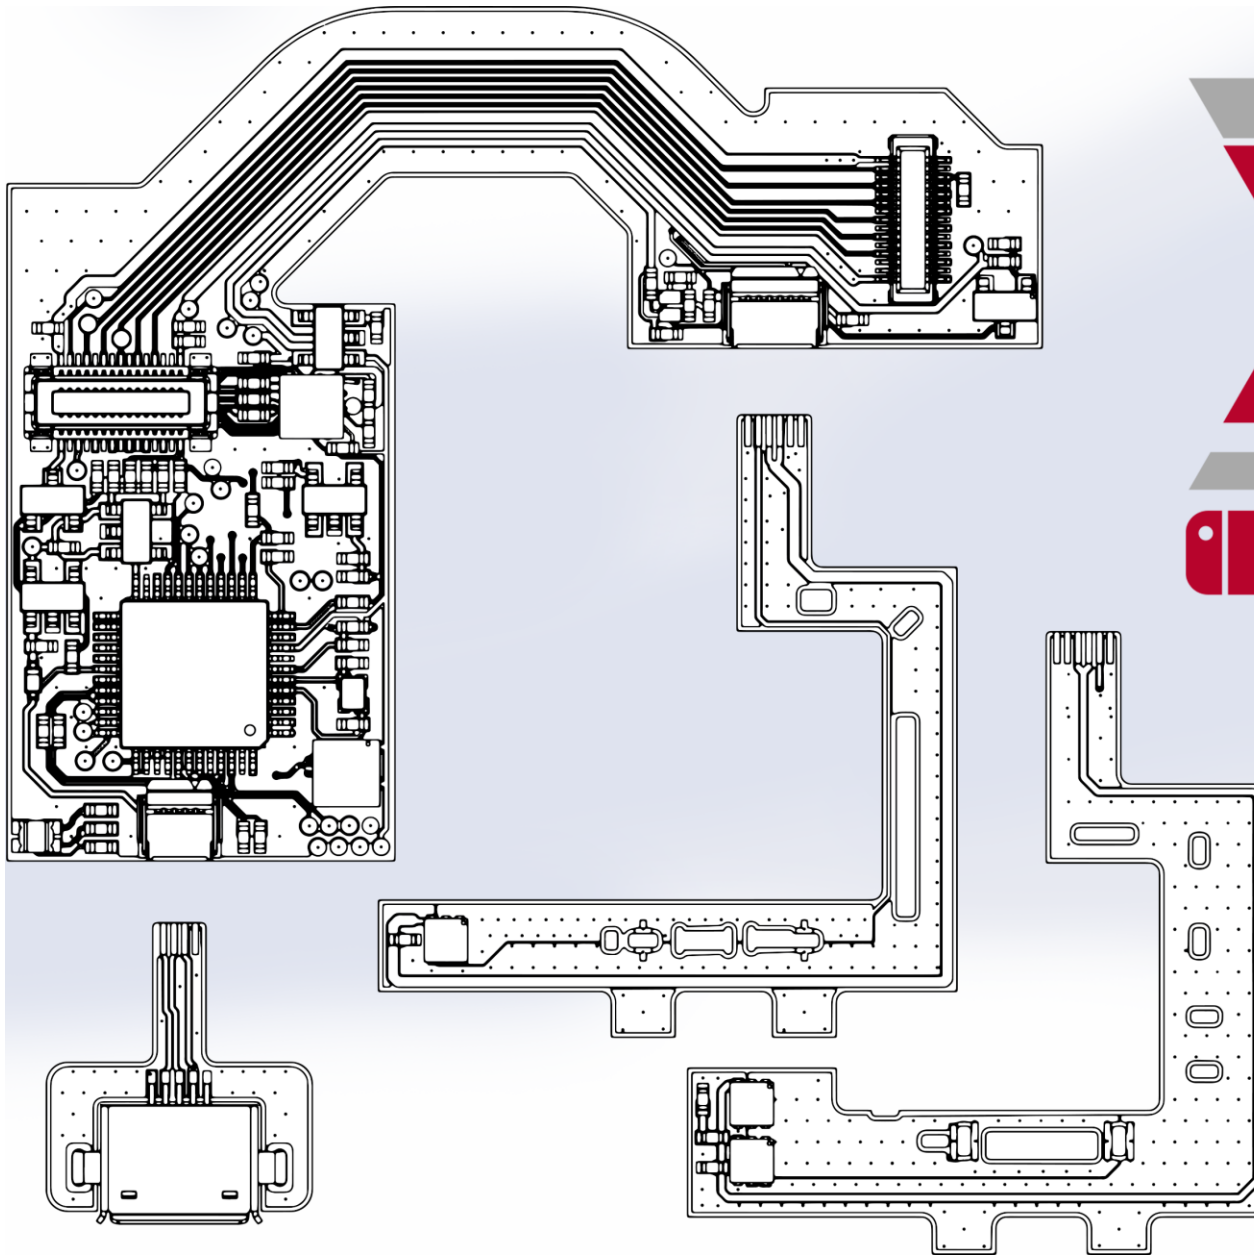

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Version 1.0

安裝指南

必要器材:

- ❖ 內含SX 系統[boot.dat] 的MicroSD卡 - [檔案下載](#)
- ❖ Xecuter SX Core 破解晶片
- ❖ 任天堂 Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ 尖型烙鐵 (340c) / 焊錫
- ❖ Y00人形螺絲起子 和 #00 飛利浦十字螺絲起子
- ❖ CPU 散熱膏

建議工具:


- ❖ 液體助焊劑
- ❖ 電子放大鏡 或 頭戴式放大鏡
- ❖ 酒精(91%以上)
- ❖ 棉花棒/ 卸睫棉籤
- ❖ 航空剪/ 剪鉗
- ❖ Kapton 耐熱膠帶/ 電工膠帶




將四個人形螺絲跟六個十字螺絲
移除。記得先把遊戲卡跟SD卡移除!





在移除金屬背板跟螺絲時要注意
Joy-Con手把的排線!

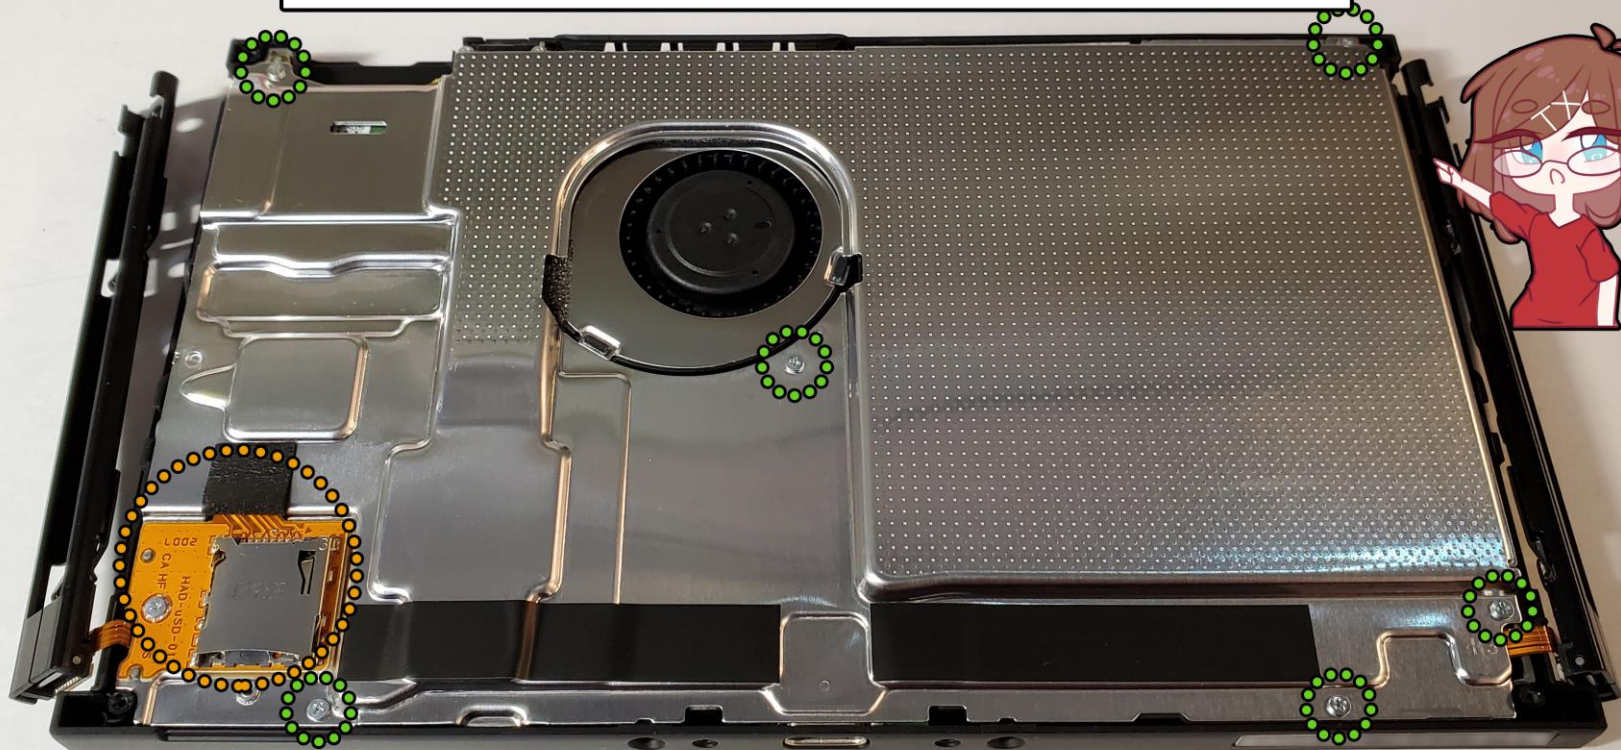




需要把SD卡模組從海棉塊下方移除。
小心背板下方的散熱膏!

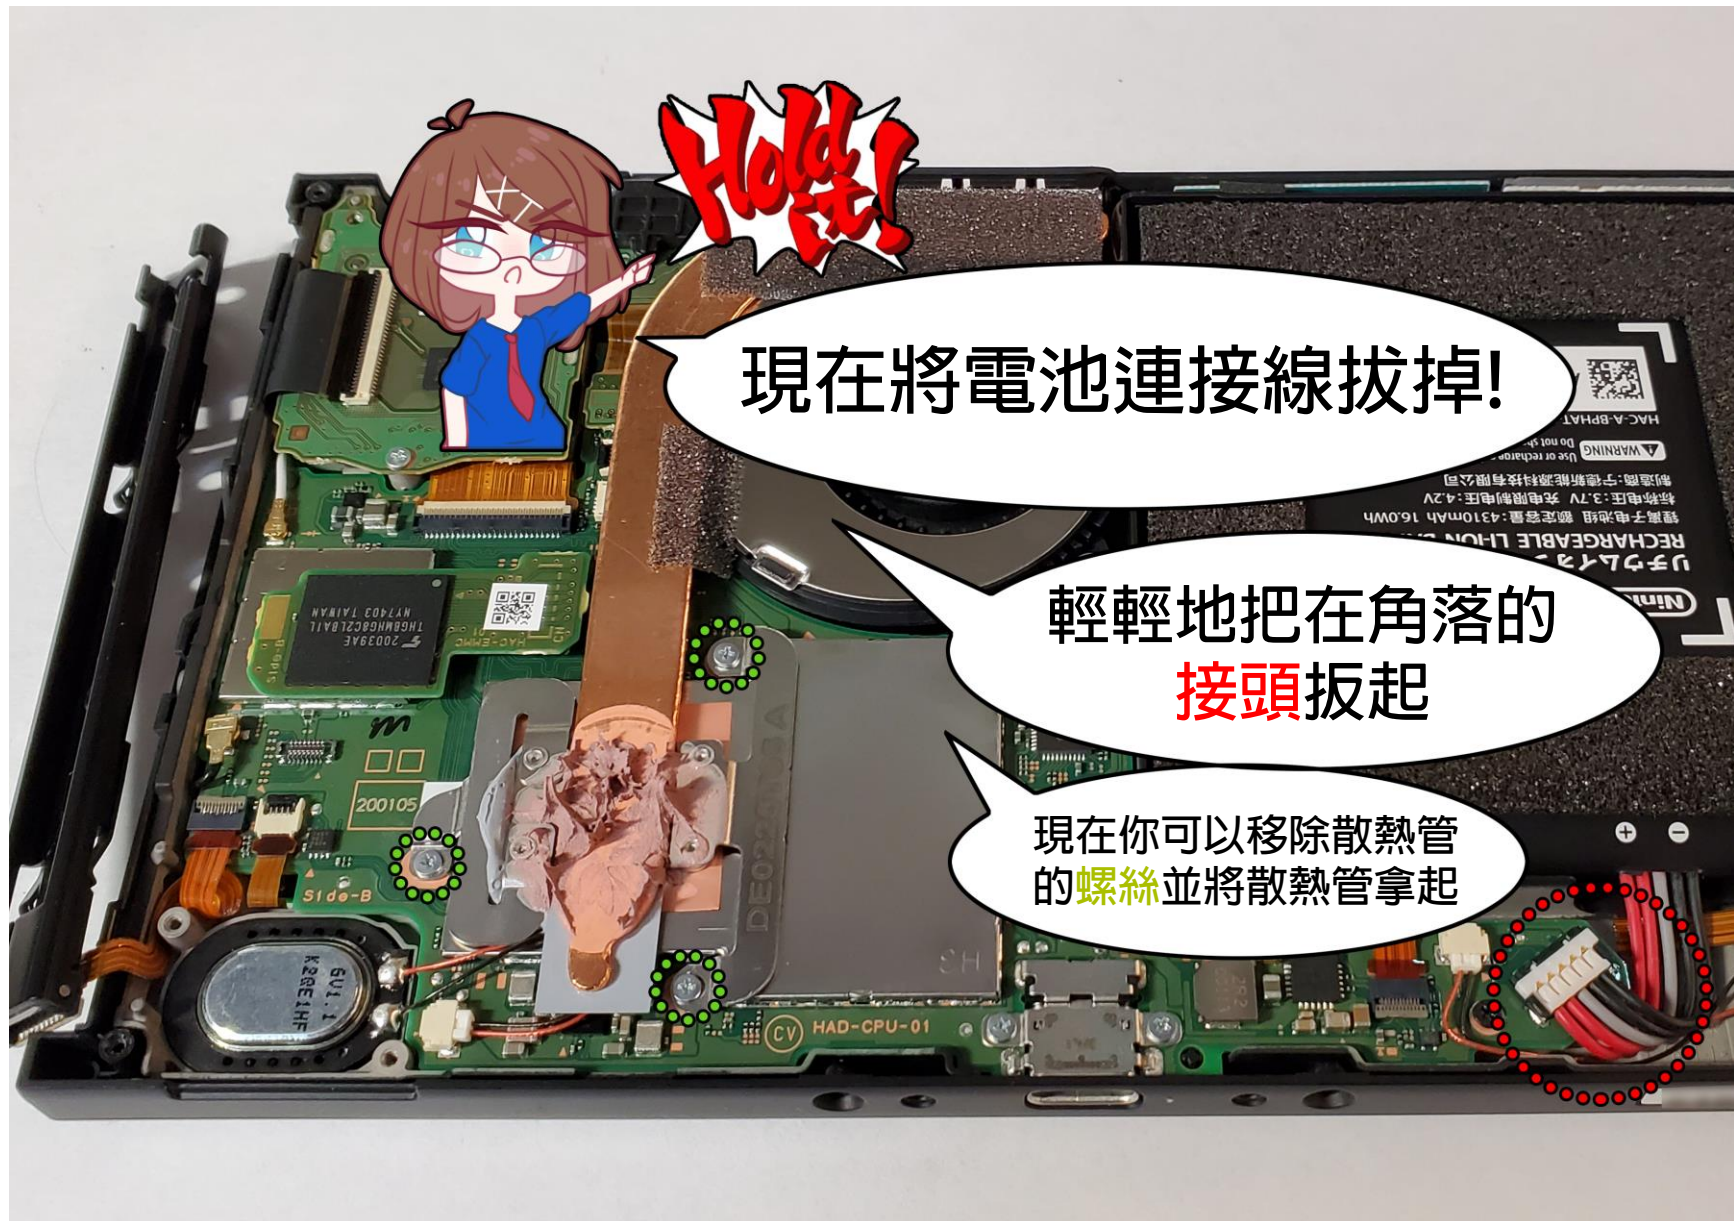

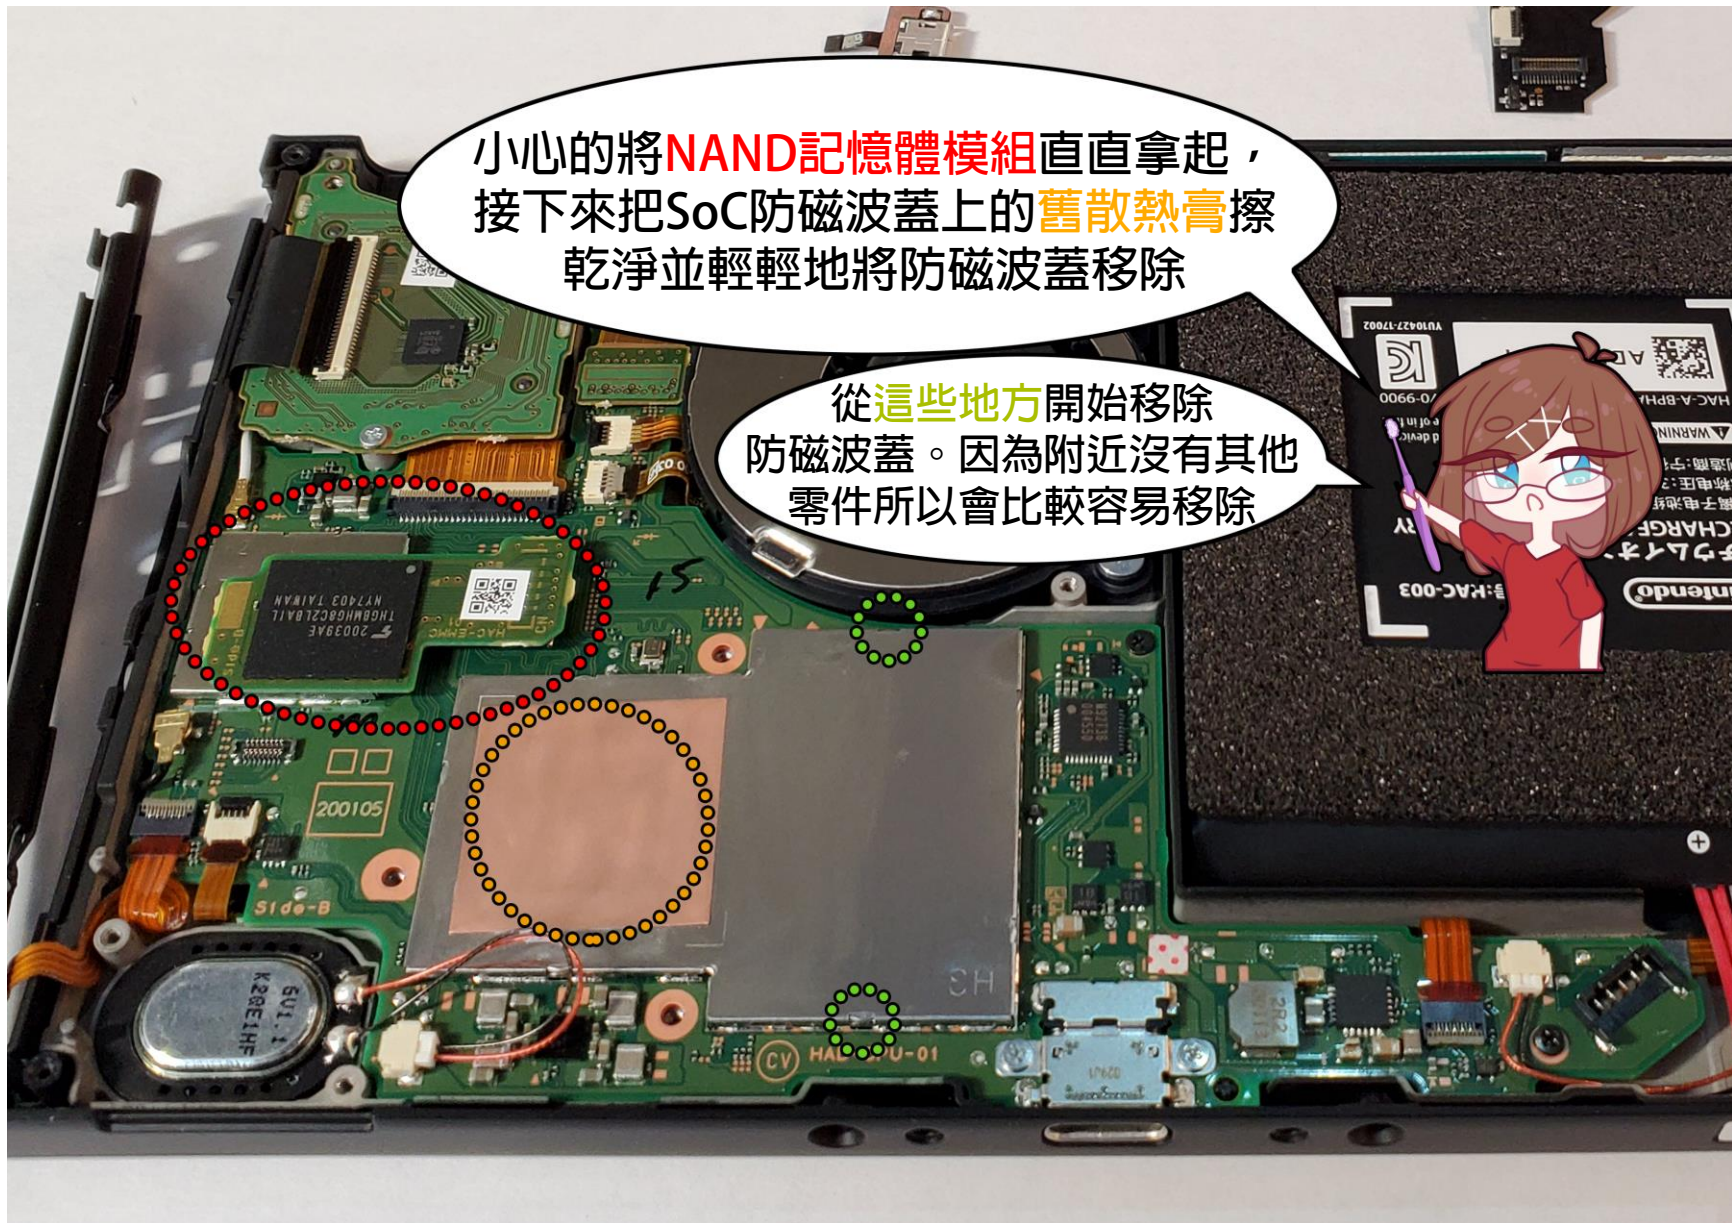

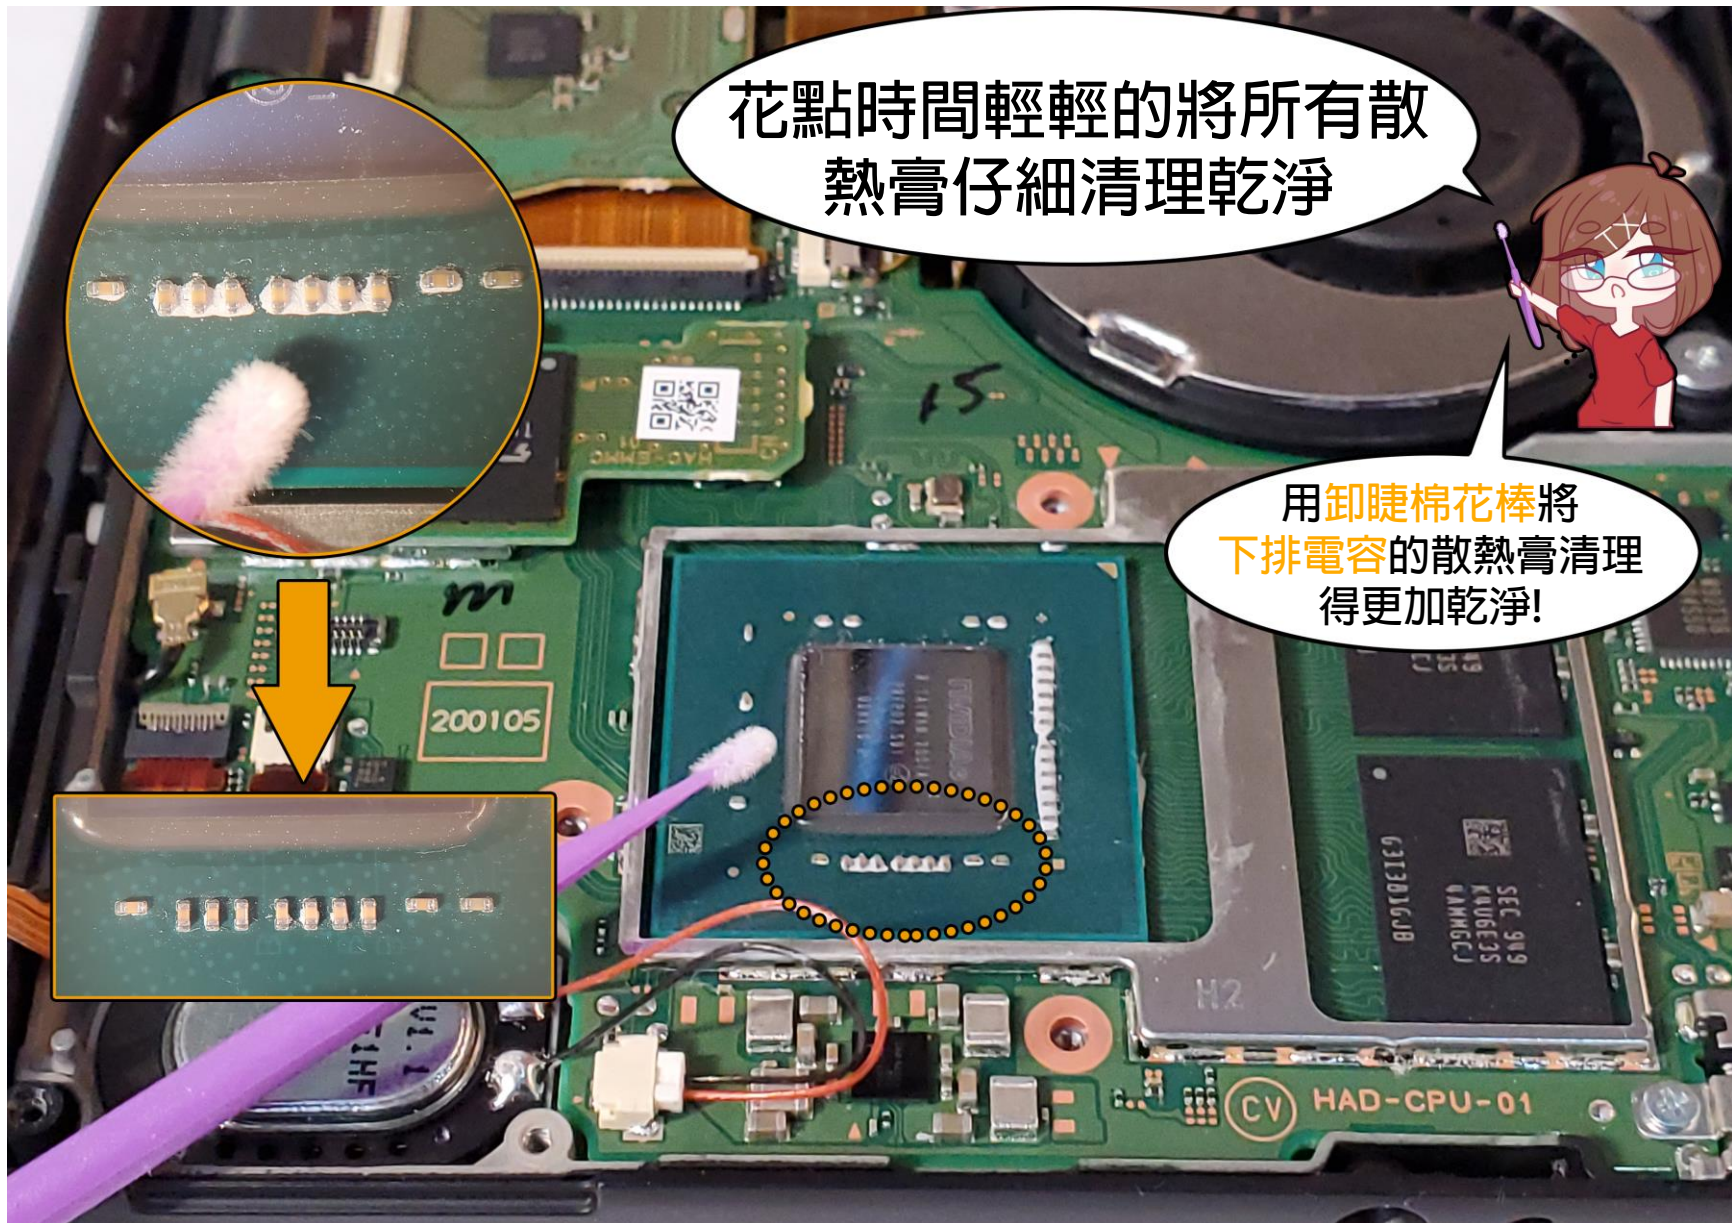

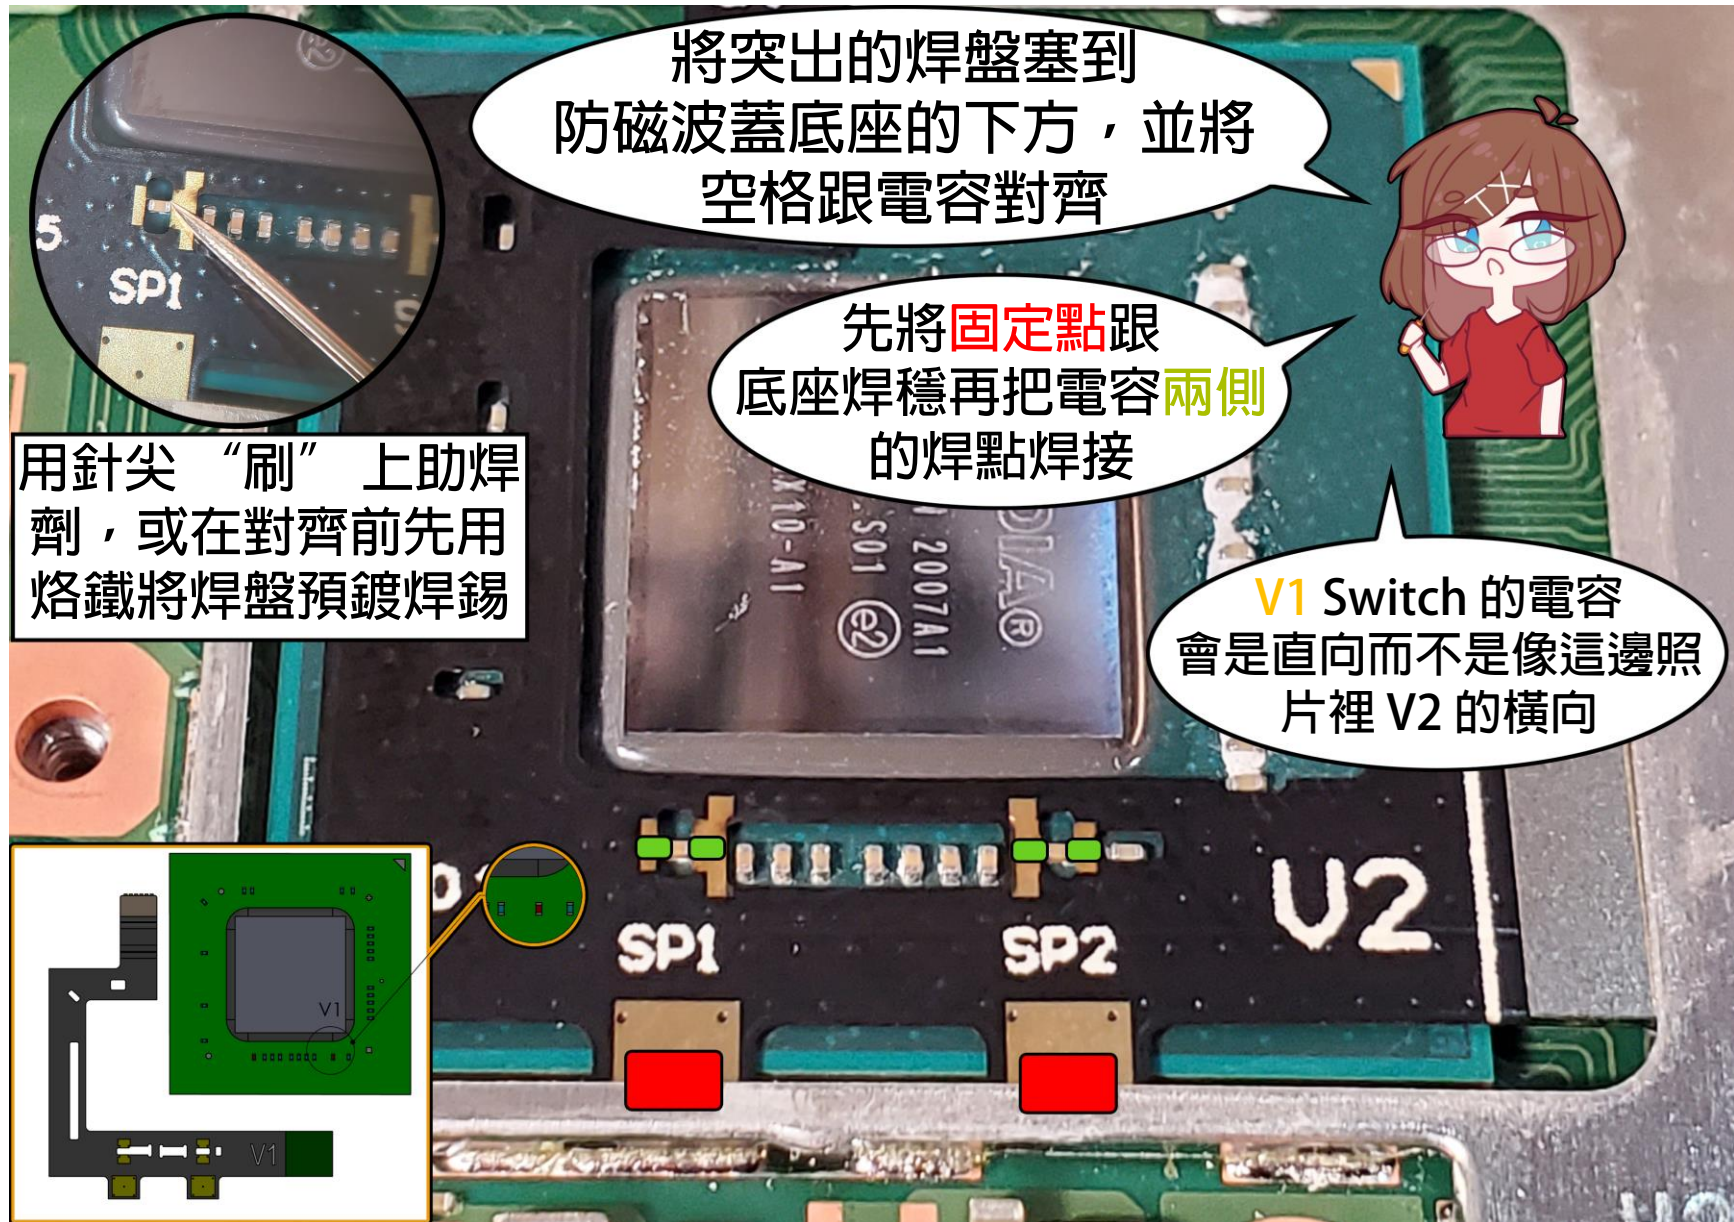

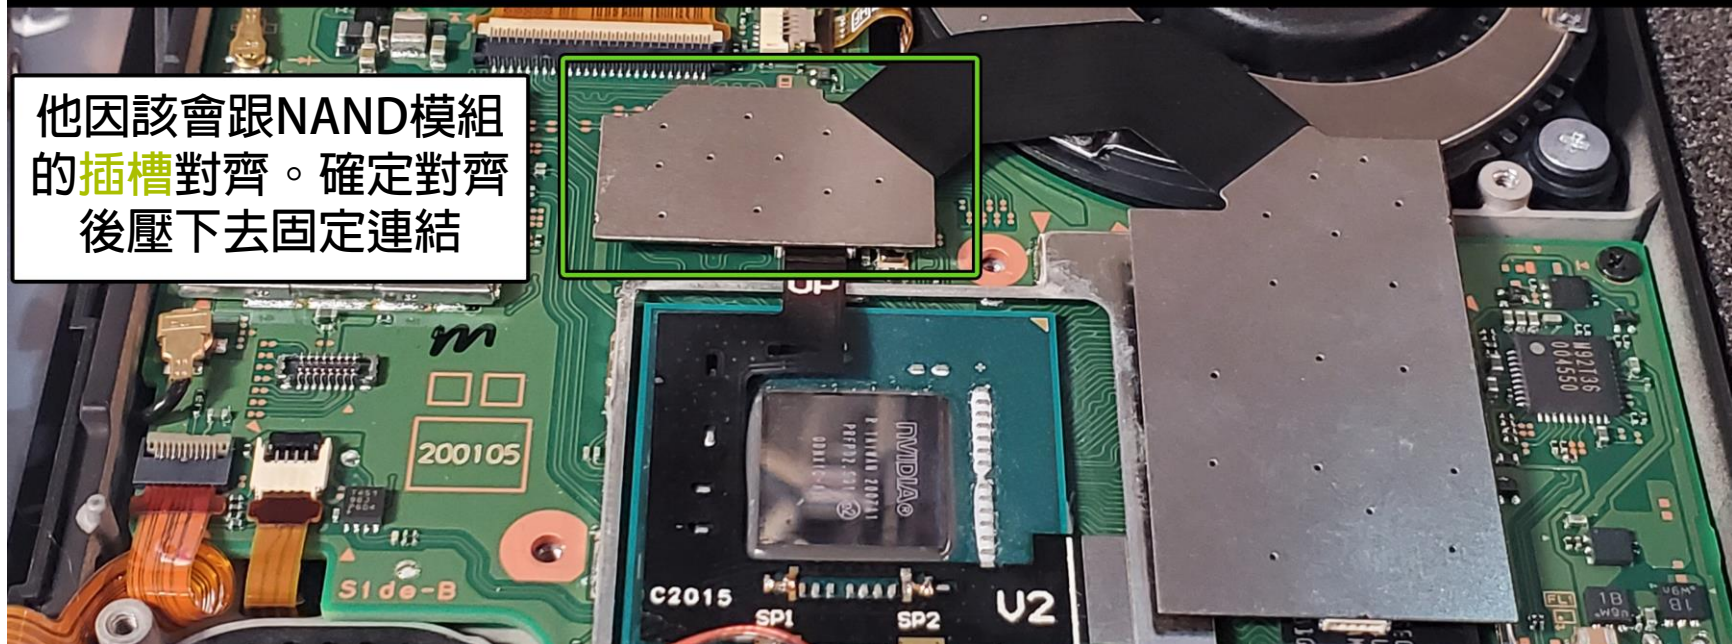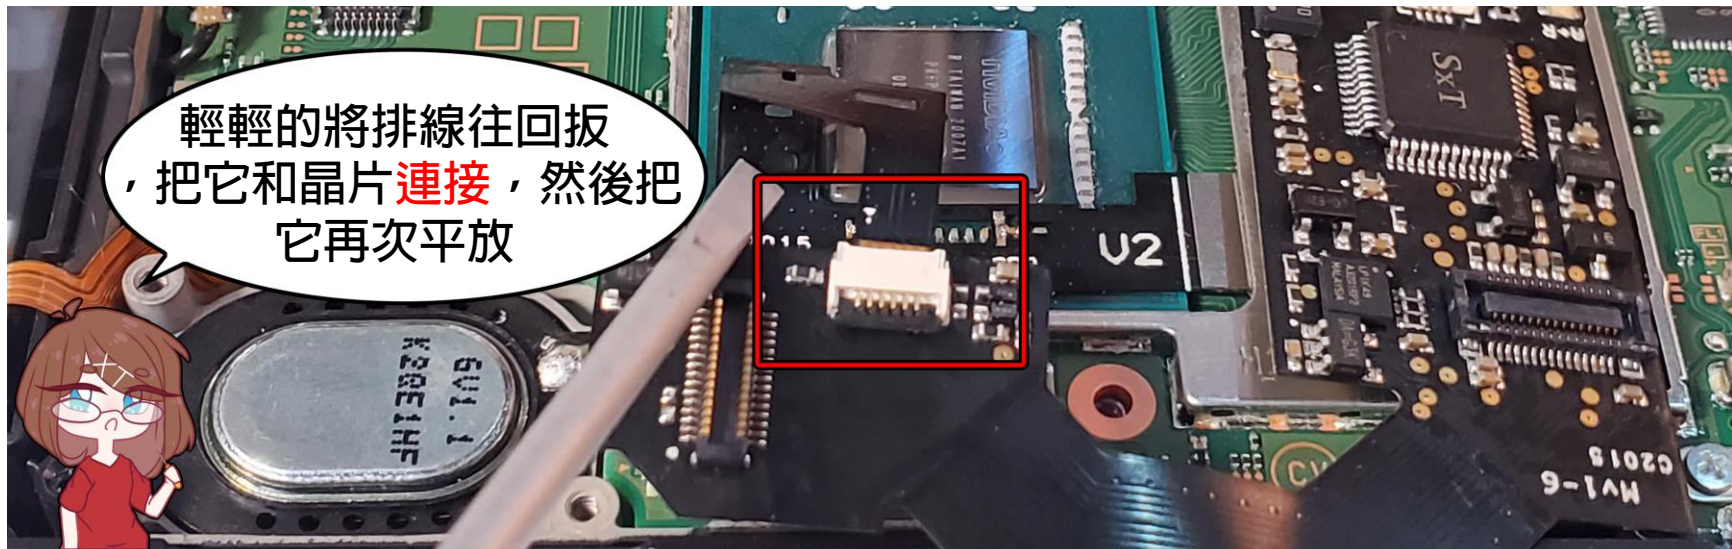





把所有移除的零件再次組回，
將清理過的散熱膏換新，並剪一點
防磁波蓋以便排線通過

當你安裝背板時，將晶片
模組從風扇開口穿過

先連接**USB除錯插槽**，然後再
安裝**NAND模組**。把整個模組
平放之後再安裝機殼

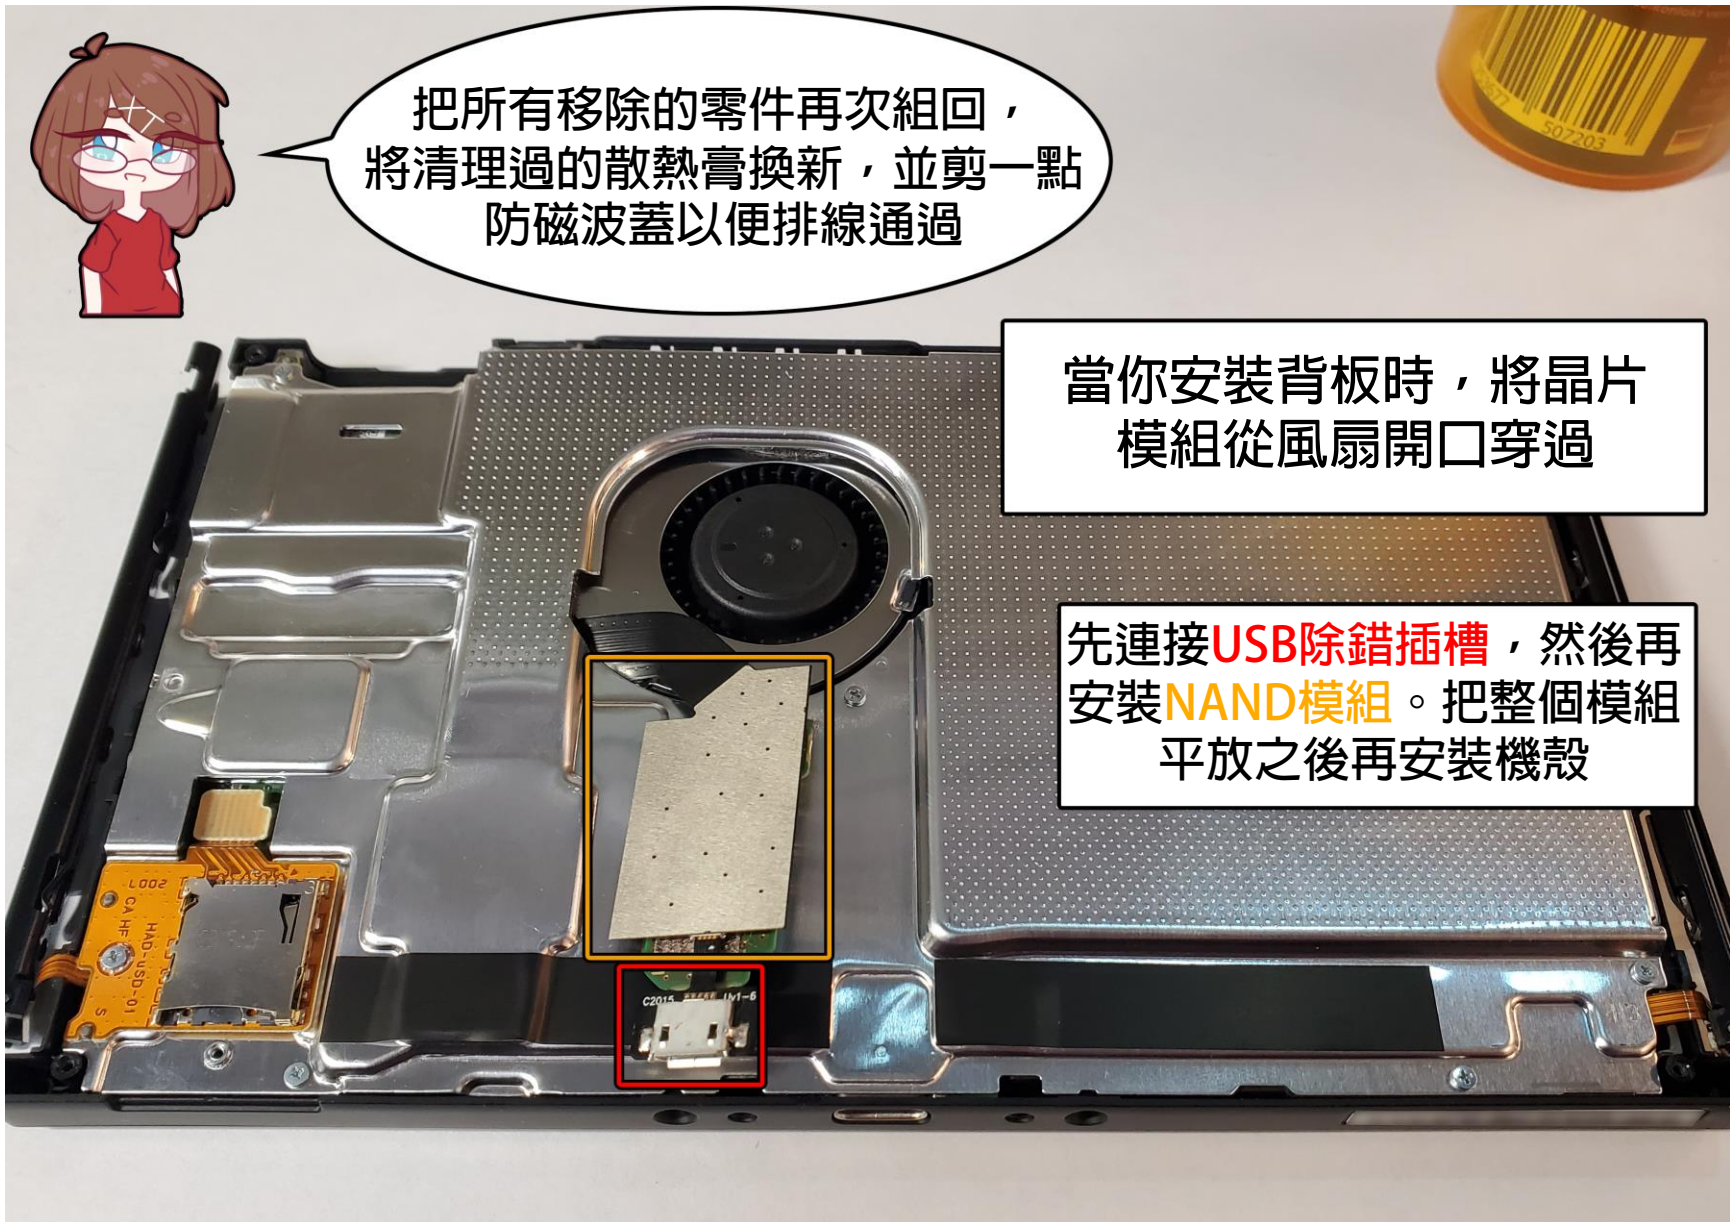



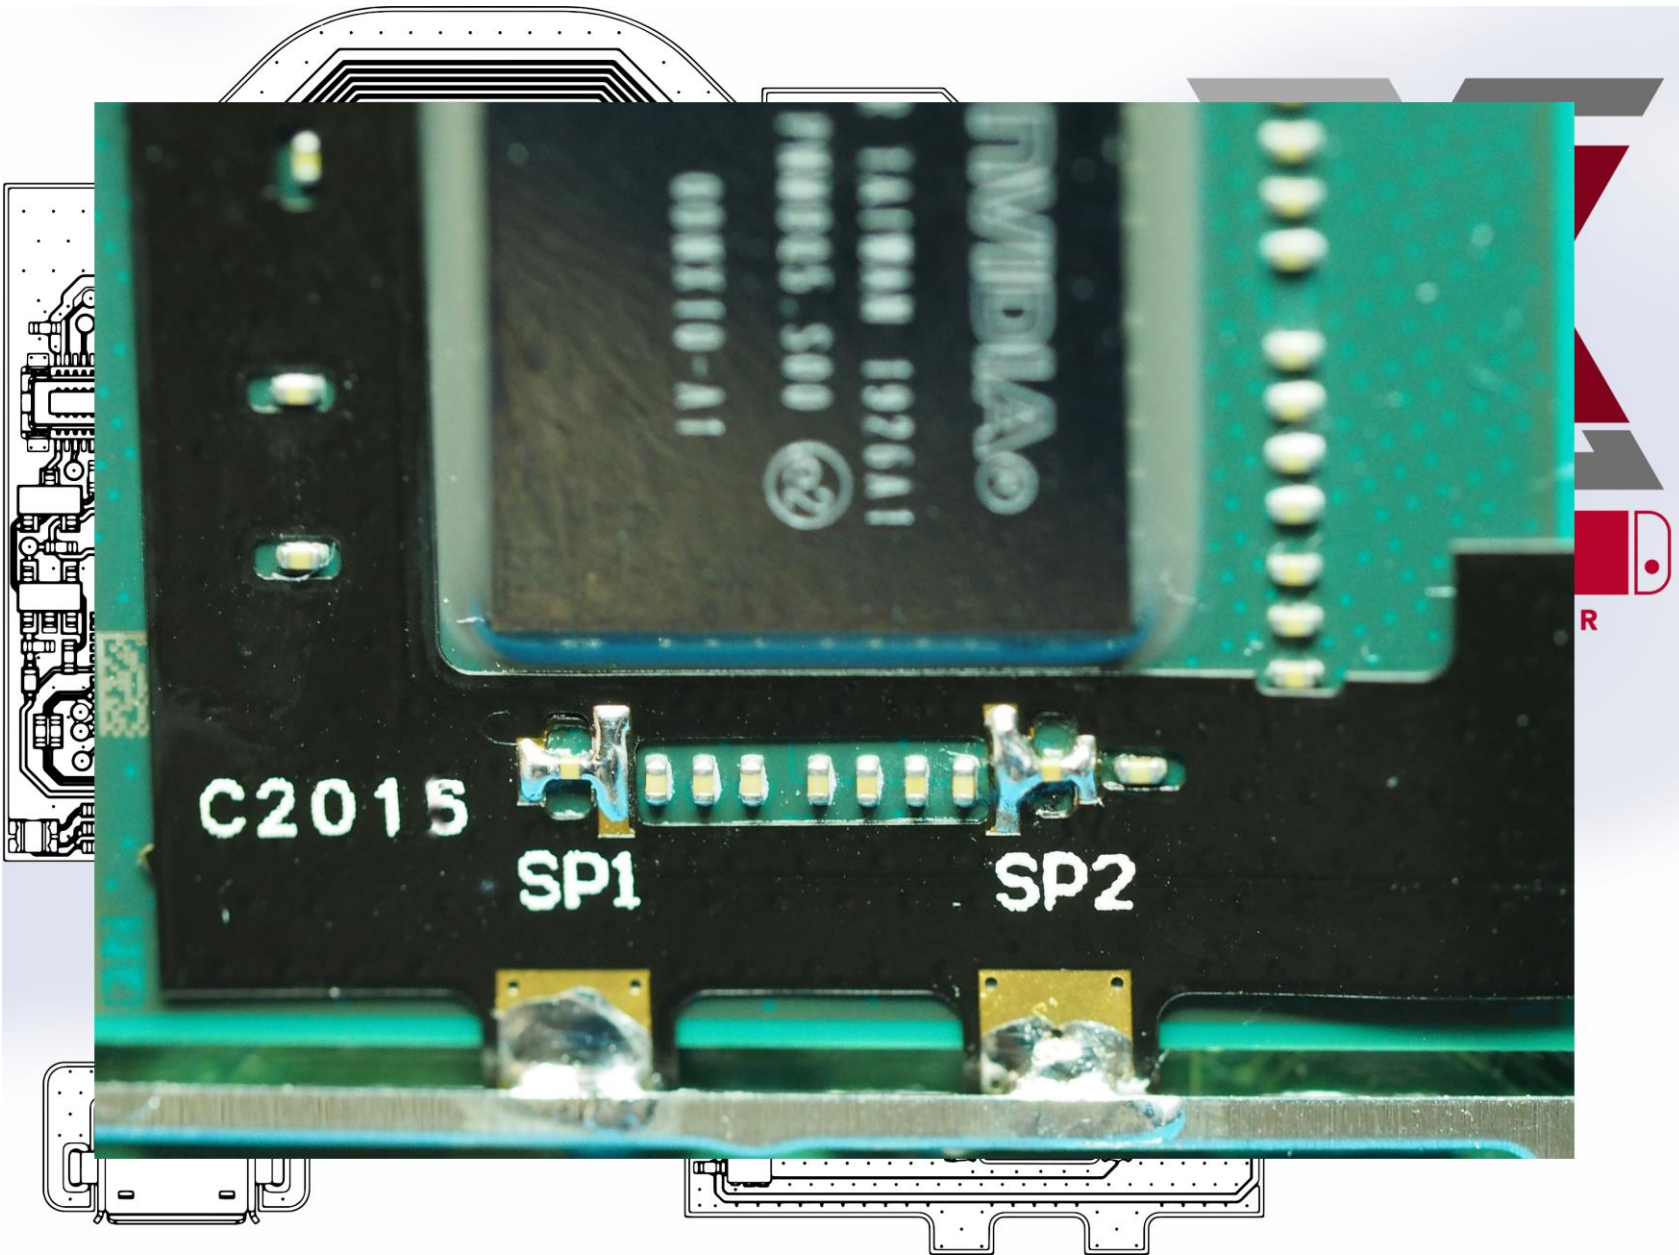

問與答

Q – 這個安裝過程有多難？

A – 這個安裝難度較高。如果你沒有電子焊接經驗我們建議你跟當地的電子維修公司或破解行聯絡，請他們為你服務

Q – 為什麼破解晶片上的LED燈是粉紅色的？

A – 這是因為破解晶片沒辦法和NAND模組溝通，最有可能是因為焊接不當造成的

Q – 破解晶片上的LED燈是綠色並且與可以開機到 bootloader (開機引導程序), 但 Switch 系統不會啟動

A – 確定 SD卡是FAT32的格式因為它有可能缺少exFAT驅動程式。你也有可能需要重新確認SP1焊接點。

Q – 幫幫我！

A – 加入支援論壇(<https://team-xecuter.com/community/>) 或支援聊天室 (<https://xecuter.rocks/>)