


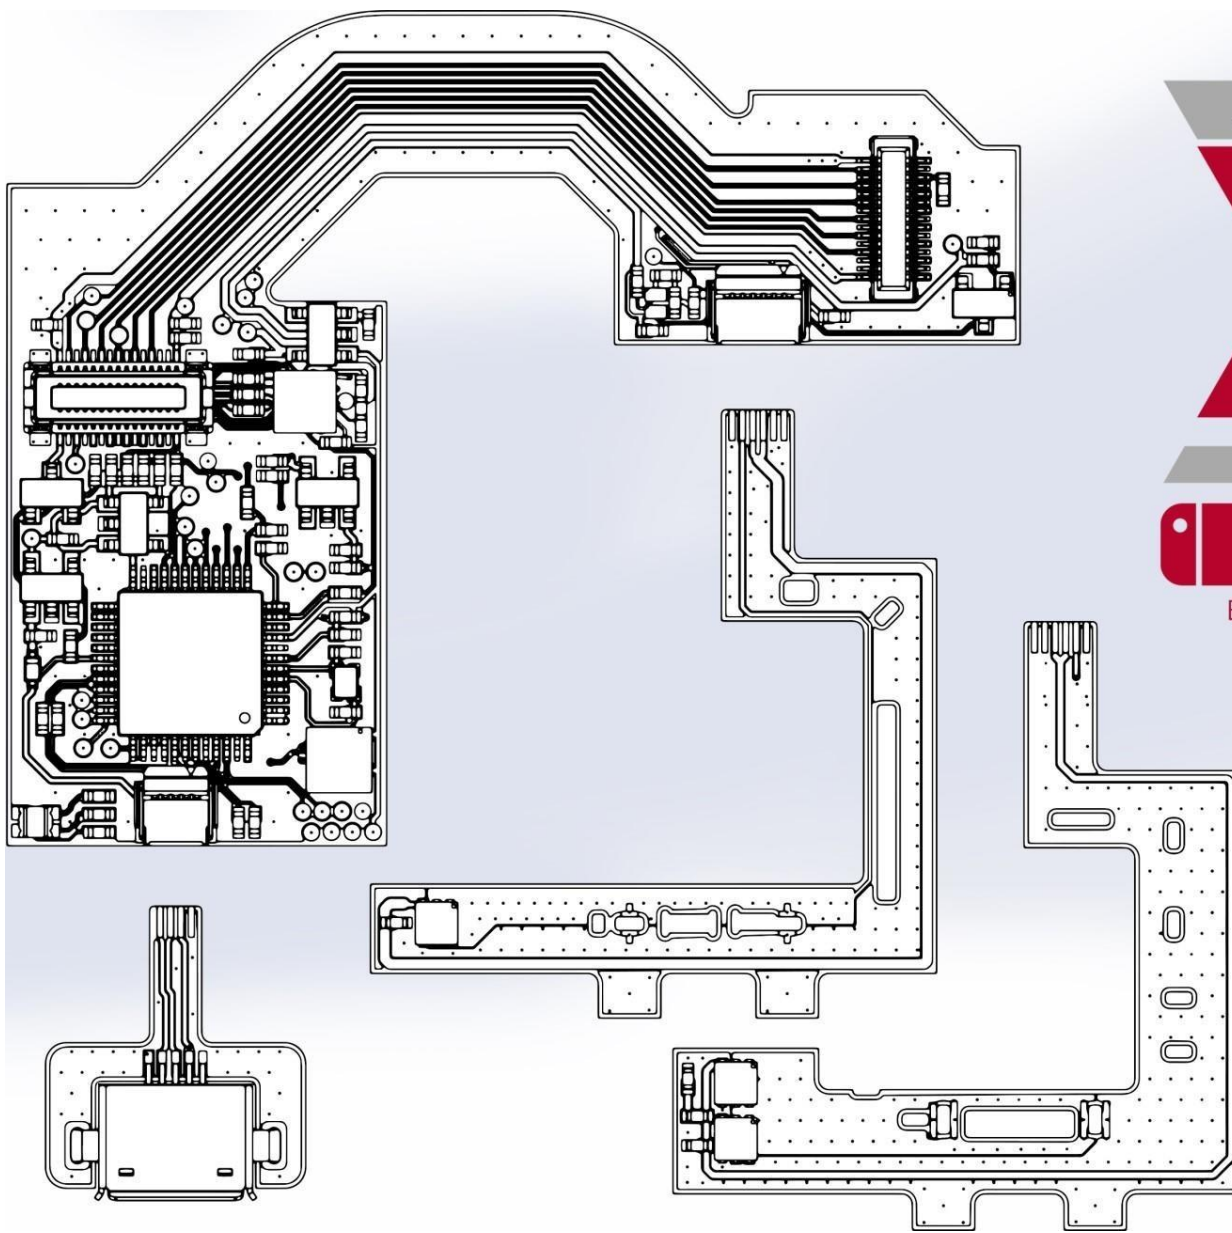

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Phiên bản 1.1

BẮT ĐẦU

Cần có:


- ❖ Thẻ nhớ Micro SD có SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Dụng cụ hàn sắt (340 độ C) – Mỗi hàn
- ❖ Ốc ba cánh Y00 và ốc Phillips #00
- ❖ Tấm tản nhiệt

Dụng cụ khuyến dùng:


- ❖ Chất tẩy rửa
- ❖ Kính phóng đại, kính hiển vi, kính gia công chuyên dụng
- ❖ Cồn Isopropyl (cồn IPA) (nồng độ 91% hoặc hơn)
- ❖ Gạc vải – Gạc nhỏ
- ❖ Dụng cụ cắt
- ❖ Băng keo kapton/Băng keo điện từ



CẦN THẬN VỚI ĐOẠN CÁP UỐN CONG NỐI JOYCON
KHI THÁO ỐC VÀ GỠ TẤM CHE

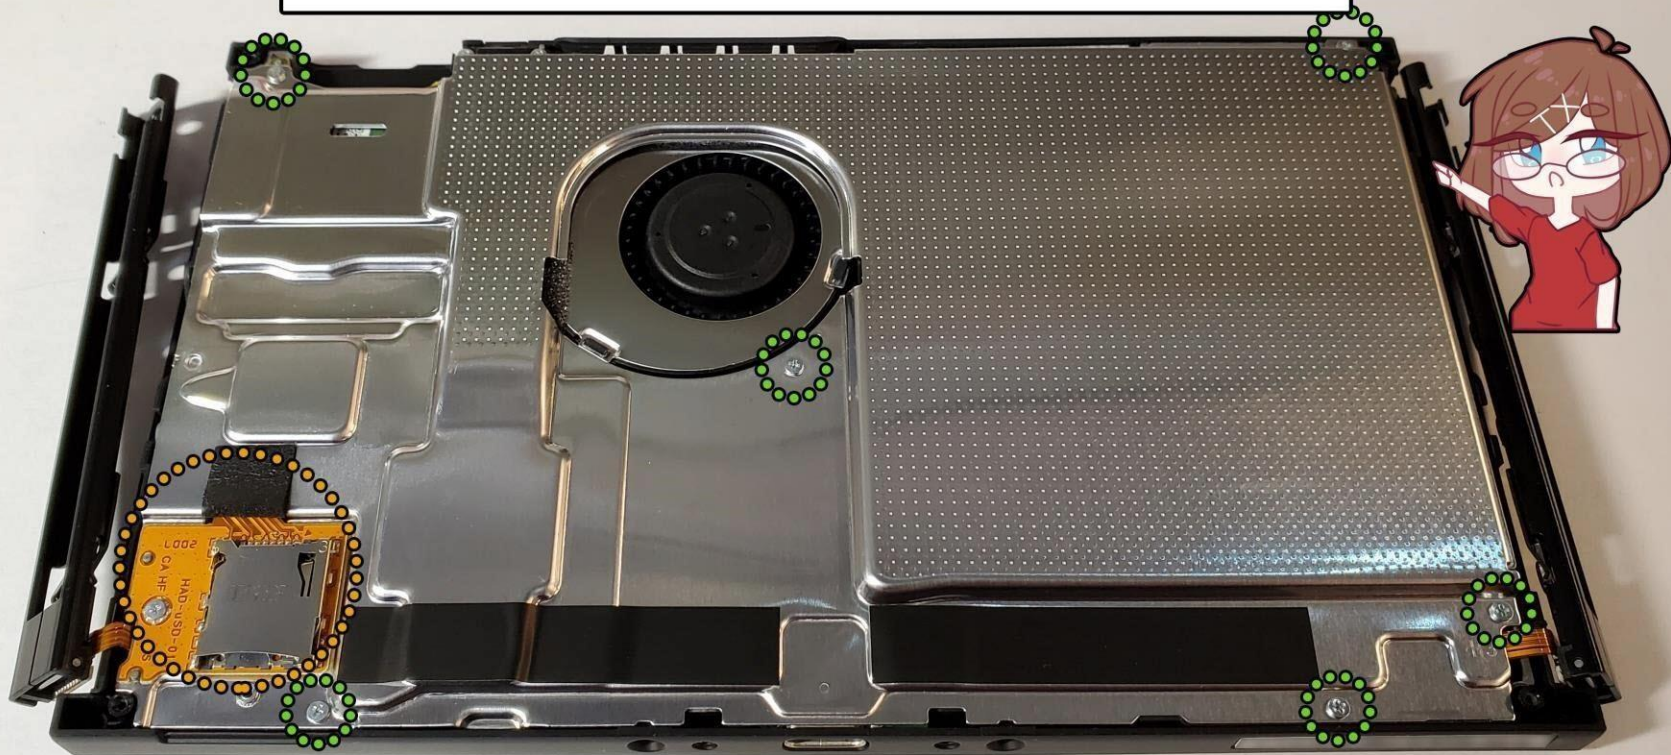


BỘ ĐỌC THẺ SD PHẢI ĐƯỢC THÁO RA TỪ KHÓA
BÊN DƯỚI.
NHỚ CHÚ Ý ĐẾN BỘ PHẬN TẢN NHIỆT

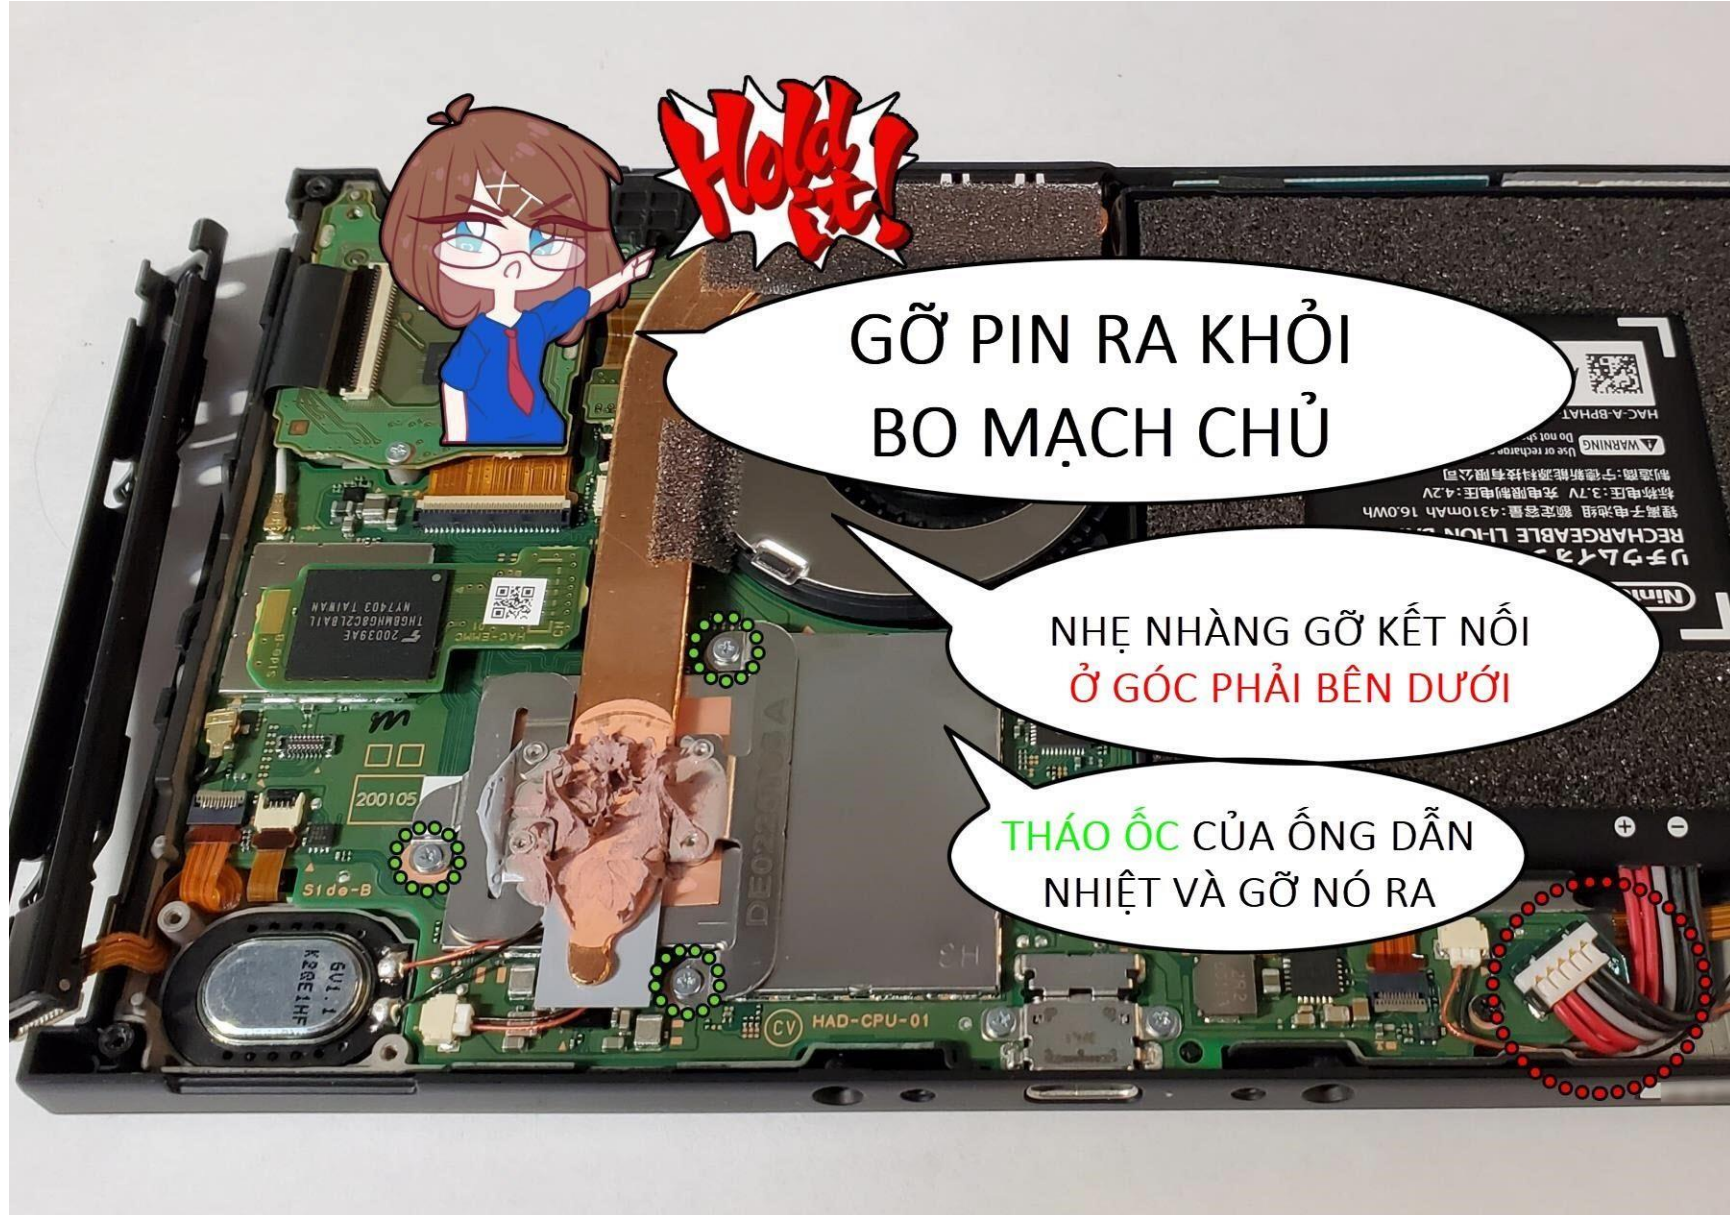







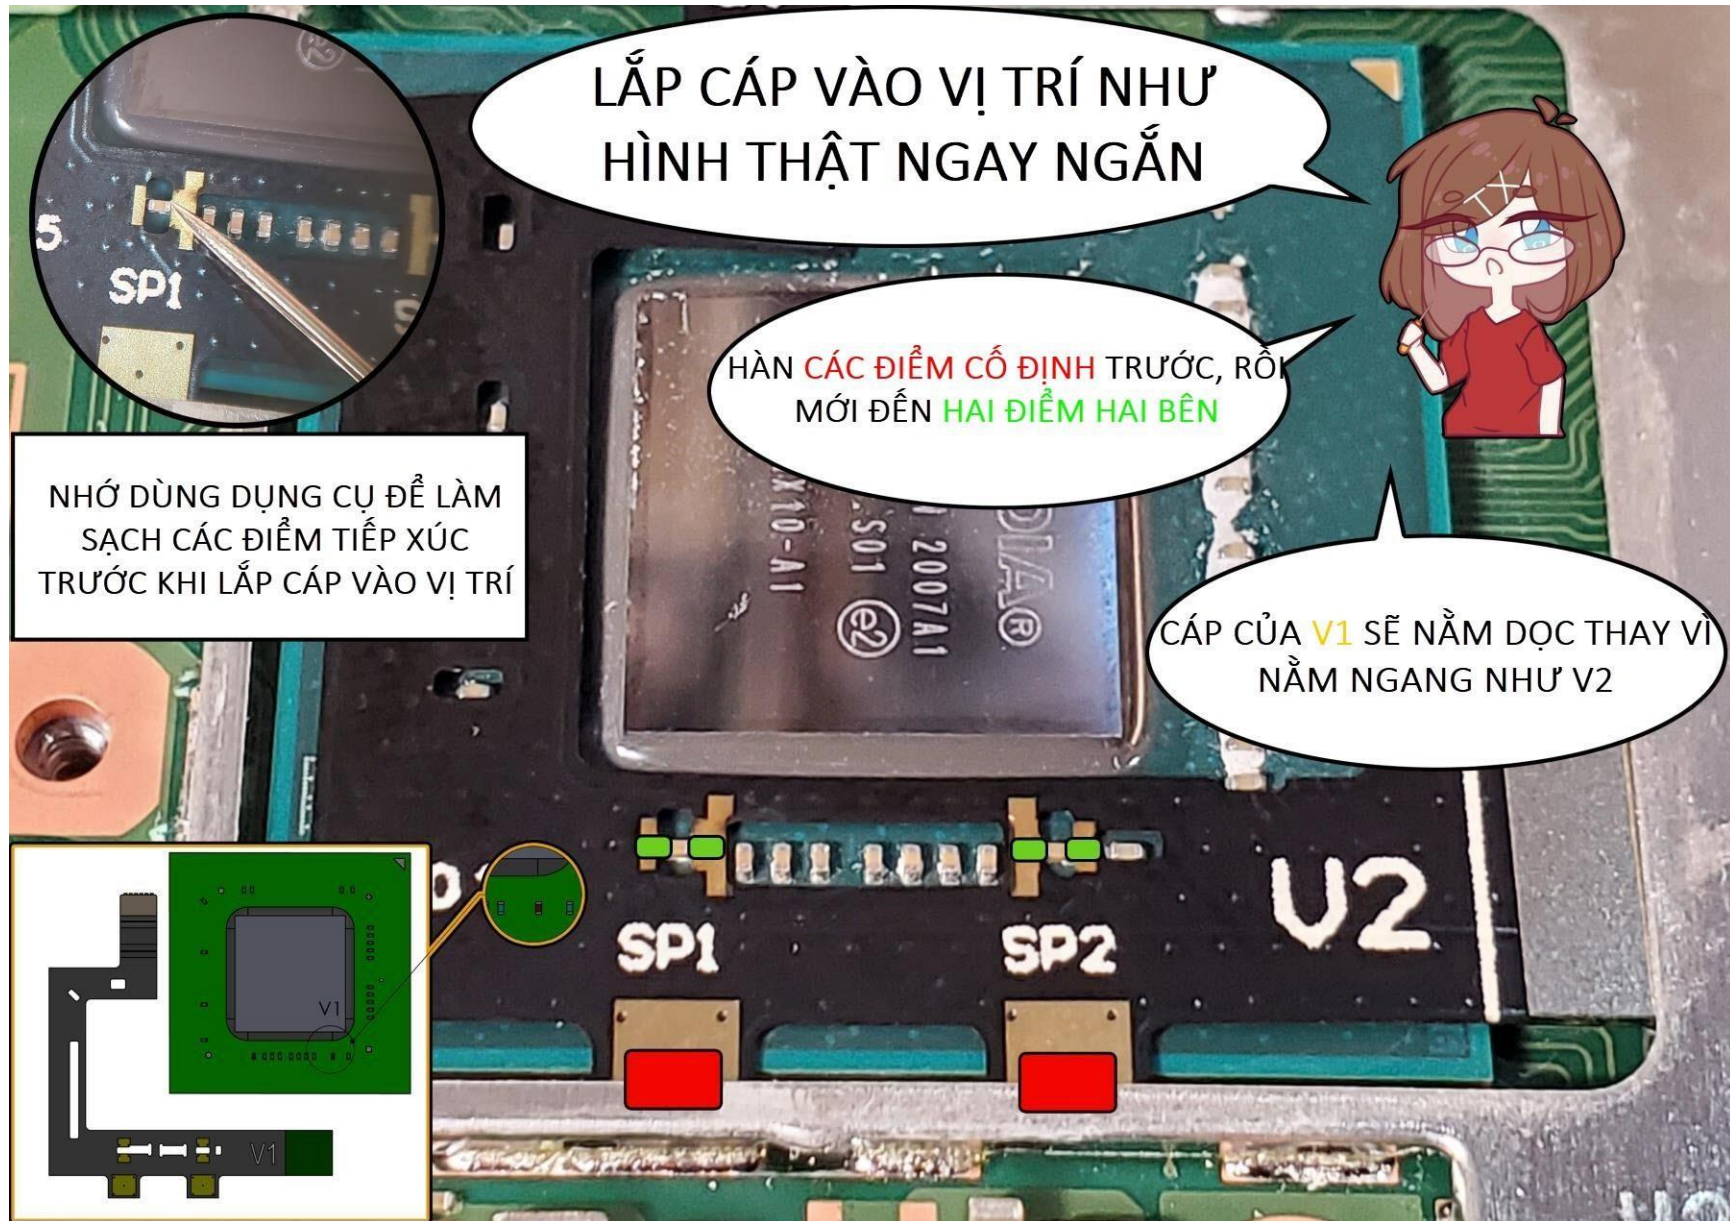

MỖI HÀN CỦA BẠN PHẢI NHƯ THỂ NÀY

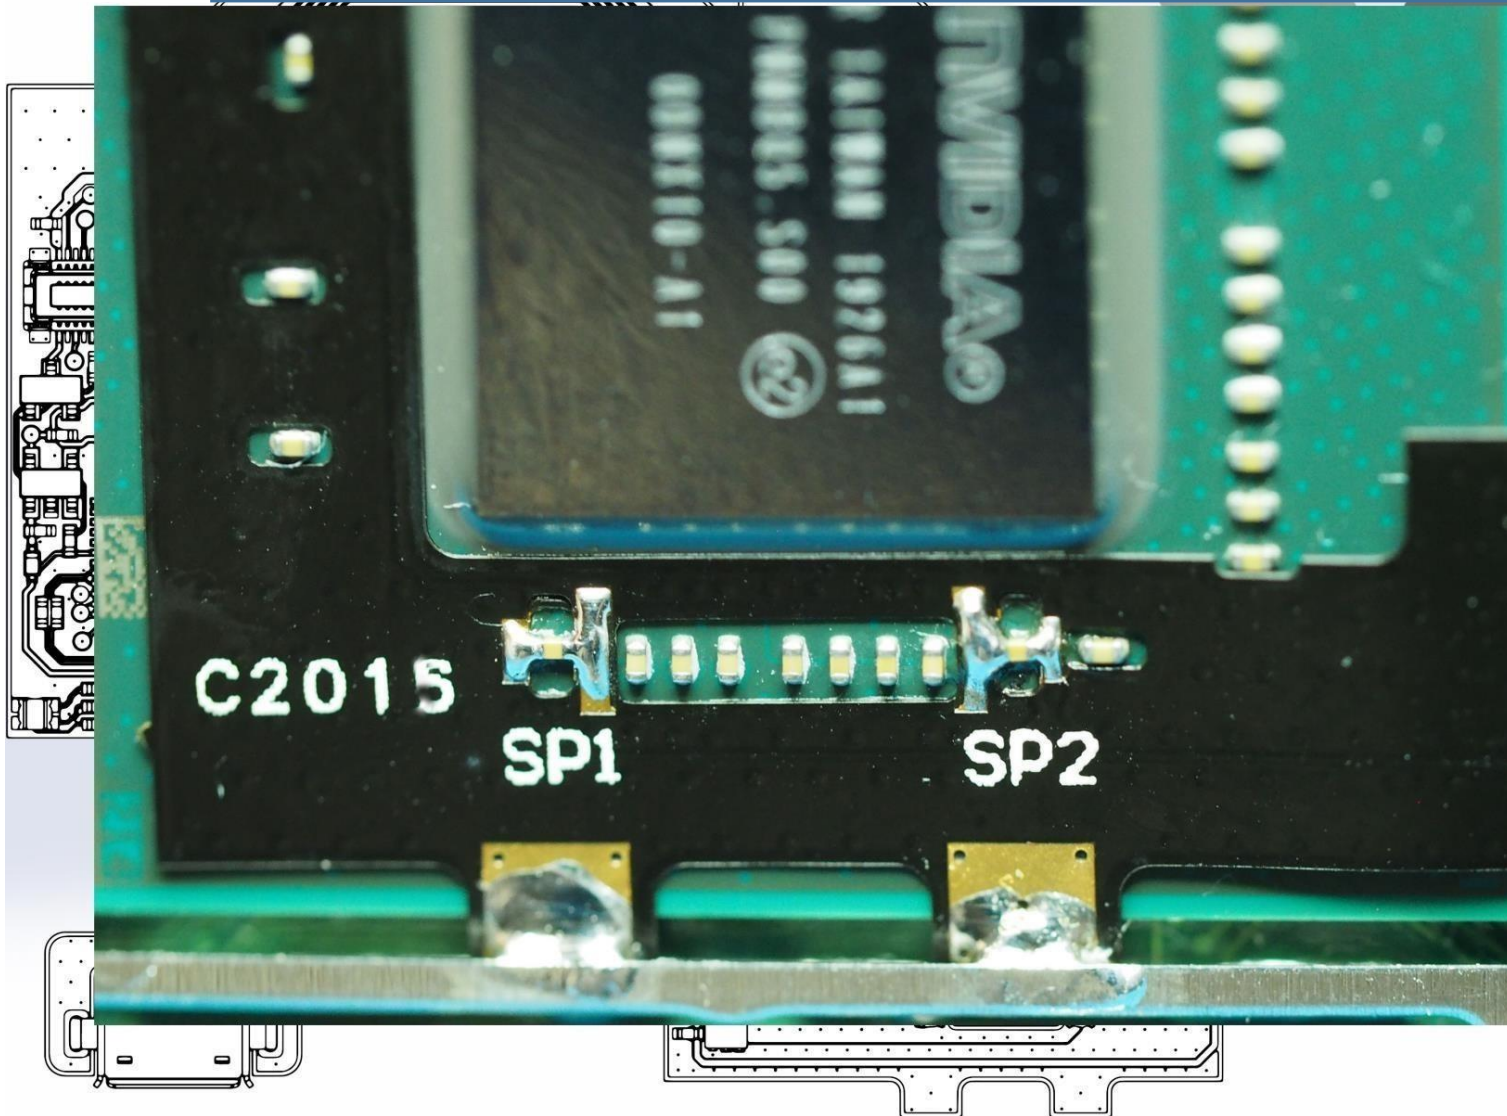

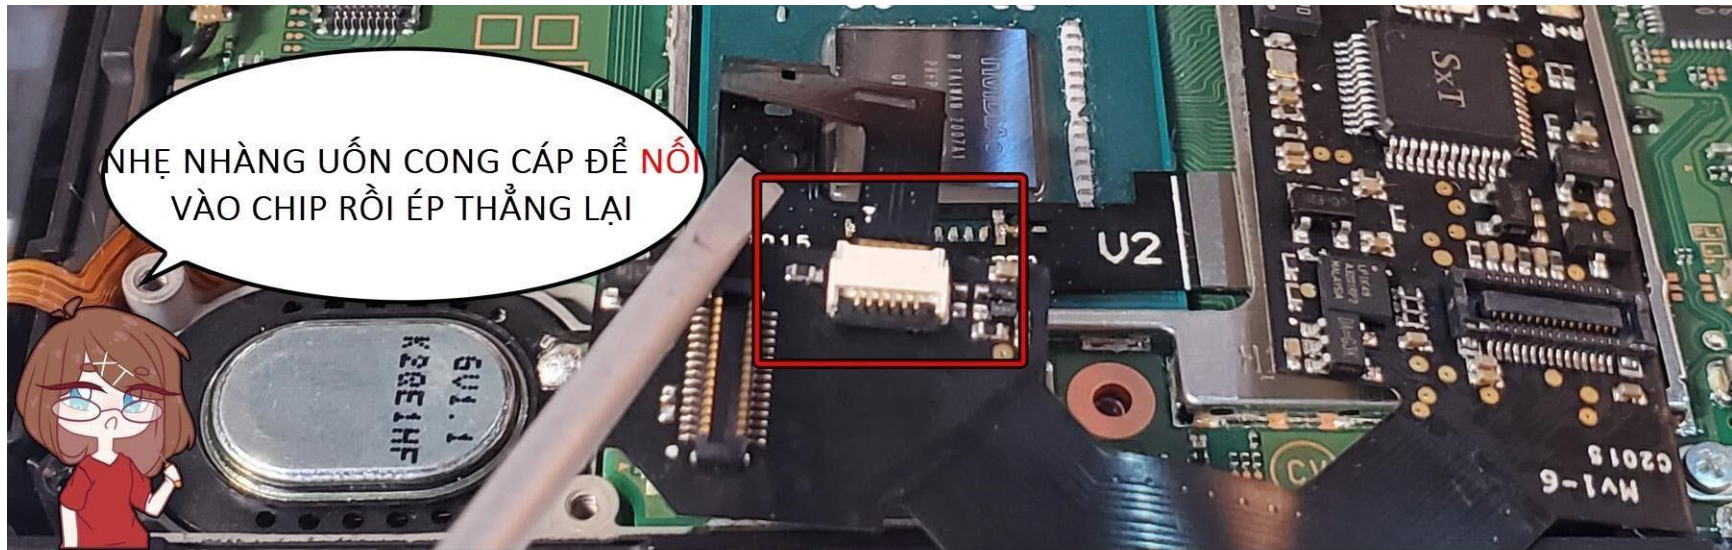




LẮP MỌI THỨ LẠI. THAY TẢN
NHIỆT NẾU CẦN VÀ CẮT TẮM CHE
NVIDIA ĐỂ CHỮA CHỖ CHO CÁP

KHI LẮP LẠI, XẾP CHIP VÀO CHỖ
QUẠT TẢN NHIỆT

NỐI **CỔNG USB DEBUG** TRƯỚC,
RỒI ĐẾN **NAND** VÀ XẾP MỌI THỨ
VÀ ĐÓNG VỎ MÁY LẠI

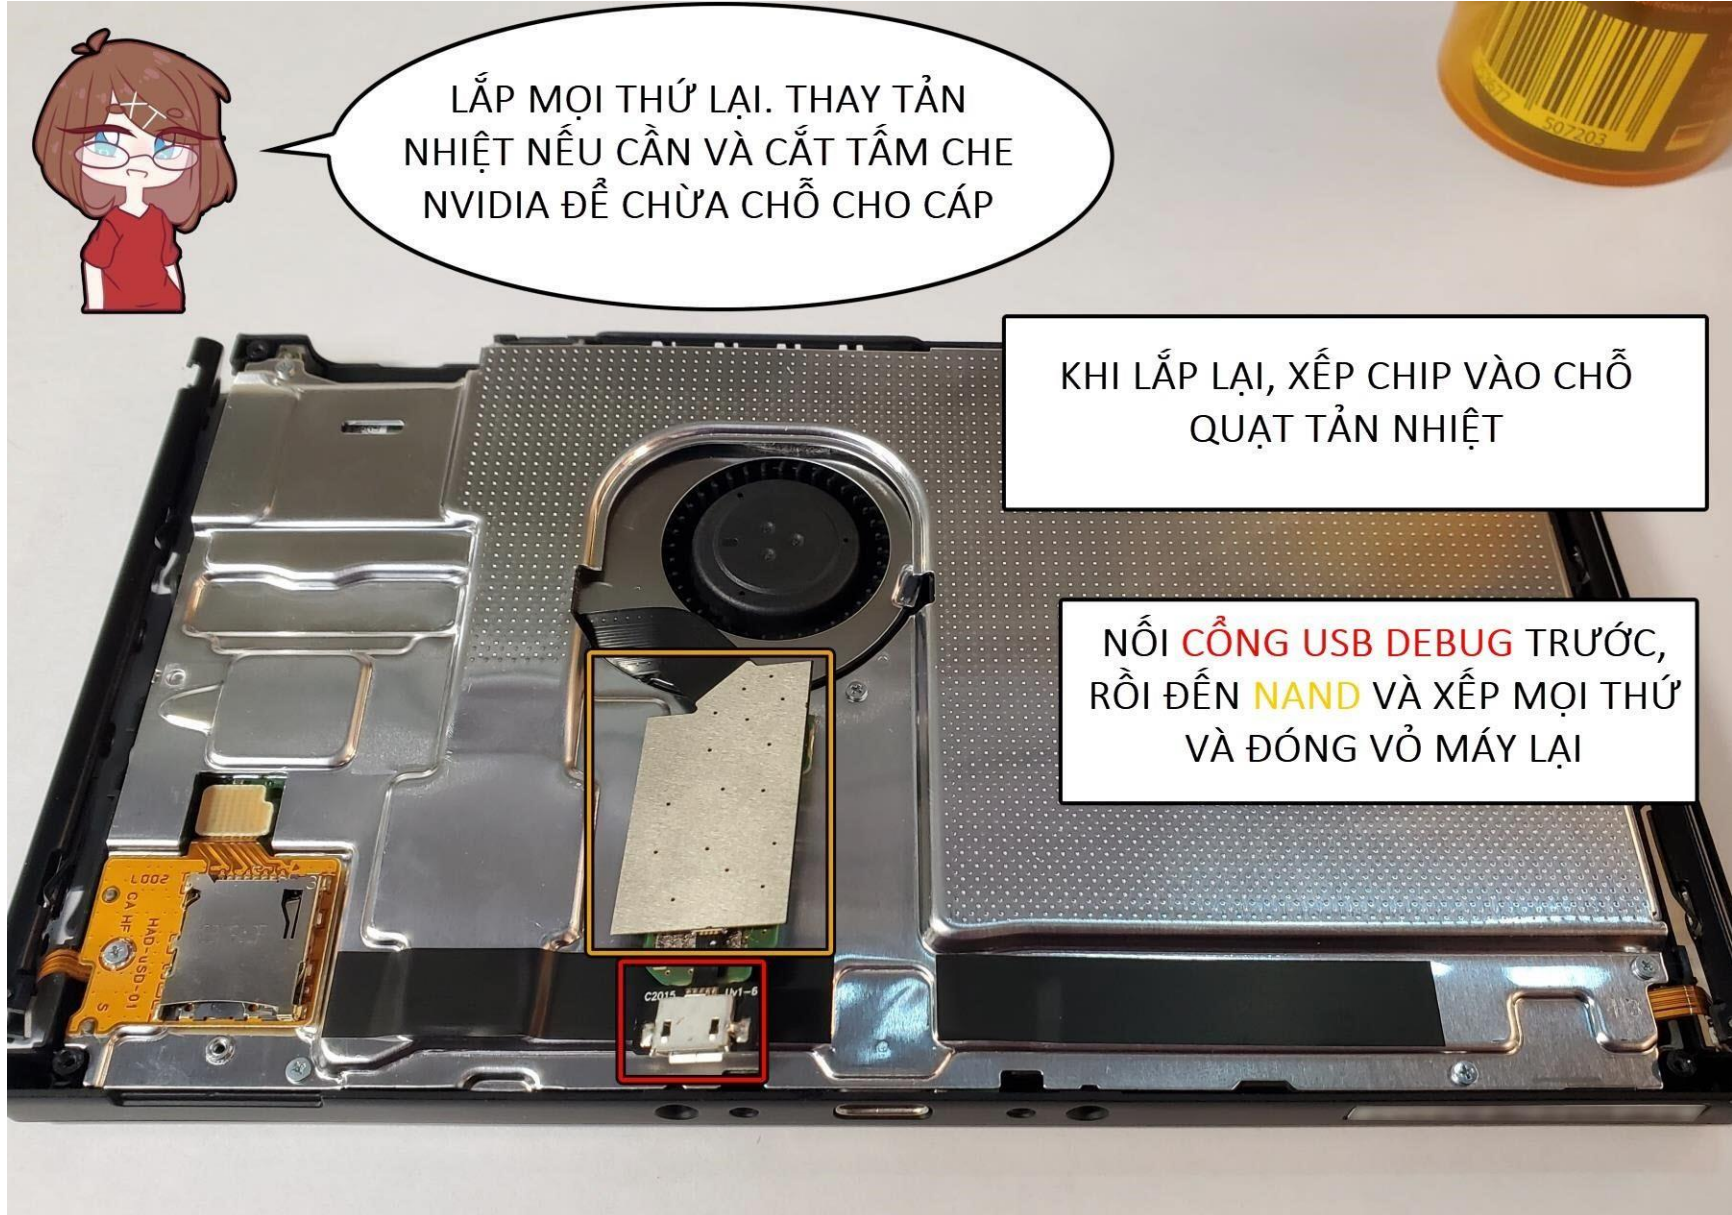



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Q – Việc lắp ráp này có khó không?

A – Việc lắp ráp này đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nếu bạn không có đủ dụng cụ và kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến các cửa hàng để thực hiện.

Q – Switch boot được vào bootloader nhưng bị đứng tại biểu tượng JoyCon

A – Bạn cần phải chắc chắn là mình không làm hỏng những chỗ cáp này khi tháo tấm chắn. Nếu bạn làm hỏng cáp, bạn phải order linh kiện thay thế SMD 0.1uF 10v 0201 để sửa

Q – Đèn báo màu hồng và máy không boot được?

A – Chip không kết nối được với NAND, thường là do mối hàn

Q – Đèn xanh và đã boot được vào bootloader, nhưng Switch OS không boot được?

A – Hãy chắc chắn là bạn đang dùng thẻ nhớ định dạng FAT32, và có thể bạn thiếu driver exFAT. Bạn cũng nên kiểm tra kết nối SP1

Q – Tôi cần giúp đỡ nhiều hơn

A – Hãy vào diễn đàn (<https://team-xecuter.com/community/>) hoặc chat (<https://xecuter.rocks/>)

