


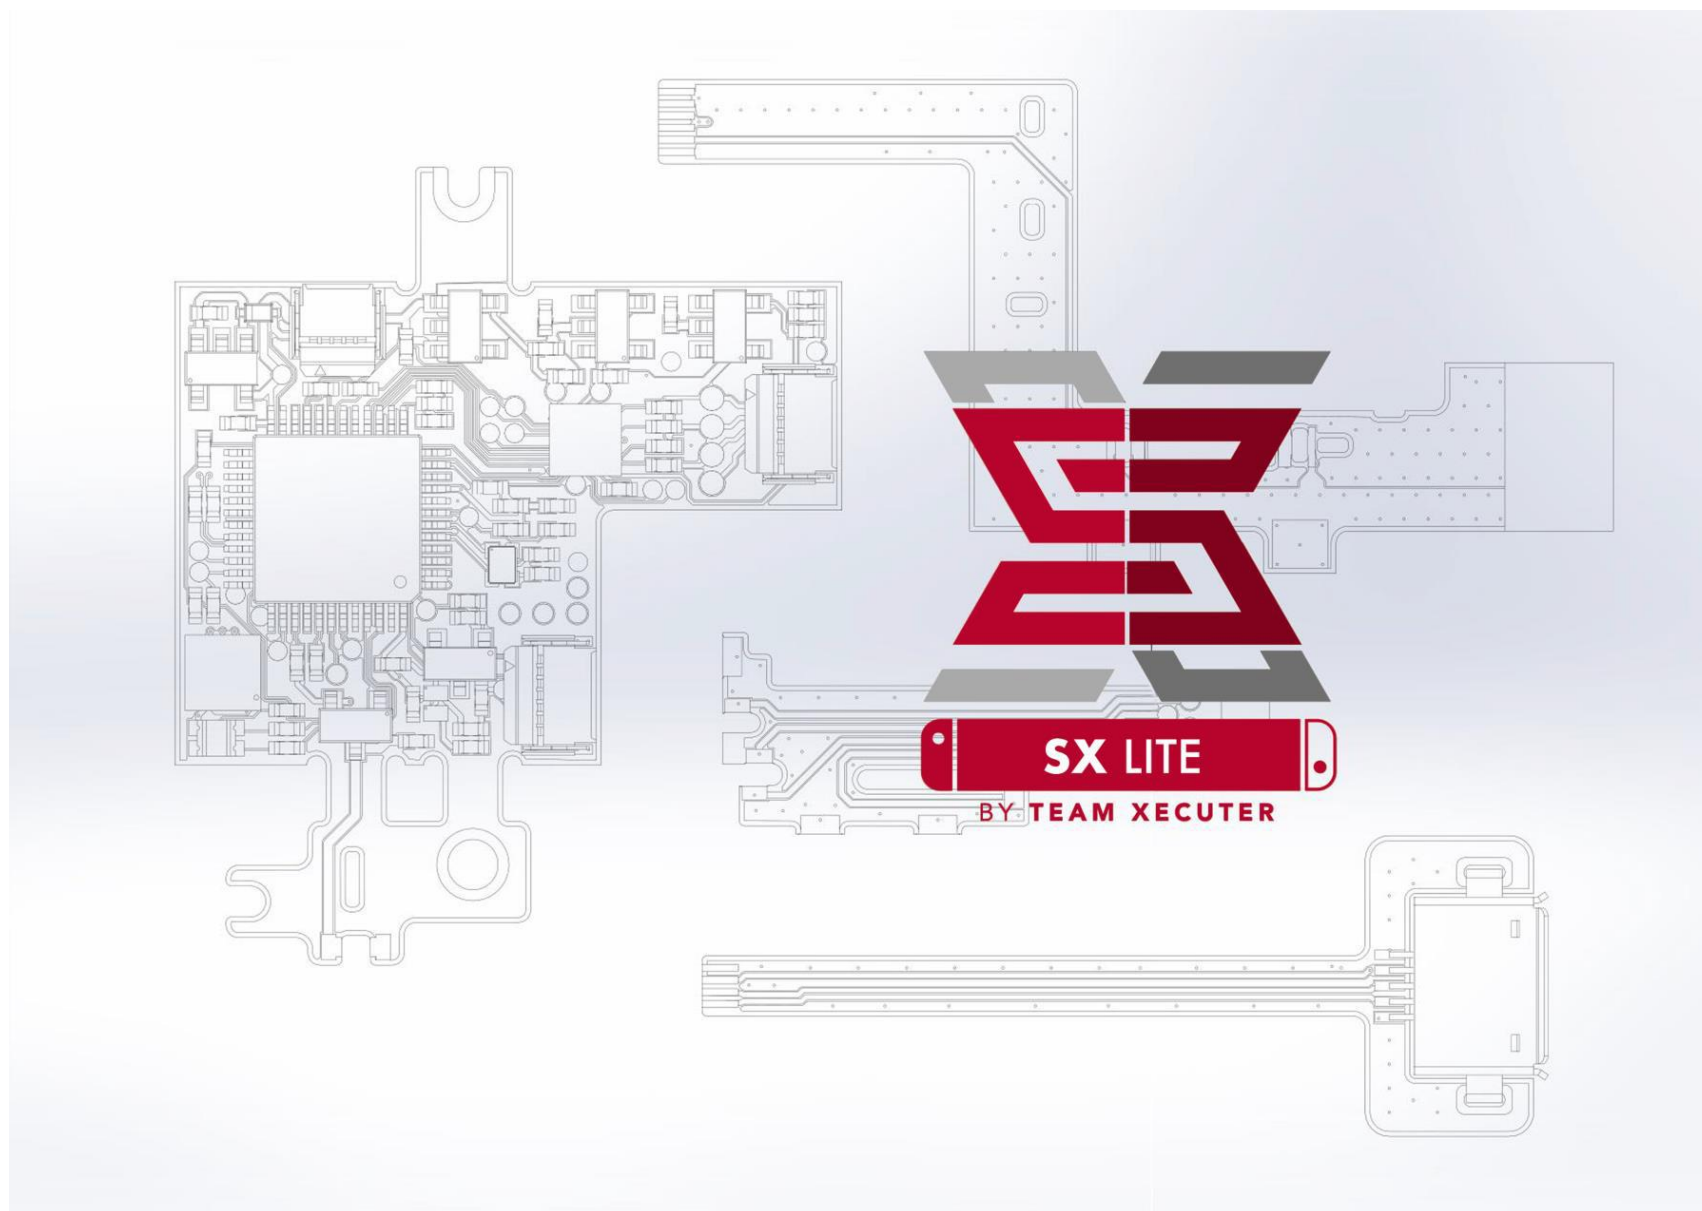

بدء الاستخدام

الأدوات المطلوبة:


- ❖ كرت ذاكرة يوجد عليه ملف نظام التشغيل {SX OS{Boot.dat}.. التحميل من [هنا](#)
- ❖ أداة التعديل Xecuter Sx Lite
- ❖ جهاز نينتندو سويتش لايت
- ❖ كاوية لحام ذات رأس صغير ومدبب
- ❖ مفك براغي ثلاثي الاجنحة Tri-Wing Y00 و مفك براغي فيليبس #00
- ❖ معجون حراري

أدوات يوصى باستخدامها:


- ❖ شحم خاص باللحام (فليكس)
- ❖ عدسة مكبرة
- ❖ سائل كحولي 91% كحول
- ❖ أداة قص للأسلاك الكهربائية
- ❖ شريط لاصق خاص للأدوات الكهربائية




يجب الانتباه لكبل الجوي كون عند فك و إزالة
الغطاء المعدني

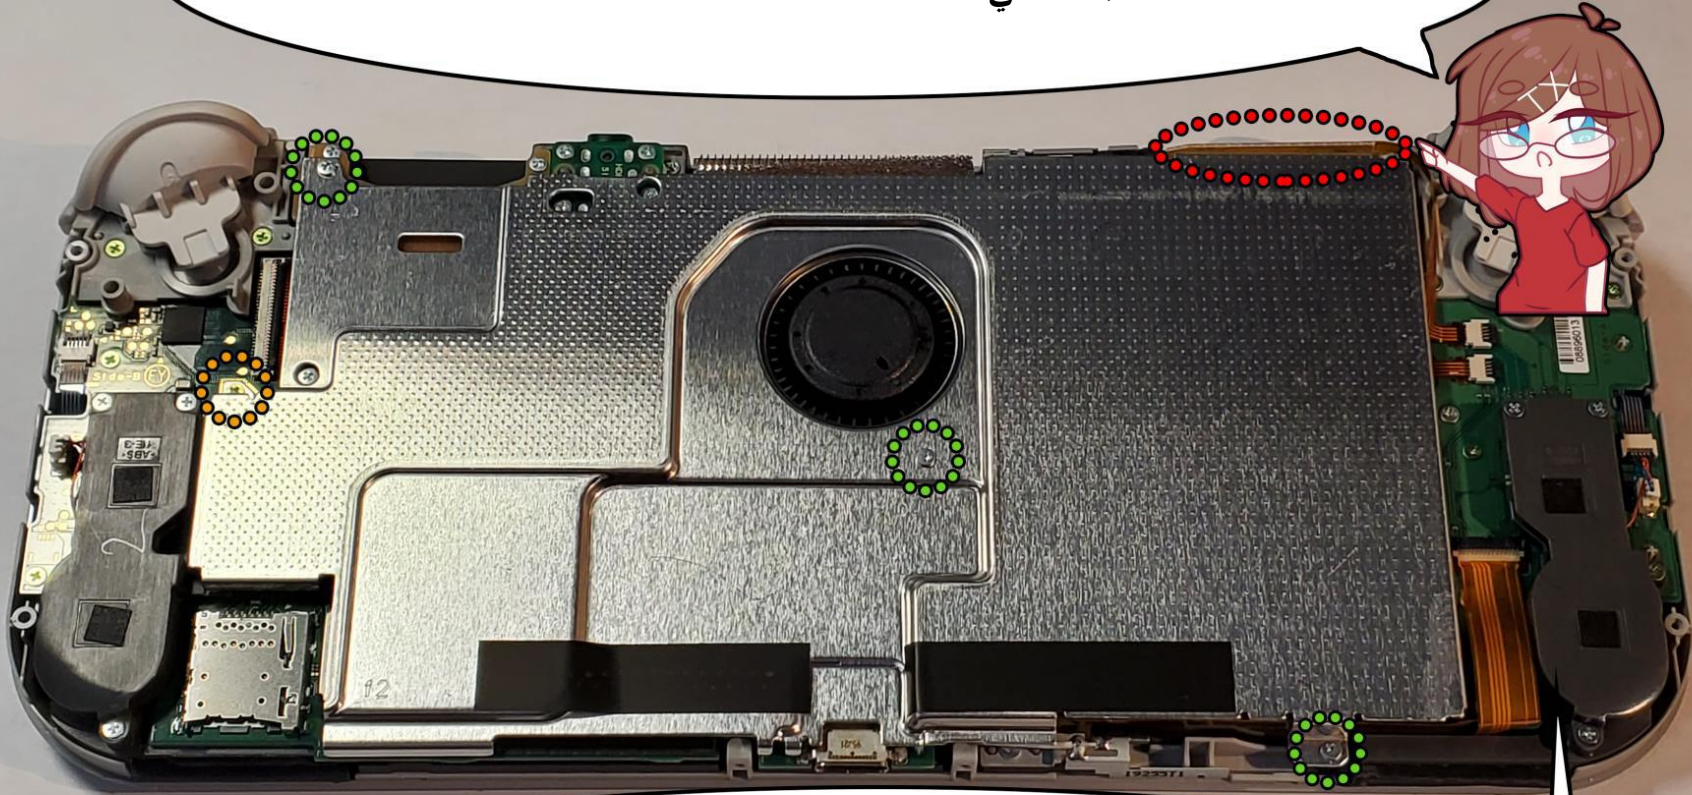



البرغي الذهبي أطول من بقية البراغي. انتبه
للمعجون الحراري الموجود اسفل الغطاء المعدني.

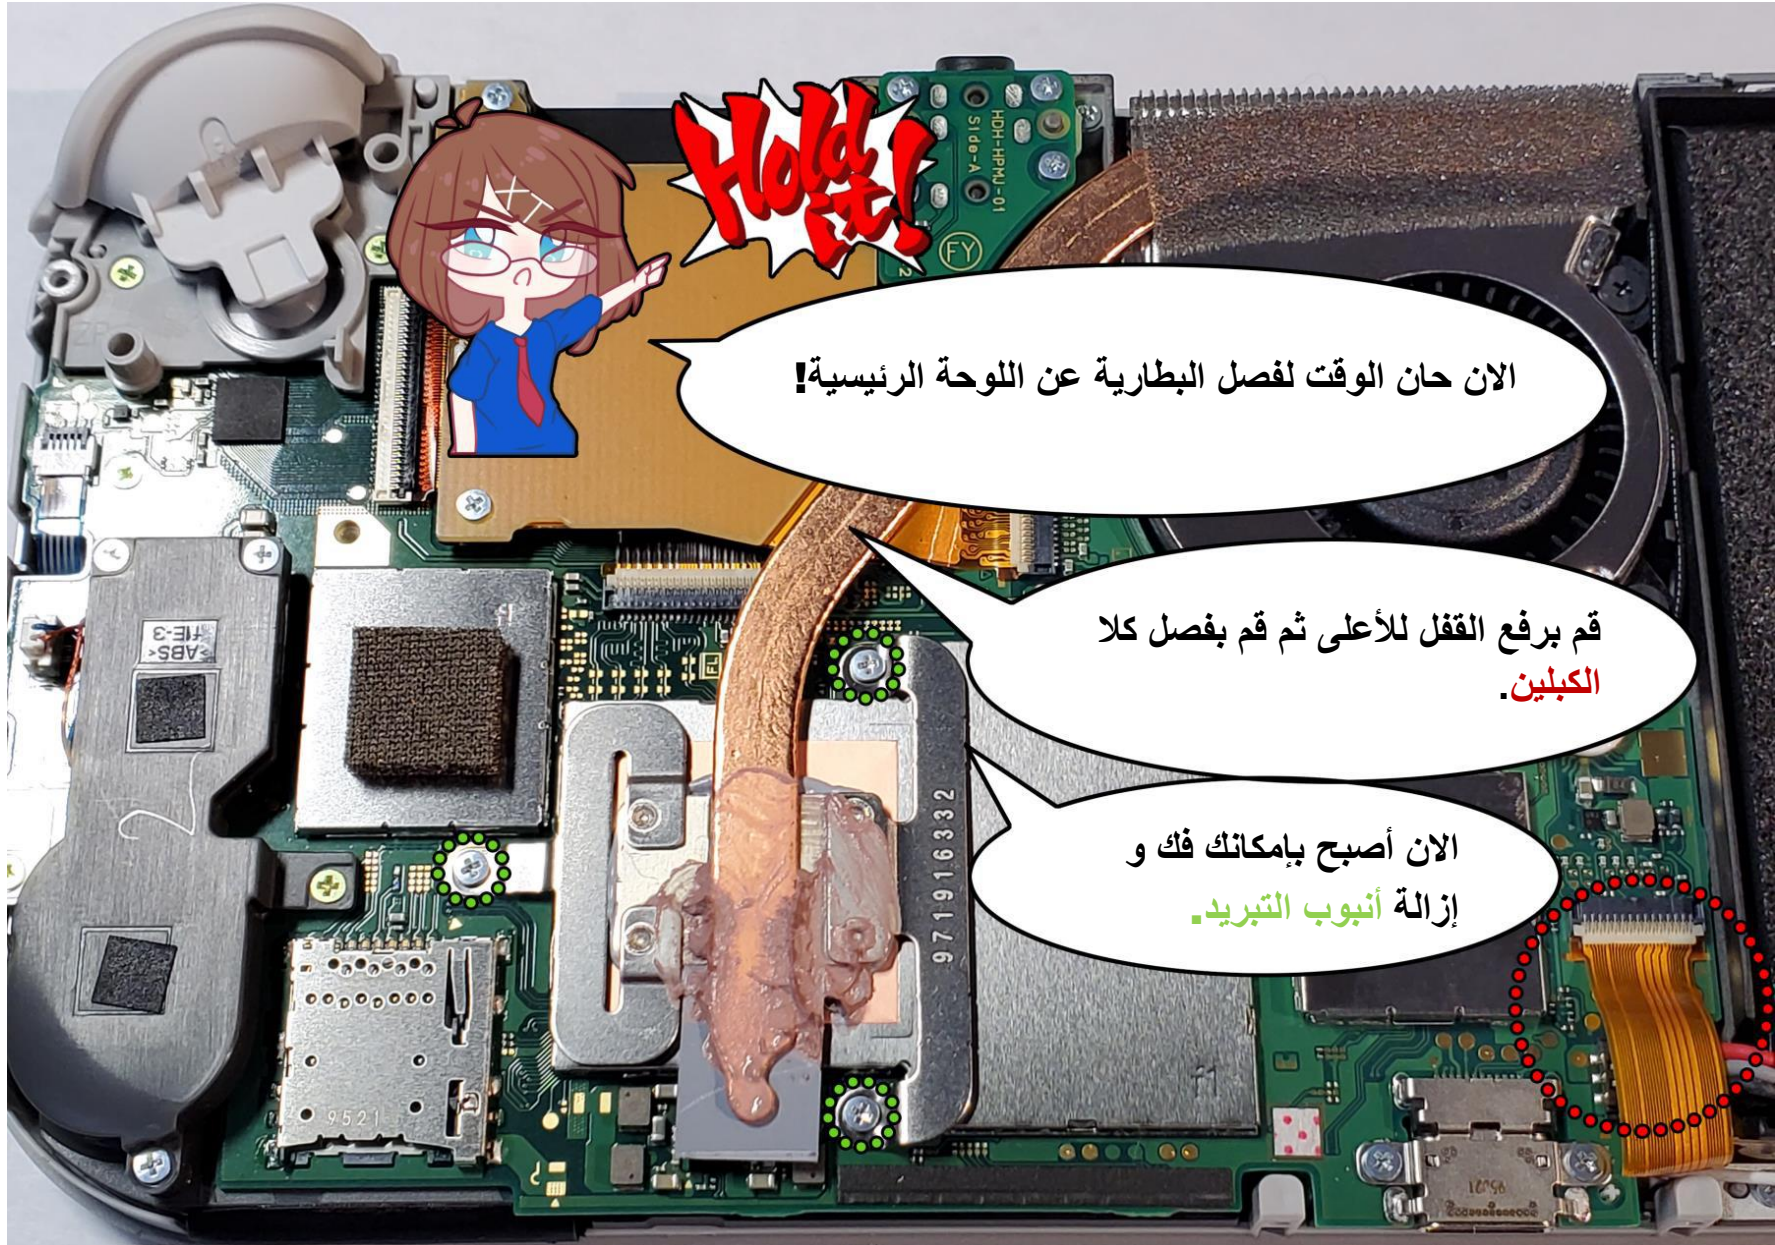






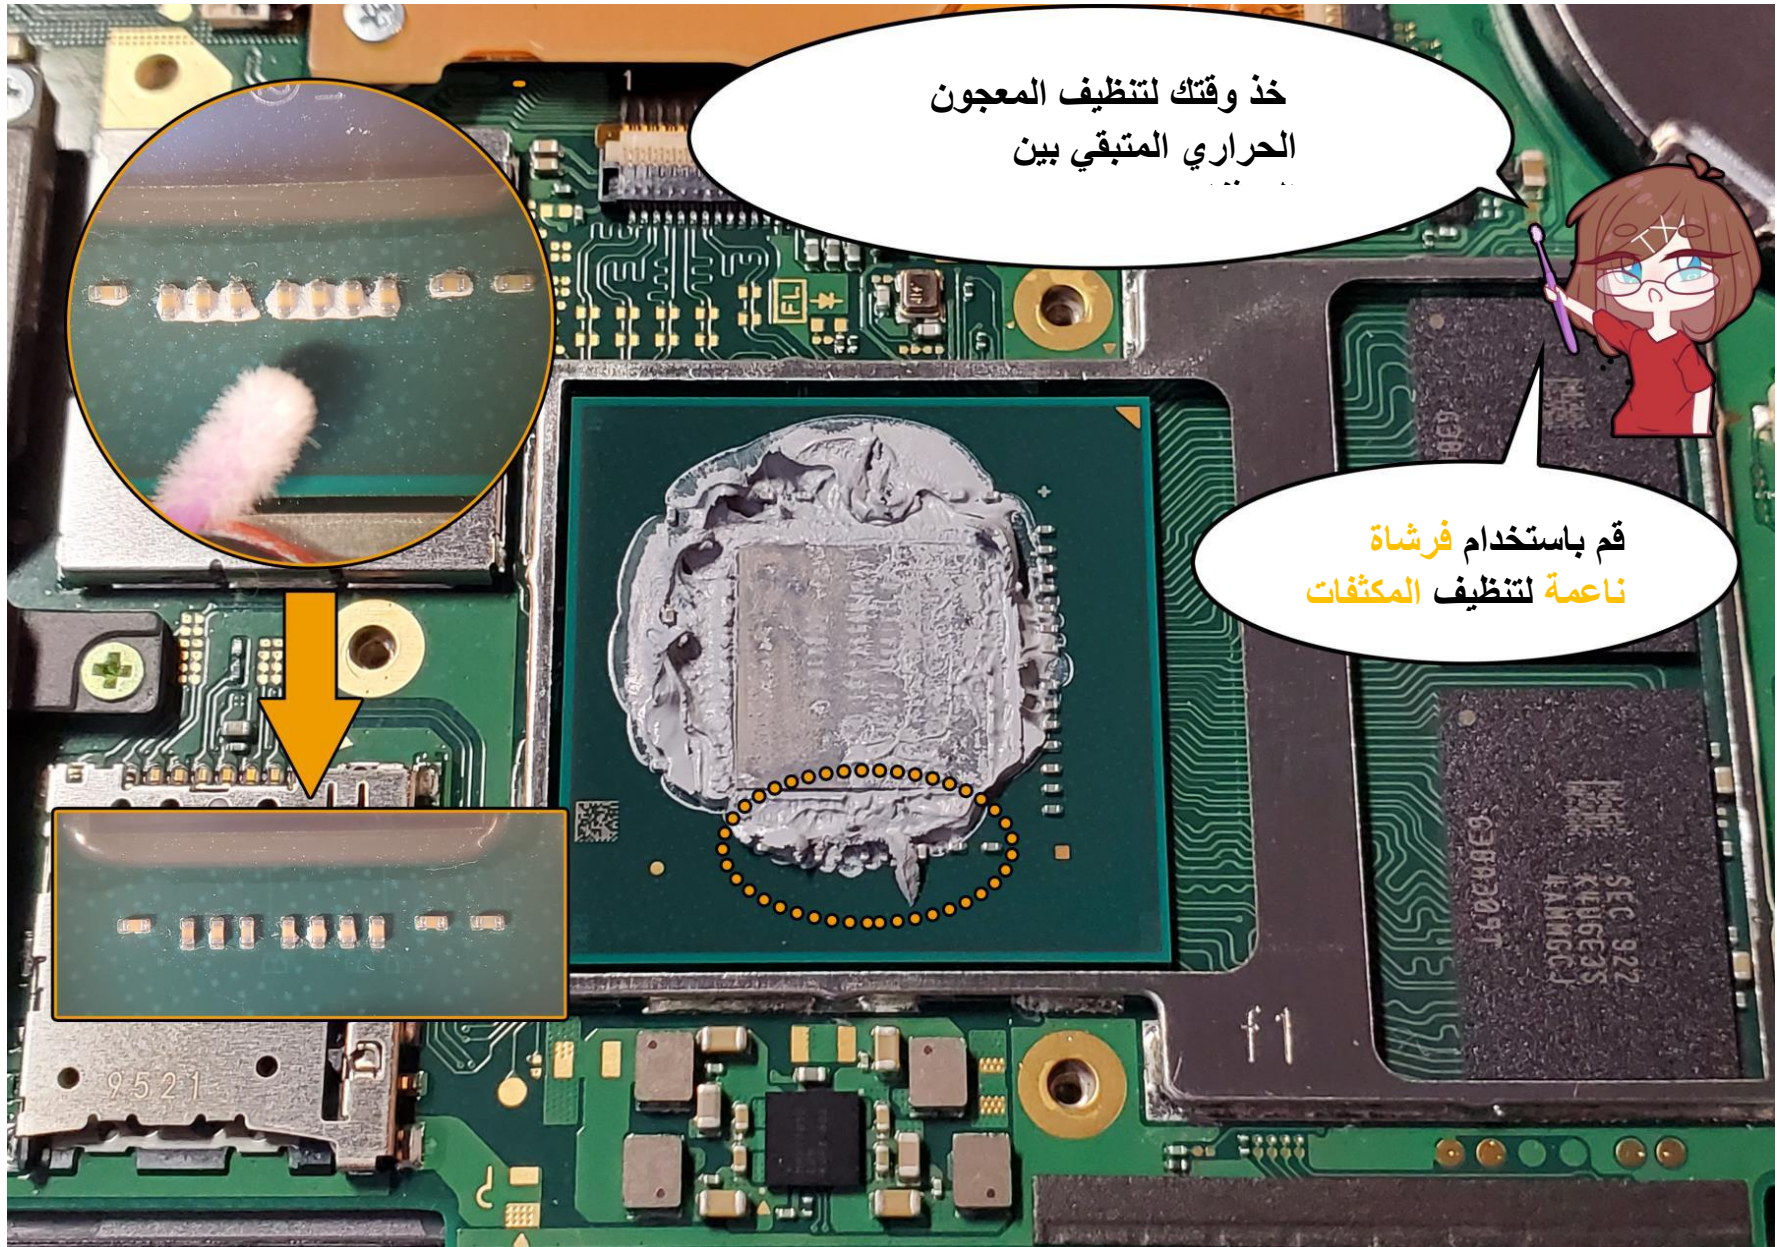


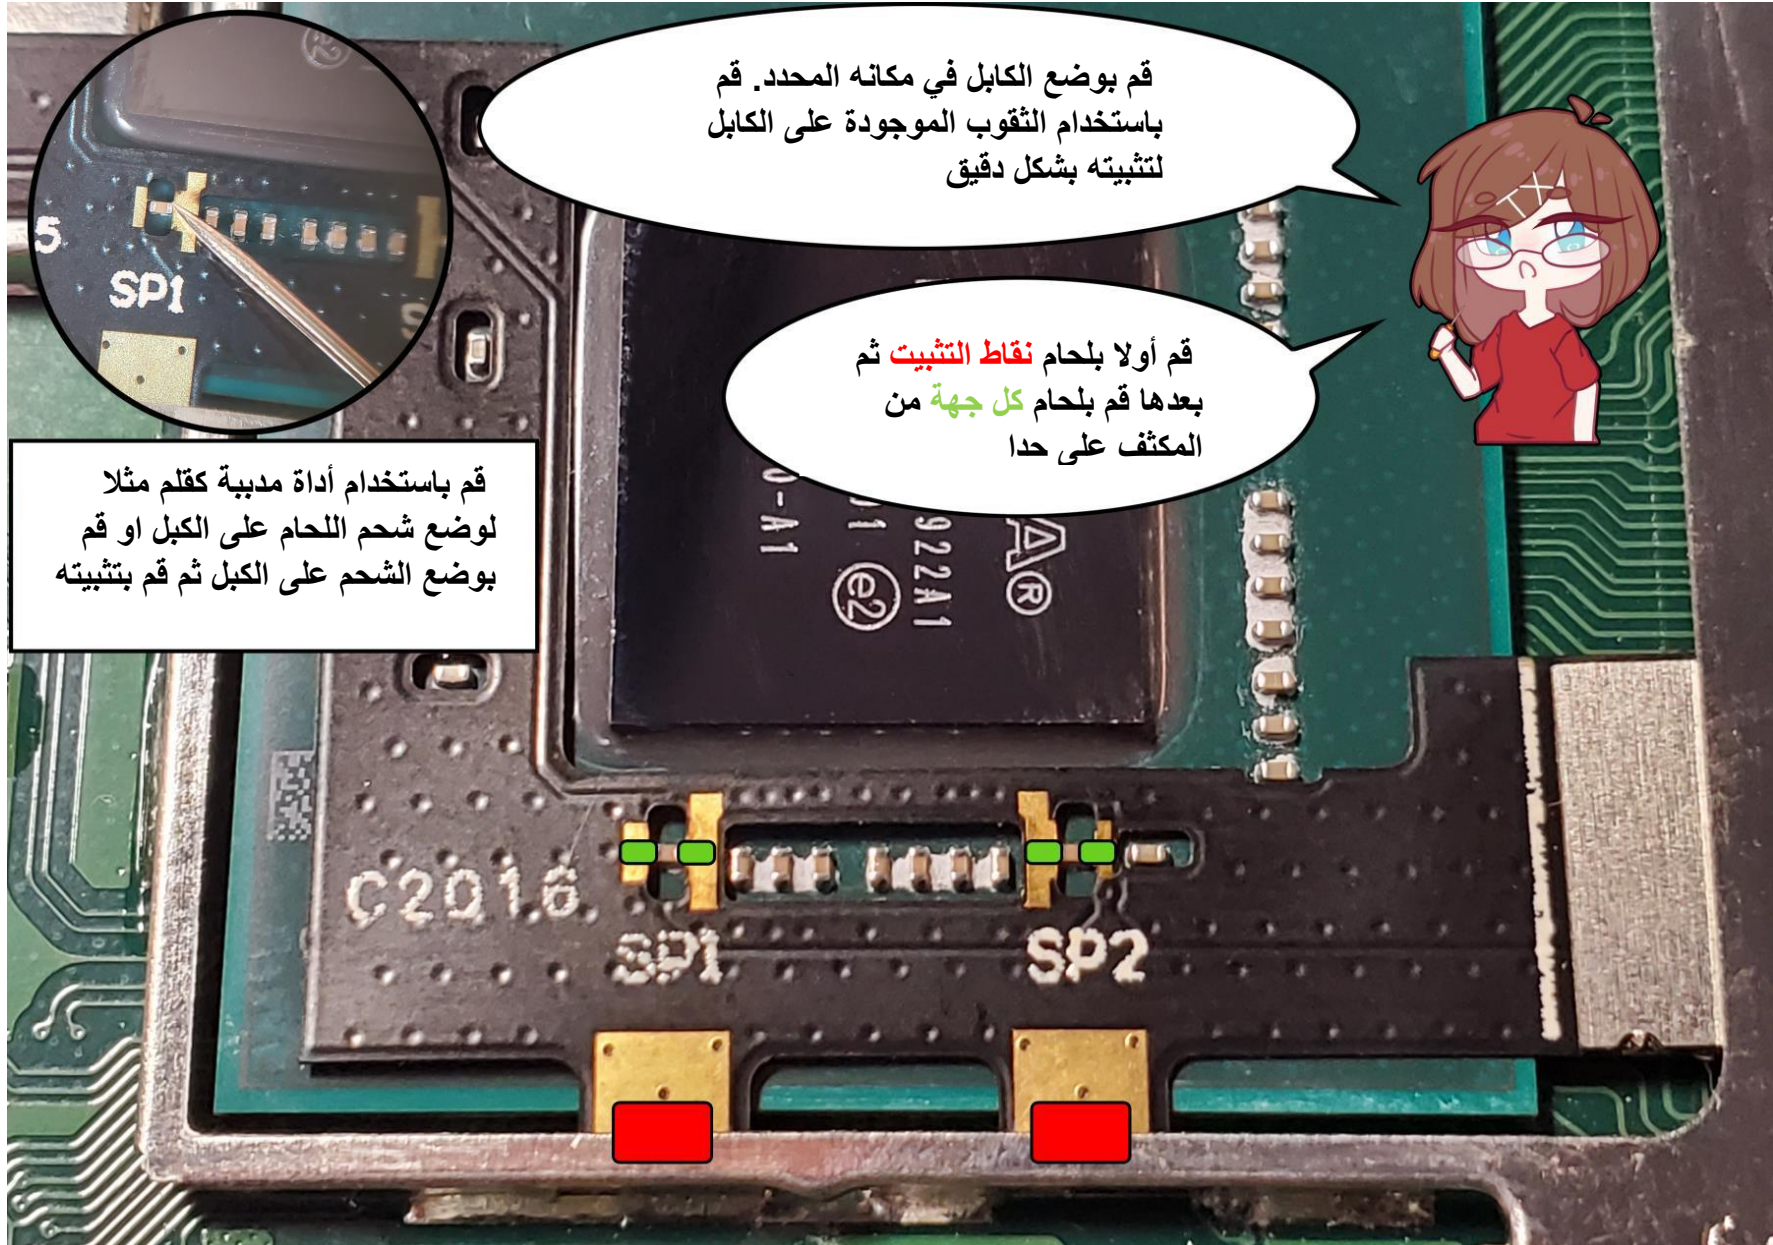

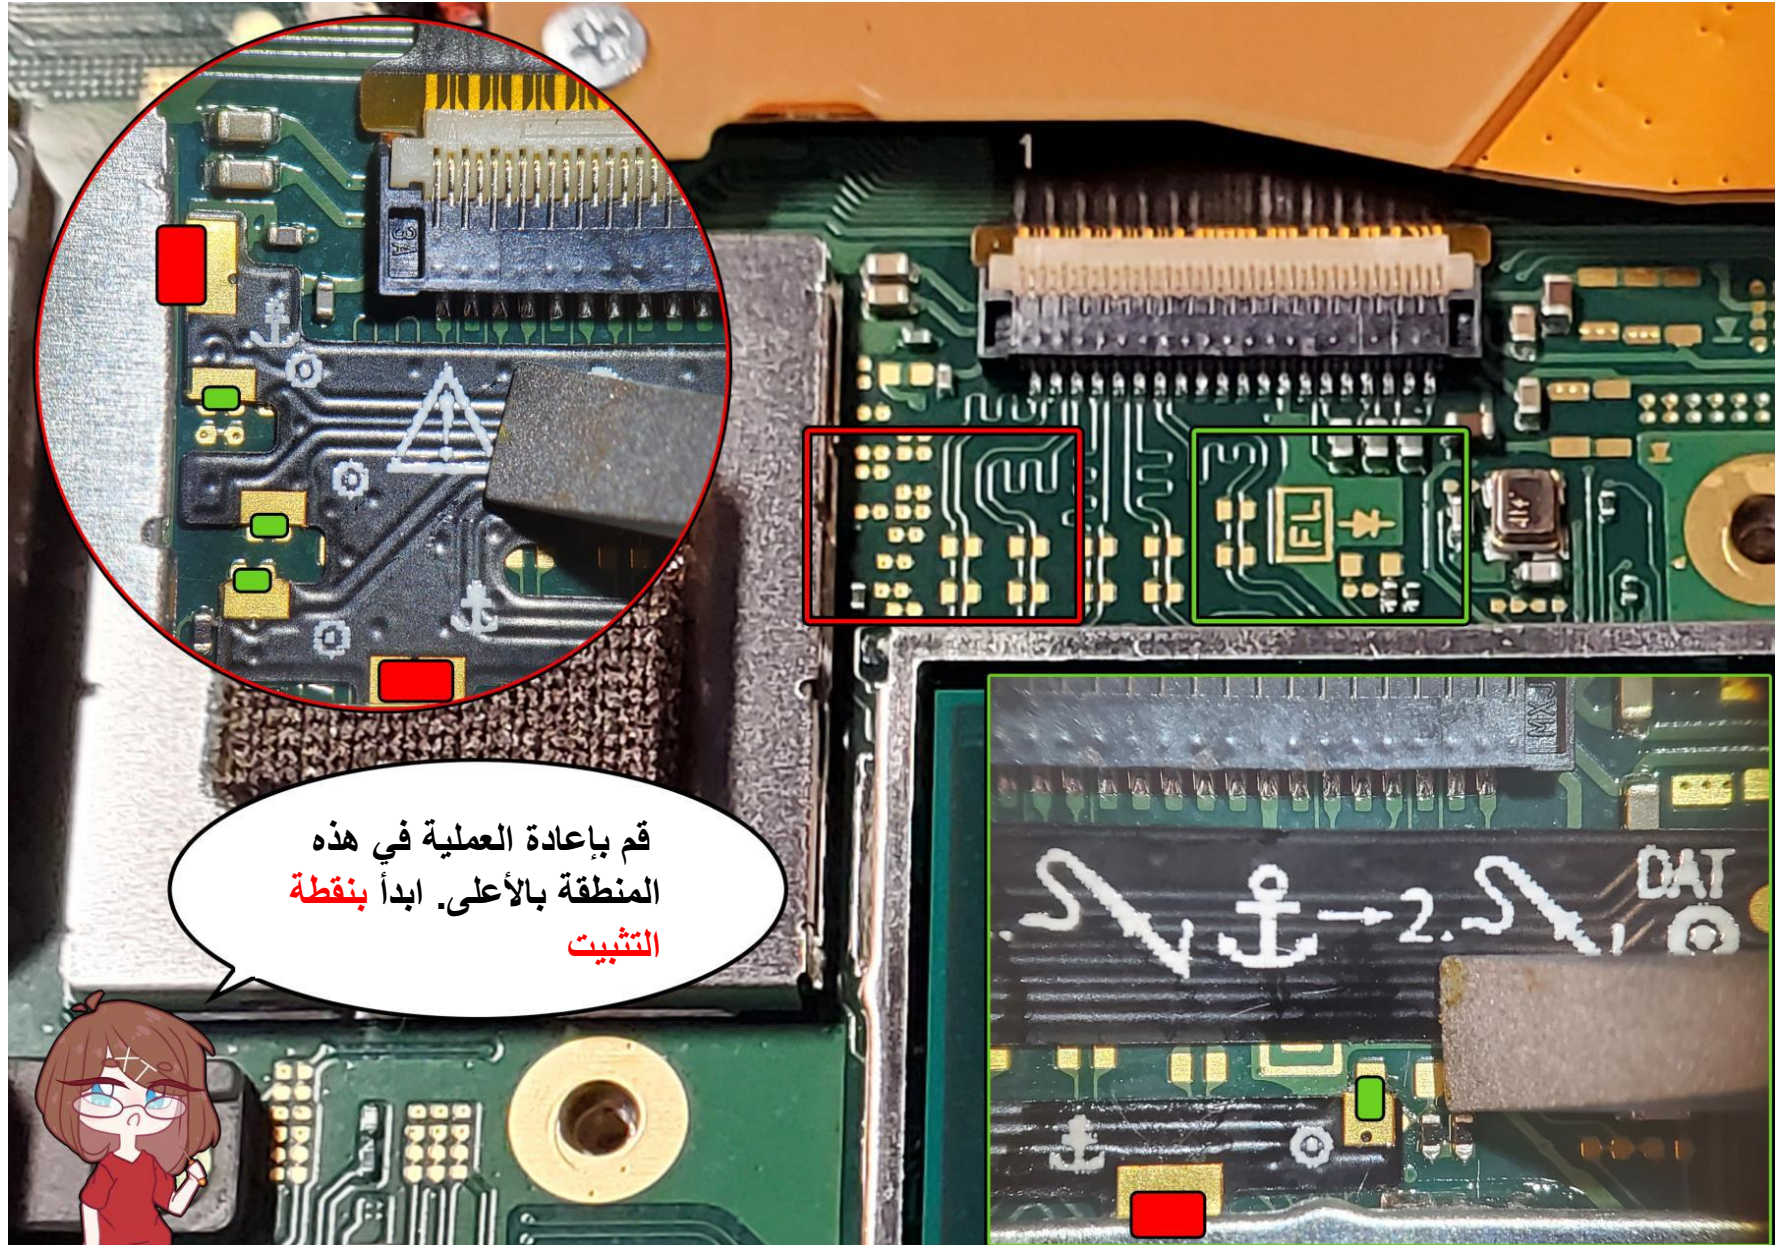

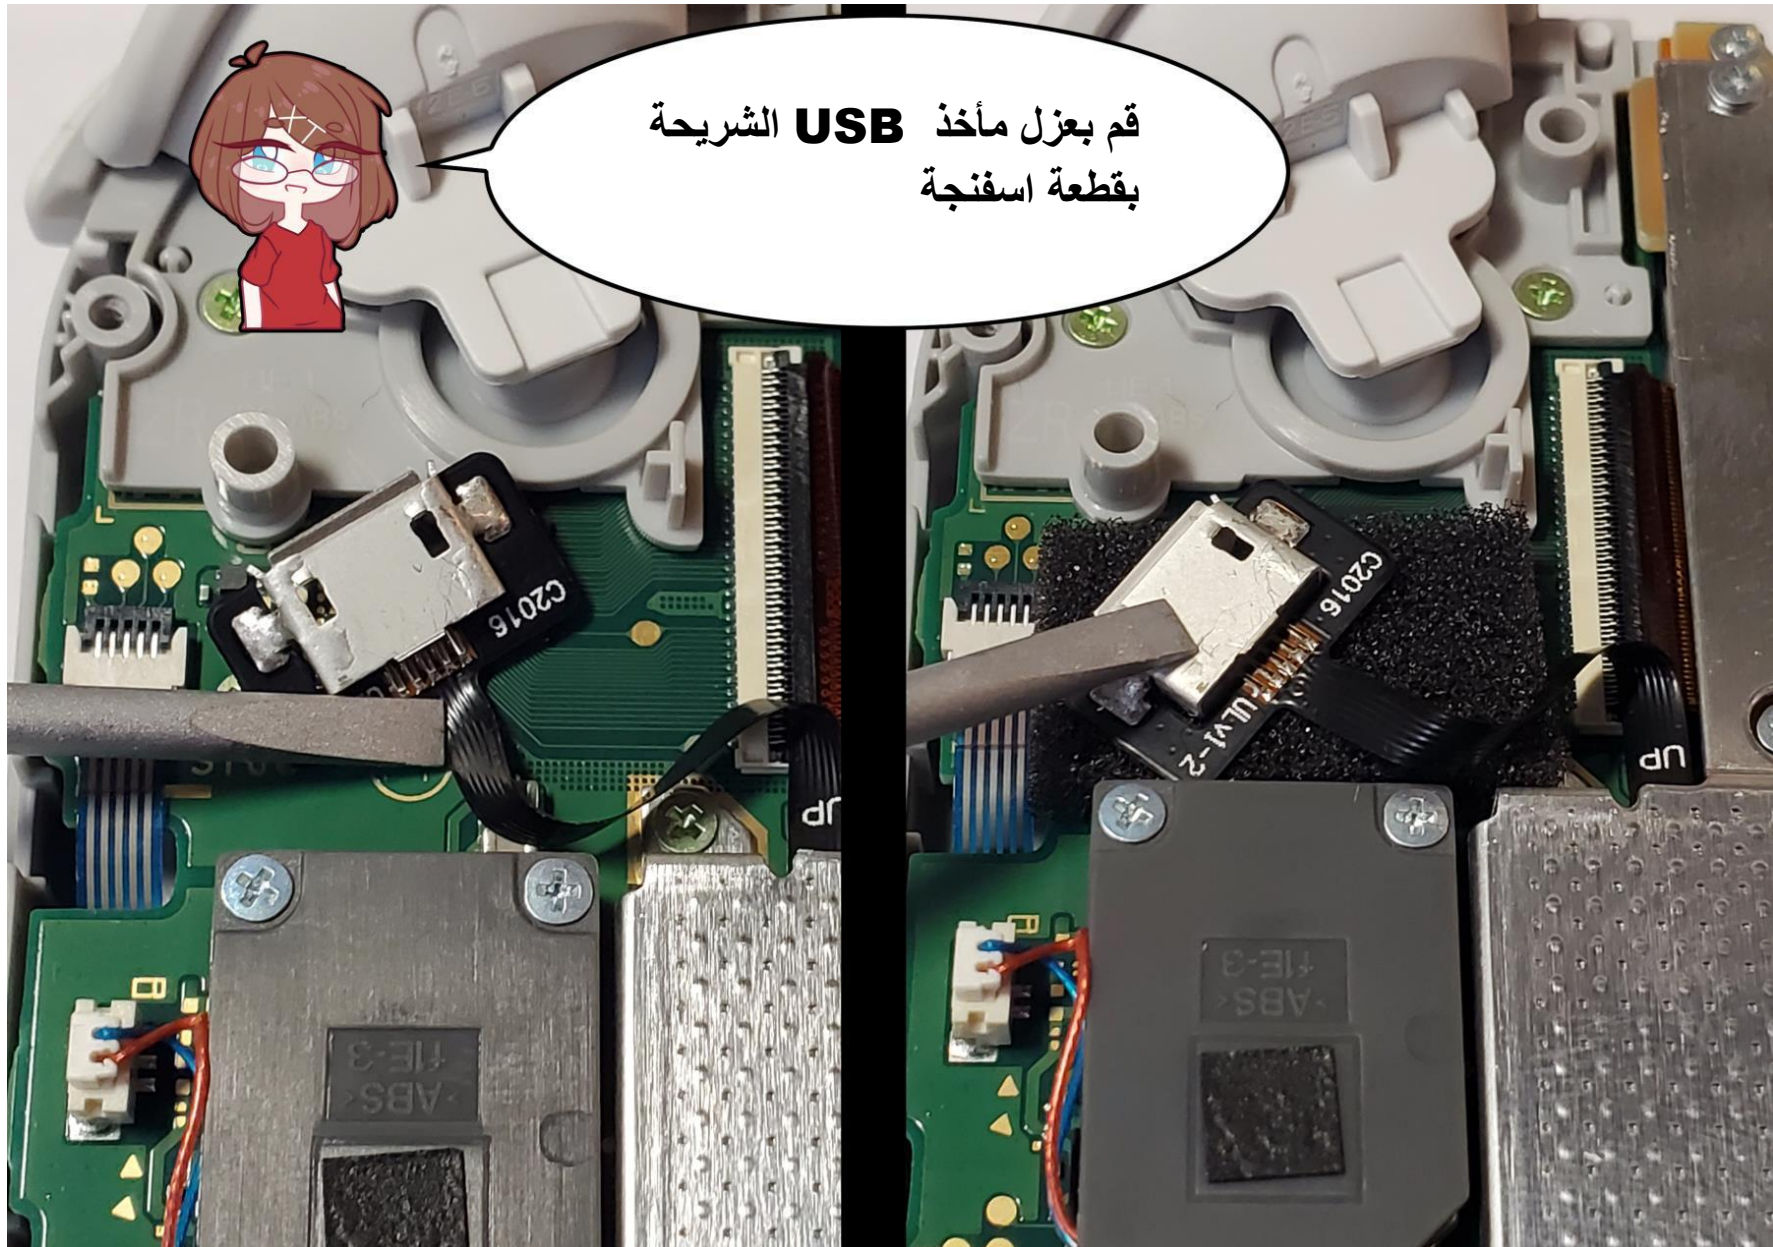



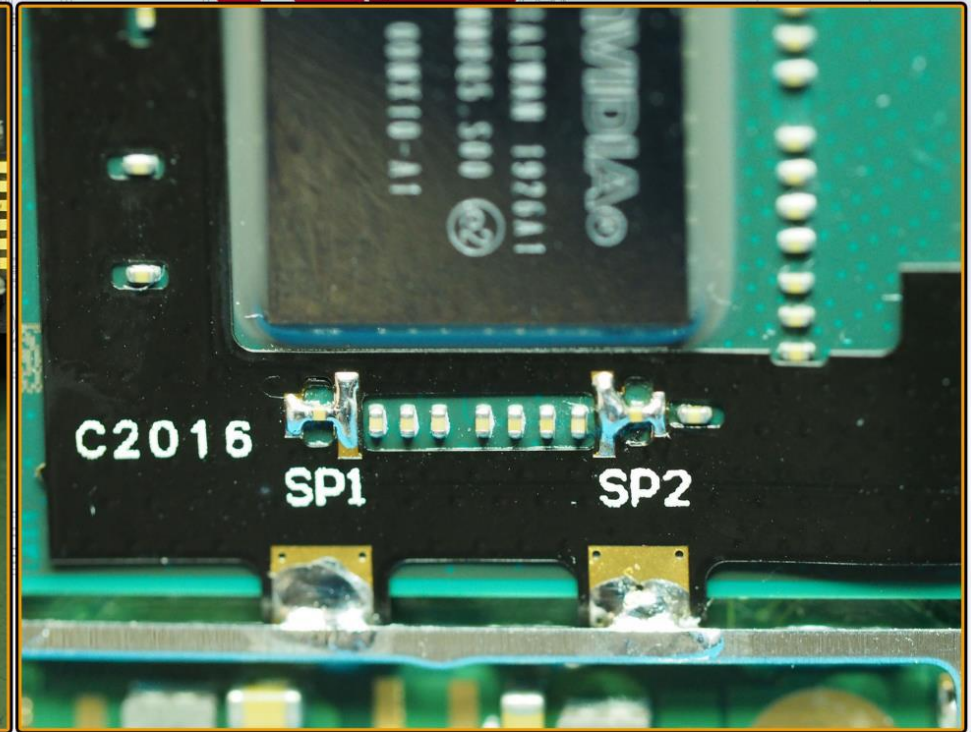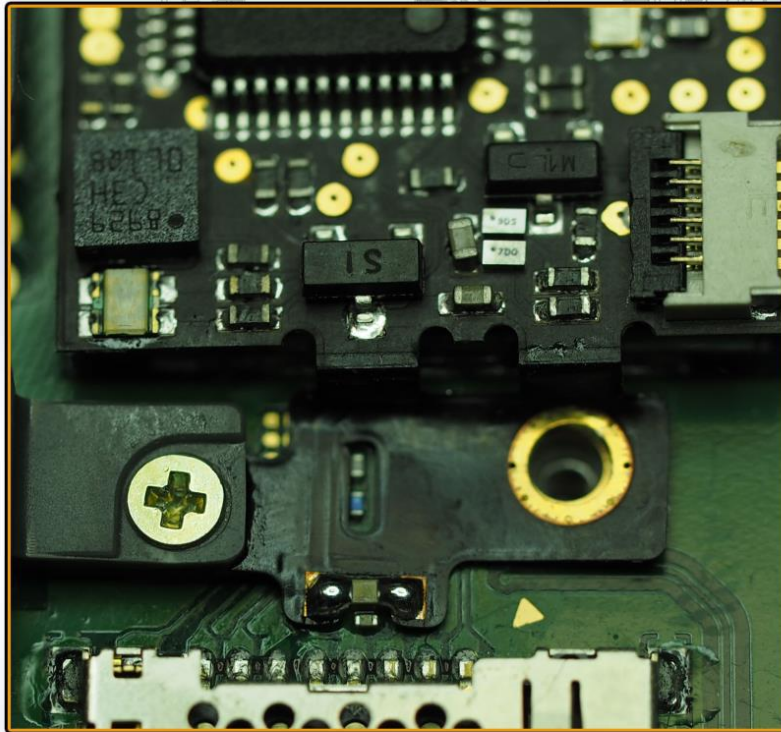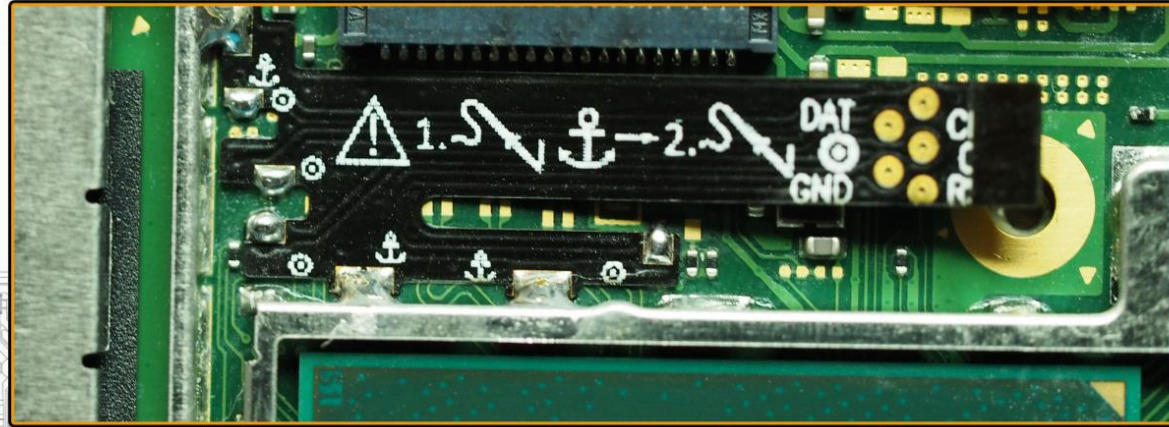

أسئلة متكررة

س-ما مدى صعوبة التركيب؟

ج-هذا التركيب متقدم، اذا لم يكن لديك الخبرة الكافية و المعدات المطلوبة من الأفضل ان تقوم بالبحث عن شخص لديه الخبرة الكافية ليقوم بتركيب الشريحة.

س-الضوء يتحول للون الزهري و الجهاز لا يستطيع الإقلاع؟

ج-هذا يعني ان الشريحة لا تستطيع التواصل مع ذاكرة الناند. السبب هو لحام سيئ.

س-اللون يتحول للاخضر و الجهاز يقلع لكن نظام سويتش لا يظهر؟

ج-قم بالتأكد بأنك قمت بتهيئة الكرت ك FAT32 فقد يكون تعريفات exFAT غير متوفرة لديك. يمكنك أيضا فحص نقطة اللحام رقم 1.

س-أحتاج للمساعدة؟

قم بزيارة منتديات الدعم الفني <https://team-xecuter.com/community> او التثشات <https://xecuter.rocks/home>.