


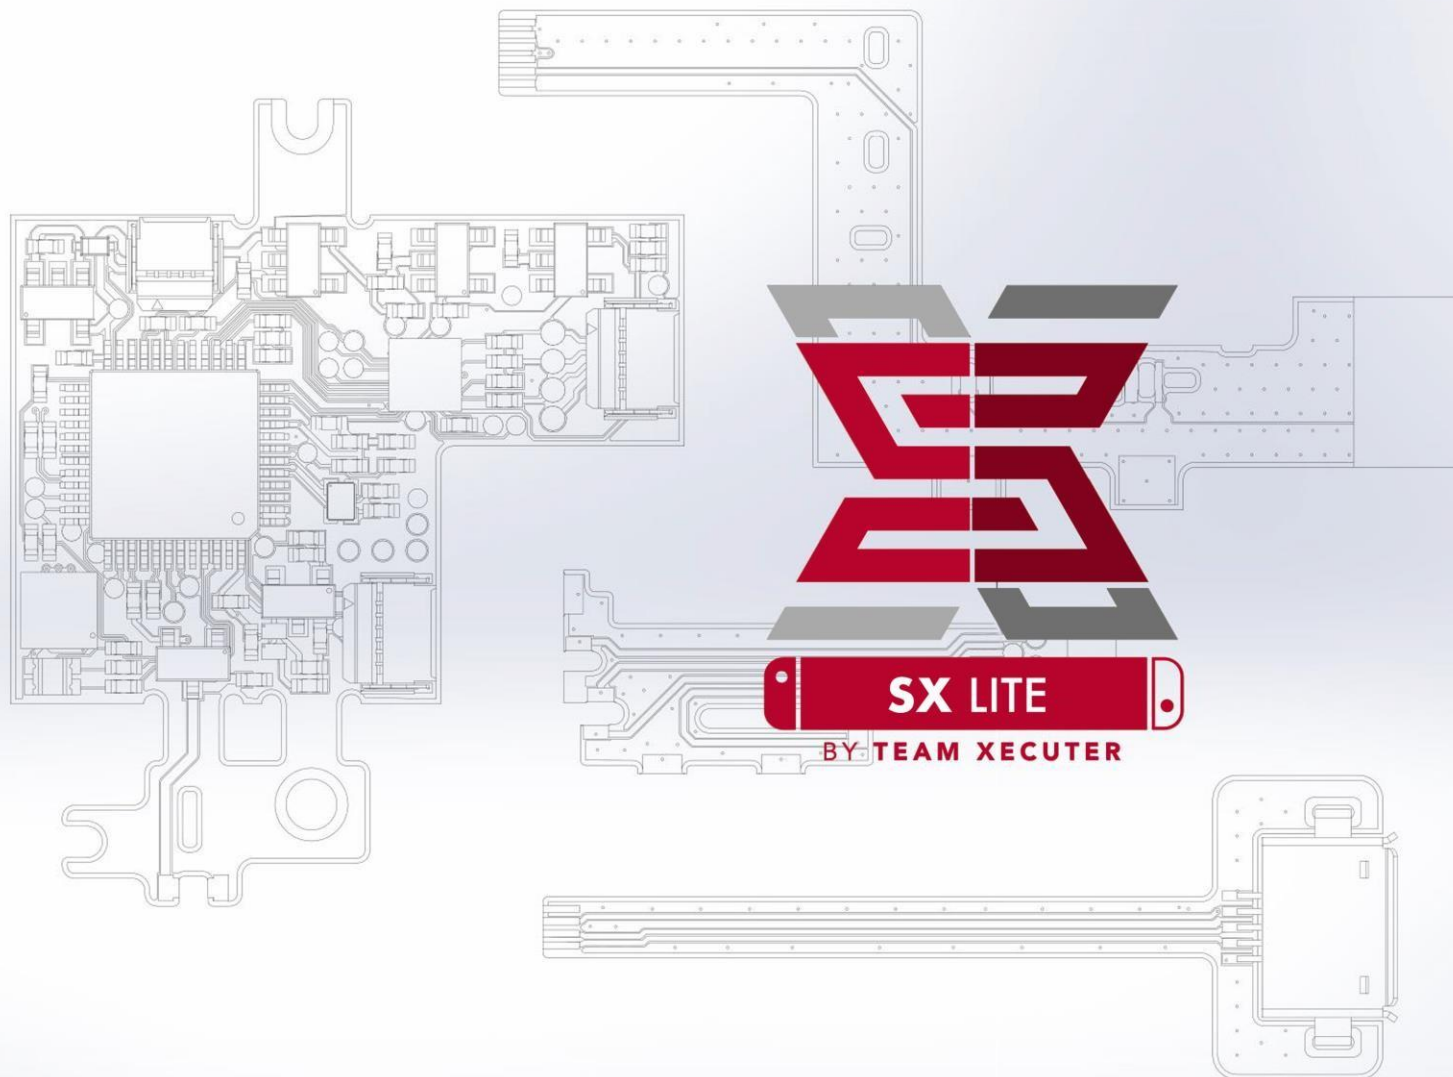

Úvod

Nutné vybavení:


- ❖ MicroSD s SX OS [boot.dat] – [Ke stažení](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Mikro páječka (340c) / Pájka
- ❖ Y00 trojhranný a #00 křížový šroubovák
- ❖ Teplovodivá pasta

Doporučené vybavení


- ❖ Tekuté tavidlo
- ❖ Mikroskop nebo šperkařská lupa
- ❖ Isopropylalkohol (91% nebo vyšší)
- ❖ Vátové tyčinky / Štětcečky micro swabs
- ❖ Nůžky na plech / Štípačky
- ❖ Kaptonová / Elektrikářská páska





BĚHEM ŠROUBOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ
KRYCÍHO PLECHU DÁVEJ POZOR NA
TENTO FLEX KABEL!

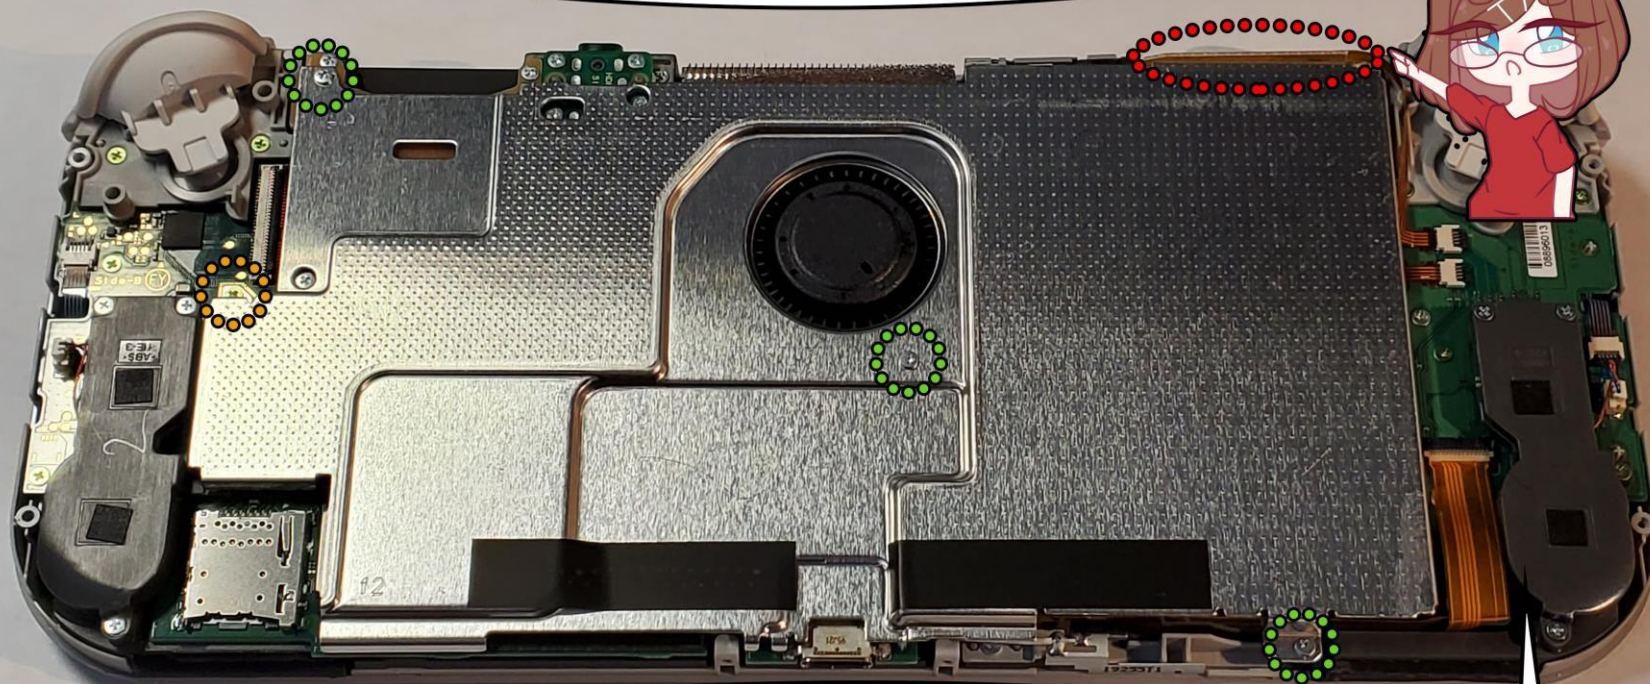



ZLATÝ ŠROUBEK JE DELŠÍ, NEŽ OSTATNÍ.
PŘI SUNDÁVÁNÍ KRYCÍHO PLECHU POZOR
NA TEPLOVODIVOU HMOTU POD NÍM!

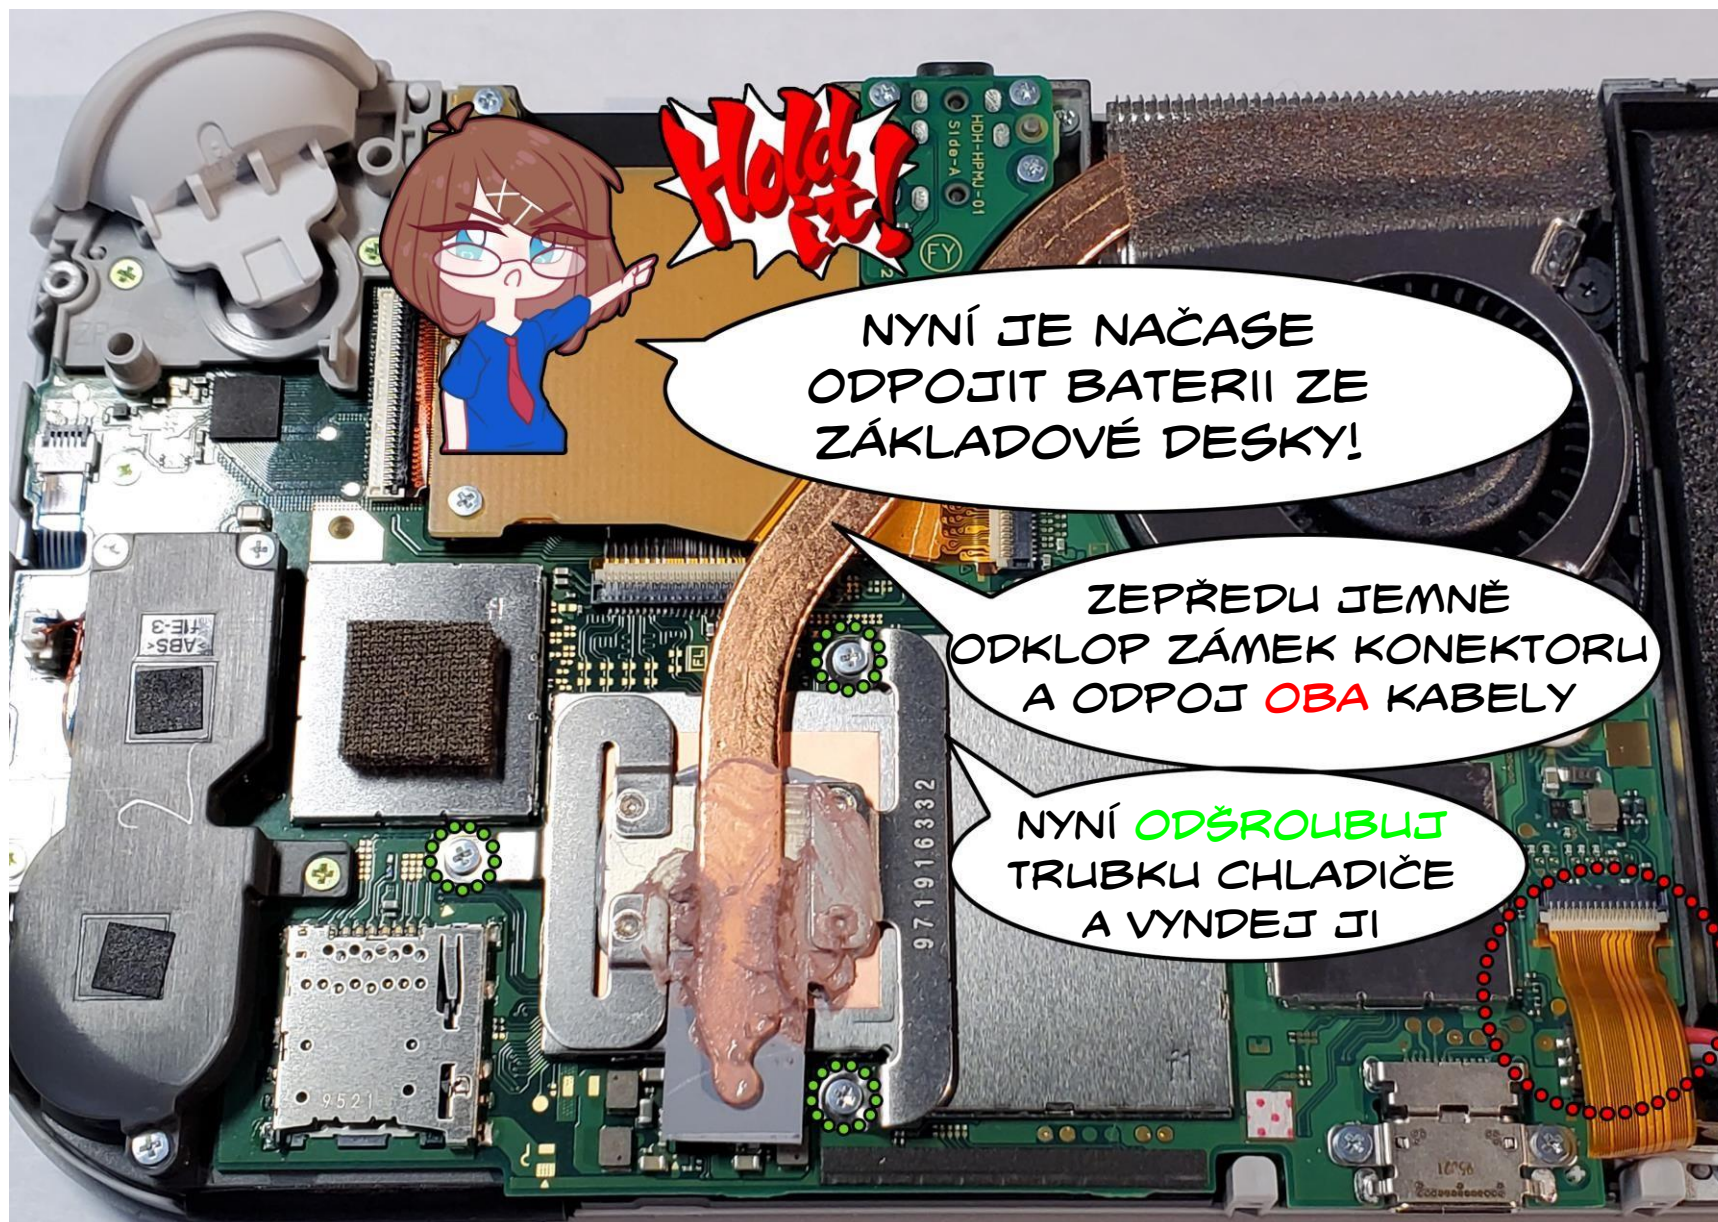


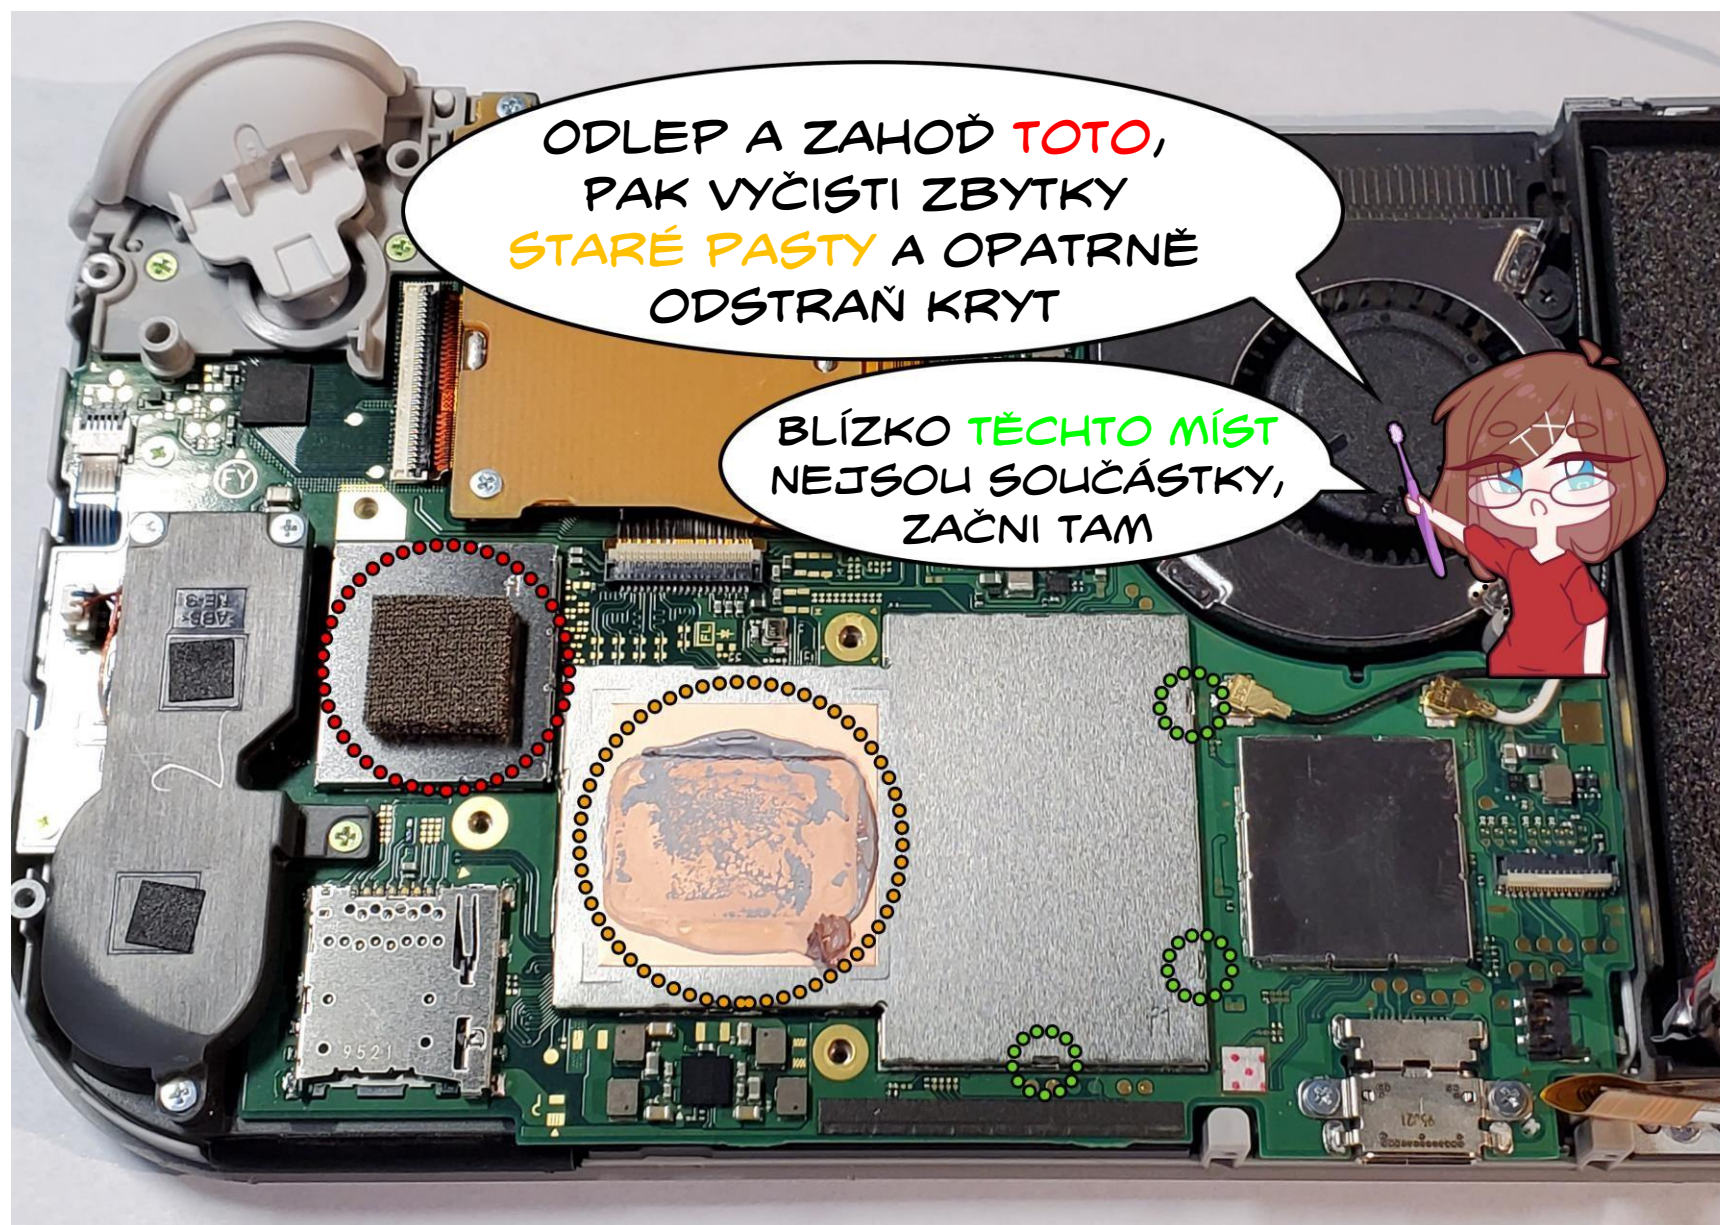


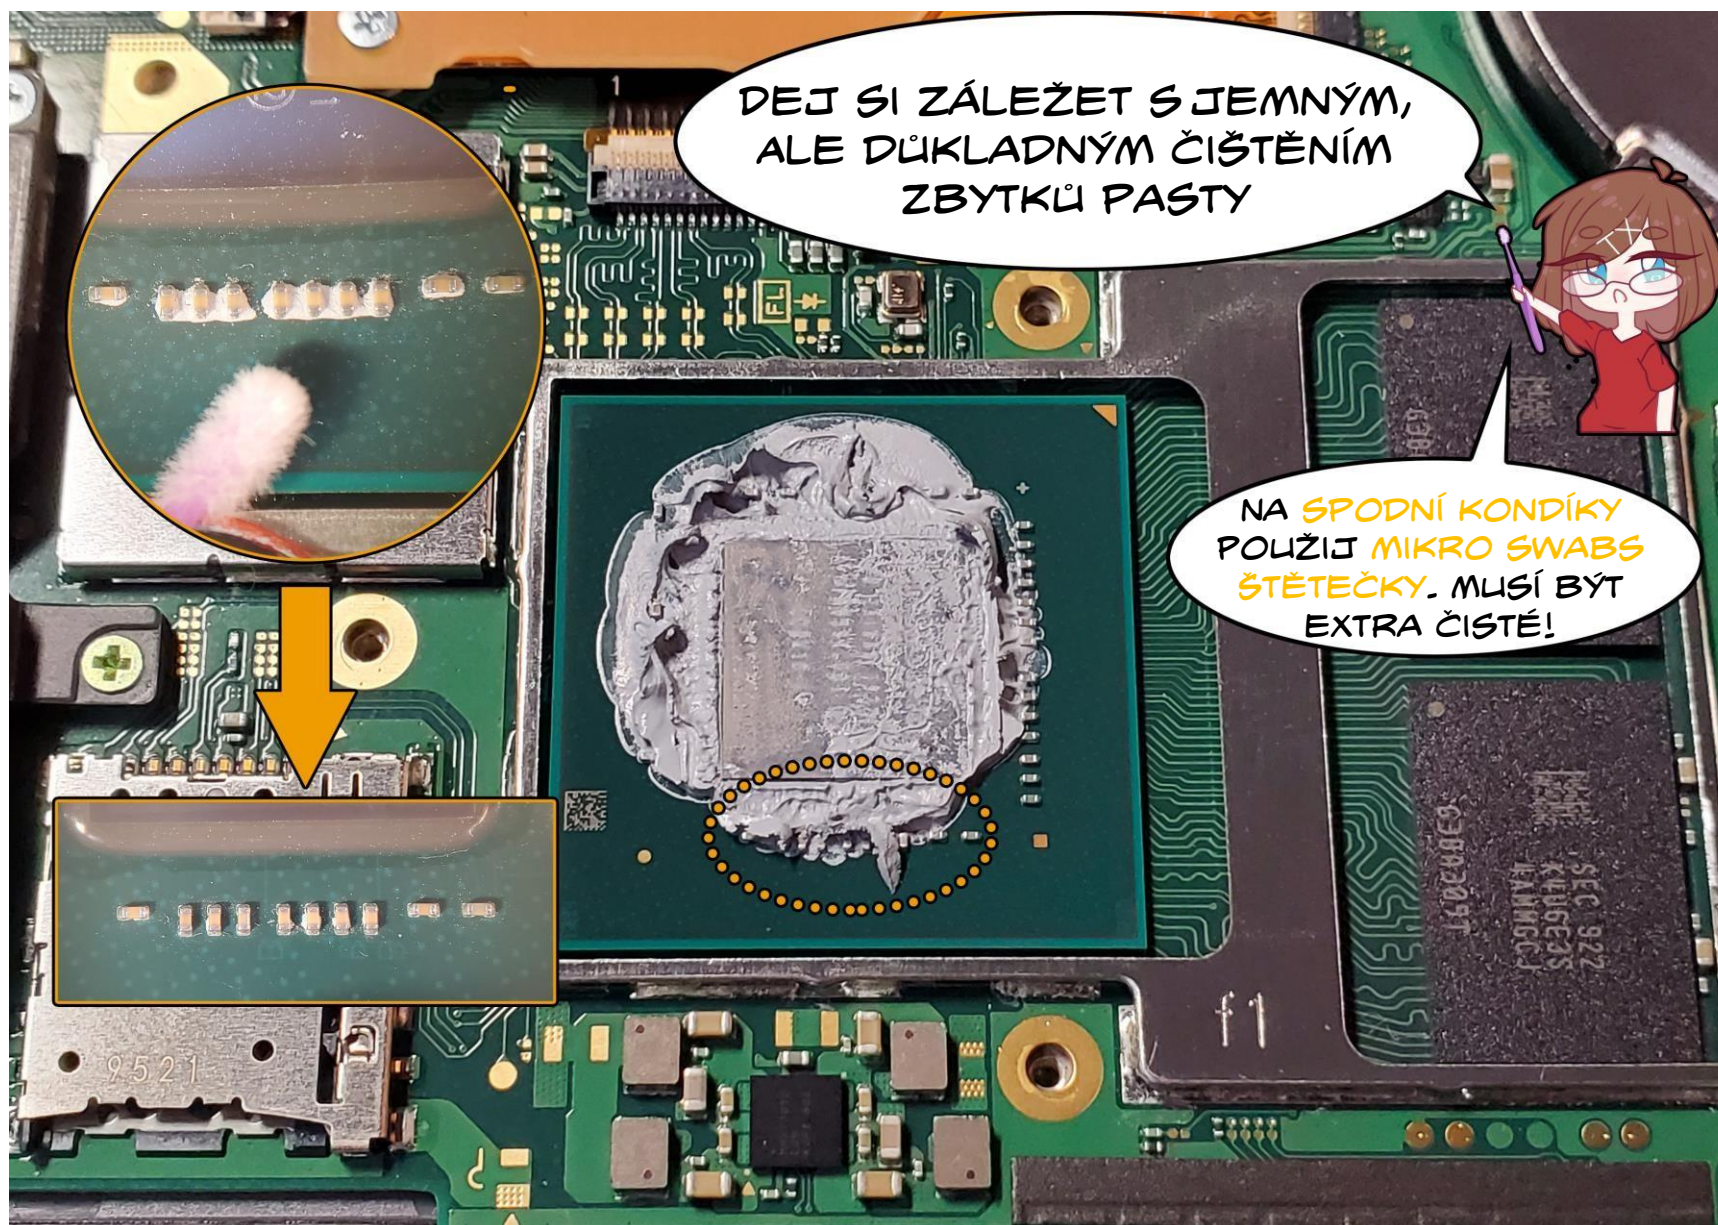




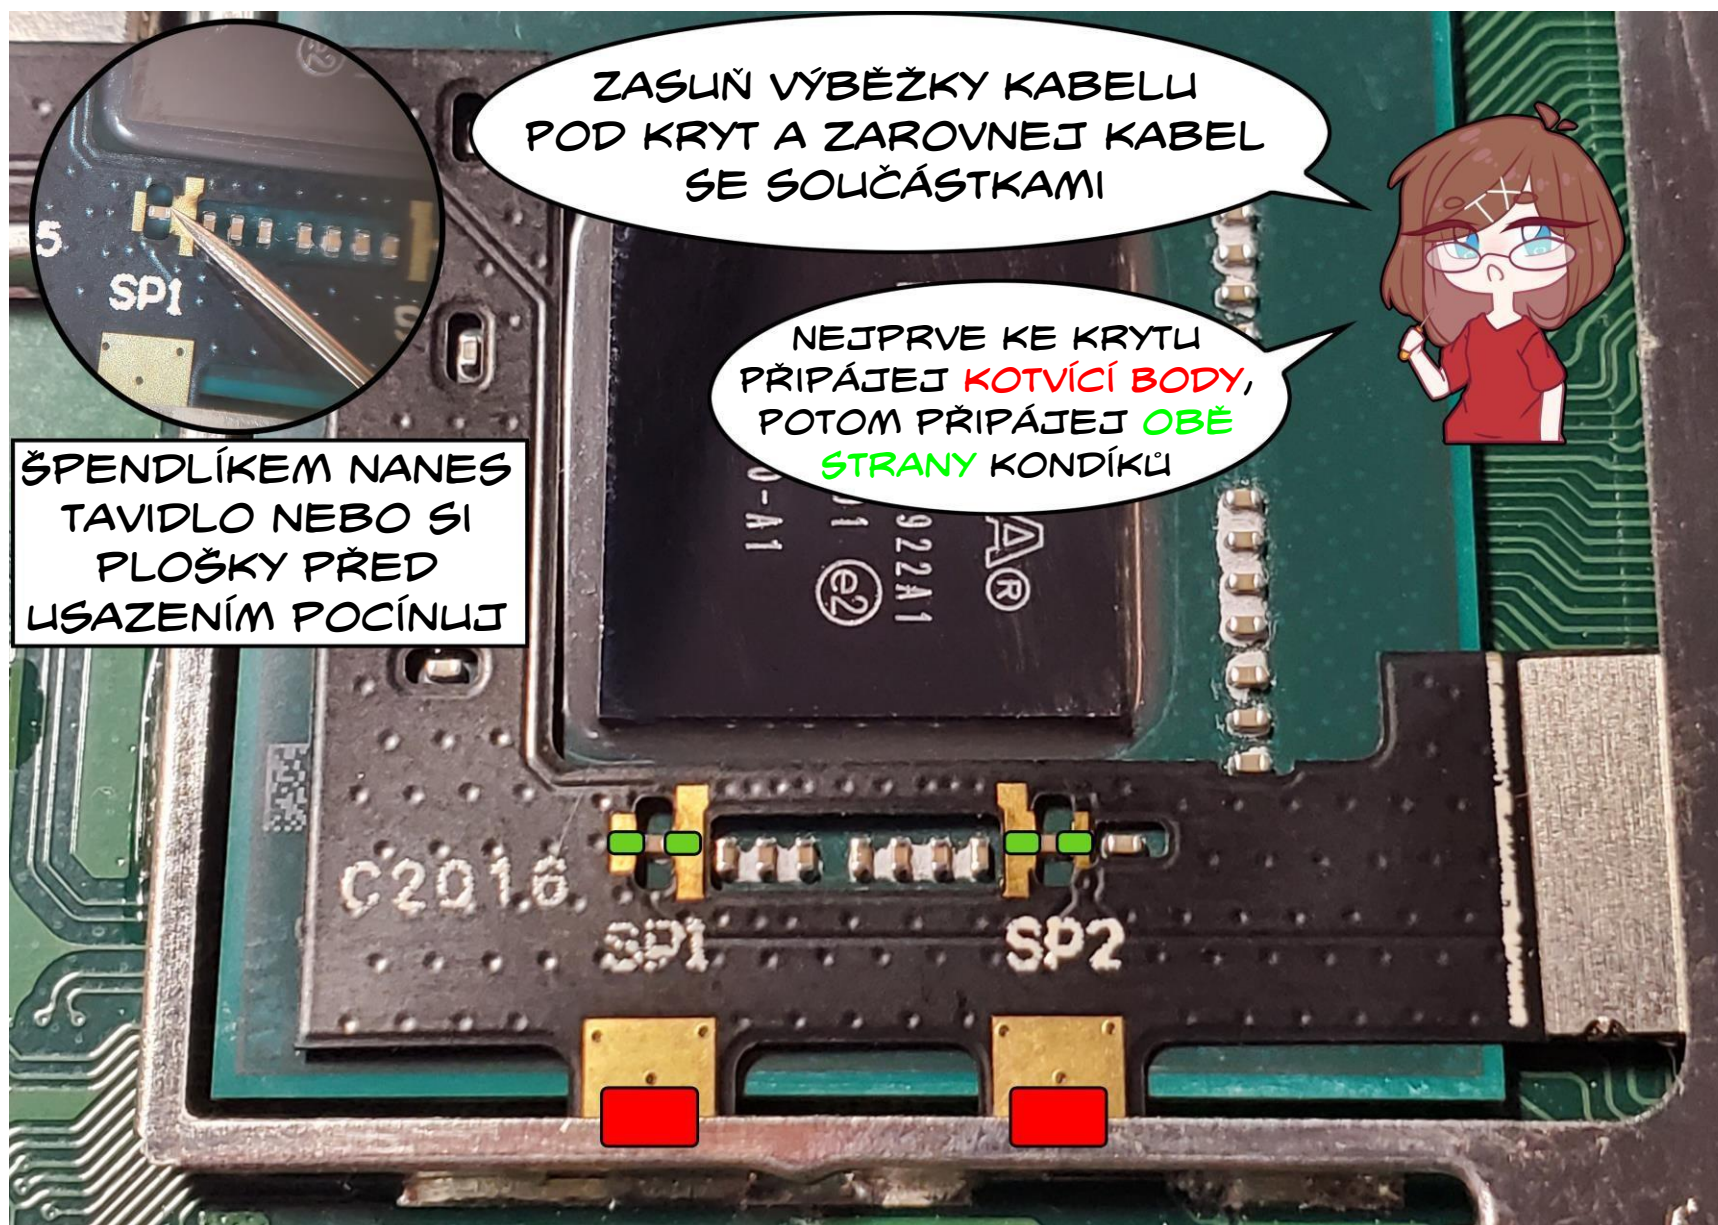


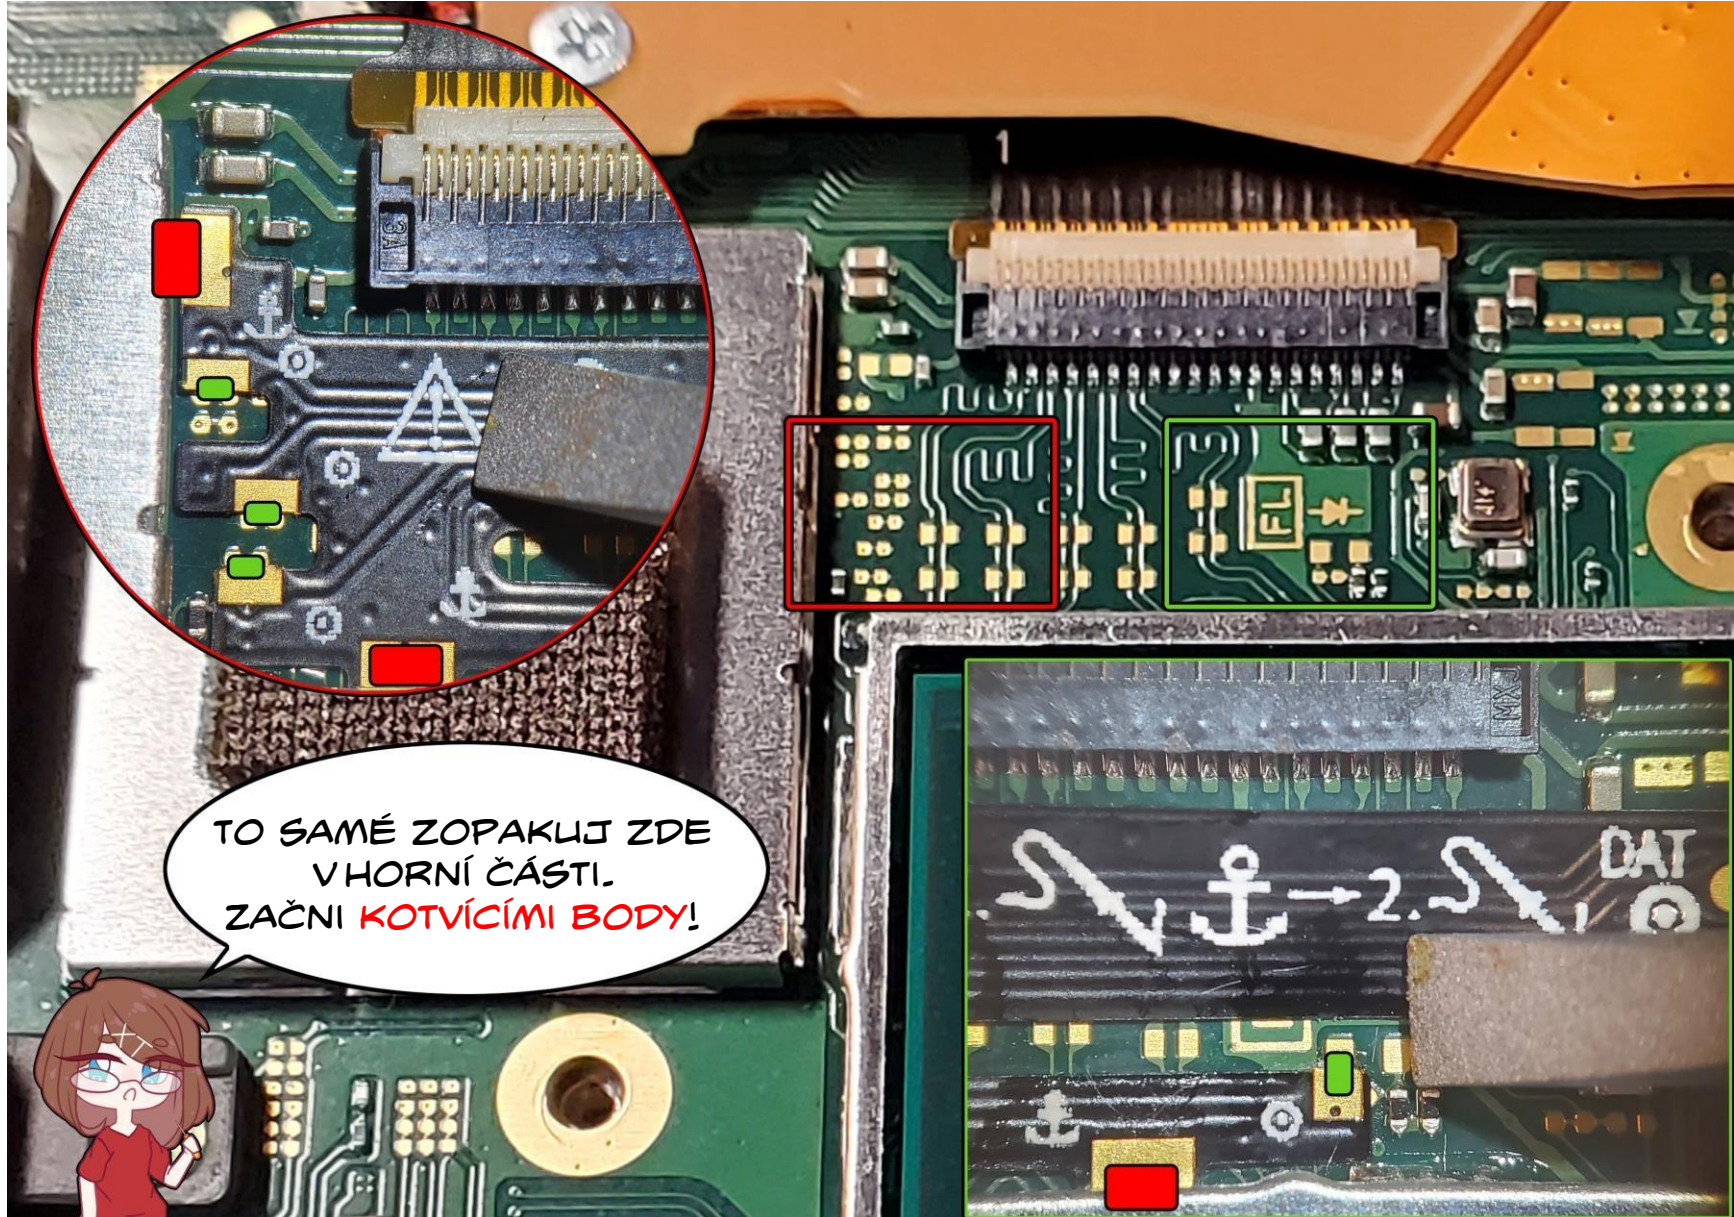

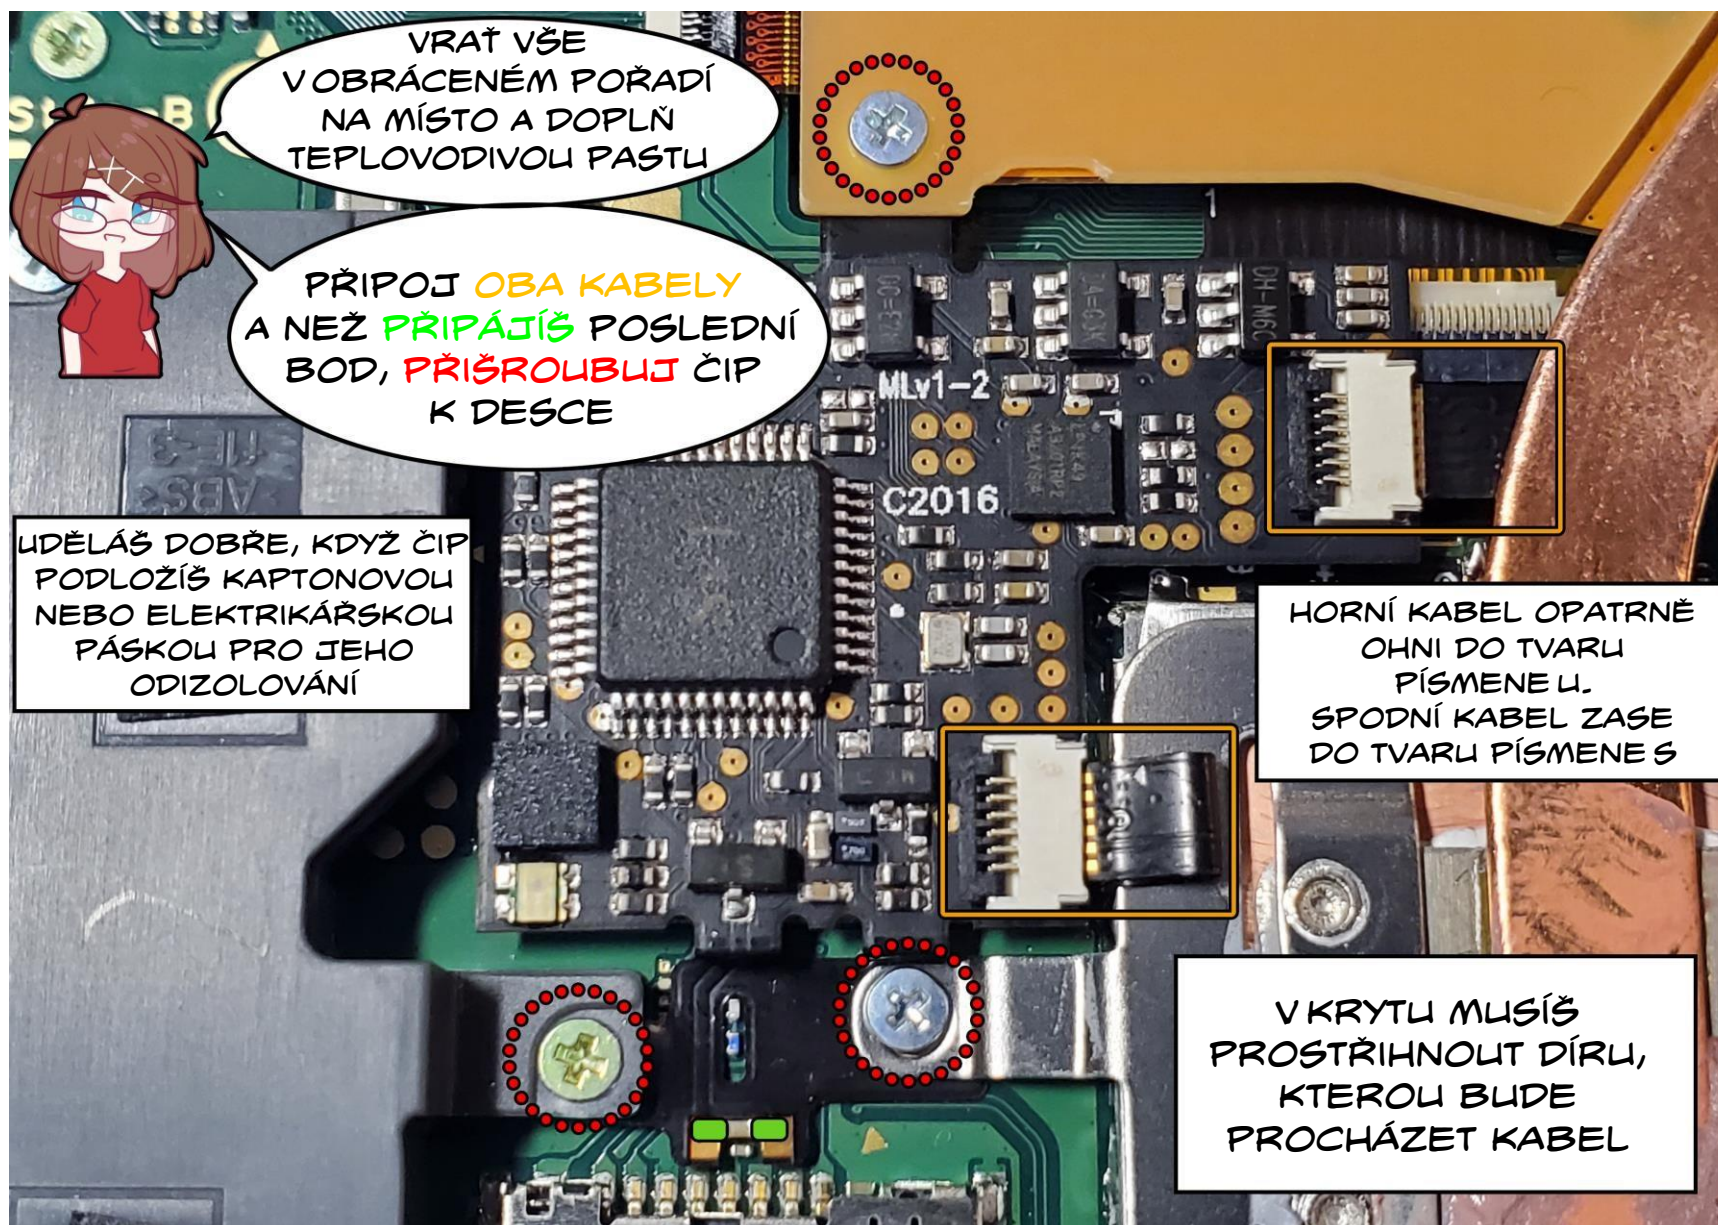

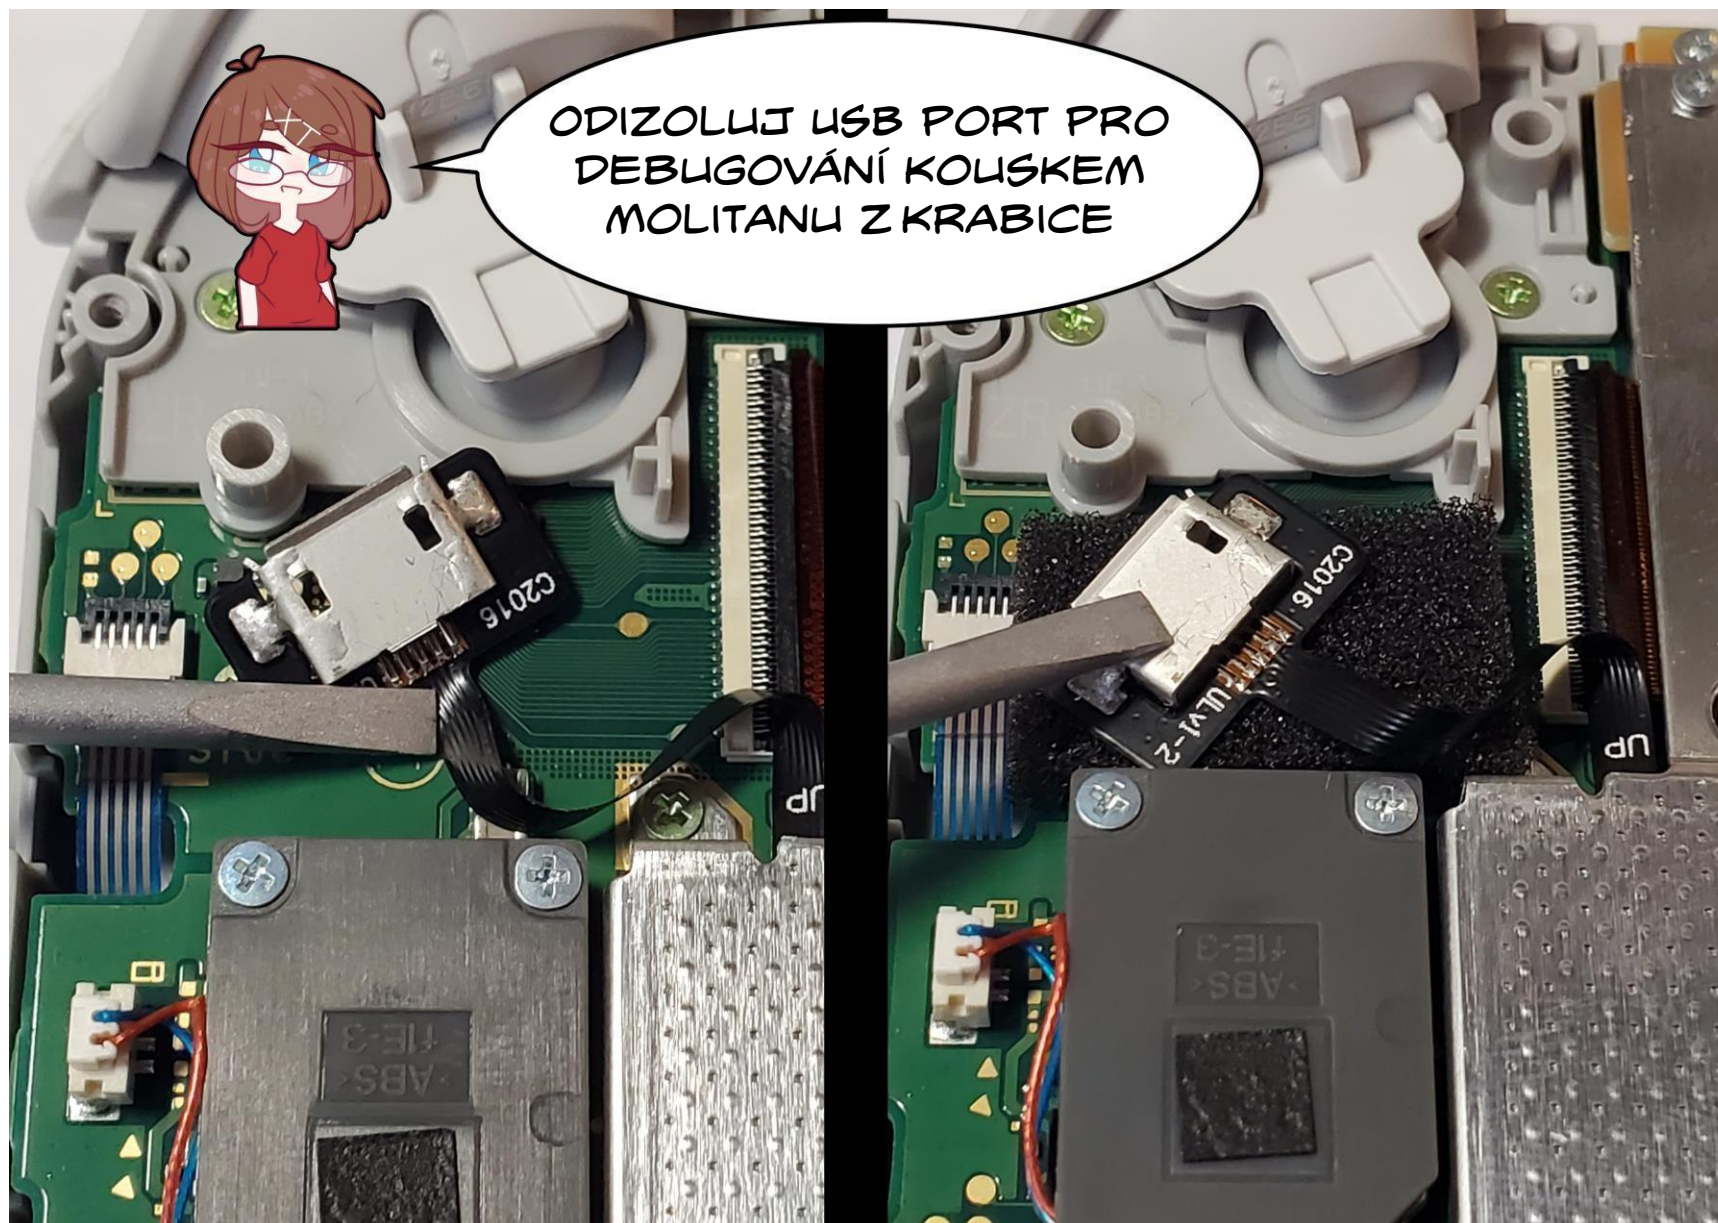

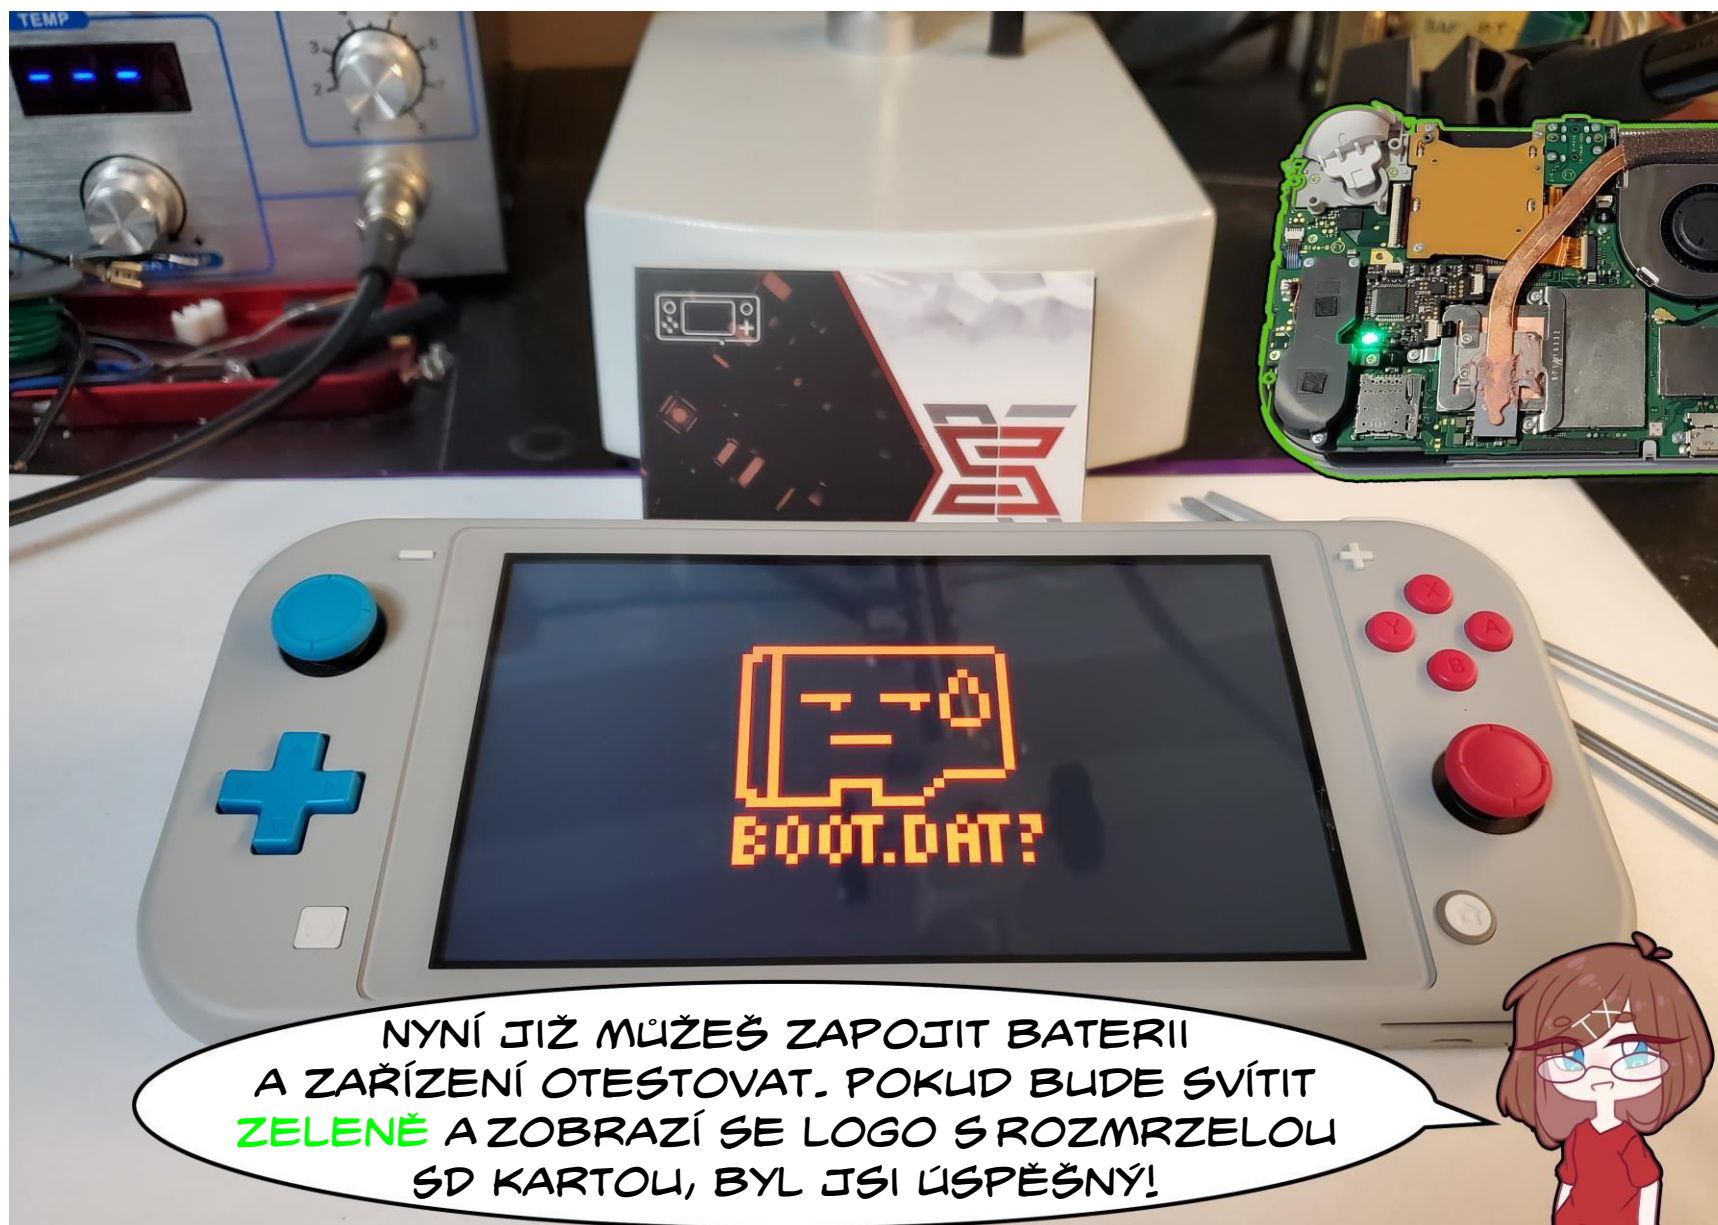

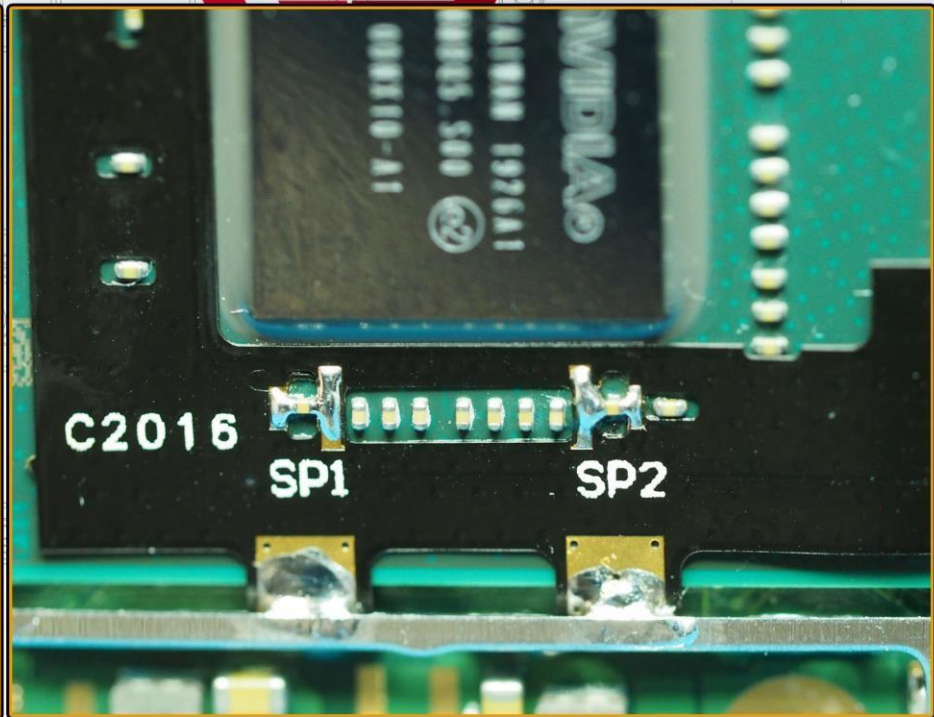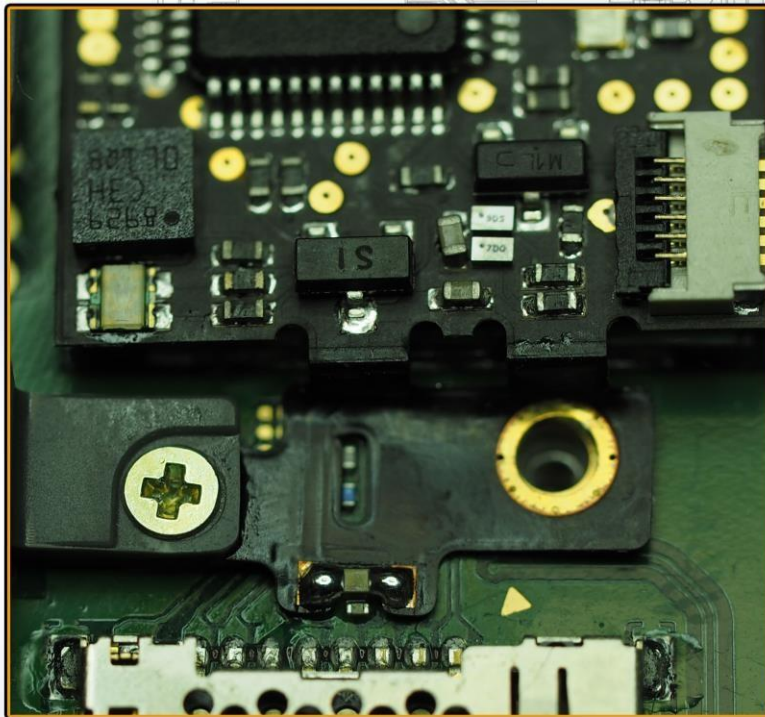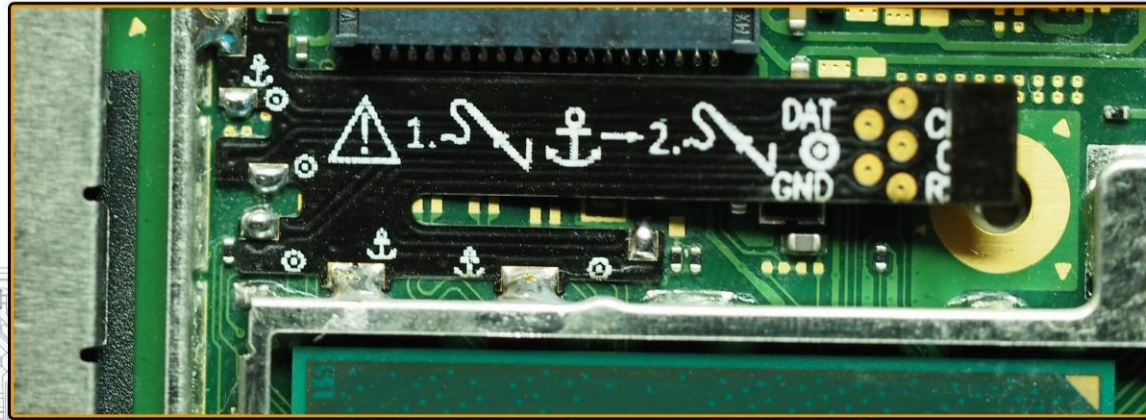

FAQ

Q - Jak náročná je montáž?

A - Jedná se o pokročilou montáž, bez správného vybavení nebo zkušeností doporučujeme kontaktovat místního blázna do pájení nebo odborný servis, který montáž provede.

Q - Rozsvítí se růžové světlo a systém se nenačte.

A - To znamená, že čip má obtíže komunikovat s NAND, obvykle kvůli nedokonalému připájení spojů.

Q - Rozsvítí se zelené světlo, načte se bootloader, ale Switch OS se nenačte.

A - V zařízení může chybět ovladač pro exFAT, SD karta by měla být naformátována do FAT32. Chyba může být také ve vadném spoji SP1.

Q - Potřebuji pomoc!

A - Zapoj se do fóra podpory (<https://team-xecuter.com/community/>) nebo chatu <https://xecuter.rocks/>).