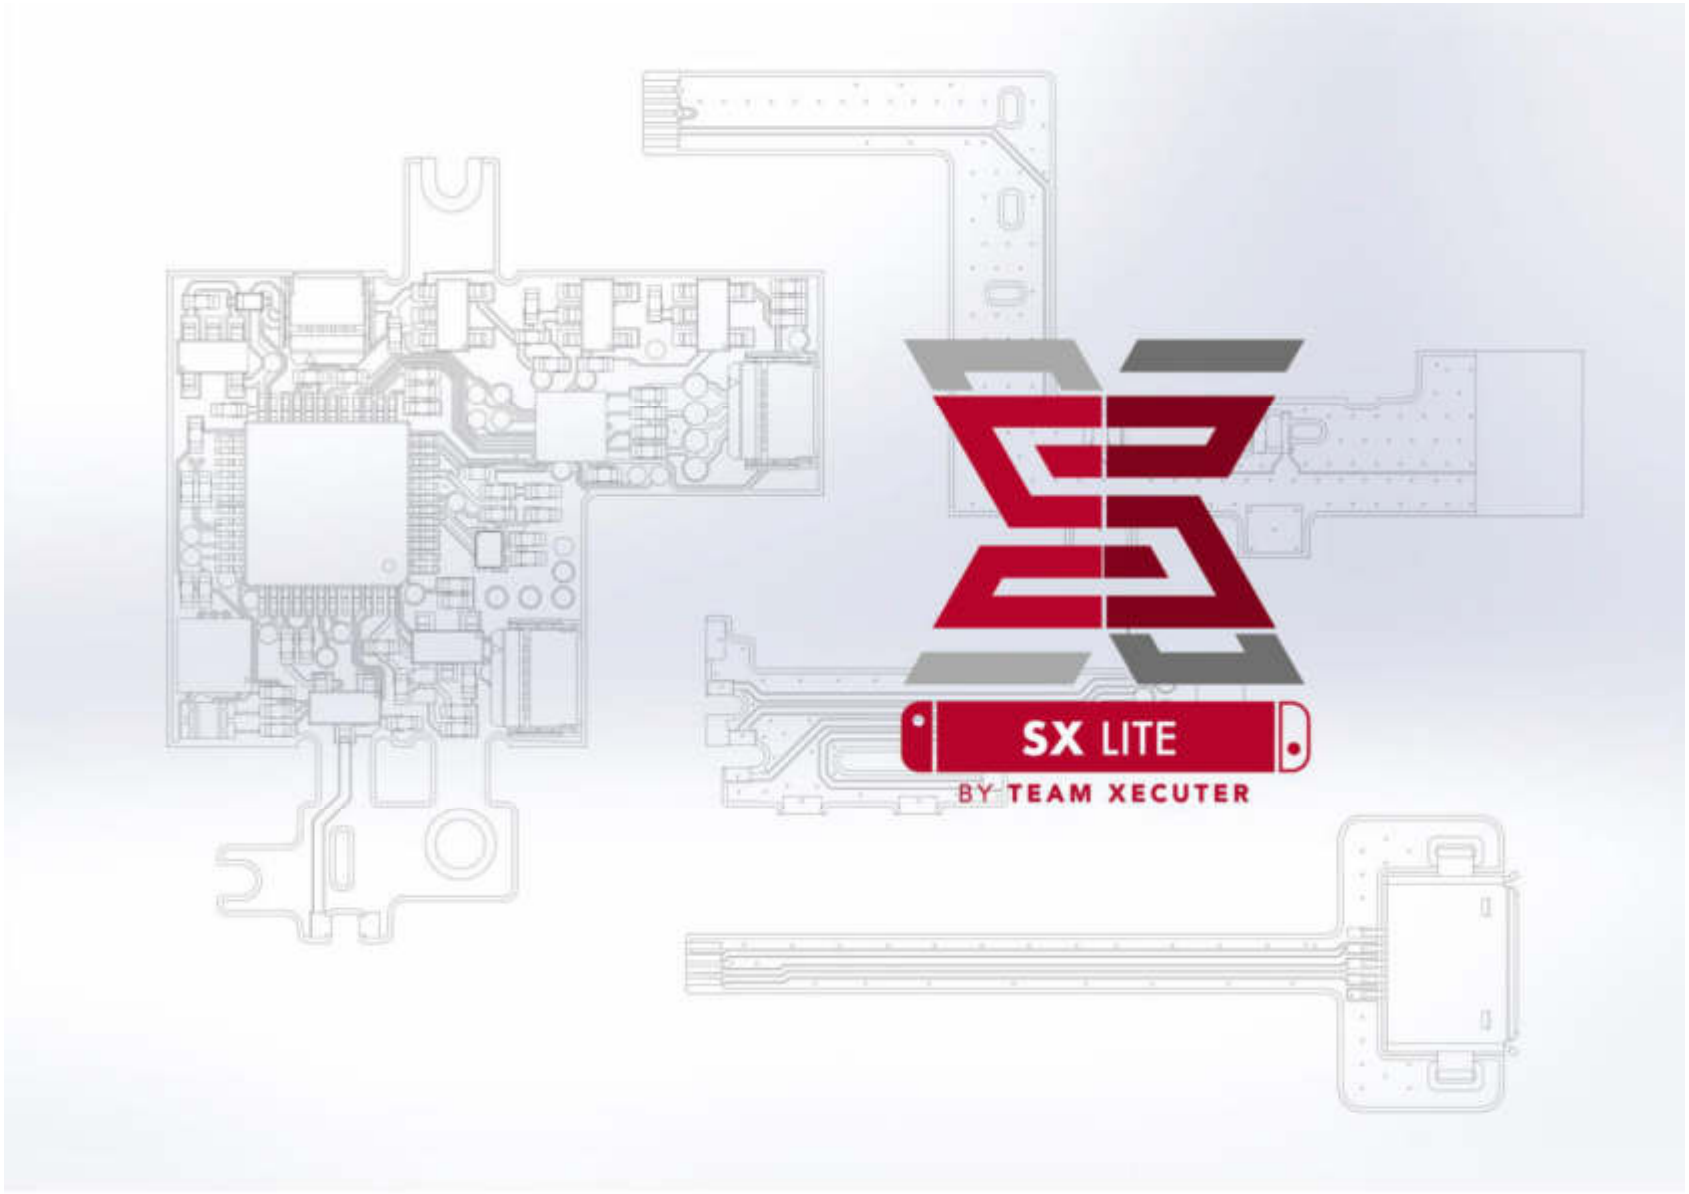

Version 1.2
Translation by Musc7

Erste Schritte

Erforderliche Artikel:

- MicroSD mit SX OS [boot.dat] – Download
- Xecuter SX Lite
- Nintendo Switch Lite
- Lötkolben mit Feiner Spitze / Lötmittel
- Tri-Wing Y00 und Phillips #00
- Wärmeleitpaste

Empfohlenes Zubehör:

- Flussmittel
- Mikroskop oder Lupenbrille
- Isopropanol (91% oder Höher)
- Wattestäbchen
- Blechschere / Seitenschneider
- Kapton / Isolierband

NINTENDO
SWITCH
ZUERST MUSST DU DIE 4 TRI-WING SCHRAUBEN UND DIE 4 PHILLIPS SCHRAUBEN ENTFERNEN. VERGISS NICHT DEIN SPIEL UND DIE SD-KARTE ZU ENTFERNEN!

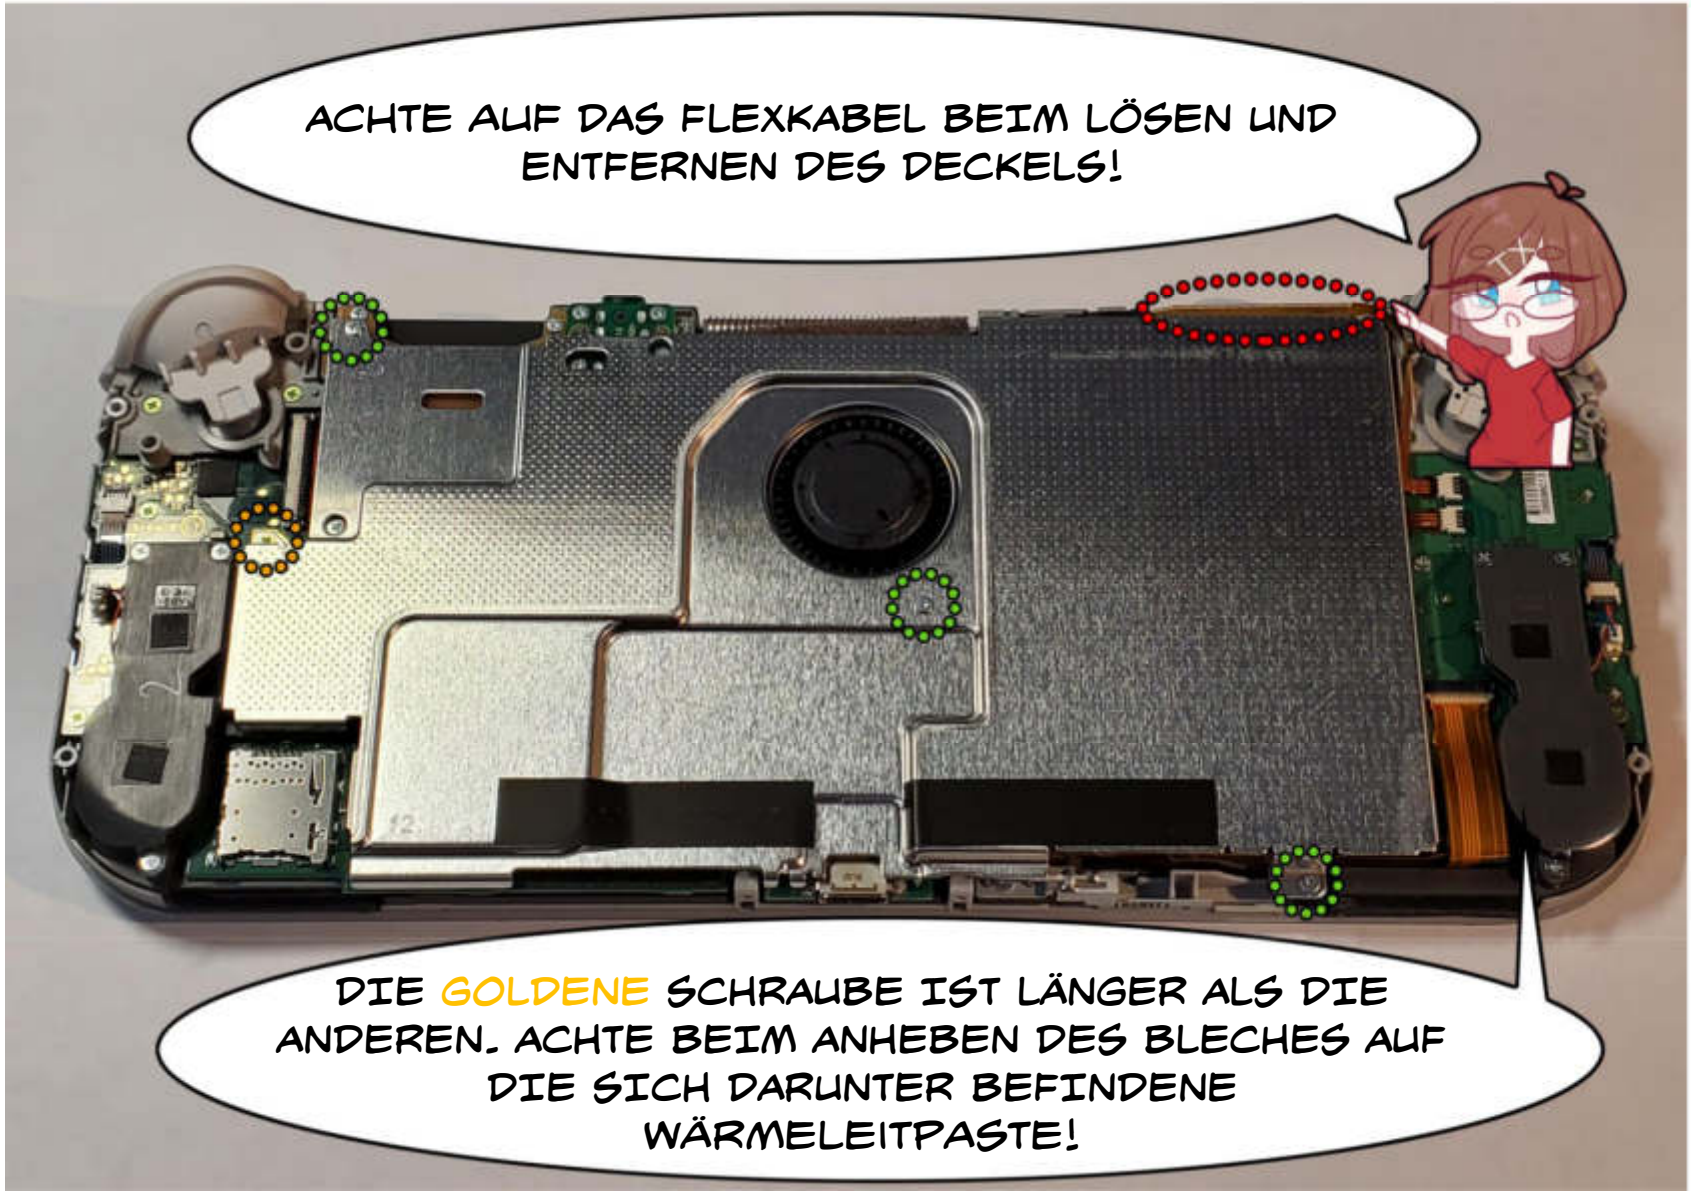
ACHTE AUF DAS FLEXKABEL BEIM LÖSEN UND ENTFERNEN DES DECKELS!
DIE GOLDENE SCHRAUBE IST LÄNGER ALS DIE ANDEREN. ACHTE BEIM ANHEBEN DES BLECHES AUF DIE SICH DARUNTER BEFINDENE WÄRMELEITPASTE!

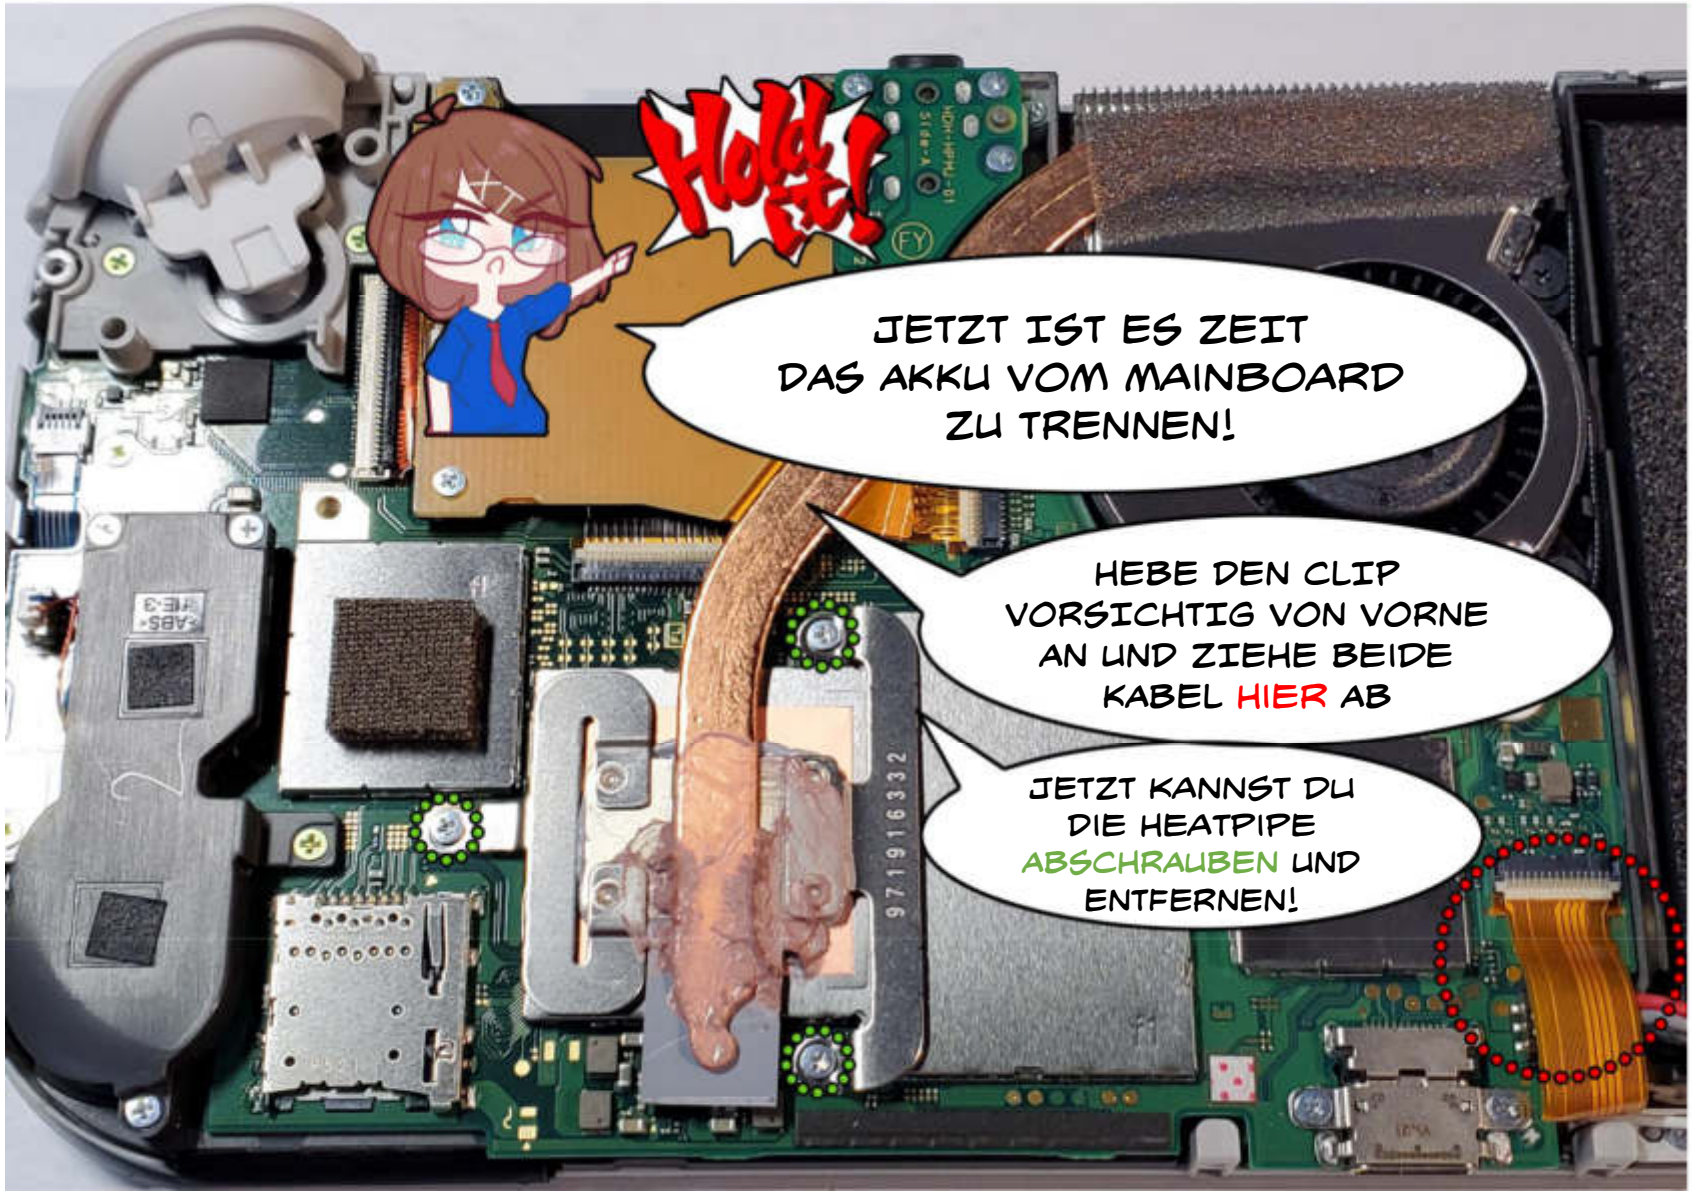
Hold it!
JETZT IST ES ZEIT DAS AKKU VOM MAINBOARD ZU TRENNEN!
HEBE DEN CLIP VORSICHTIG VON VORNE AN UND ZIEHE BEIDE KABEL HIER AB
JETZT KANNST DU DIE HEATPIPE ABSCHRAUBEN UND ENTFERNEN!

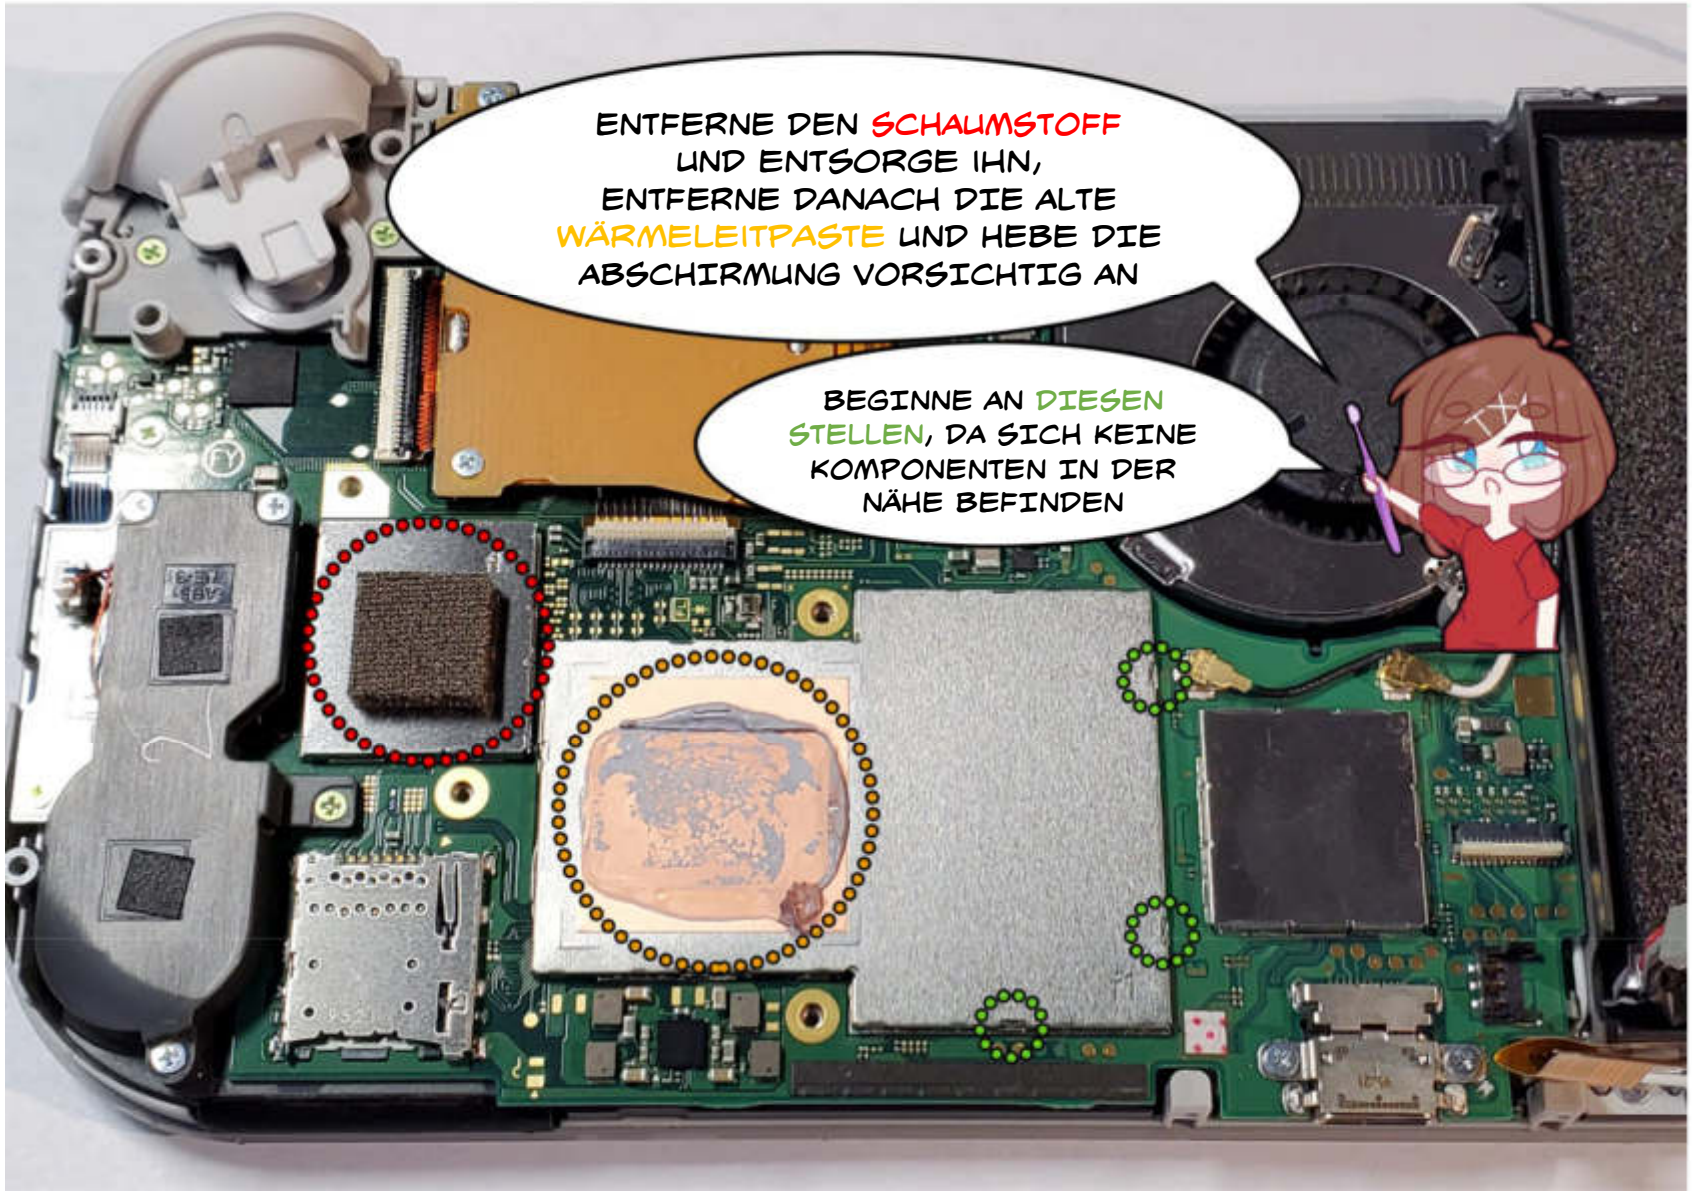
ENTFERNE DEN SCHAUMSTOFF UND ENTSORGE IHN, ENTFERNE DANACH DIE ALTE WÄRMELEITPASTE UND HEBE DIE ABSCHIRMUNG VORSICHTIG AN
BEGINNE AN DIESEN STELLEN, DA SICH KEINE KOMPONENTEN IN DER NÄHE BEFINDEN

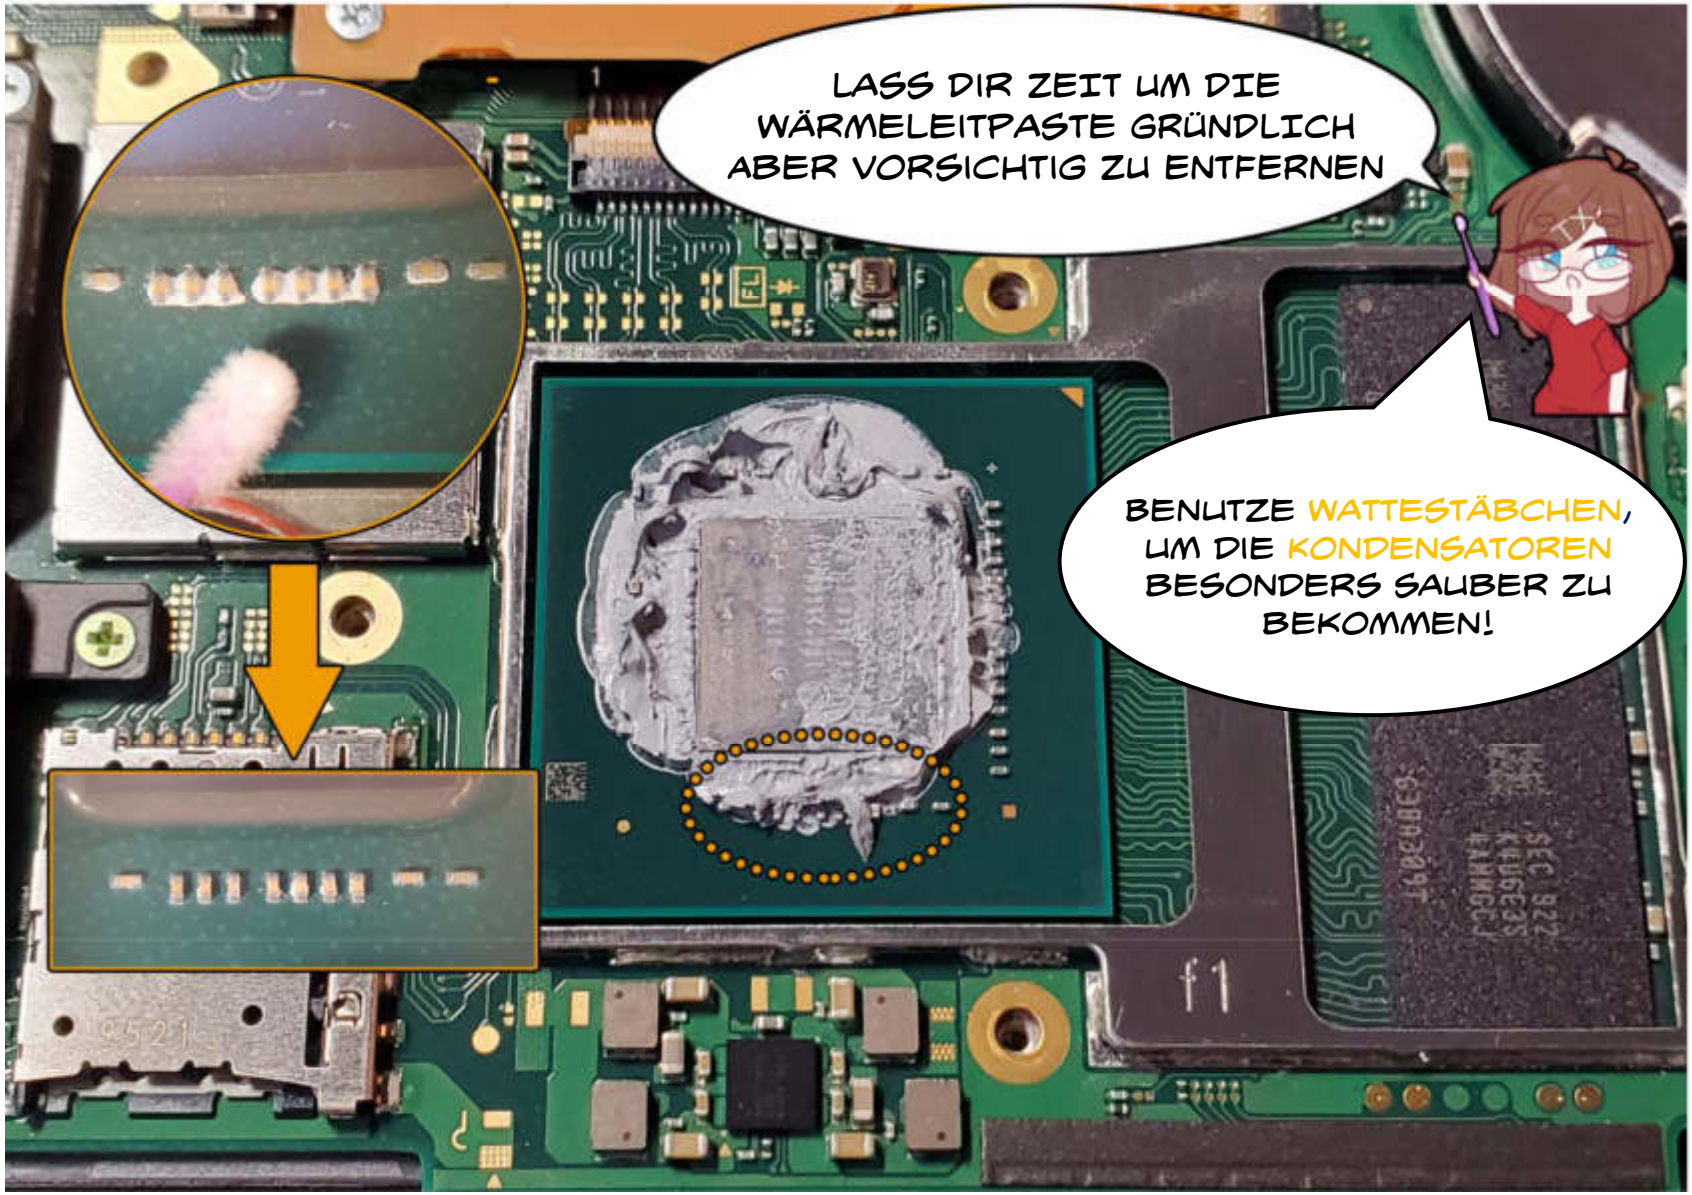
LASS DIR ZEIT UM DIE WÄRMELEITPASTE GRÜNDLICH ABER VORSICHTIG ZU ENTFERNEN
BENUTZE WATTESTÄBCHEN, UM DIE KONDENSATOREN BESONDERS SAUBER ZU BEKOMMEN!

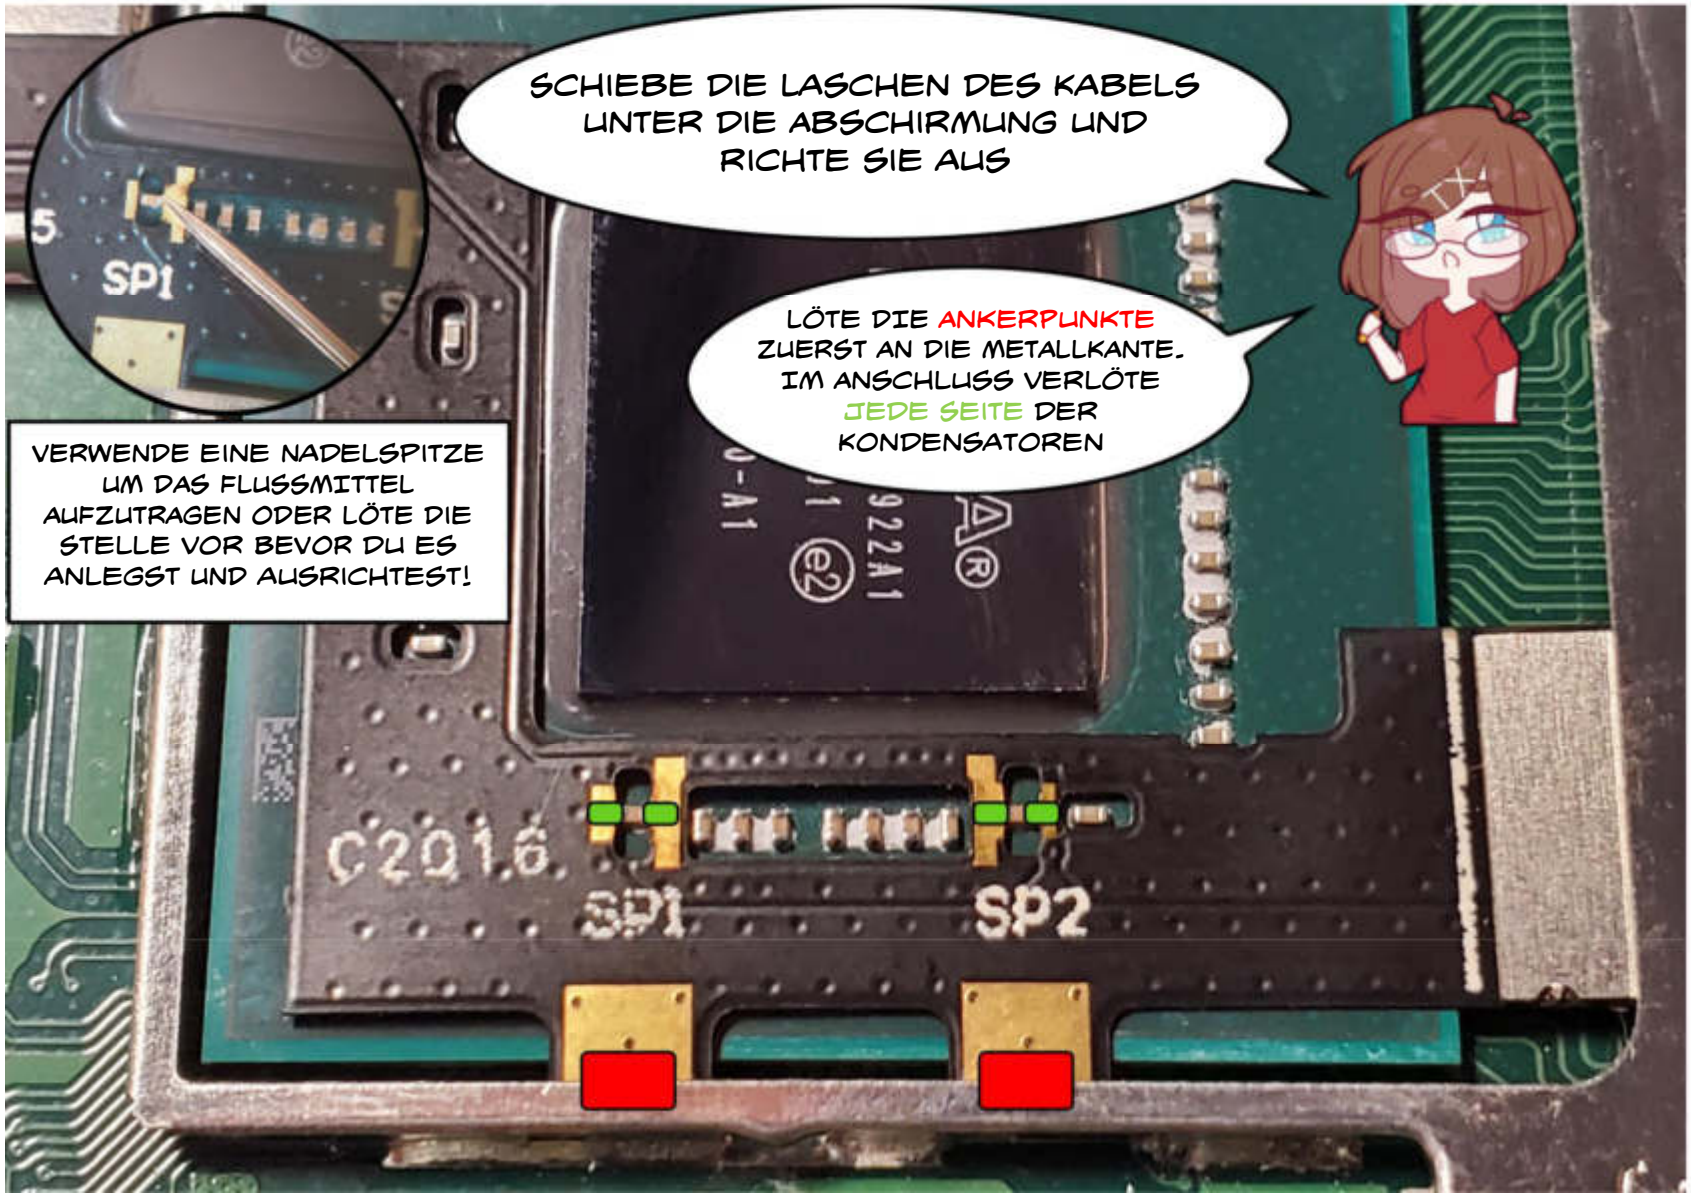
SCHIEBE DIE LASCHEN DES KABELS UNTER DIE ABSCHIRMUNG UND RICHTE SIE AUS
LÖTE DIE ANKERPUNKTE ZUERST AN DIE METALLKANTE. IM ANSCHLUSS VERLÖTE JEDE SEITE DER KONDENSATOREN
VERWENDE EINE NADELSPITZE UM DAS FLUSSMITTEL AUFZUTRAGEN ODER LÖTE DIE STELLE VOR BEVOR DU ES ANLEGST UND AUSRICHTEST!
SP1
C201.6
SP1
SP2

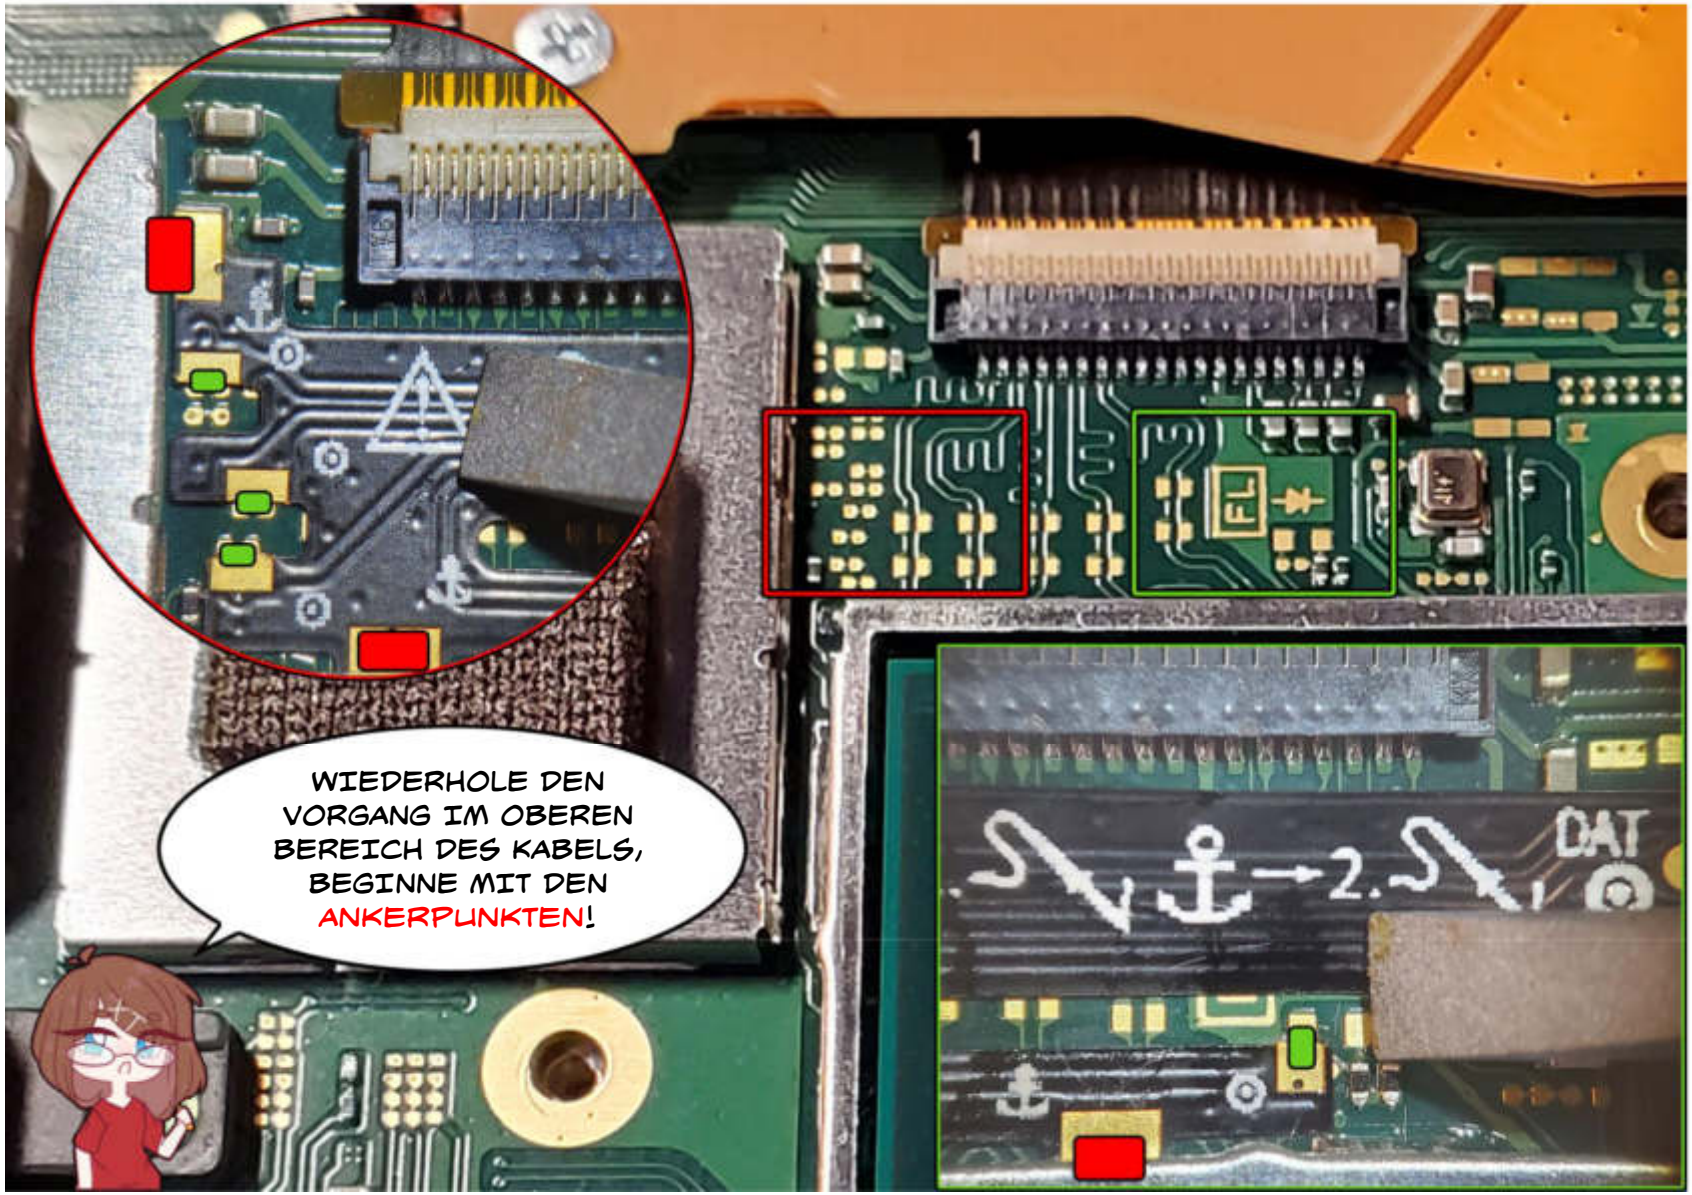
1
FL
2.
DAT
WIEDERHOLE DEN VORGANG IM OBEREN BEREICH DES KABELS, BEGINNE MIT DEN ANKERPUNKTEN!

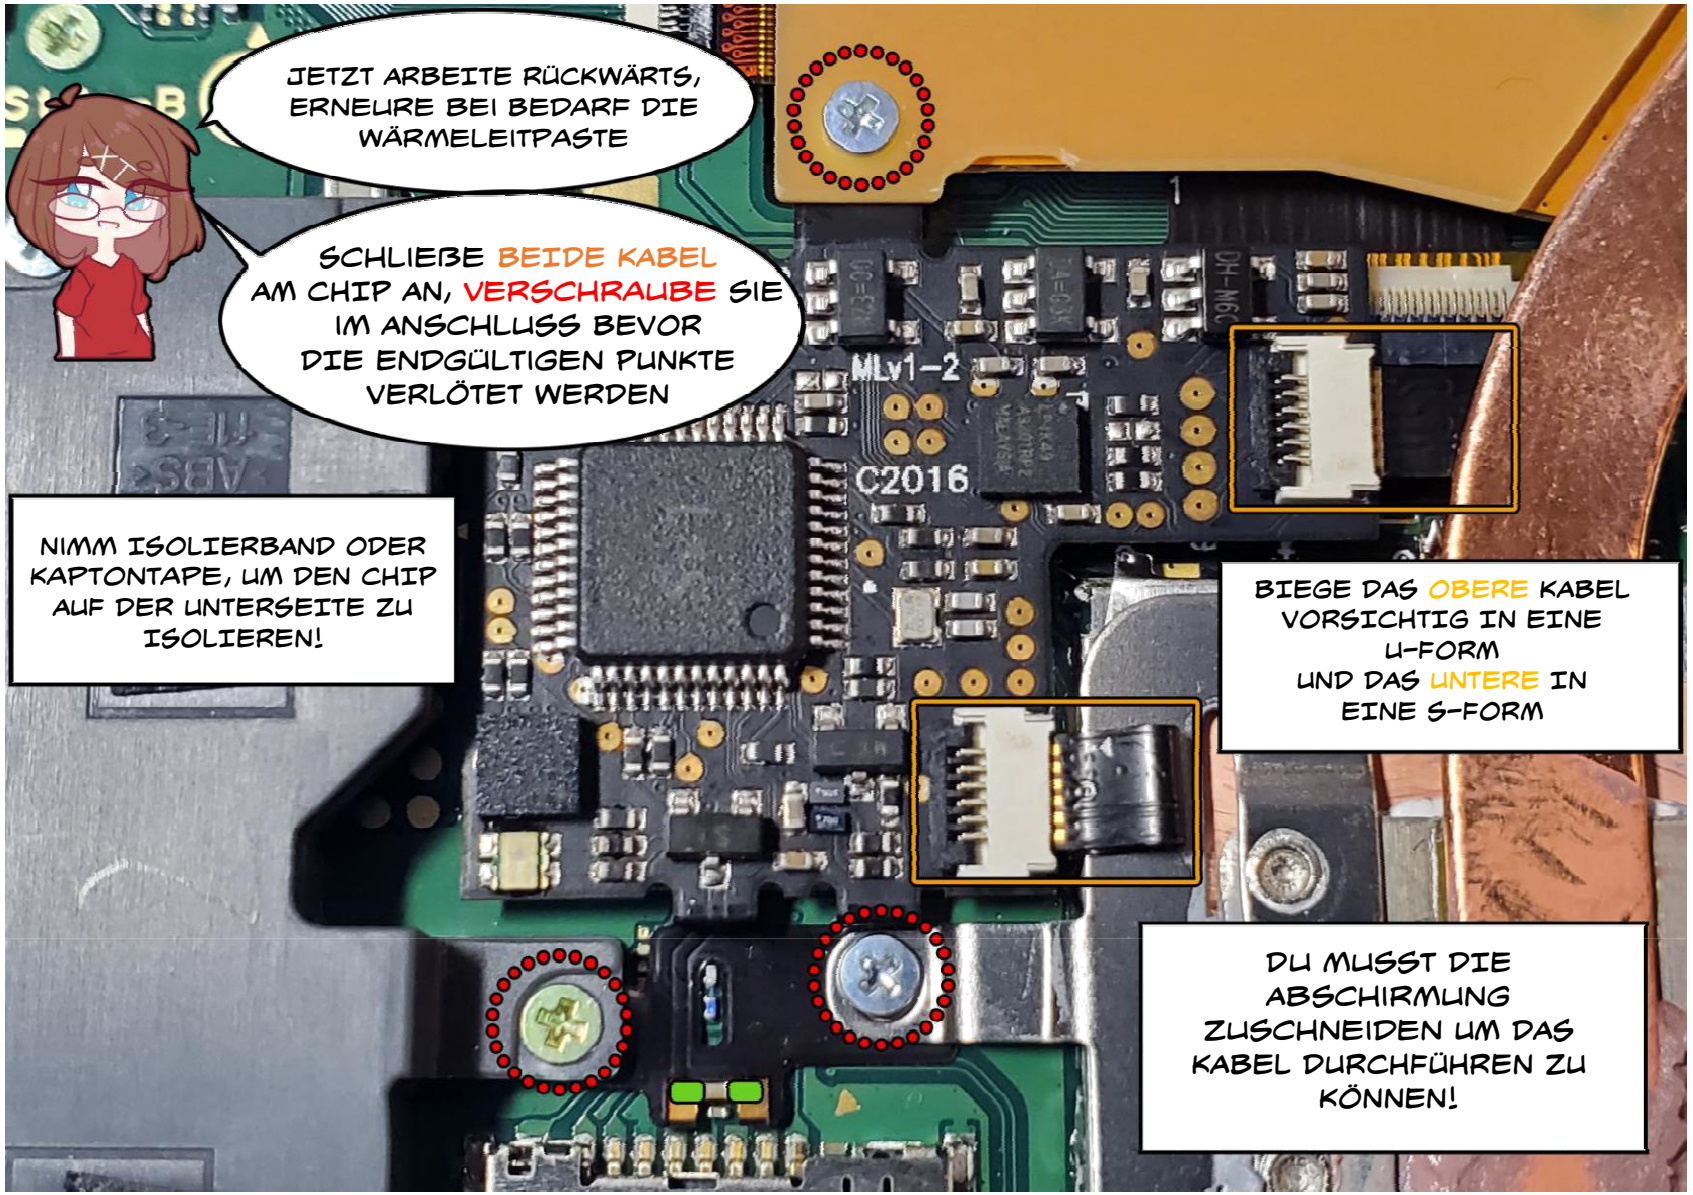
JETZT ARBEITE RÜCKWÄRTS, ERNEURE BEI BEDARF DIE WÄRMELEITPASTE
SCHLIEßE BEIDE KABEL AM CHIP AN, VERSCHRAUBE SIE IM ANSCHLUSS BEVOR DIE ENDGÜLTIGEN PUNKTE VERLÖTET WERDEN
NIMM ISOLIERBAND ODER KAPTONTAPE, UM DEN CHIP AUF DER UNTERSEITE ZU ISOLIEREN!
BIEGE DAS OBERE KABEL VORSICHTIG IN EINE U-FORM UND DAS UNTERE IN EINE S-FORM
DU MUSST DIE ABSCHIRMUNG ZUSCHNEIDEN UM DAS KABEL DURCHFÜHREN ZU KÖNNEN!
MLy1-2
C2016

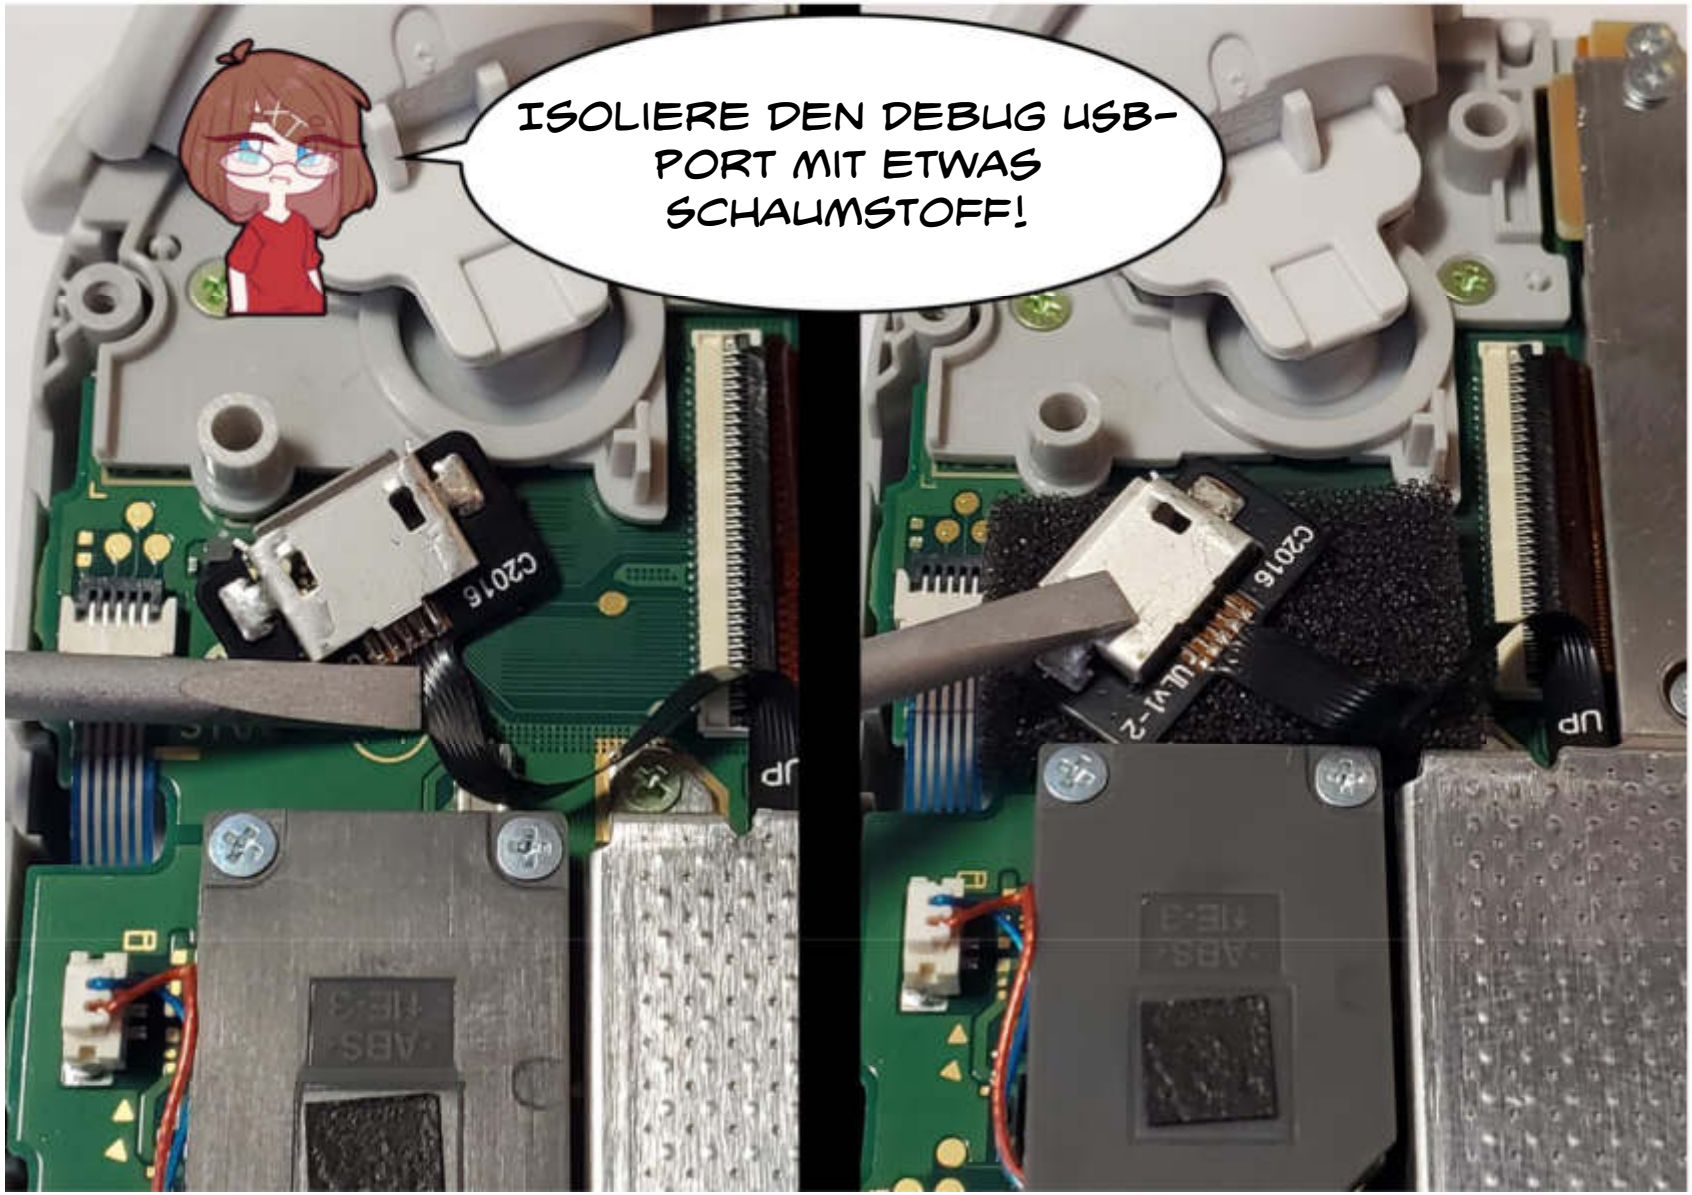
ISOLIERE DEN DEBUG USB-PORT MIT ETWAS SCHAUMSTOFF!
C2016
C2016
UP

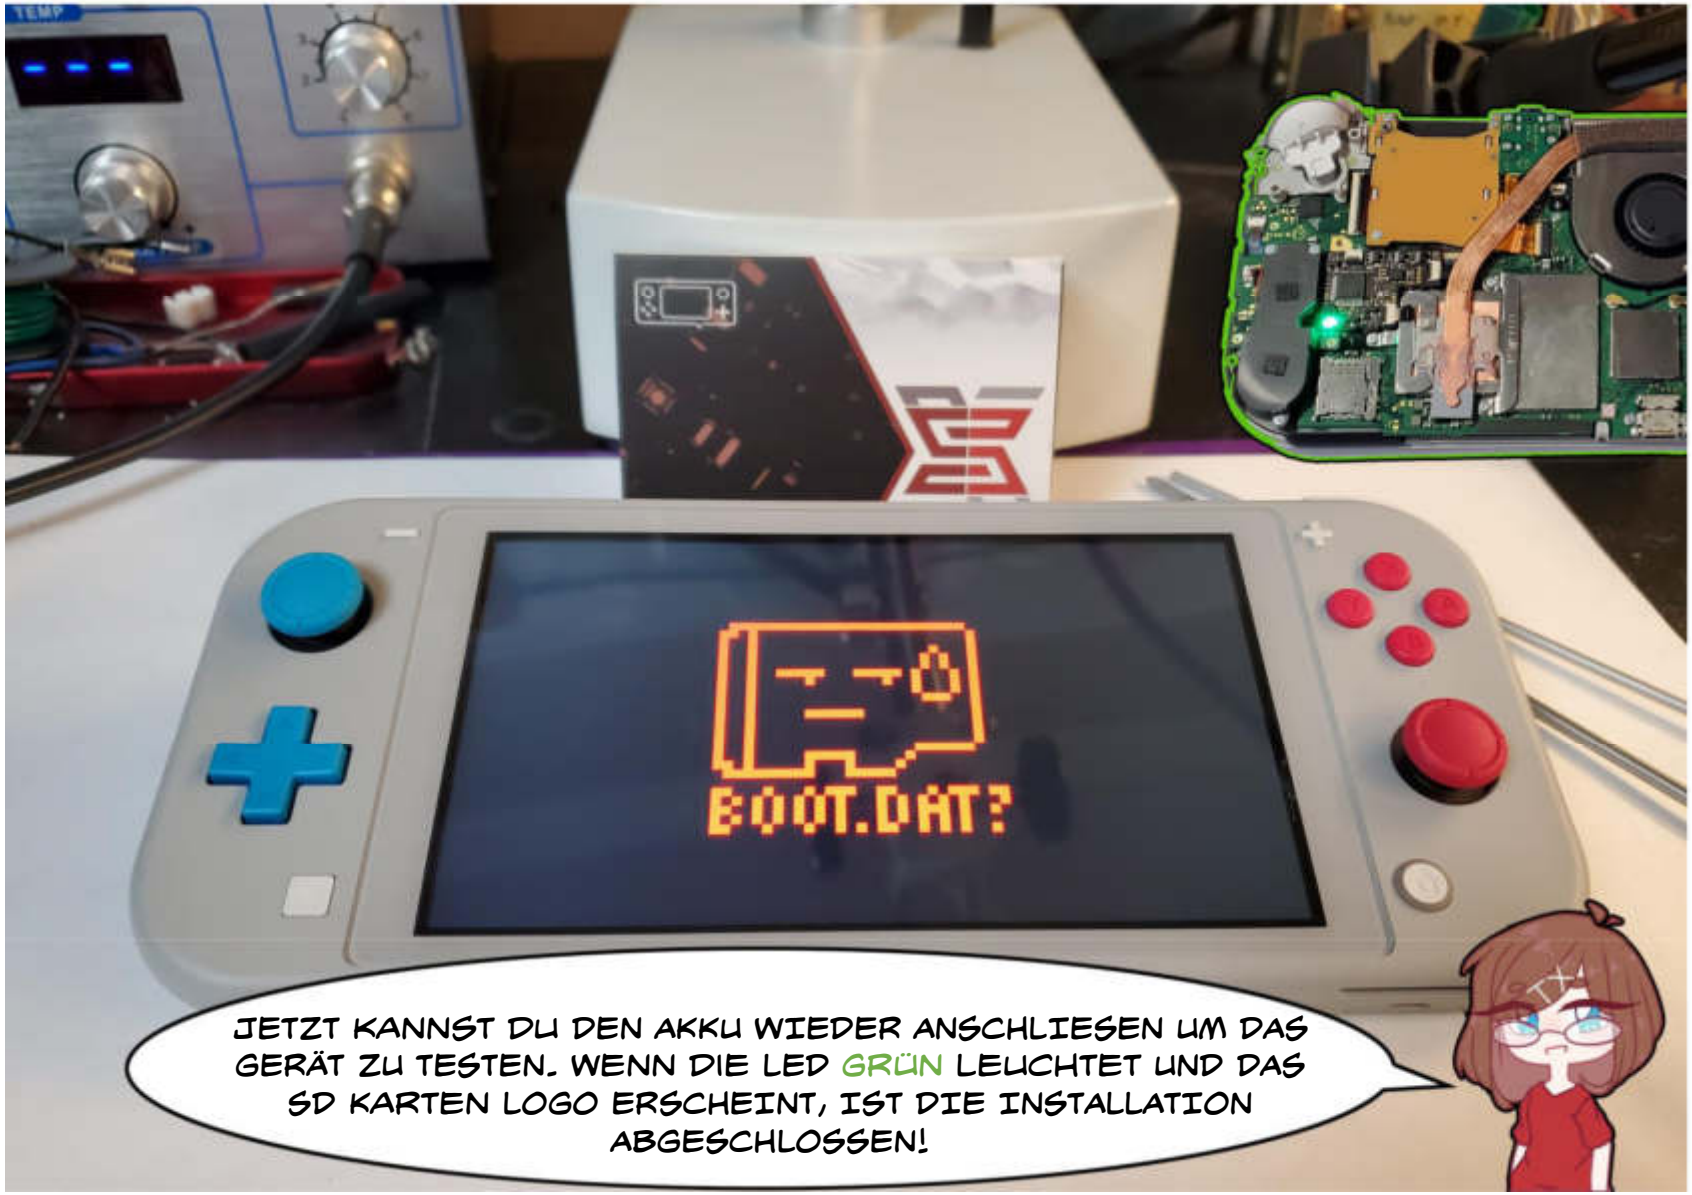
BOOT.DAT?
JETZT KANNST DU DEN AKKU WIEDER ANSCHLIESEN UM DAS GERÄT ZU TESTEN. WENN DIE LED GRÜN LEUCHTET UND DAS SD KARTEN LOGO ERSCHEINT, IST DIE INSTALLATION ABGESCHLOSSEN!

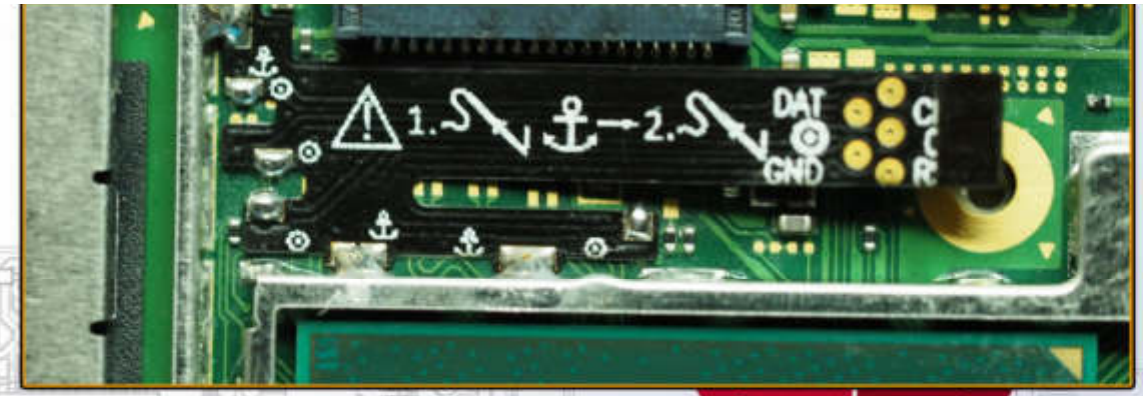
1.
2.
DAT
GND

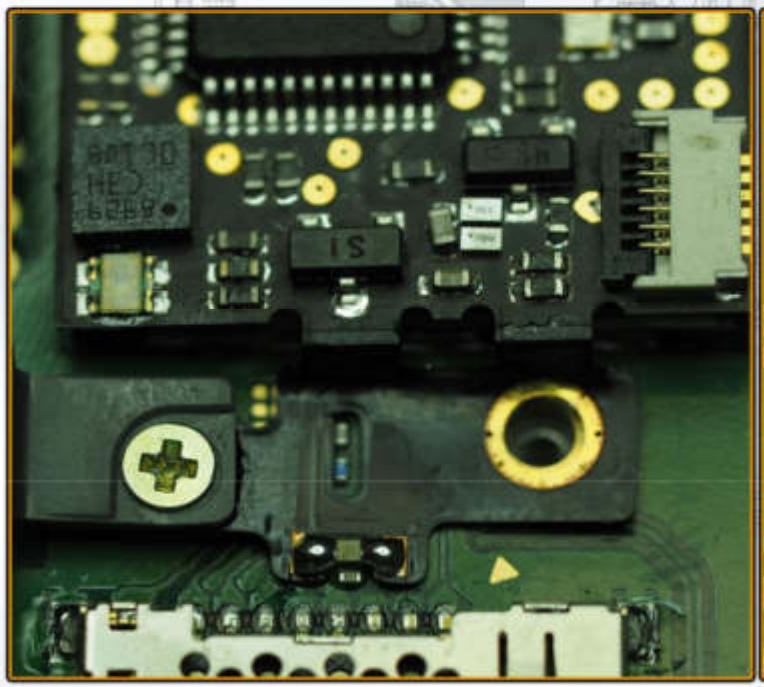

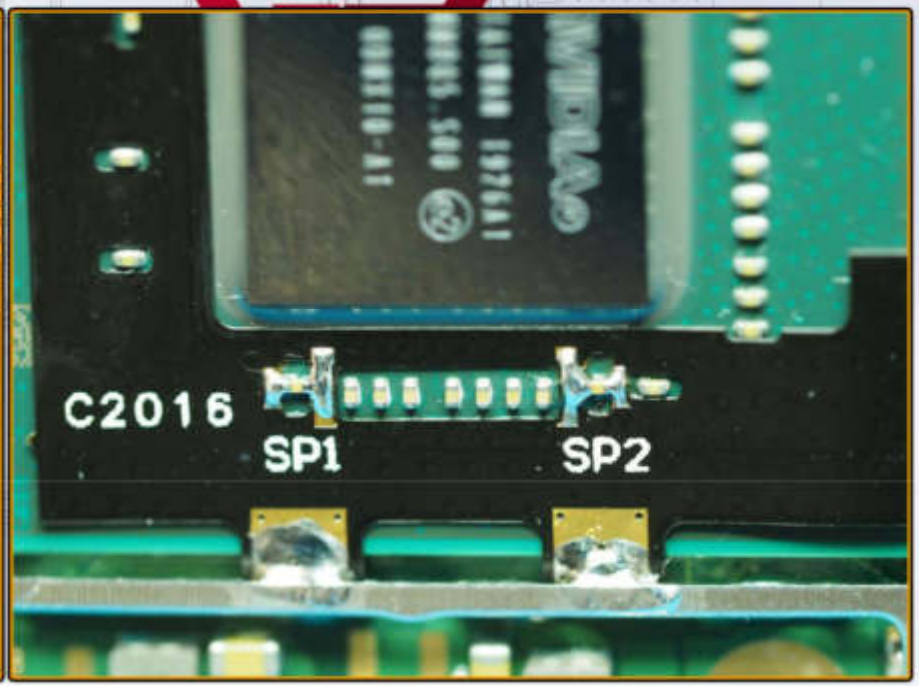
C2016
SP1
SP2

FAQ

Q - Wie schwierig ist diese Installation?

A - Die Installation ist für fortgeschrittene Anwender gedacht, wenn Du nicht über die richtigen Werkzeuge verfügst, empfehlen wir Dir einen Mod Shop oder jemanden zu Suchen der den Chip für Dich einbauen kann.

Q - Die LED wird pink, oder das System bootet nicht.

A - Dies bedeutet das der Chip Probleme hat mit dem NAND zu kommunizieren, in der Regel wegen schlechten Lötpunkten

Q - Die LED wird grün und startet den Bootloader aber das Betriebssystem startet nicht.

A - Stelle sicher, dass Du eine FAT32 formatierte SD-Karte verwendest, da Dir möglicherweise der exFAT Treiber fehlt. Eventuell musst du auch die SP1 Verbindung überprüfen.

Q - Ich brauche mehr Hilfe!

A - Trete dem Support Forum (https://team-xecuter.com/community/) oder dem Chat (https://xecuter.rocks/) bei.