


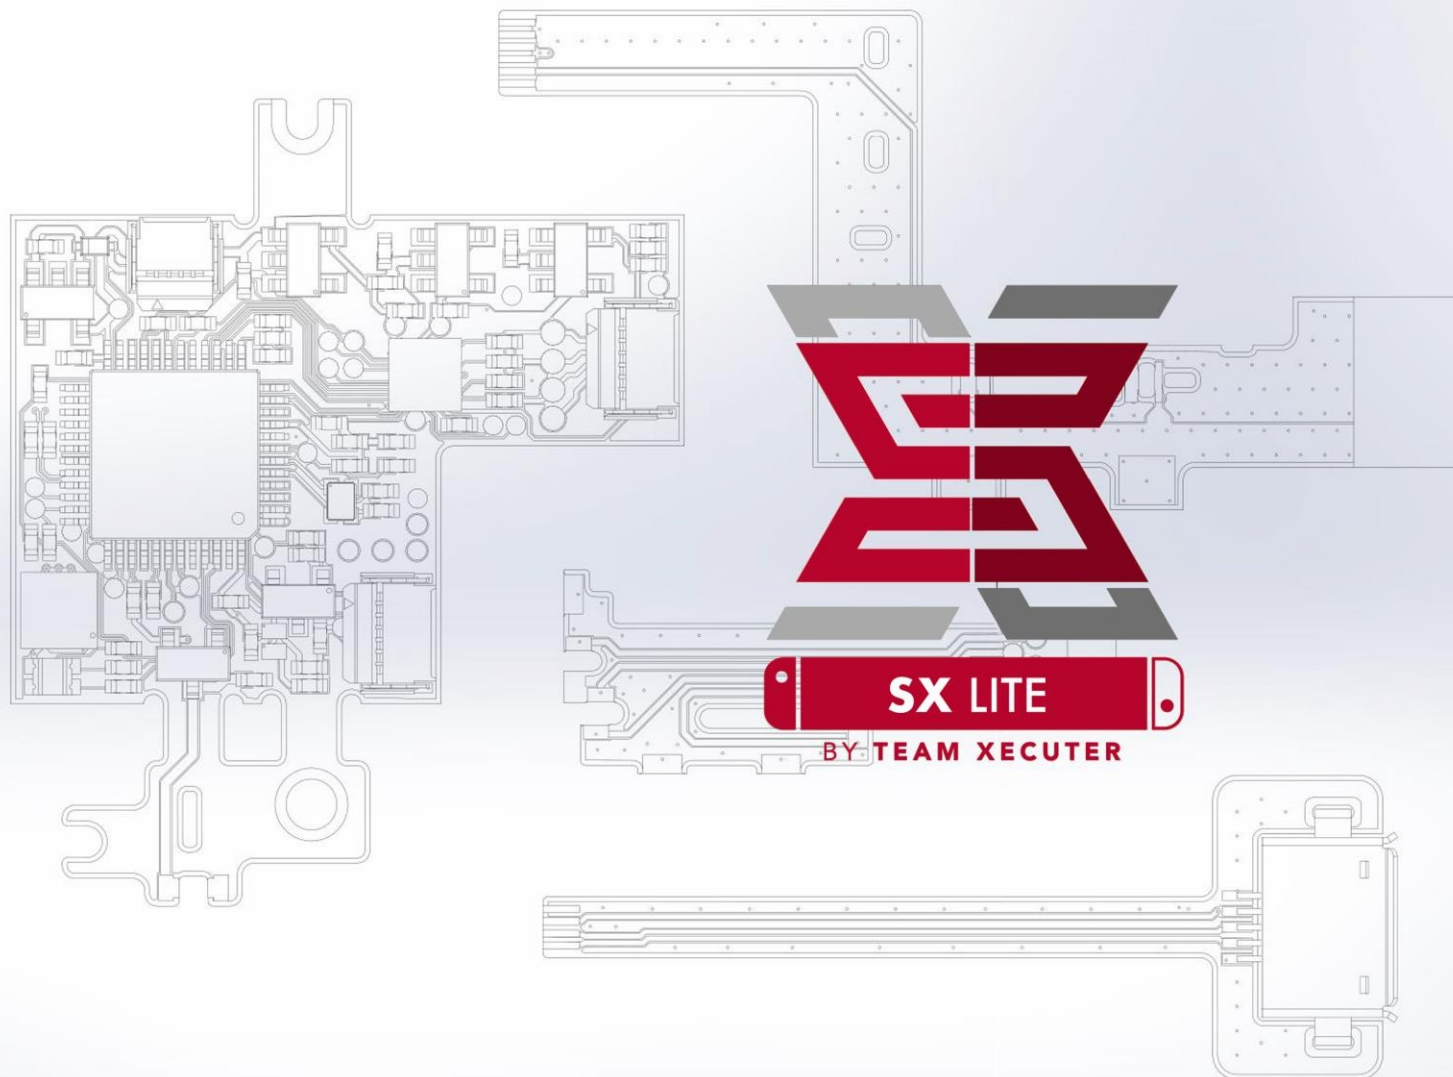

Kom godt igang:

Nødvendigt udstyr:


- ❖ MicroSD-kort med SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Loddekolbe med fin spids (340c) og loddetin
- ❖ Tri-wing Y00 og Phillips #00
- ❖ Kølepasta

Anbefalet udstyr:


- ❖ Flusmiddel
- ❖ Mikroskop eller forstørrelsesbriller
- ❖ Isopropylalkohol (91% eller højere koncentration)
- ❖ Vatpinde / mikrovatpinde
- ❖ Skævbider
- ❖ Kapton- eller elektriker-tape





VÆR OPMÆRKSOM PÅ FLEX-KABLET NÅR DU
LØSNER OG FJERNER SKJOLDET!

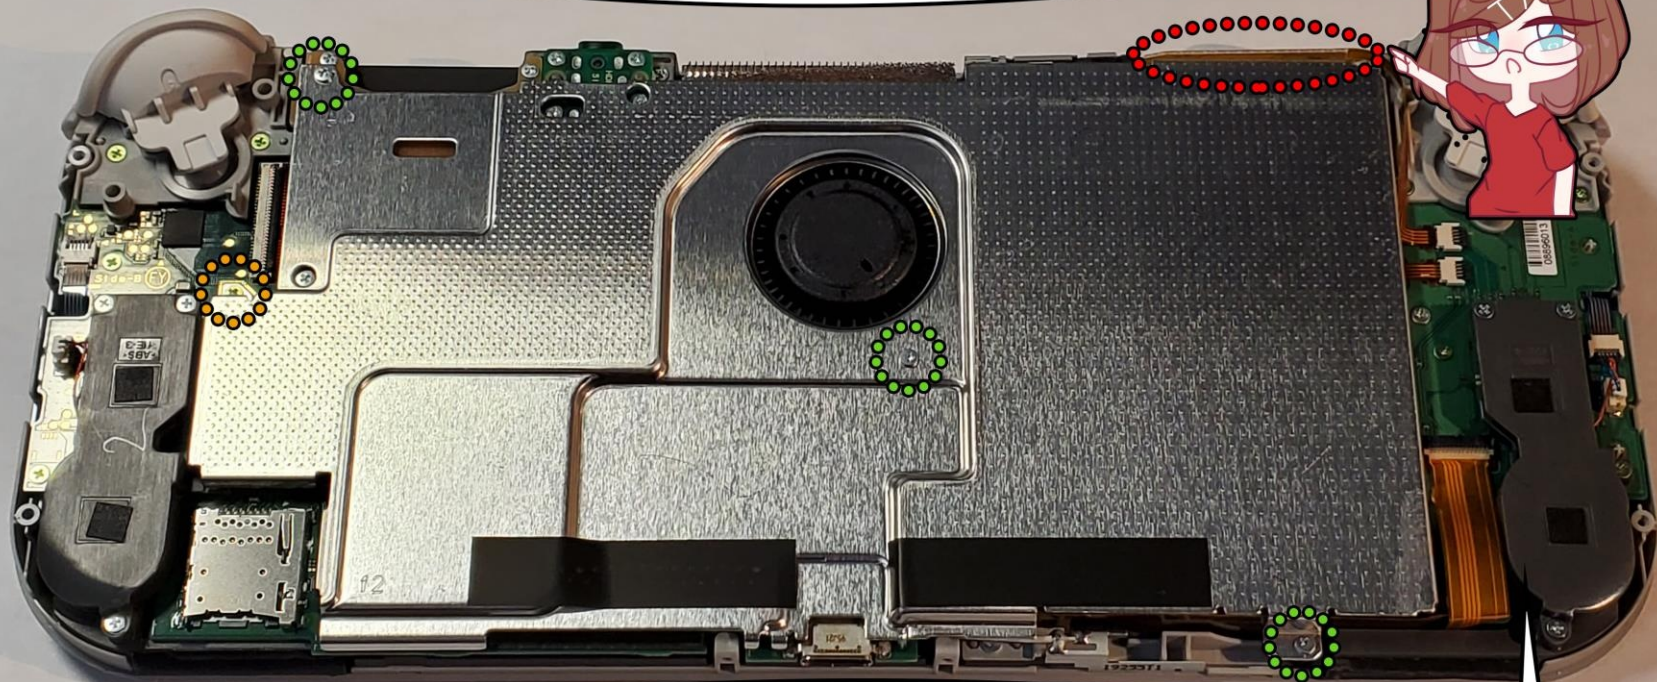



DEN
GYLDNE SKRUE ER LÆNGERE END DE
ANDRE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ KØLEPASTAEN UNDER
SKJOLDET NÅR DU LØFTER DET AF.

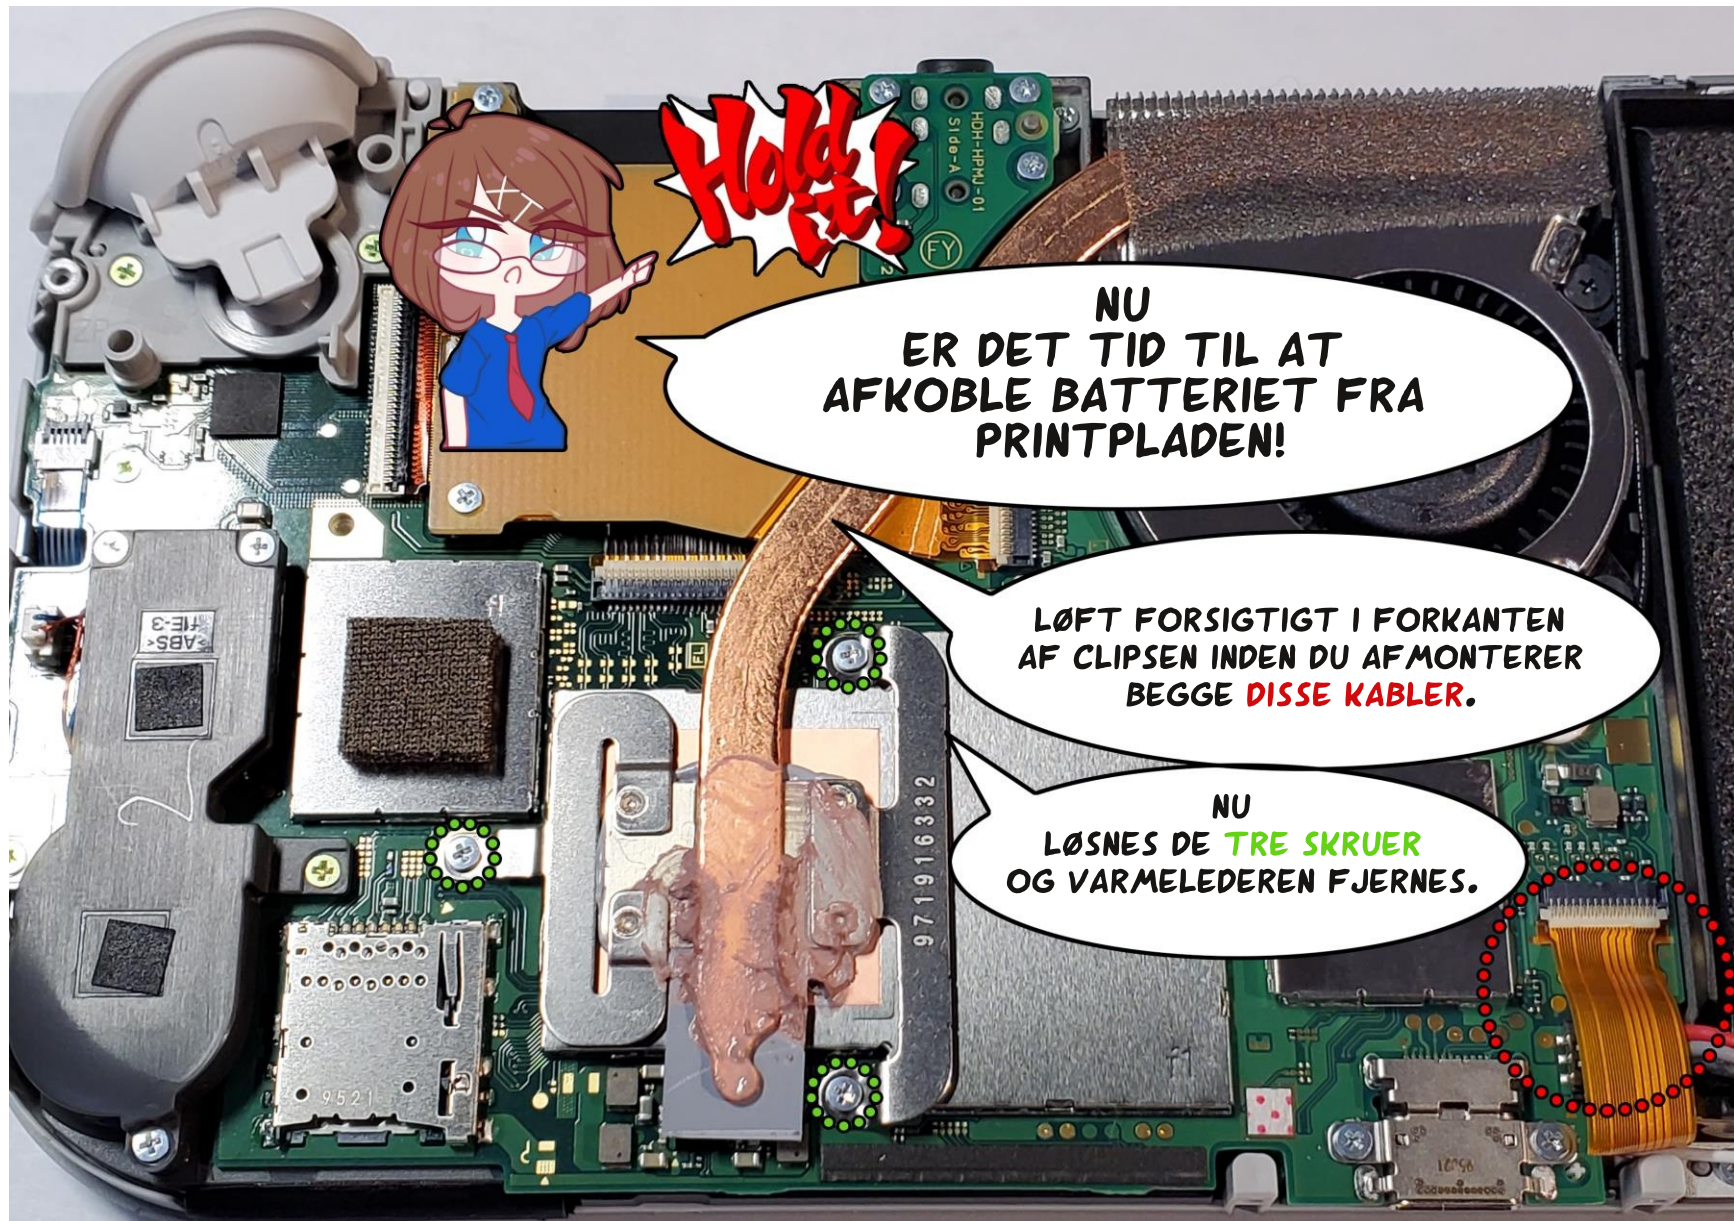


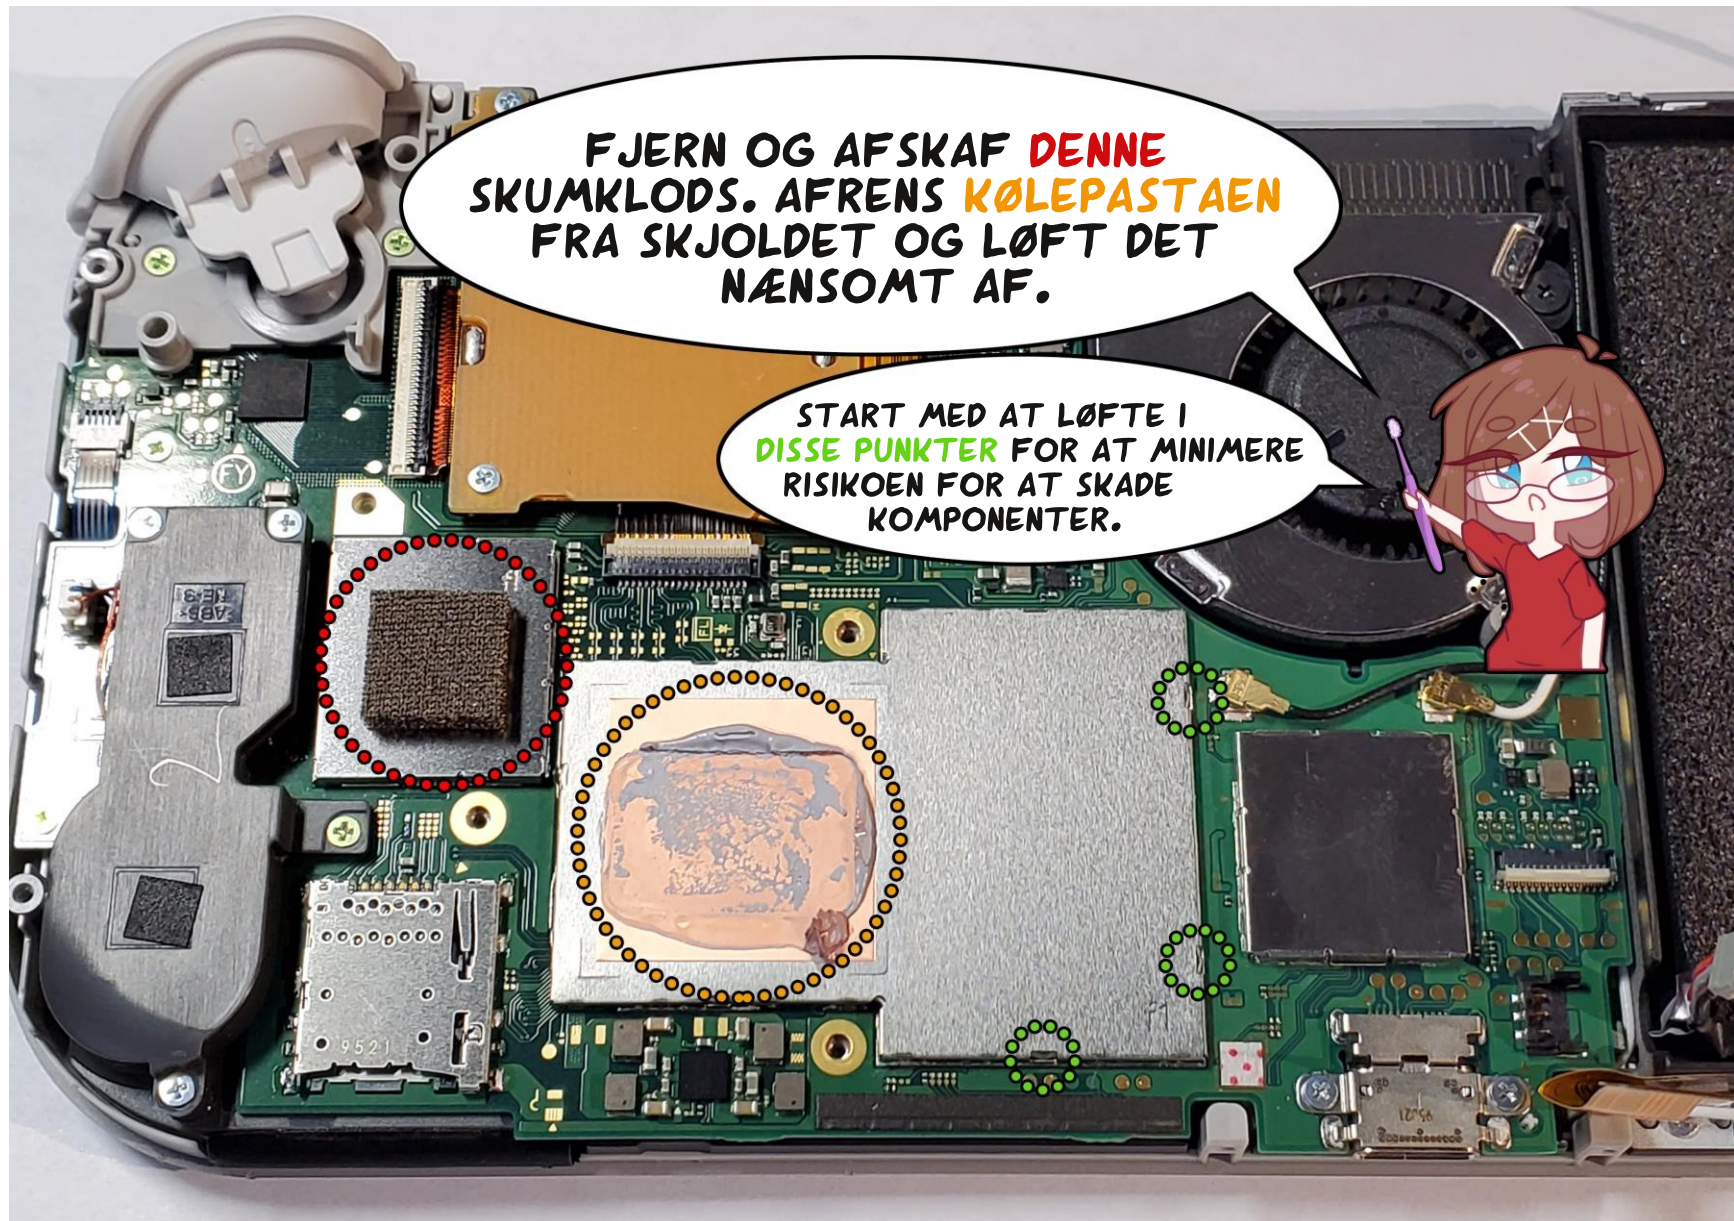


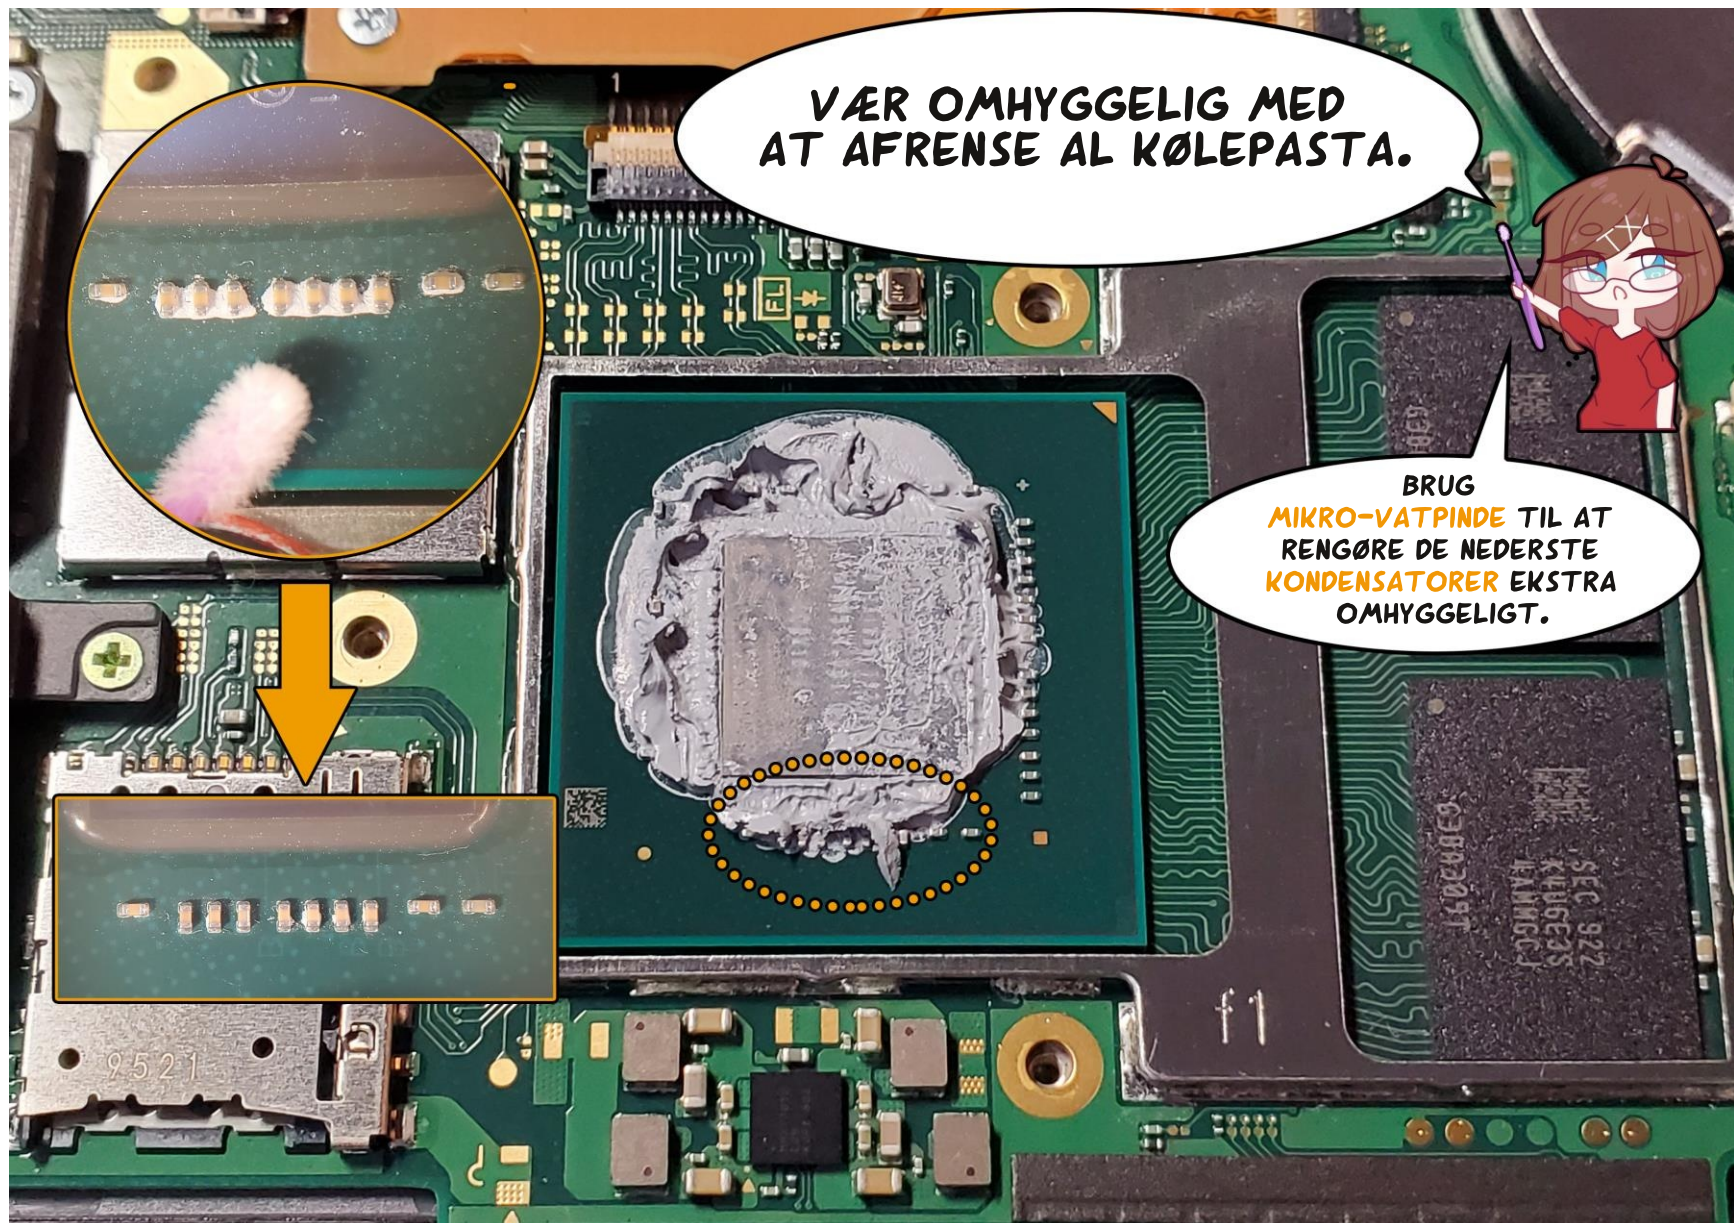




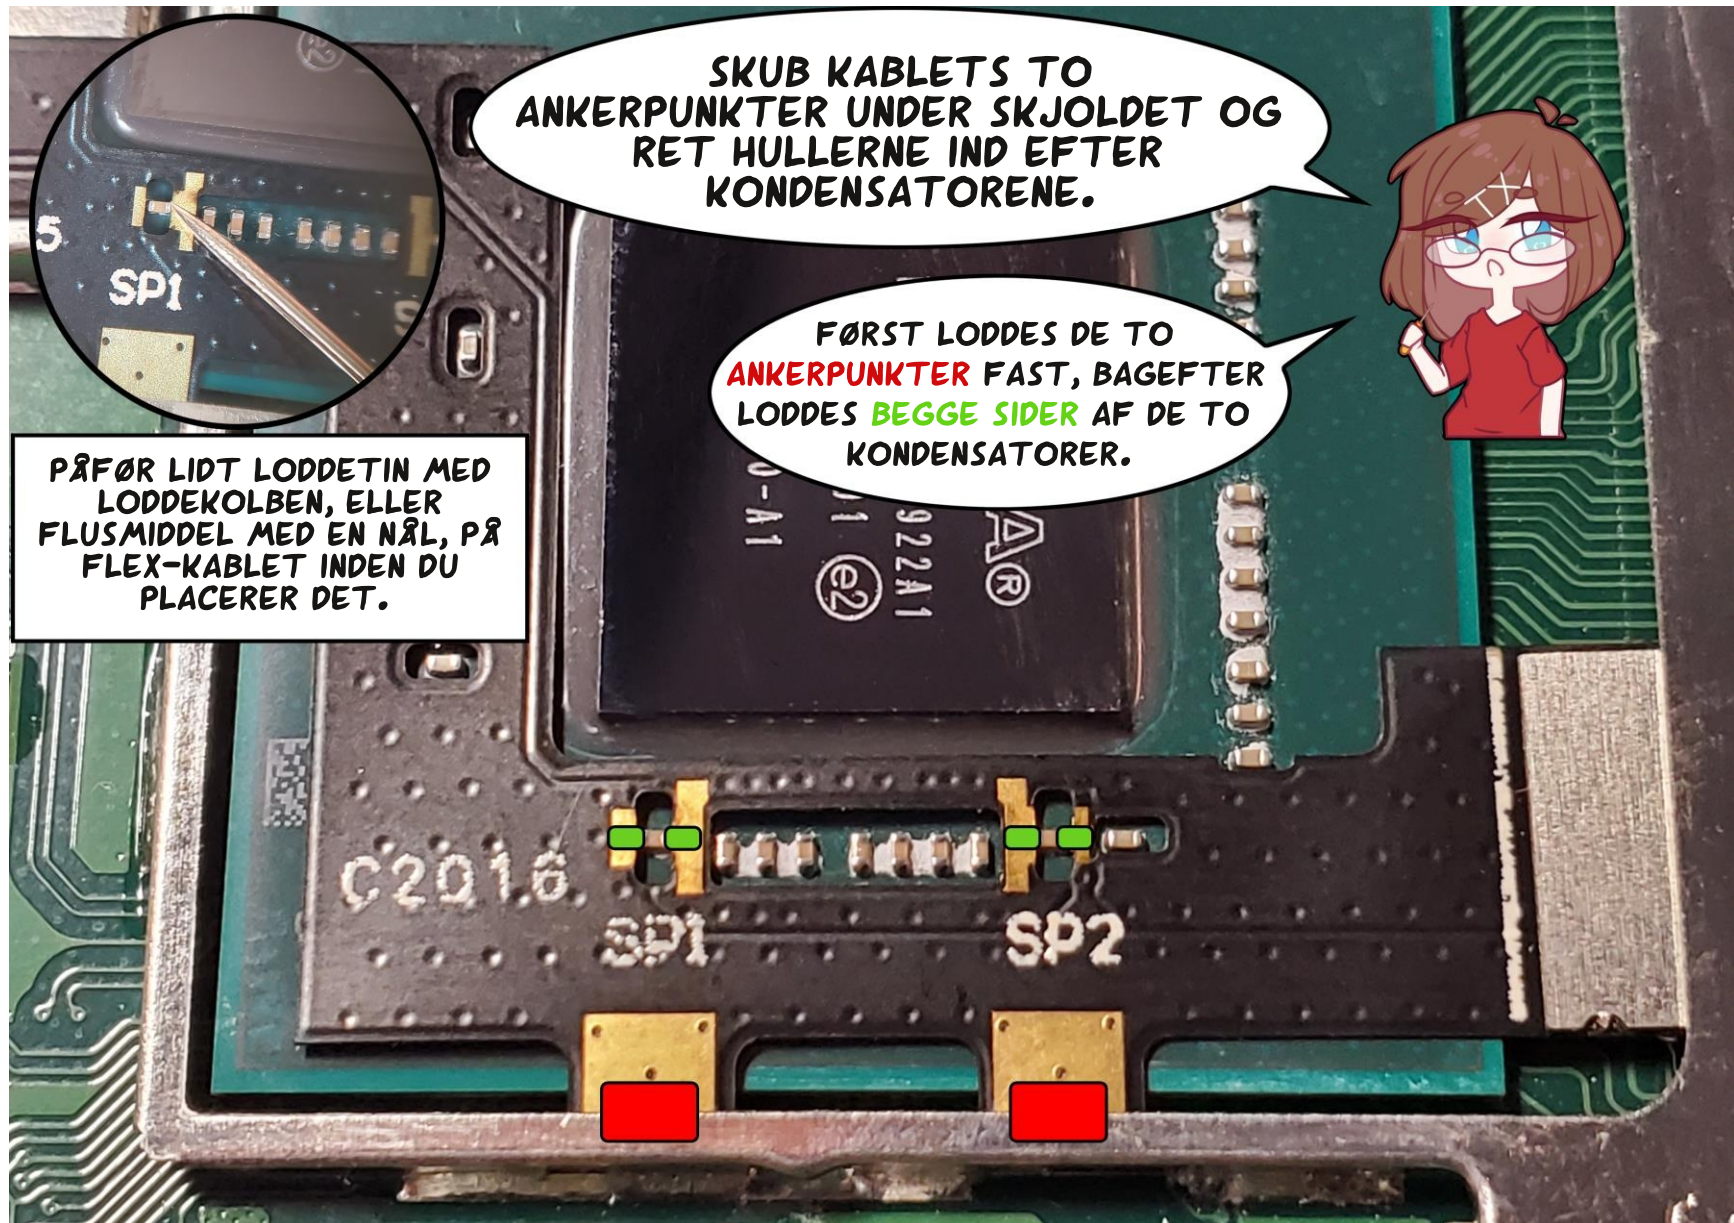


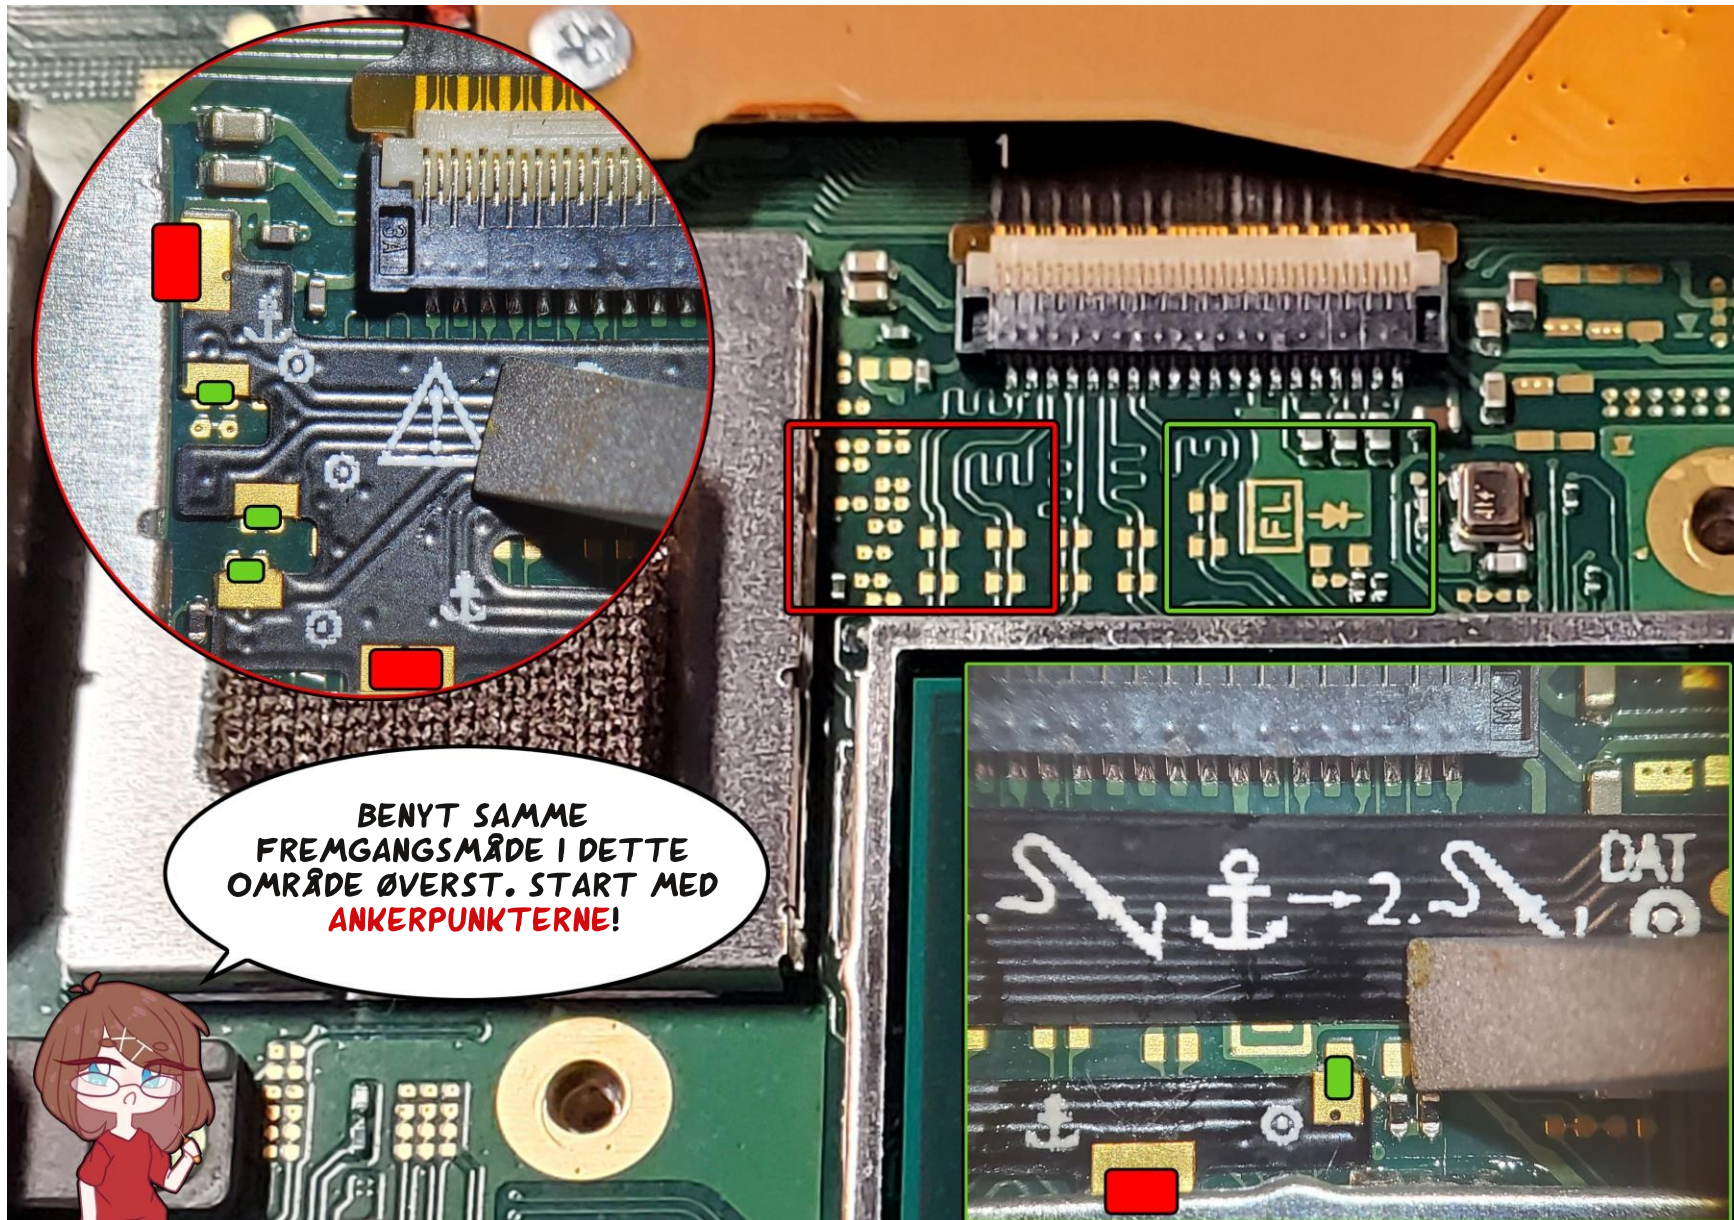

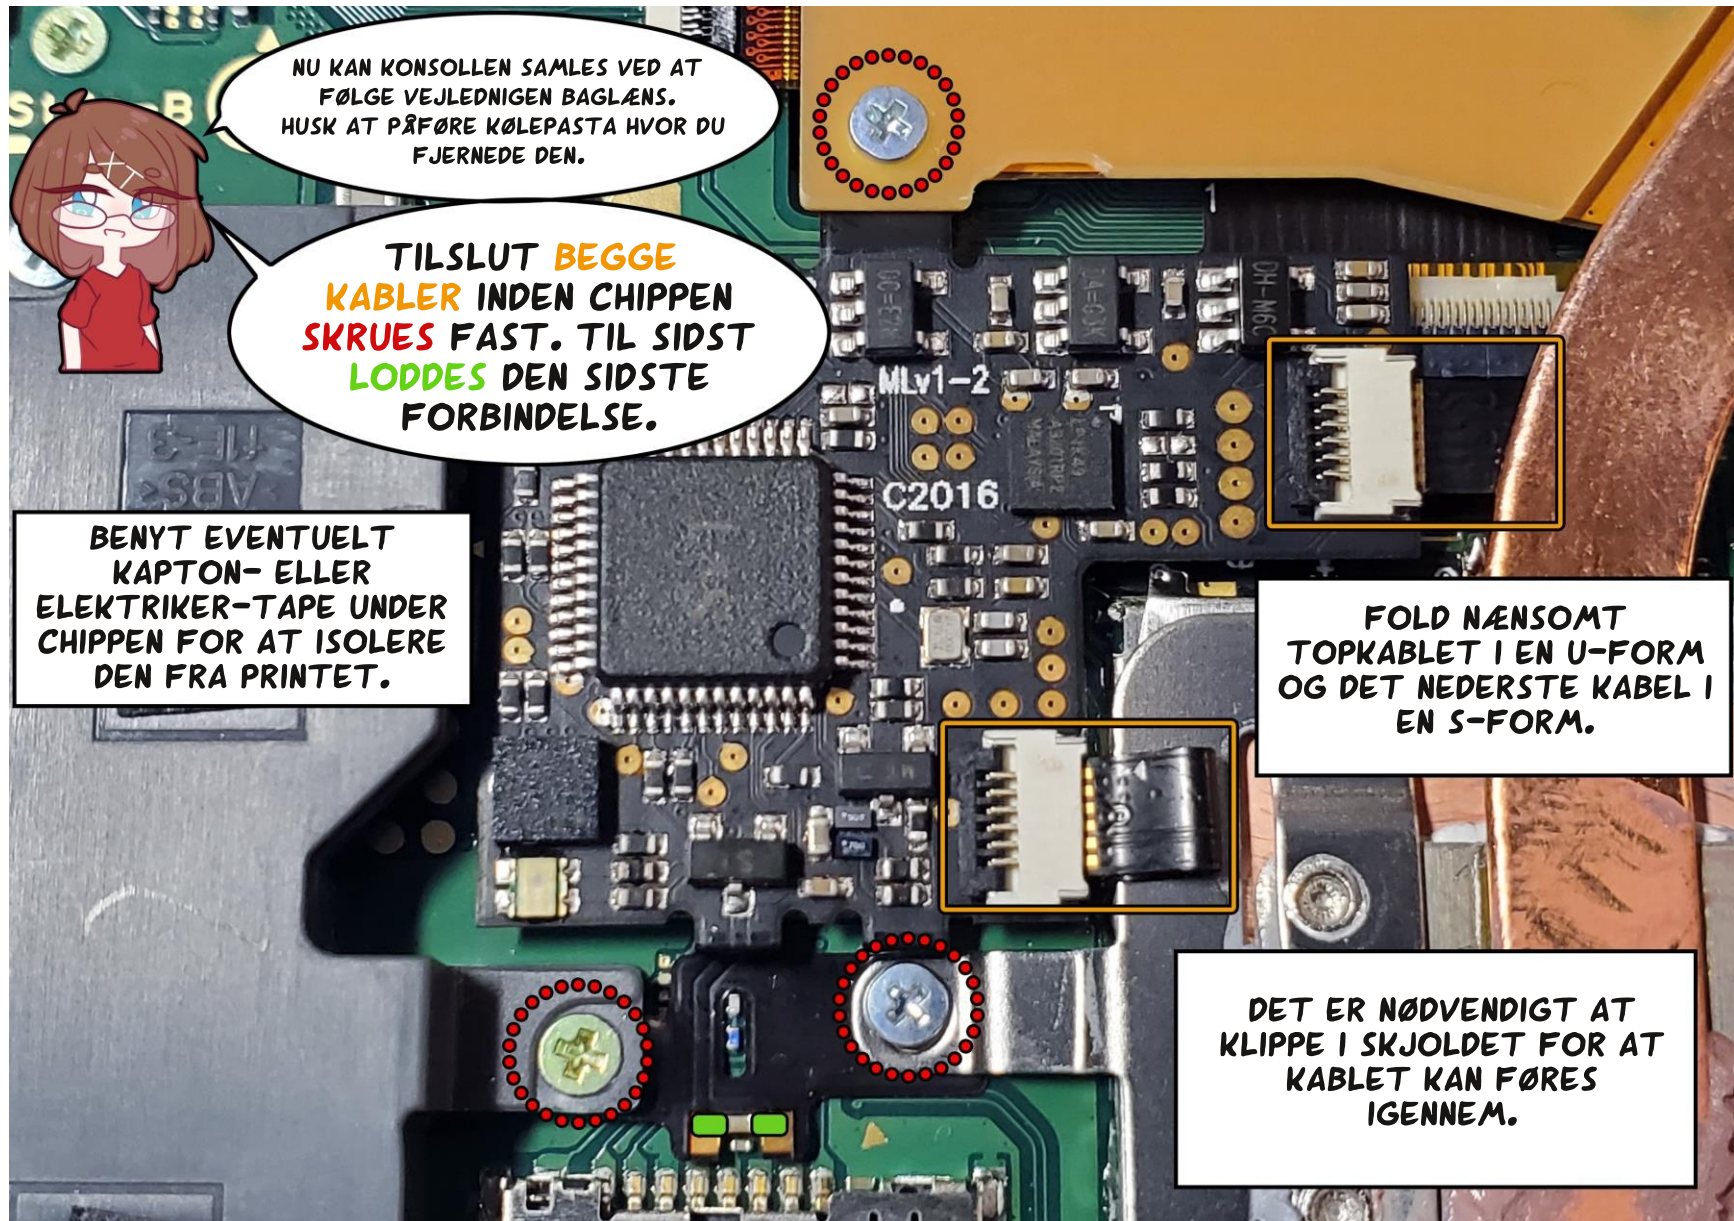

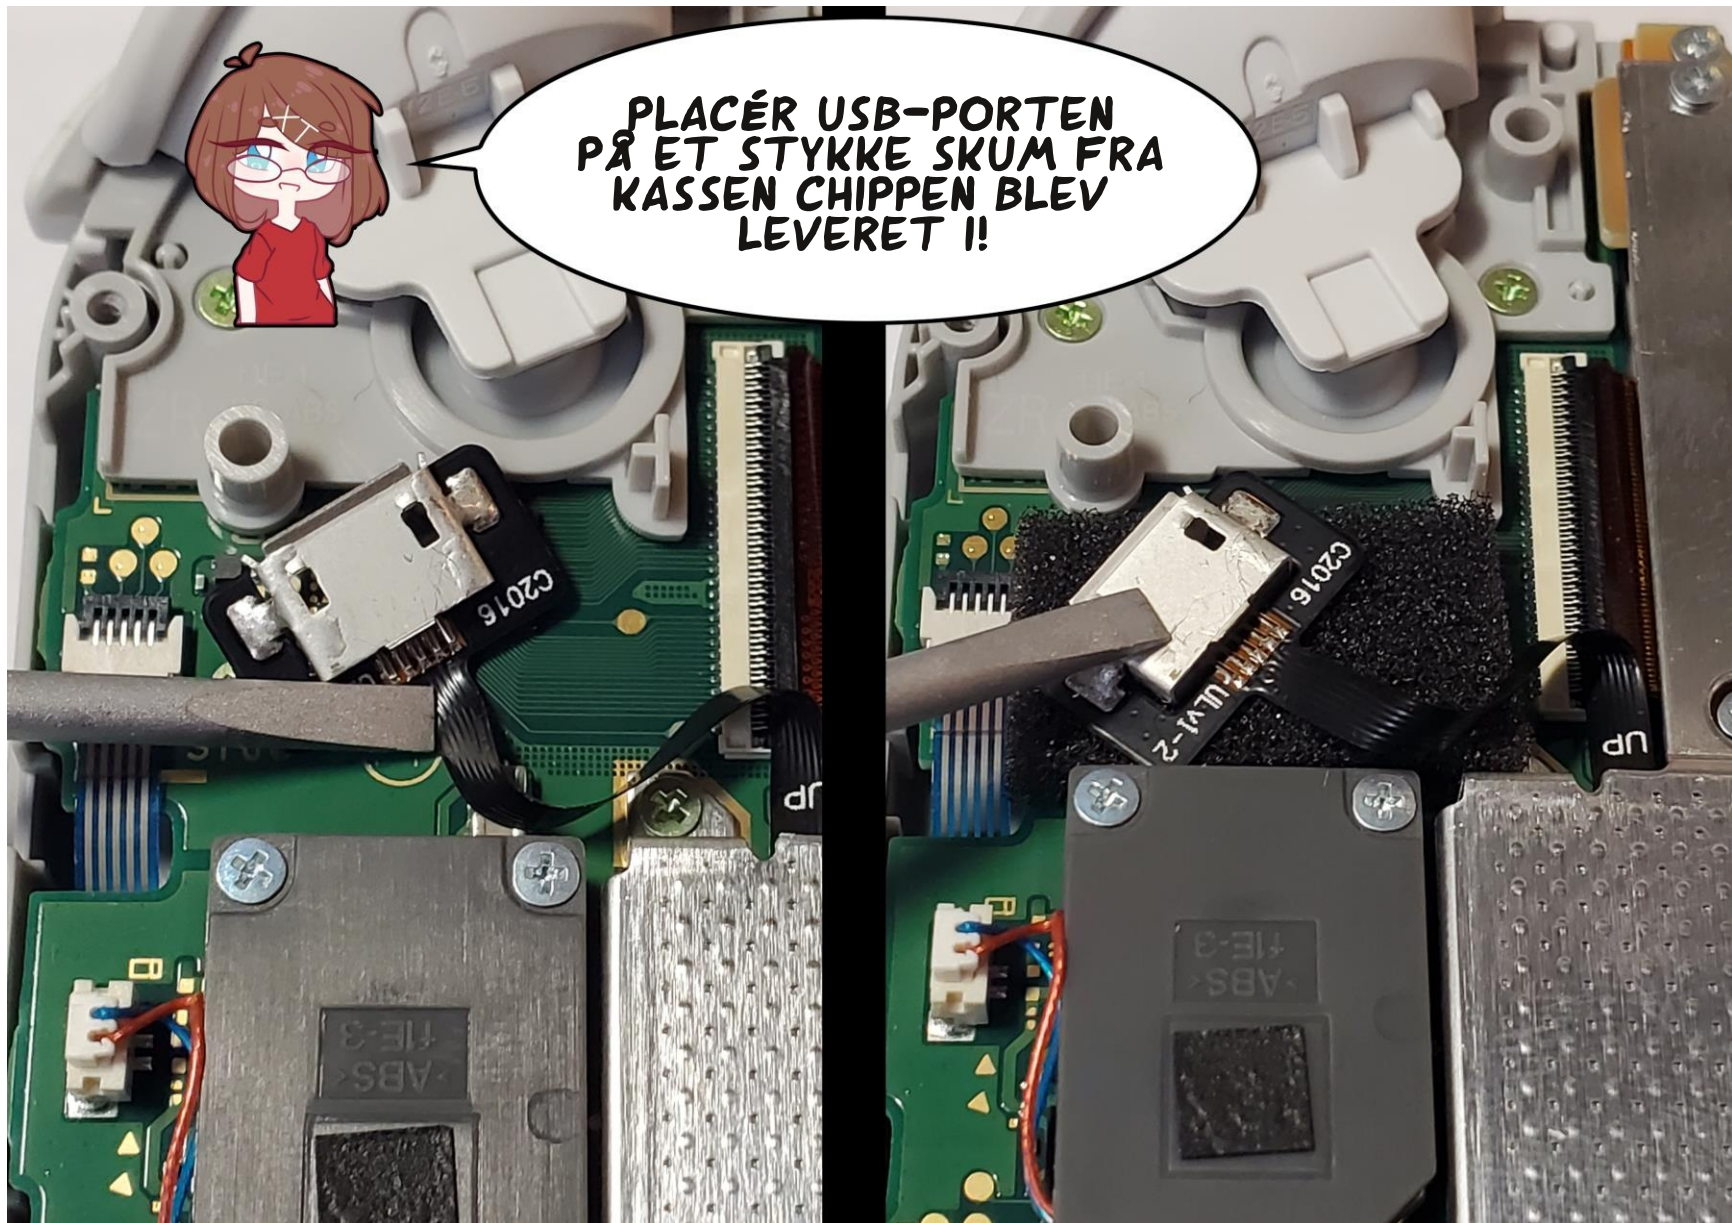

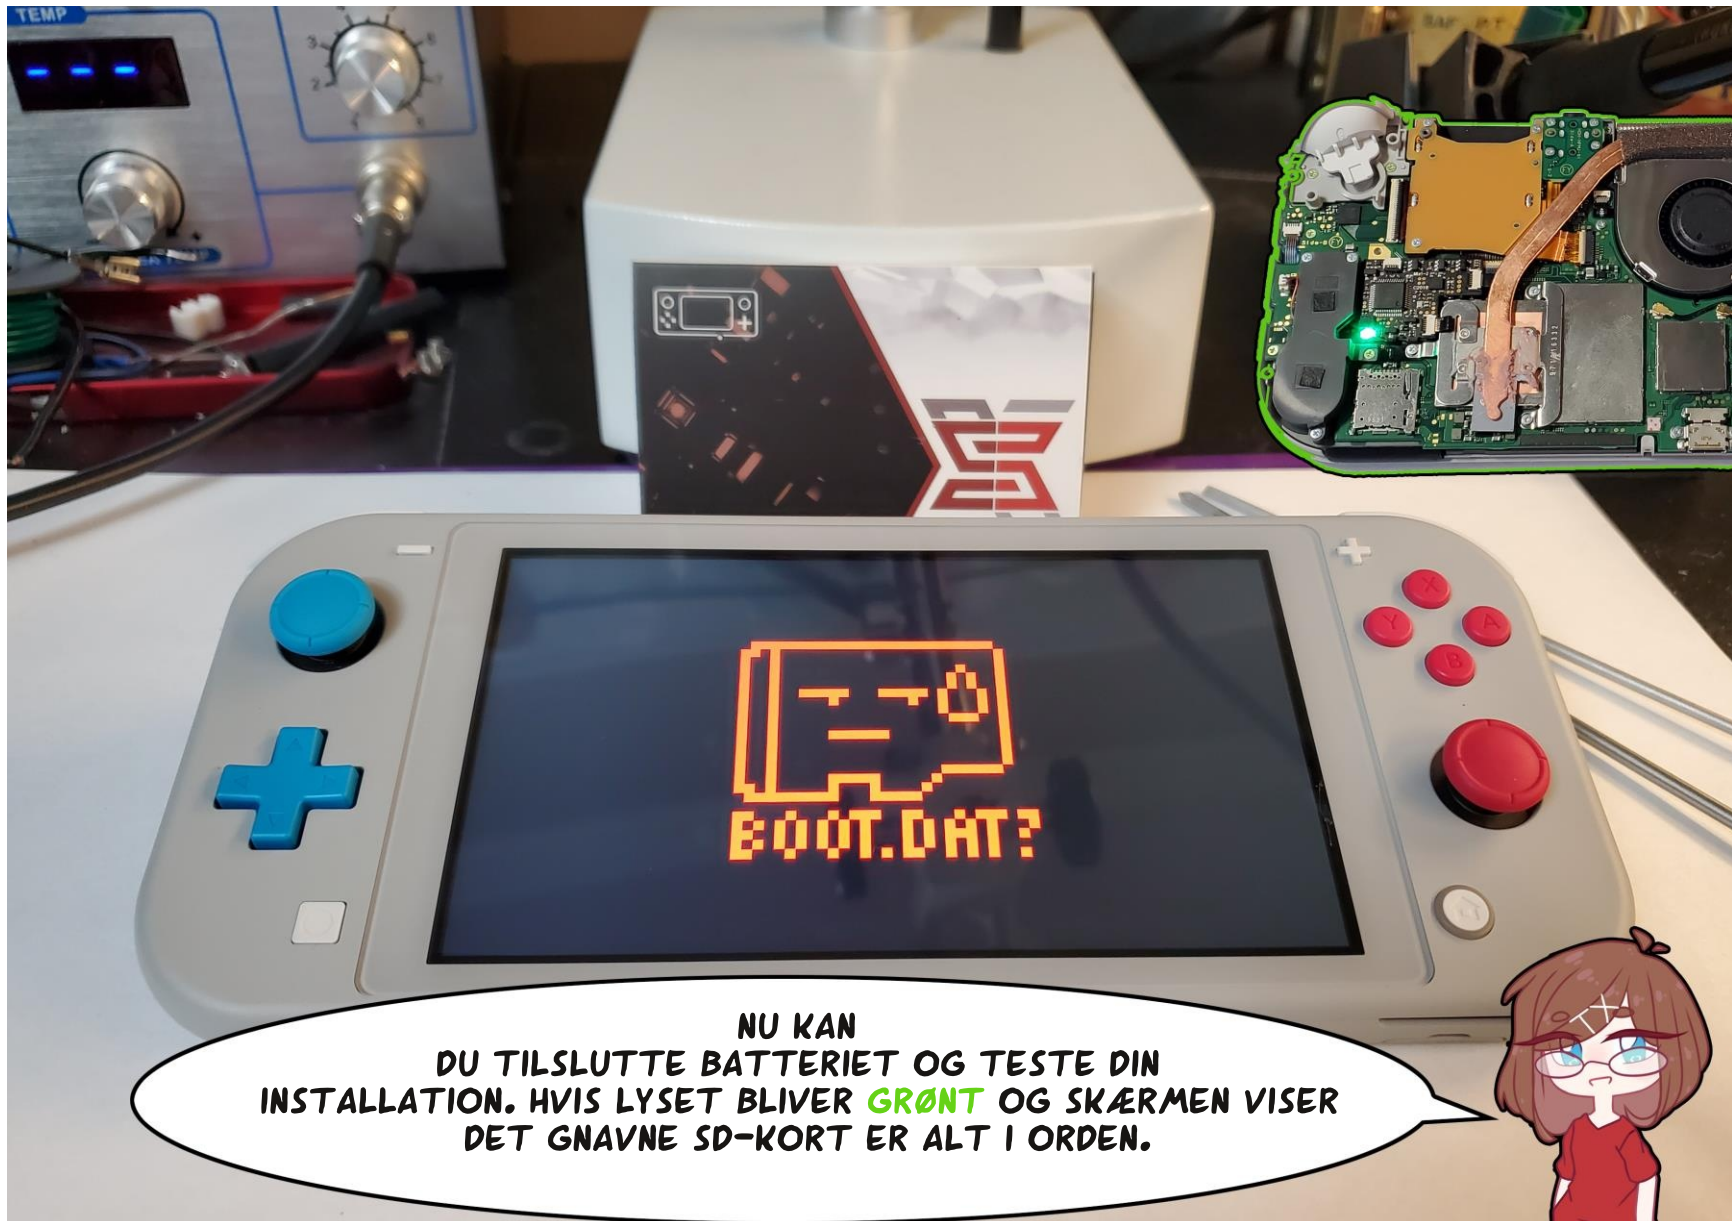

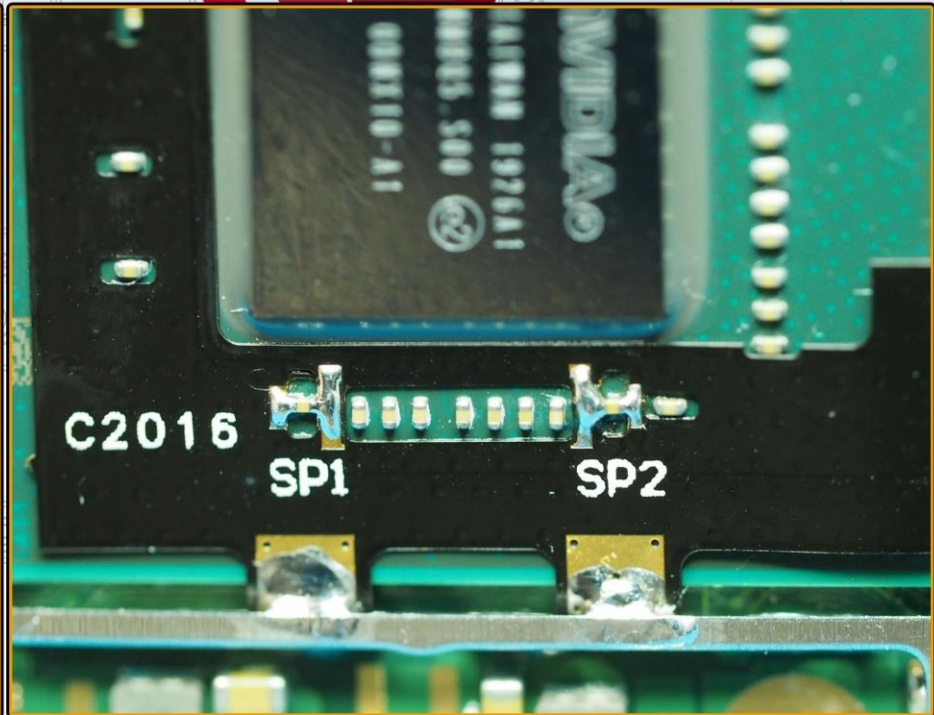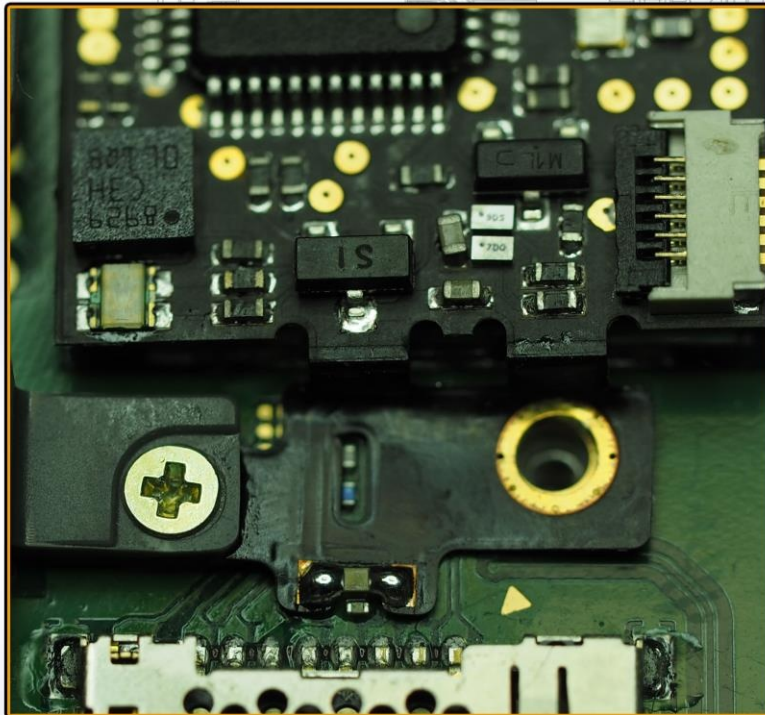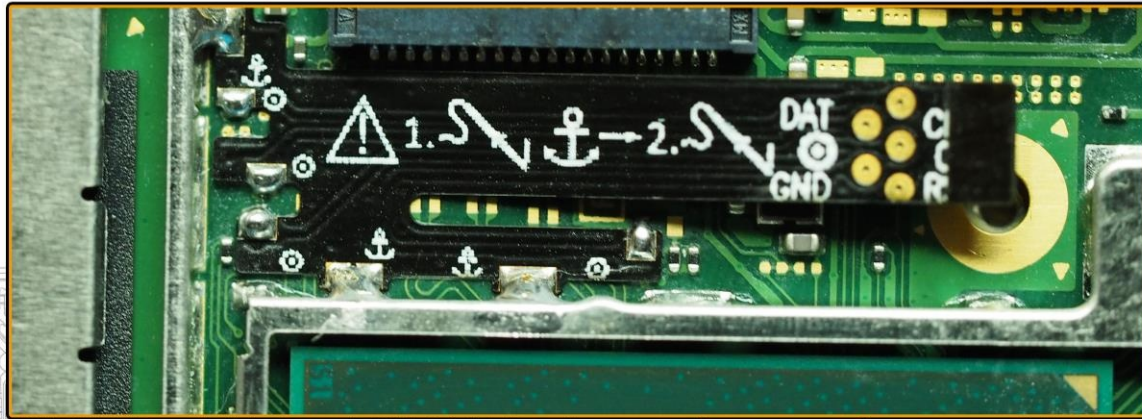

FAQ

Q - Hvor krævende er installationen?

A - Dette er en avanceret installation. Hvis ikke du har de rette forudsætninger anbefaler vi at du kontakter din lokale elektronik-reparationsforretning og får dem til at hjælpe med installationen.

Q - Lampen lyser lyserødt og systemet vil ikke starte.

A - Dette betyder at chippen ikke kan komme i kontakt med NAND, oftes foresaget af dårlige lodninger.

Q - Lampen lyser grønt og når bootloaderen, men Switch OS starter ikke.

A - Brug et FAT32 formateret SD-kort. Du mangler muligvis exFAT driveren. Check også forbindelsen ved SP1.

Q - Jeg har brug for hjælp!

A - Besøg vor supportforum (<https://team-xecuter.com/community/>) eller chat (<https://xecuter.rocks/>).