


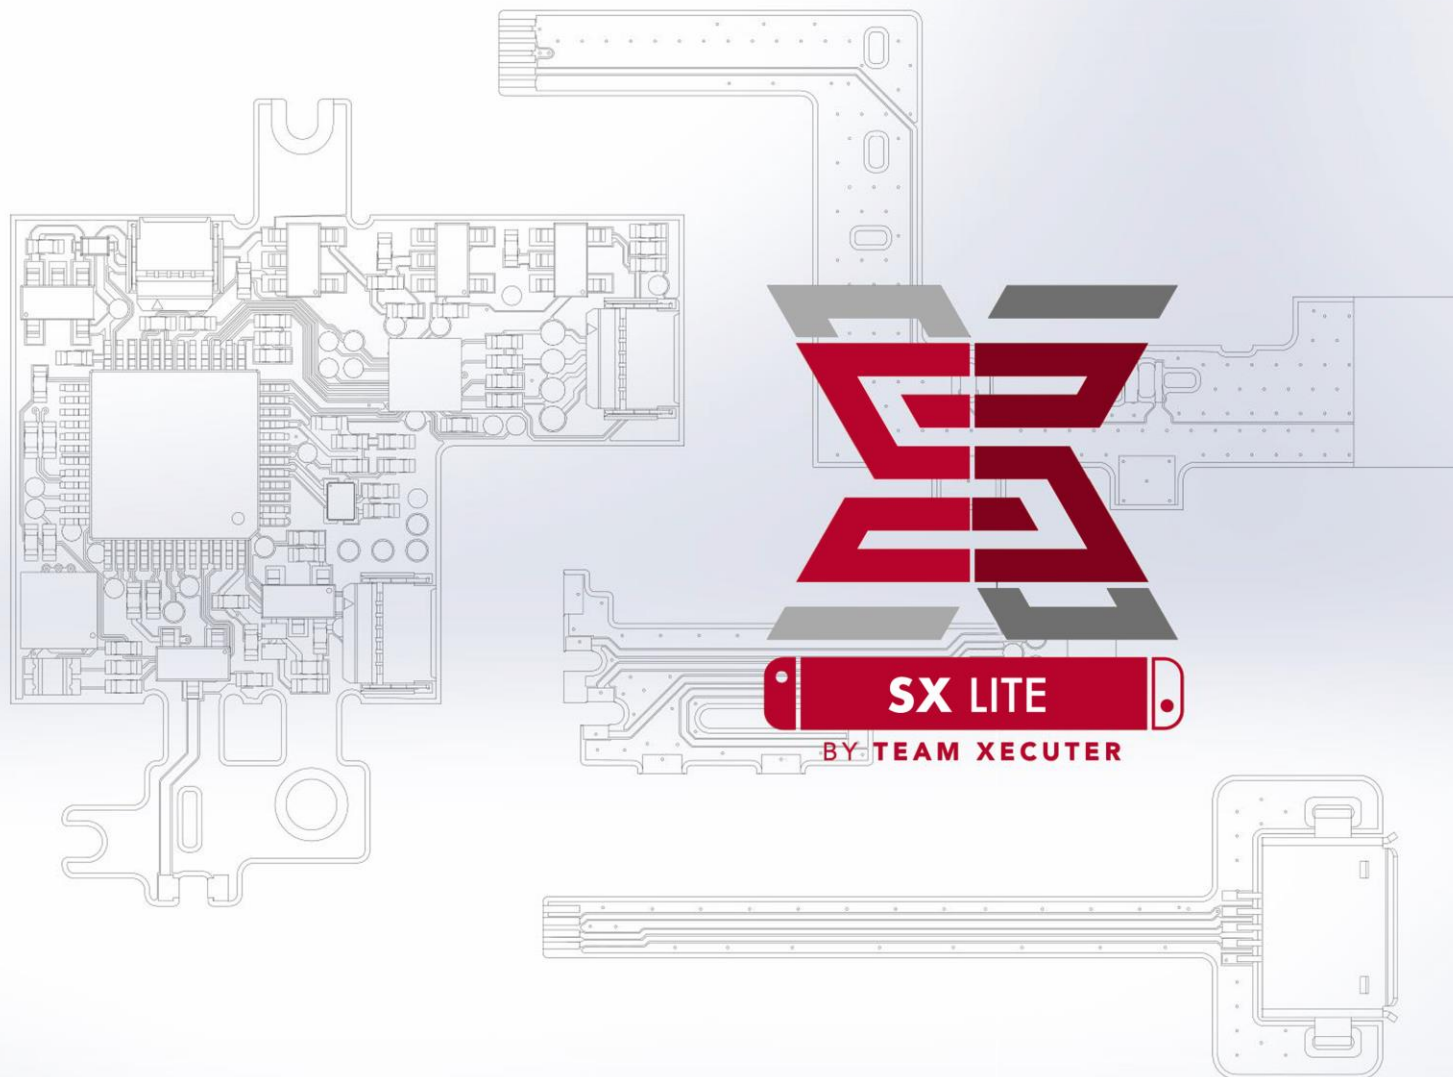

# Első Lépések

## Szükséges Felszerelés:


- MicroSD-re telepített SX OS [boot.dat] - Letöltés
- Xecuter SX Lite
- Switch Lite
- Vékonyhegyű Forrasztópáka (340c) / Forrasztóanyag
- Tri-Wing Y00 és Phillips #00 csavarhúzó
- Hővezető Paszta

## Ajánlott Eszközök:


- Folyasztószer (Liquid Flux)
- Mikroszkóp vagy Ékszerész Szemüveg
- Izopropil Alkohol (91% vagy magasabb)
- Vattapálcika / Mikroszálas pálcika
- Lemezvágó olló
- Kapton / Szigetelőszalag




A CSAVAROK ÉS A BURKOLAT ELTÁVOLÍTÁSA KÖZBEN  
FIGYELJÜNK ERRE A FLEX KÁBELRE.

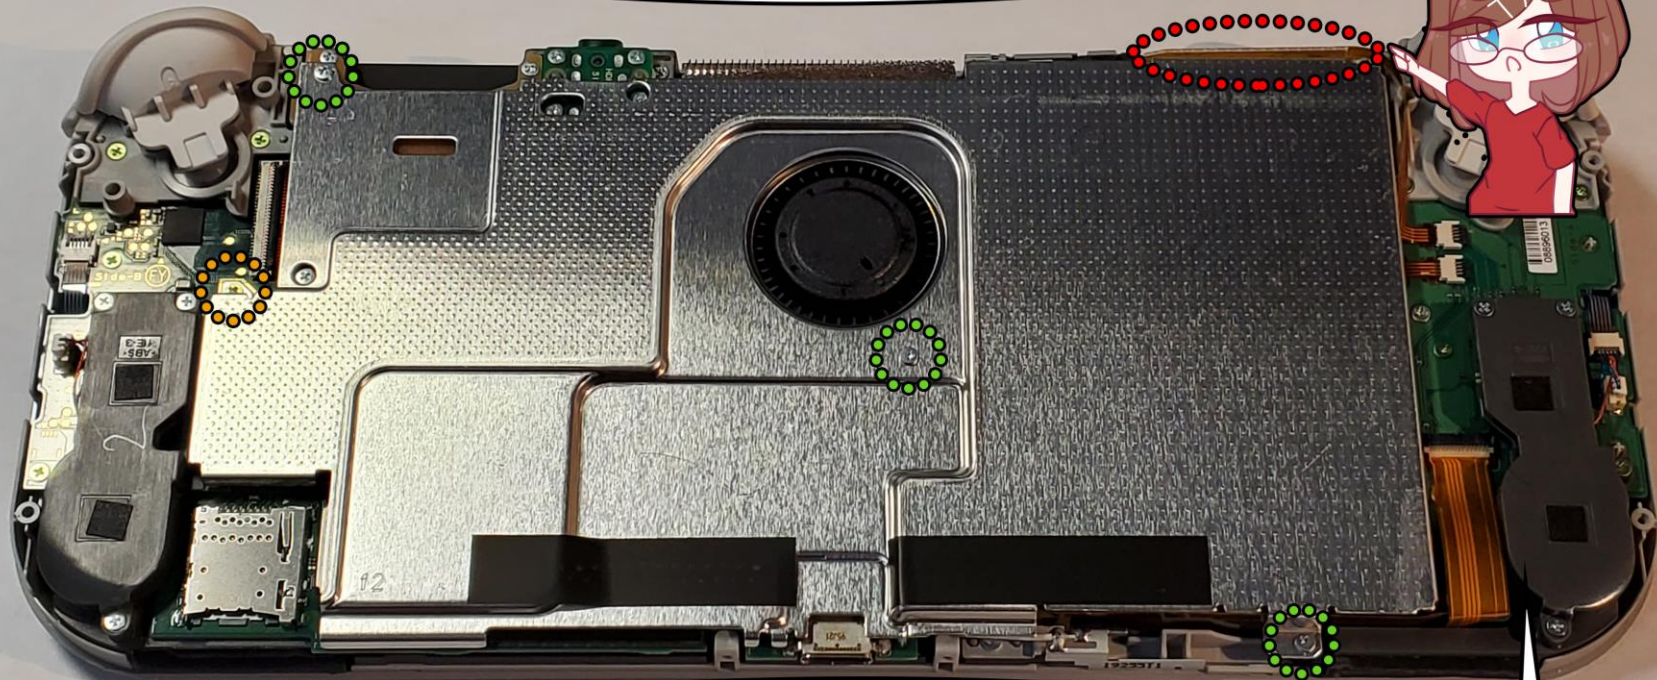



AZ ARANNYAL JELÖLT CSAVAR HOSSZABB MINT A TÖBBI. KIEMELÉS  
KÖZBEN FIGYELJÜNK A HŐVEZETŐ PASZTÁRA A BORÍTÁS ALATT.

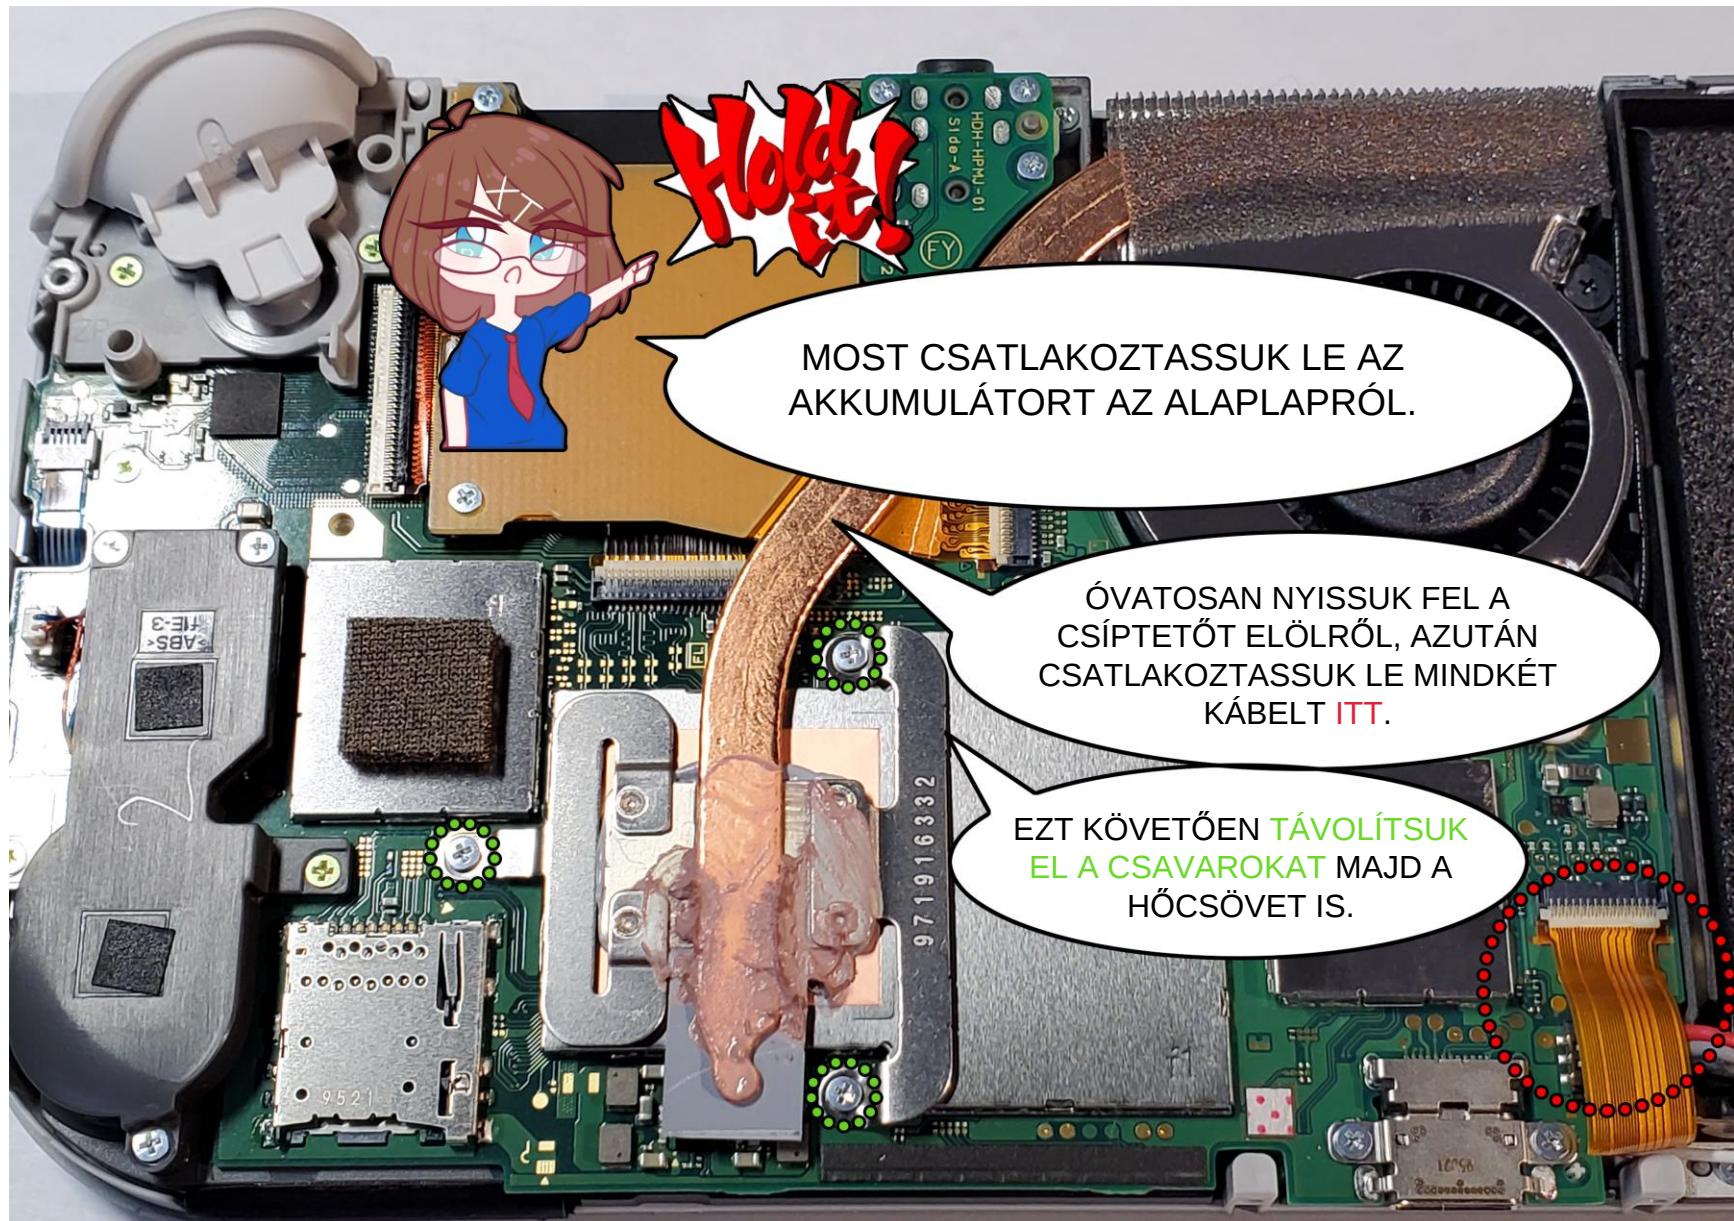





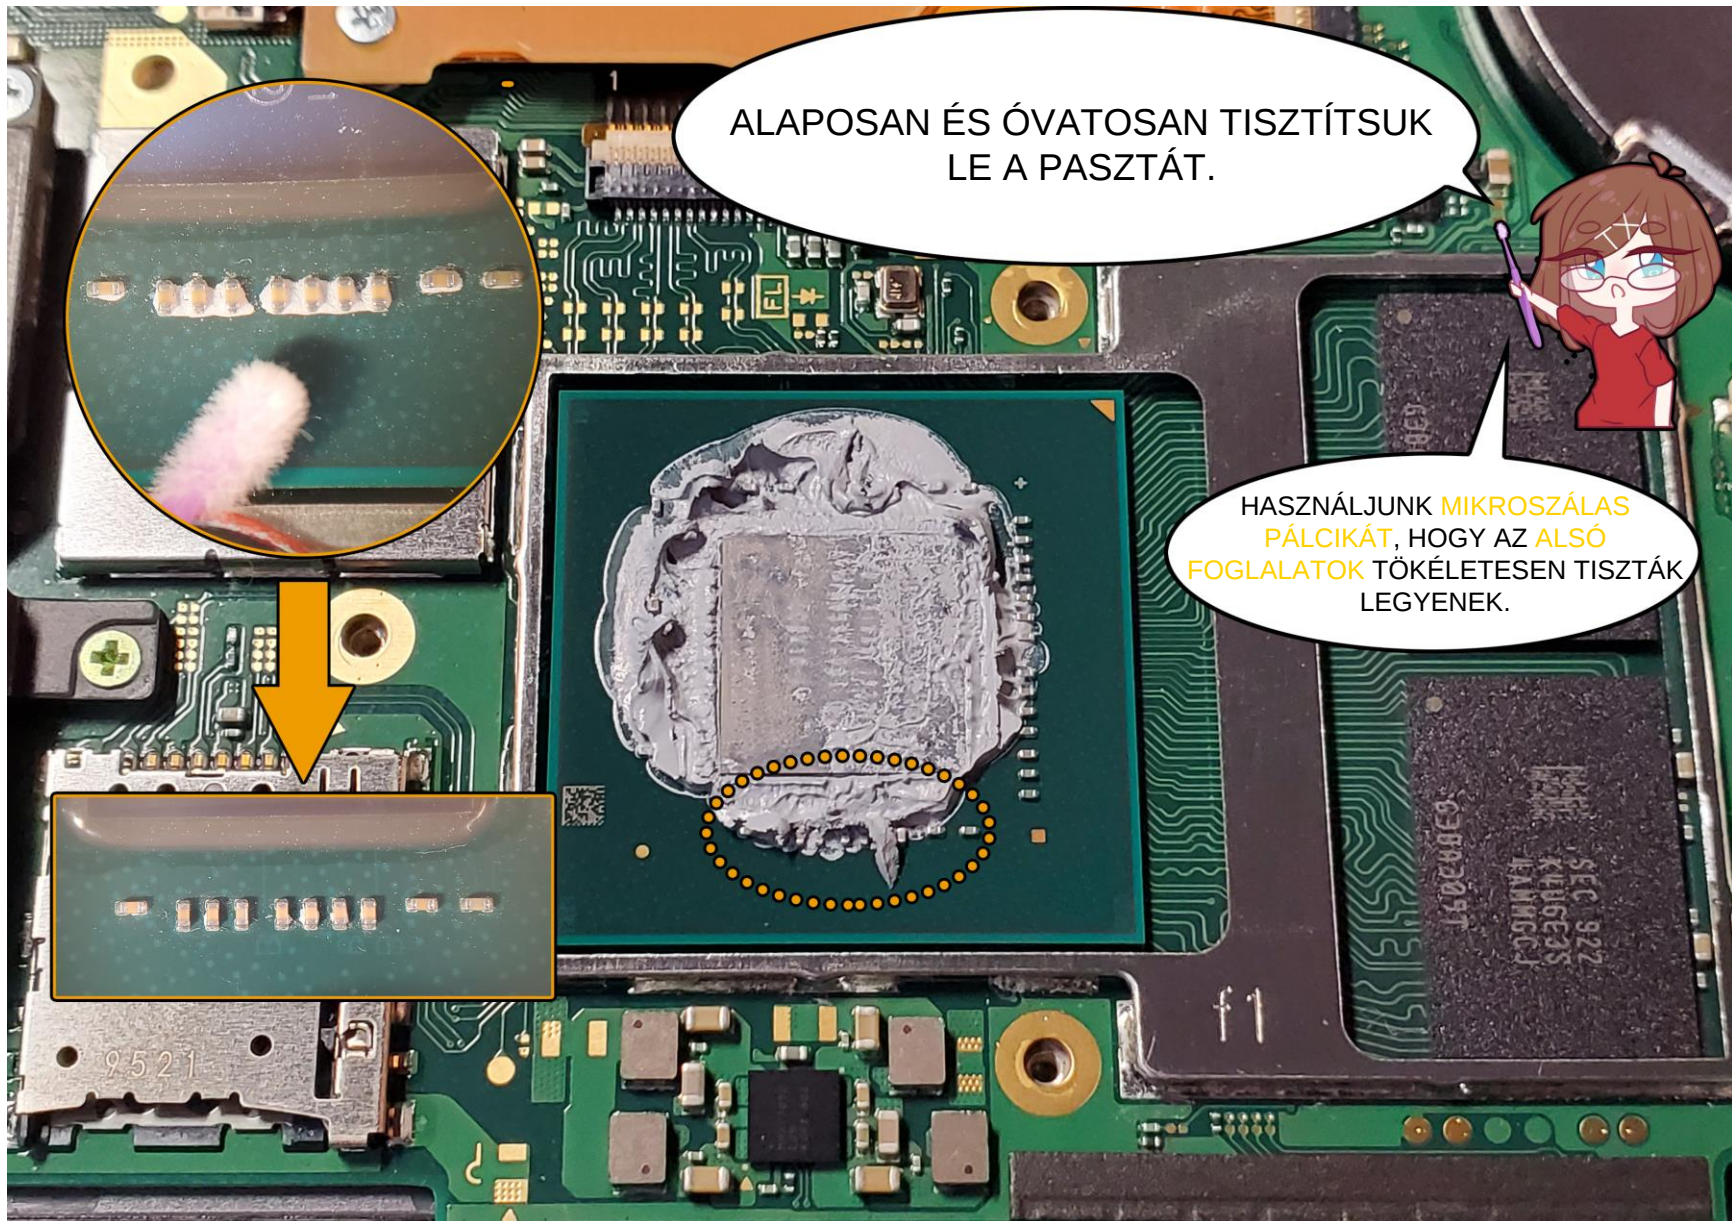




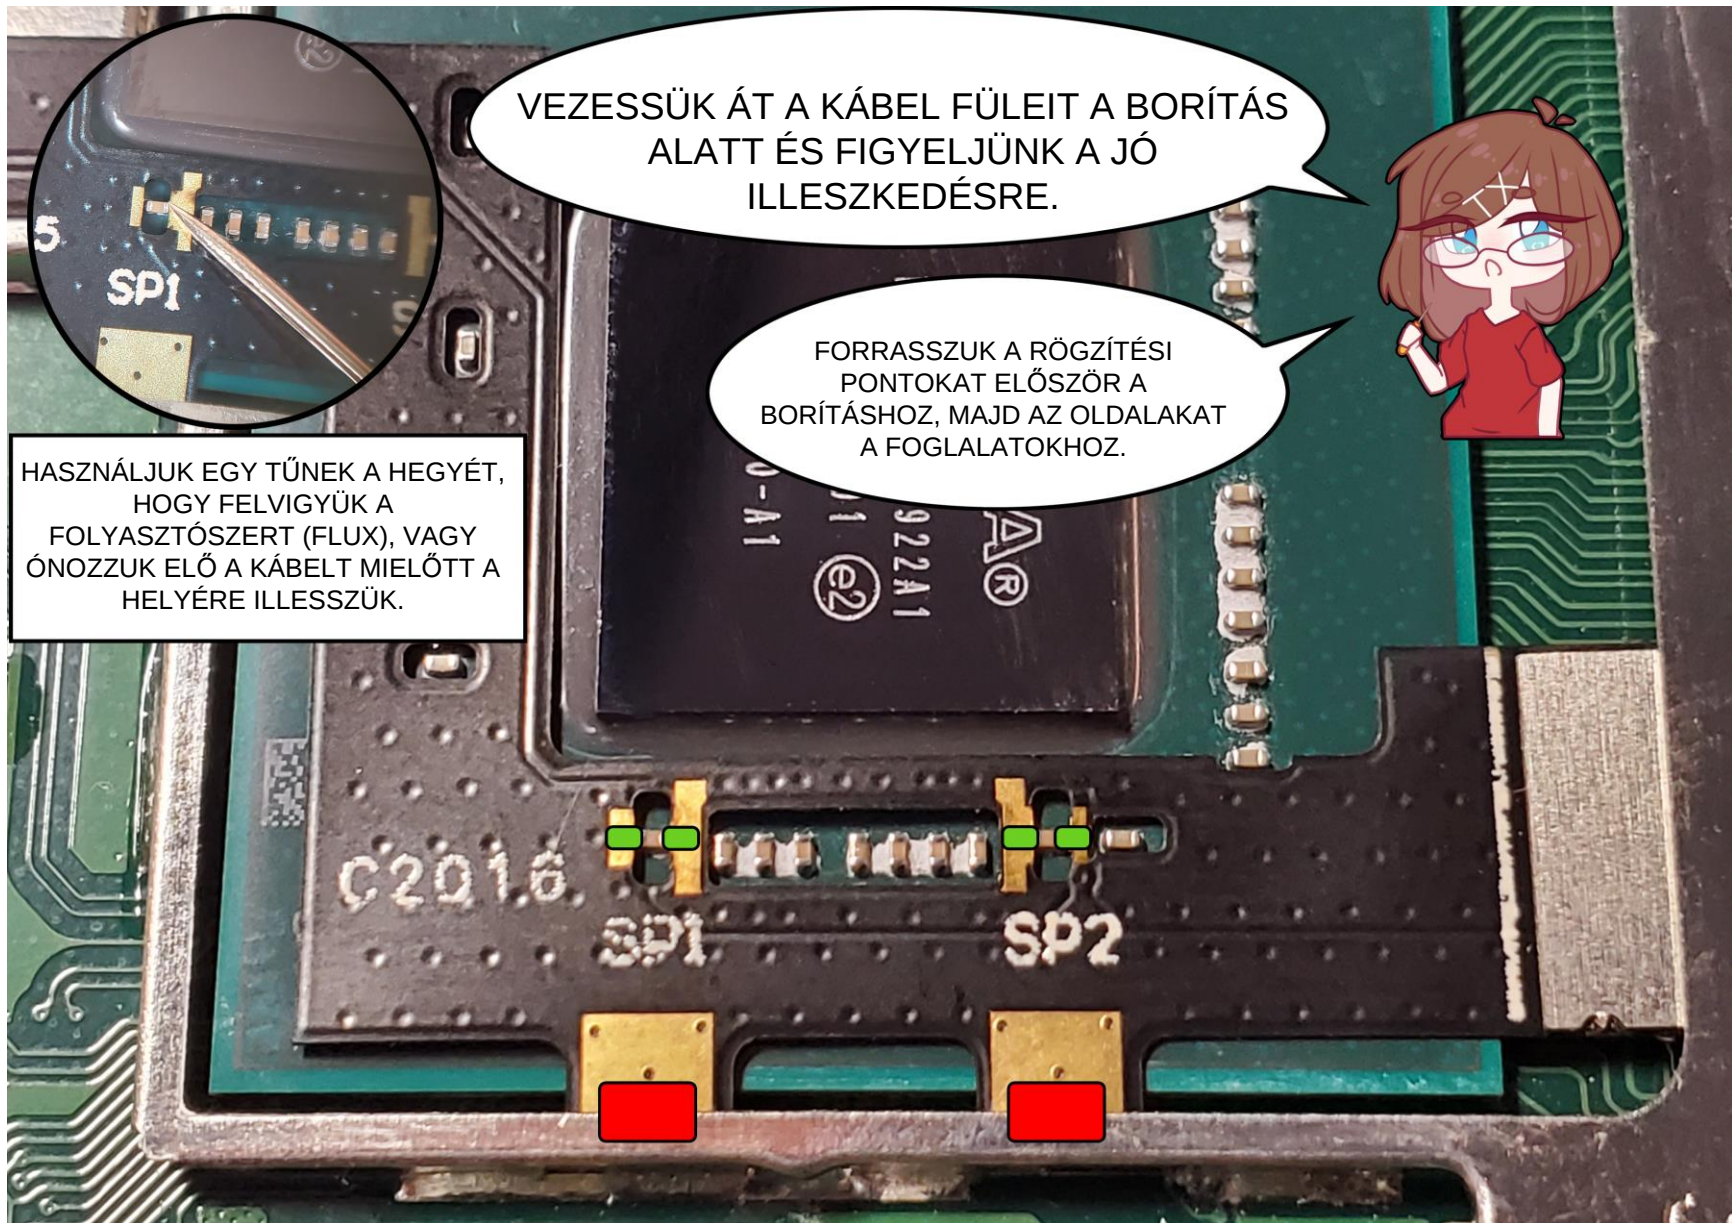


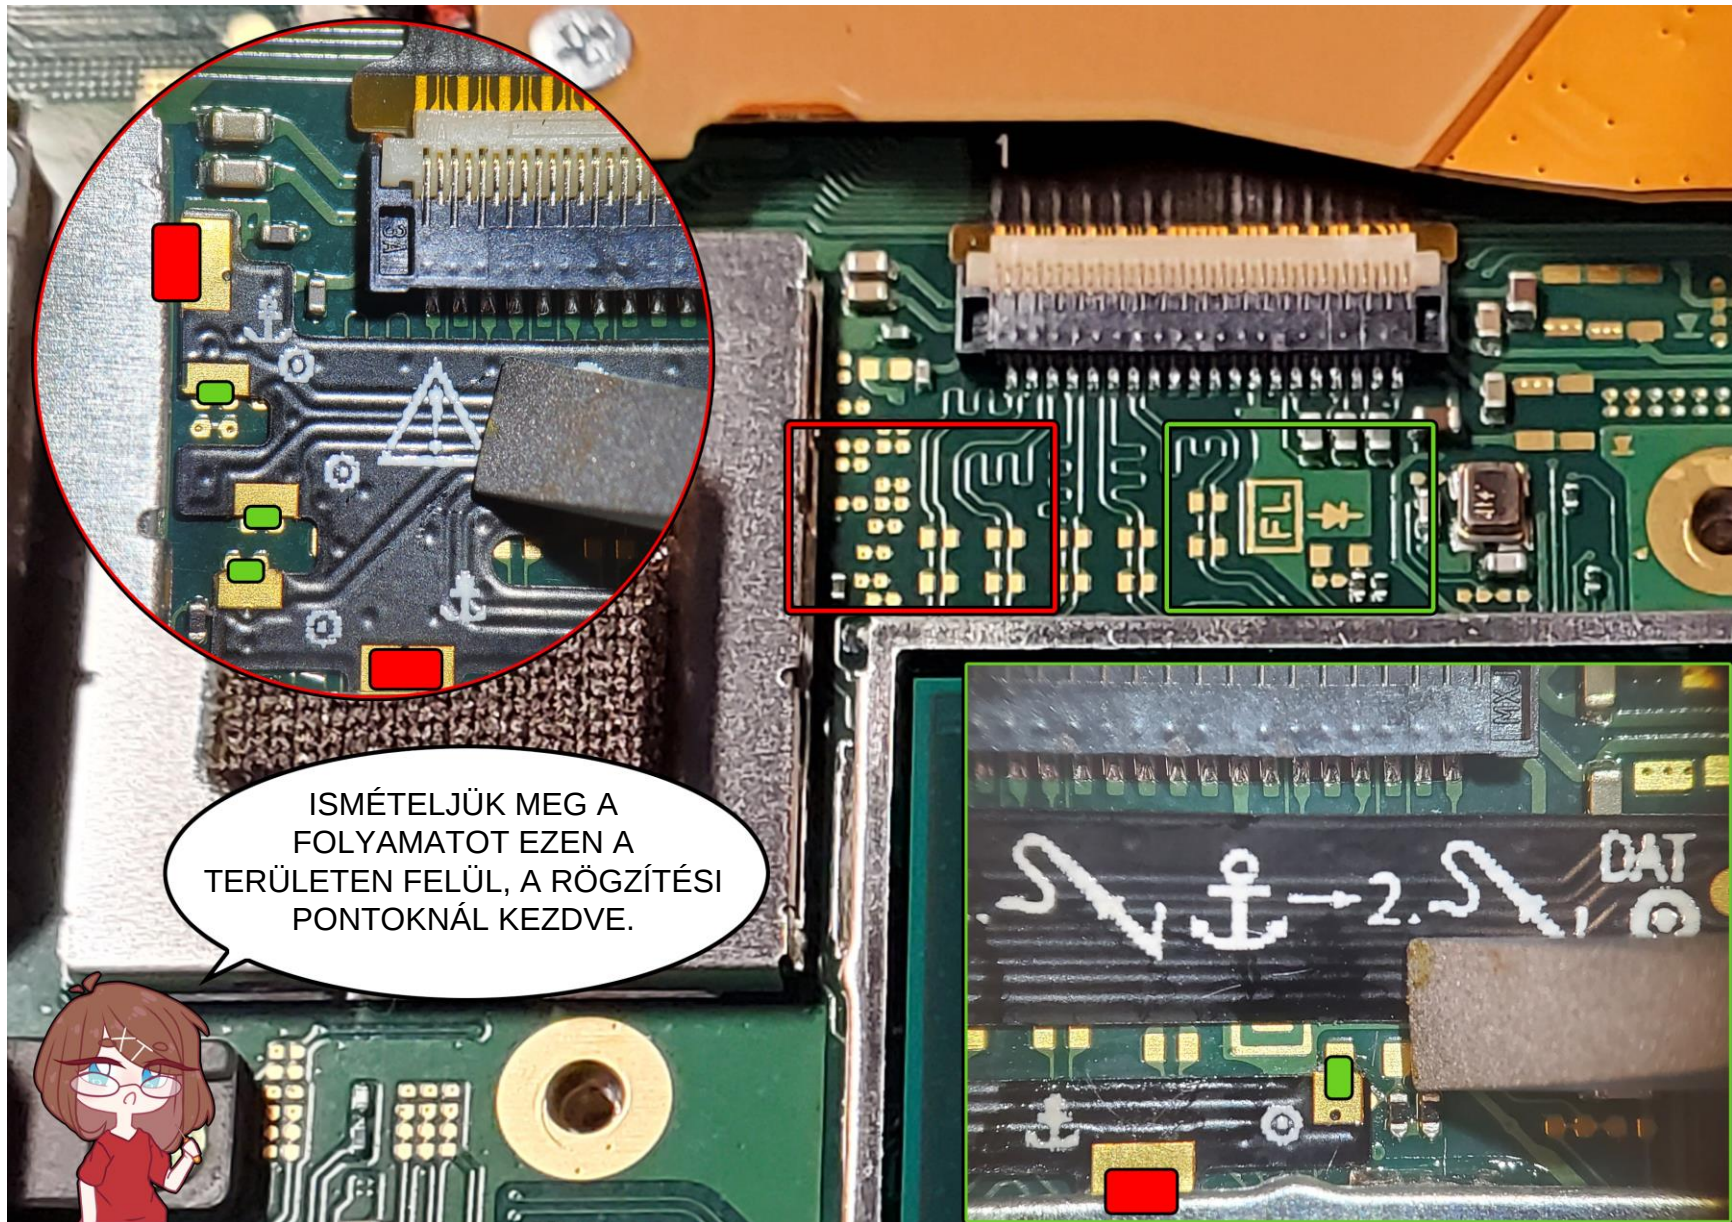

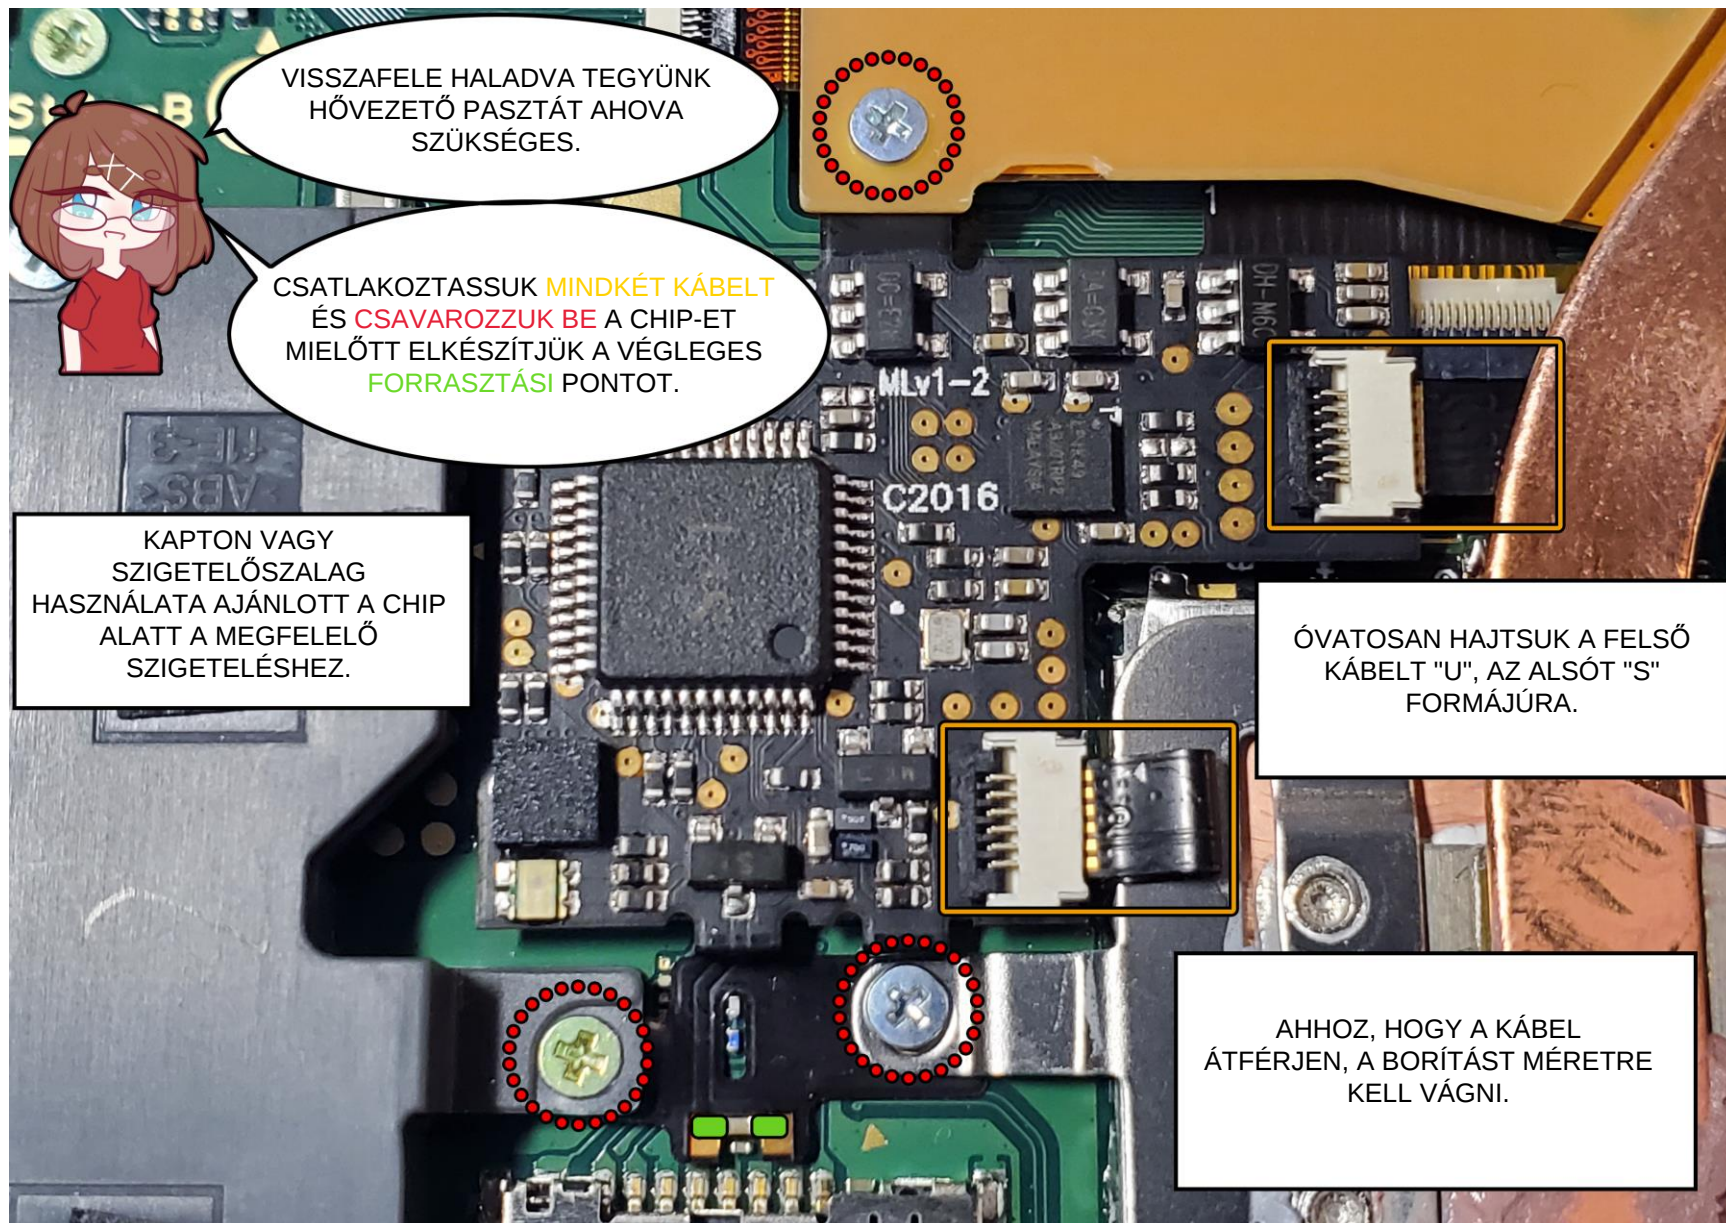

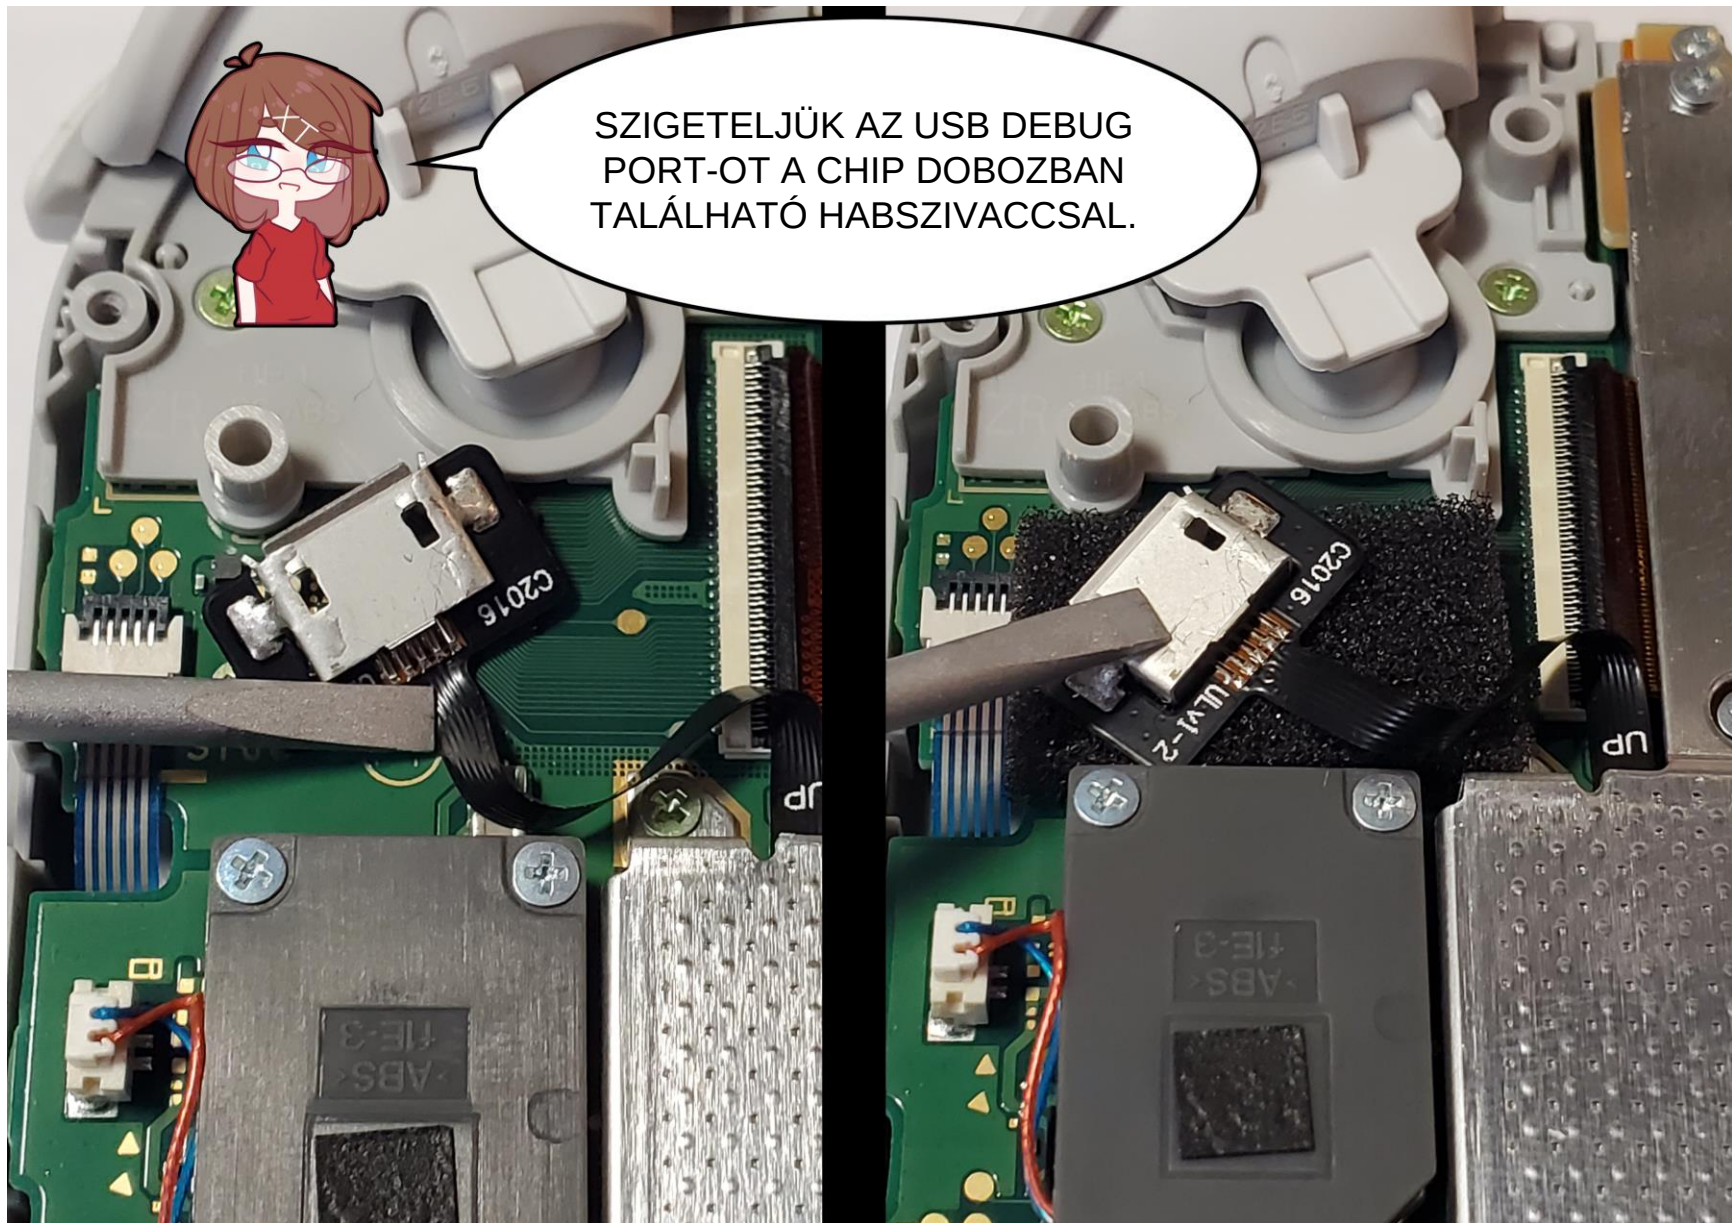

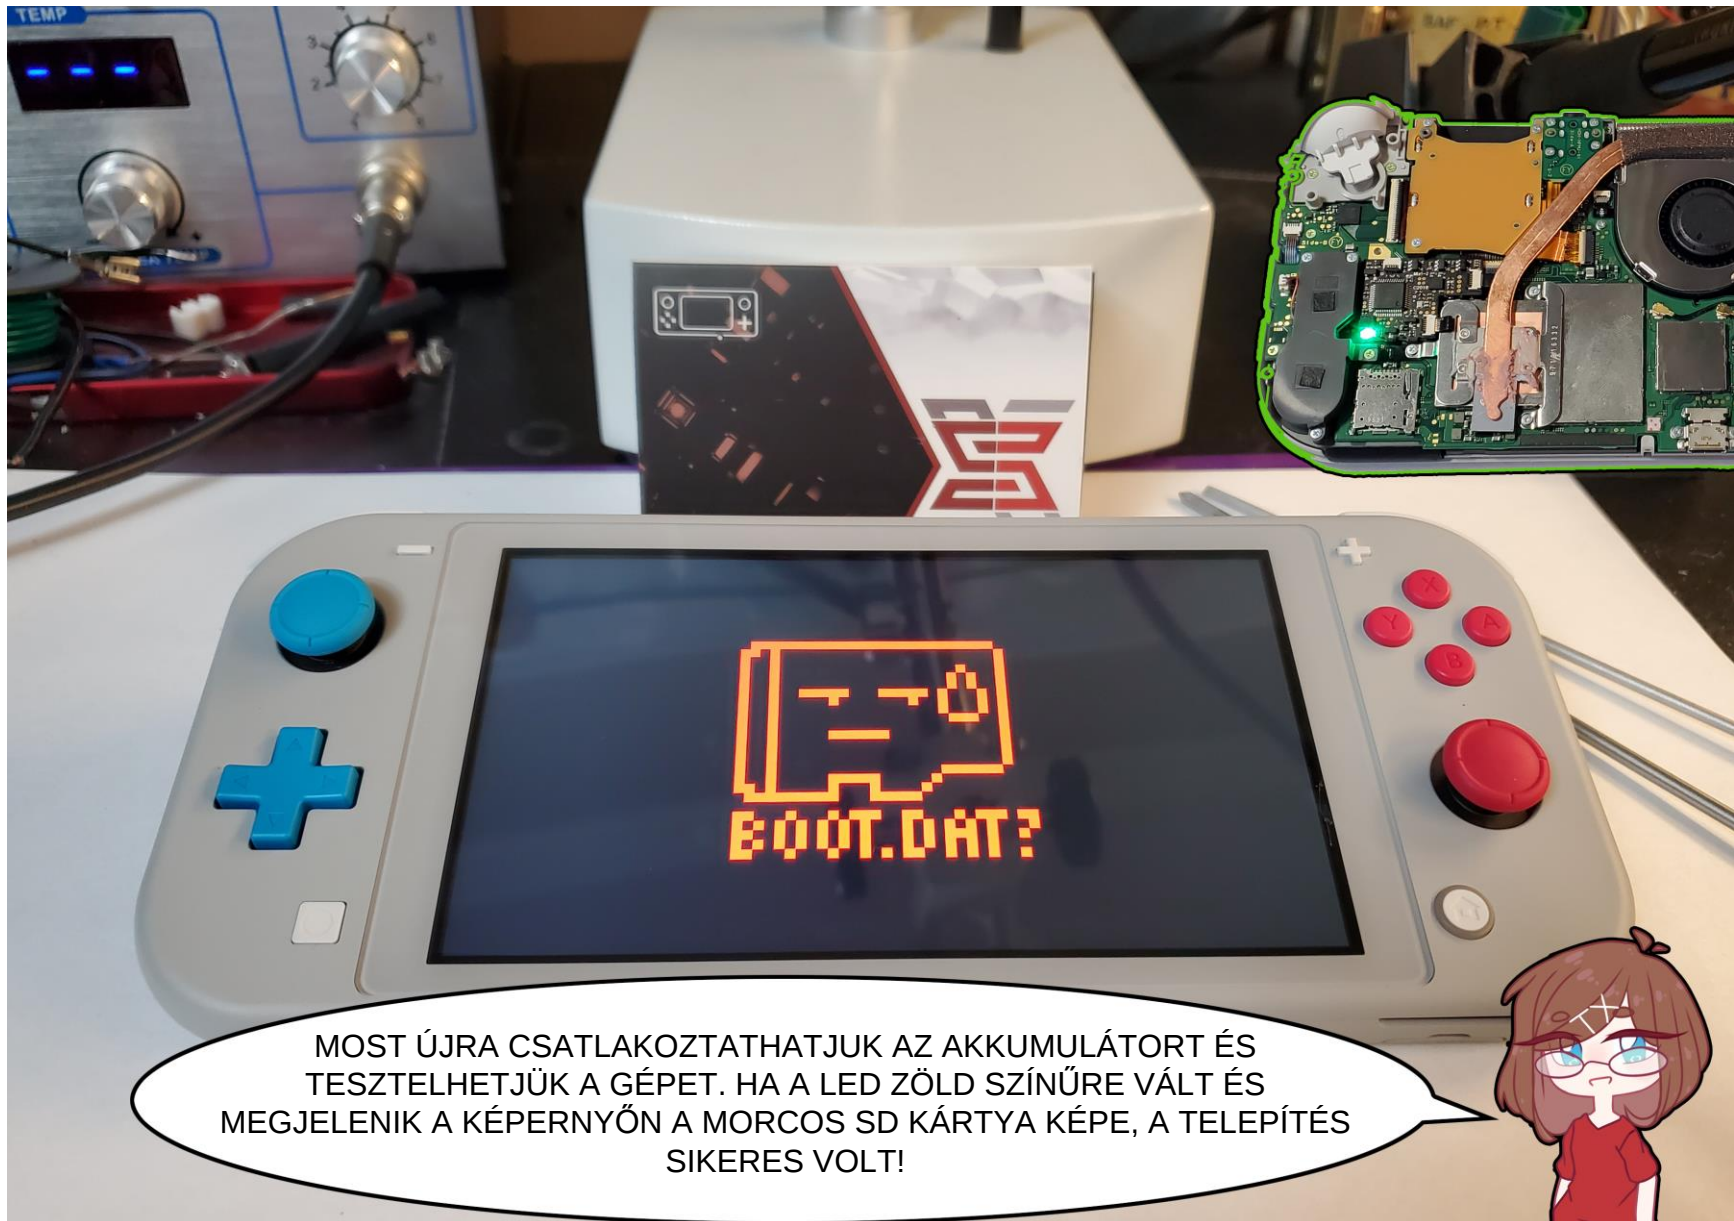

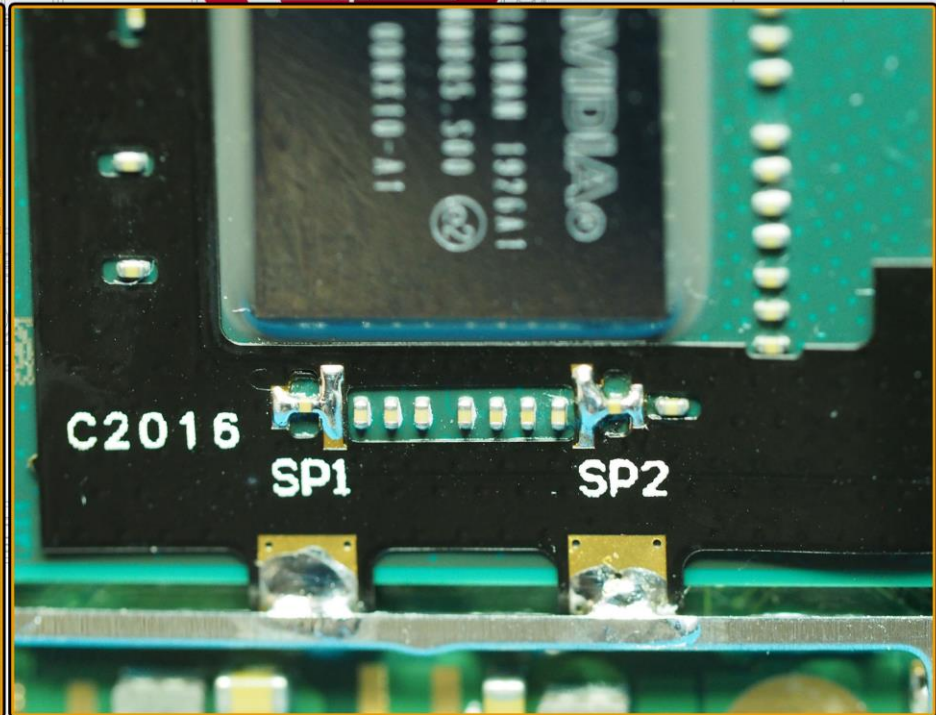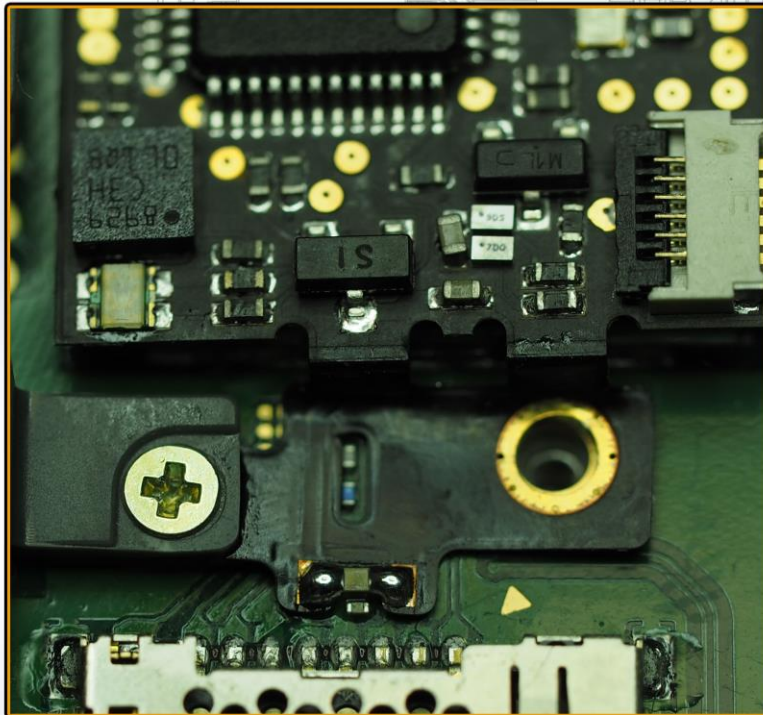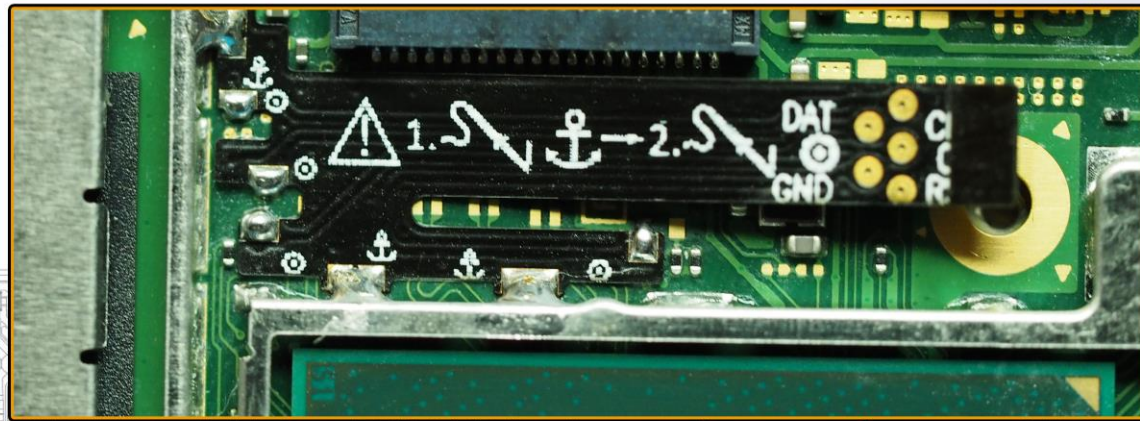

# GYIK

## **K- Milyen nehéz a telepítés?**

**V-** Ez egy haladó nehézségű átalakítás, ha nem rendelkezel a szükséges felszereléssel vagy tapasztalattal azt javasoljuk vedd fel a kapcsolatot egy helyi, precíz forrasztáshoz értő szakemberrel vagy konzol átalakítással foglalkozó céggel, akik elvégzik a telepítést neked.

## **K- A LED rózsaszínre vált és a rendszer nem bootol.**

**V-** Ez azt jelenti, hogy a chip nem tudja felvenni a kapcsolatot a NAND-al, legtöbbször rossz forrasztási pontok miatt.

## **K- A LED zöldre vált és a bootloaderig betölt a rendszer, de a Switch operációs rendszere nem bootol.**

**V-** Ellenőrizd, hogy FAT32-es SD kártyát használj, mert az exFAT illesztő hiányozhat a rendszerből. Ezenkívül az SP1 csatlakozását is ellenőrizd.

## **K- További segítségre van szükségem!**

**V-** Csatlakozz a támogató fórumokhoz ( <https://teams-xecuter.com/community/> ) vagy chat ( <https://xecuter.rocks/> ).