


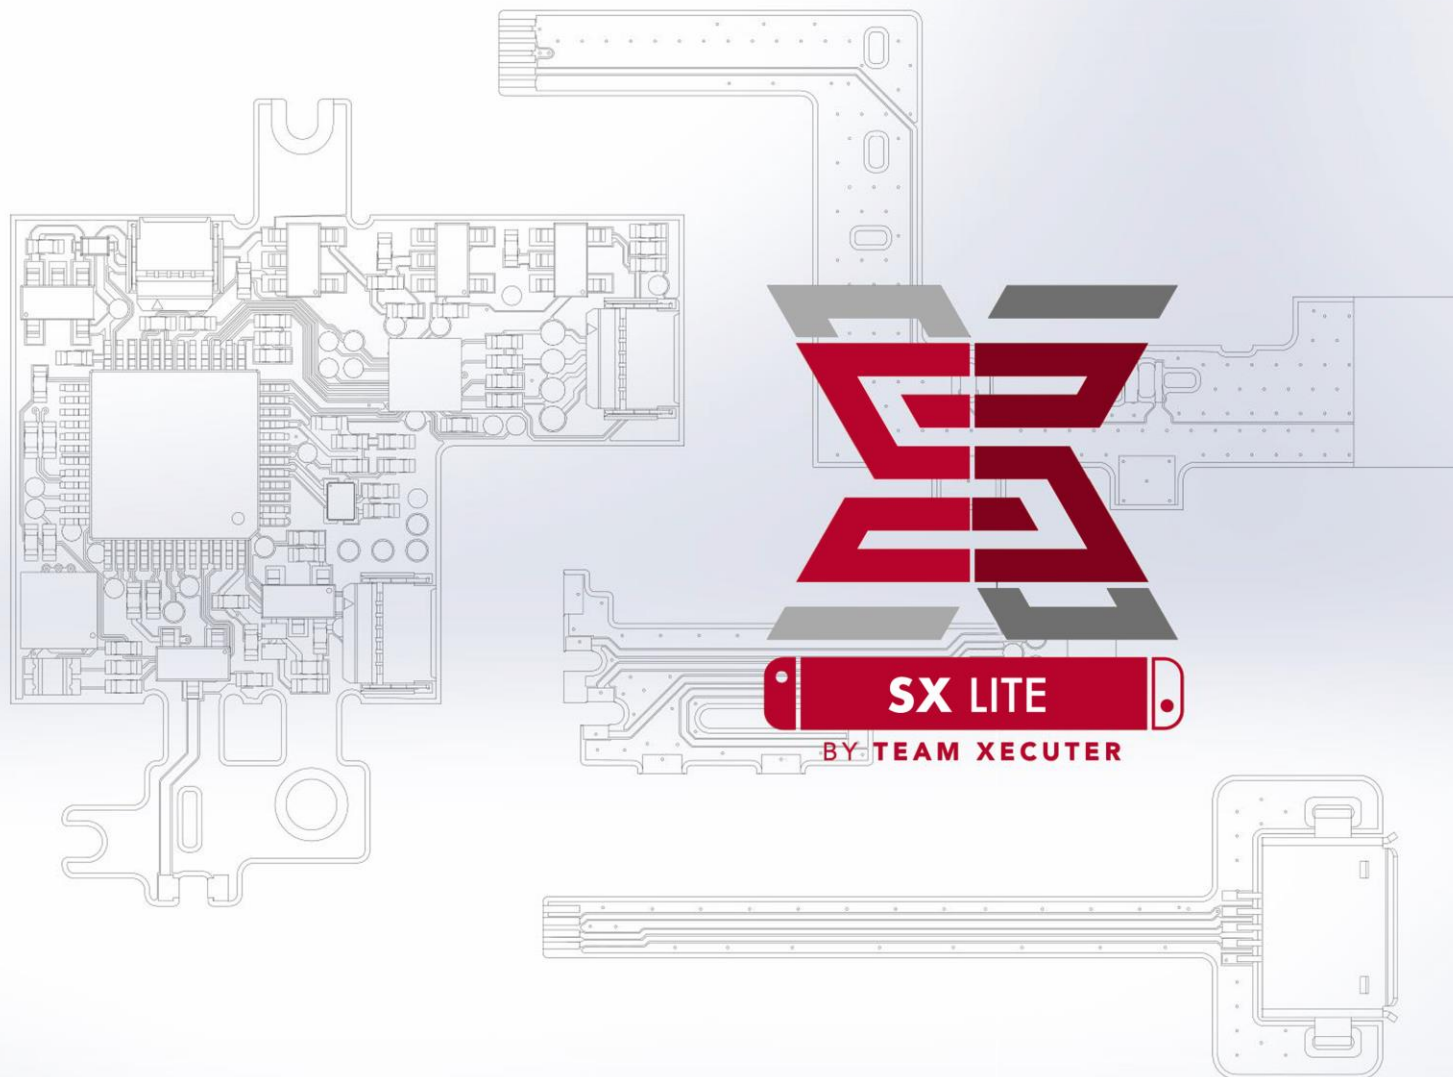

Memulai

Alat dan Bahan yang dibutuhkan:


- ❖ MicroSD dengan SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Solder dengan mata lancip (340c) / Timah
- ❖ Obeng Tri-Wing Y00 and Phillips #00
- ❖ Thermal Paste

Alat dan Bahan yang direkomendasikan:


- ❖ Flux solder cair
- ❖ Mikroskop atau Kacamata pembesar
- ❖ Isopropil Alkohol (91% atau lebih tinggi)
- ❖ Cotton Swab / Mikro Swab
- ❖ Tang Potong / Cutter
- ❖ Isolasi Kapton / Listrik




PERHATIKAN KABEL FLEX INI
KETIKA ANDA MELEPASKAN BALT
DAN TUTUP PELINDUNG LUAR!

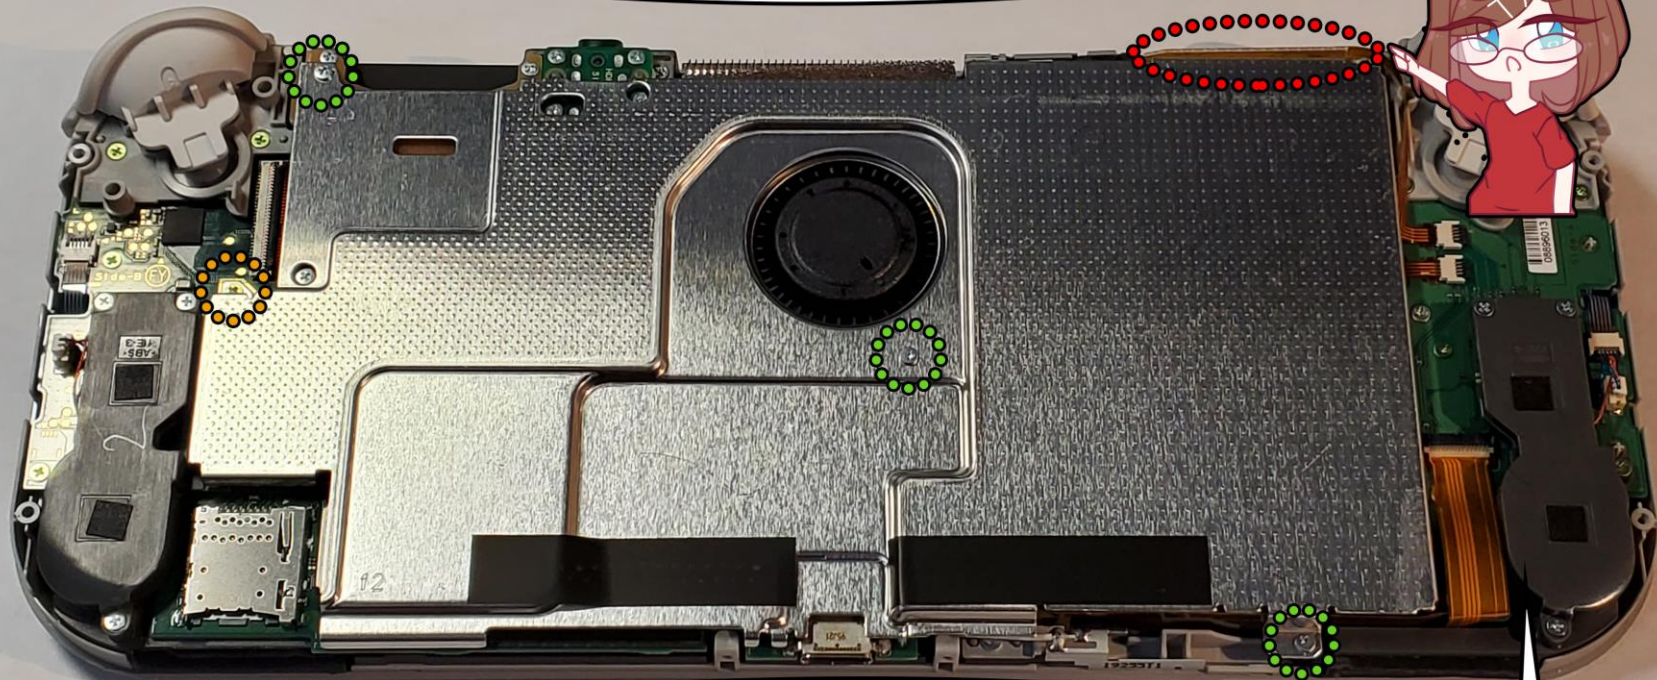



BALT BERTANDA EMAS BERUKURAN LEBIH PANJANG
DARI YANG LAIN. KETIKA MEMBUKA SHIELDING
PERHATIKAN BEKAS THERMAL PASTE DI BALIK
TUTUP PELINDUNG LUAR!

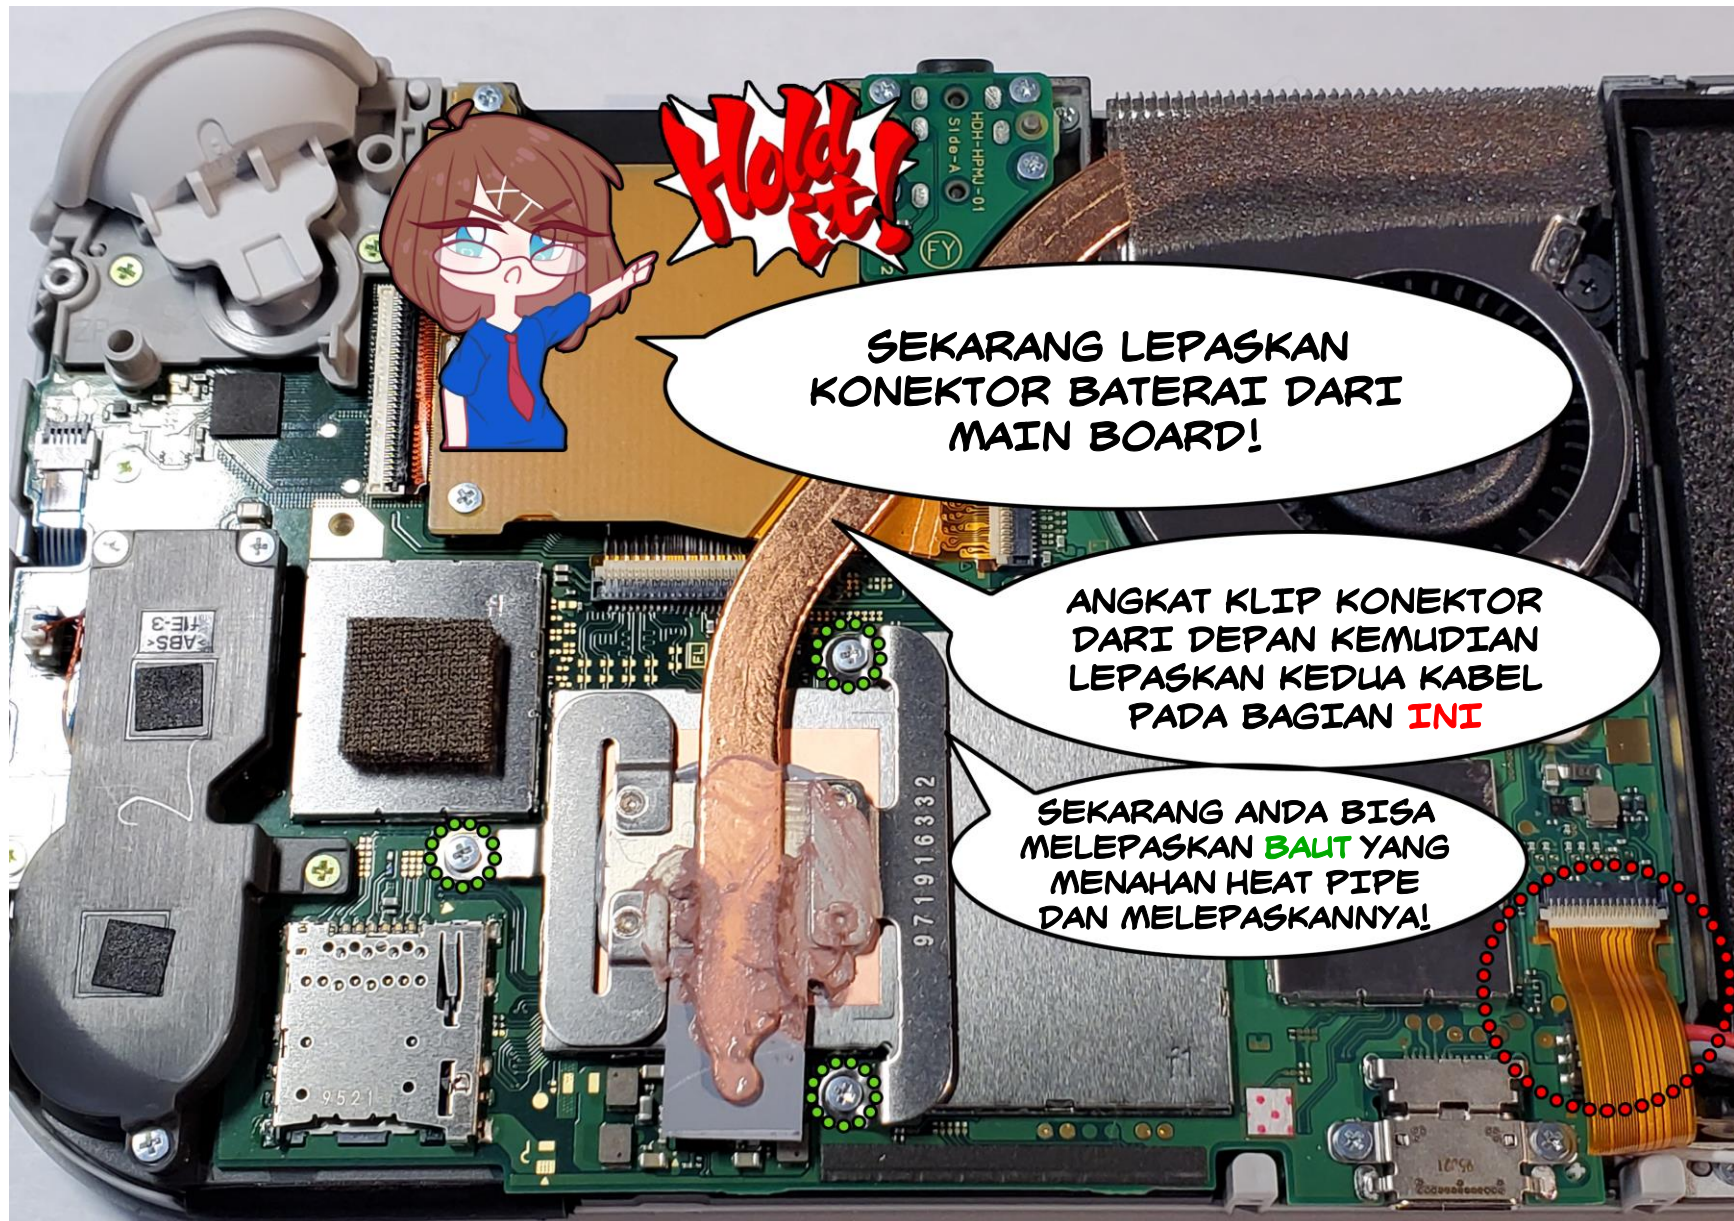





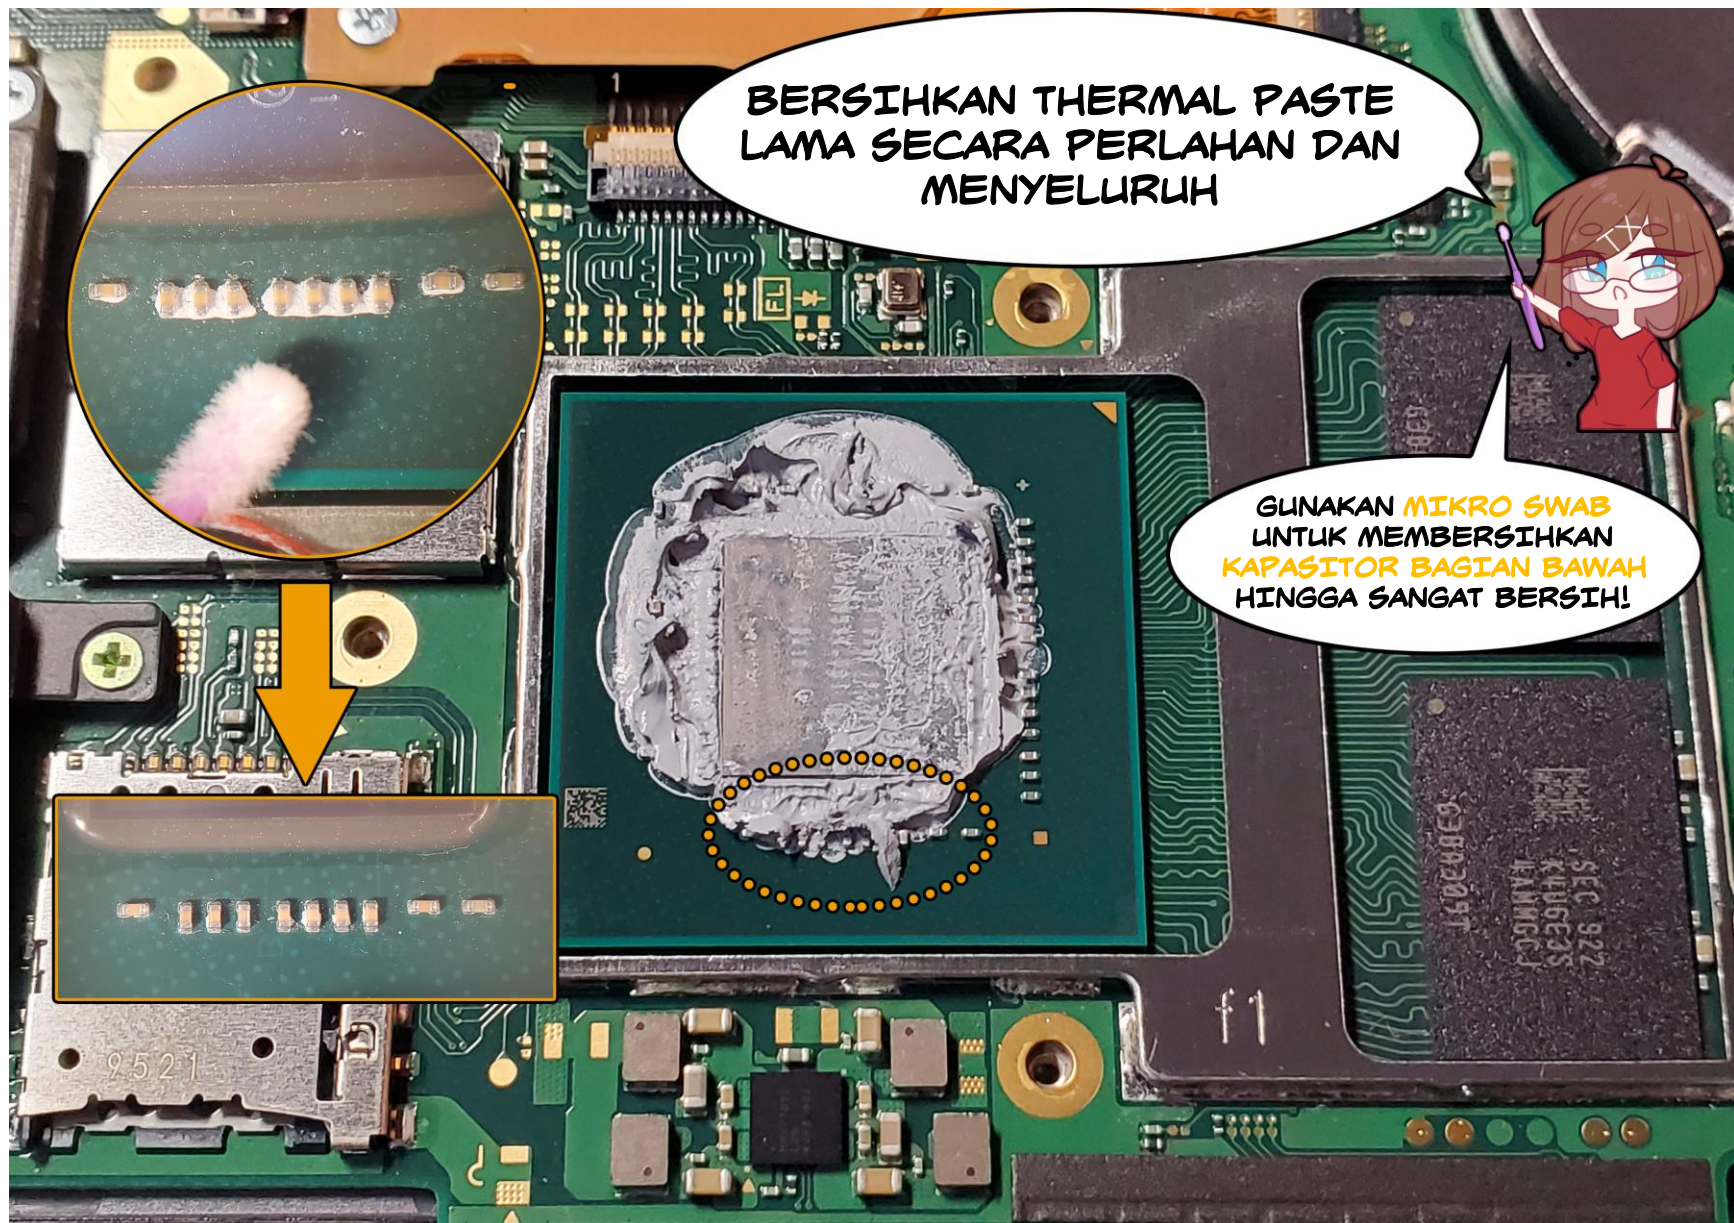




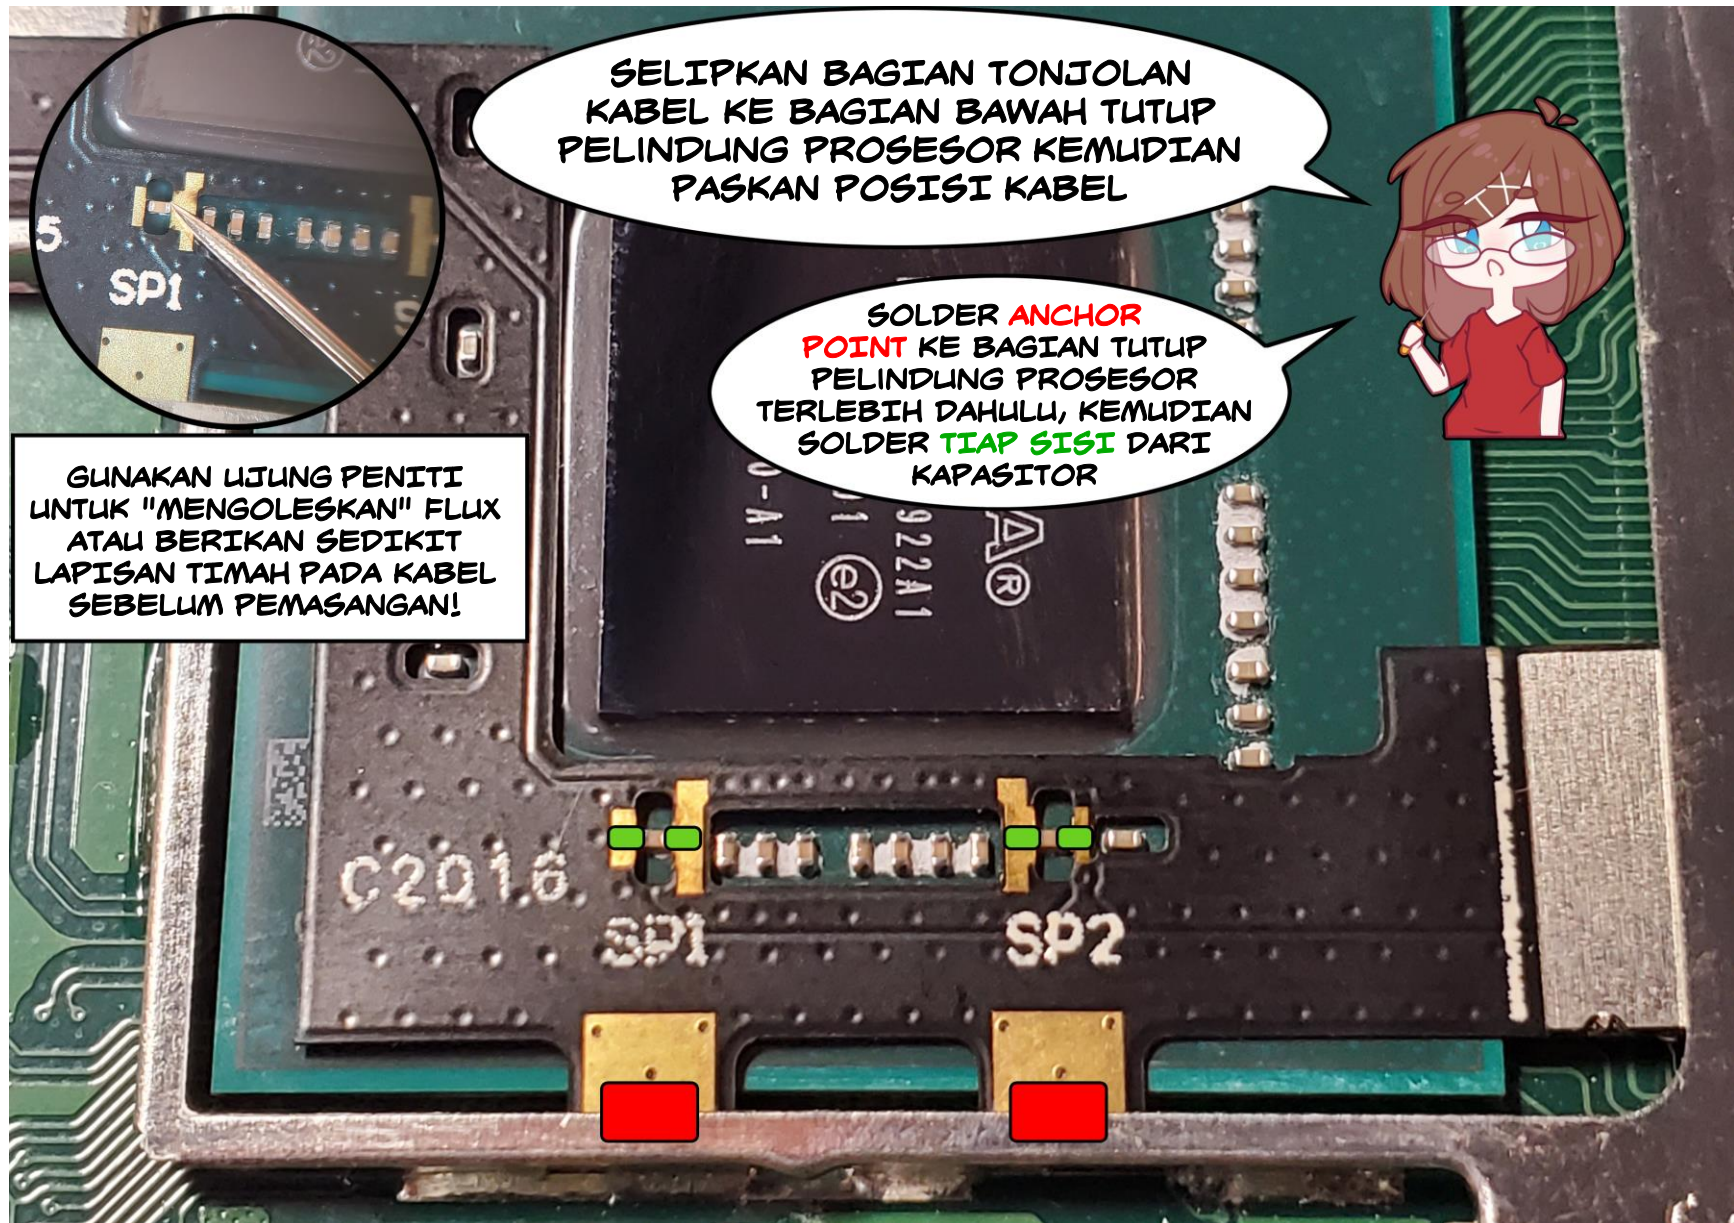


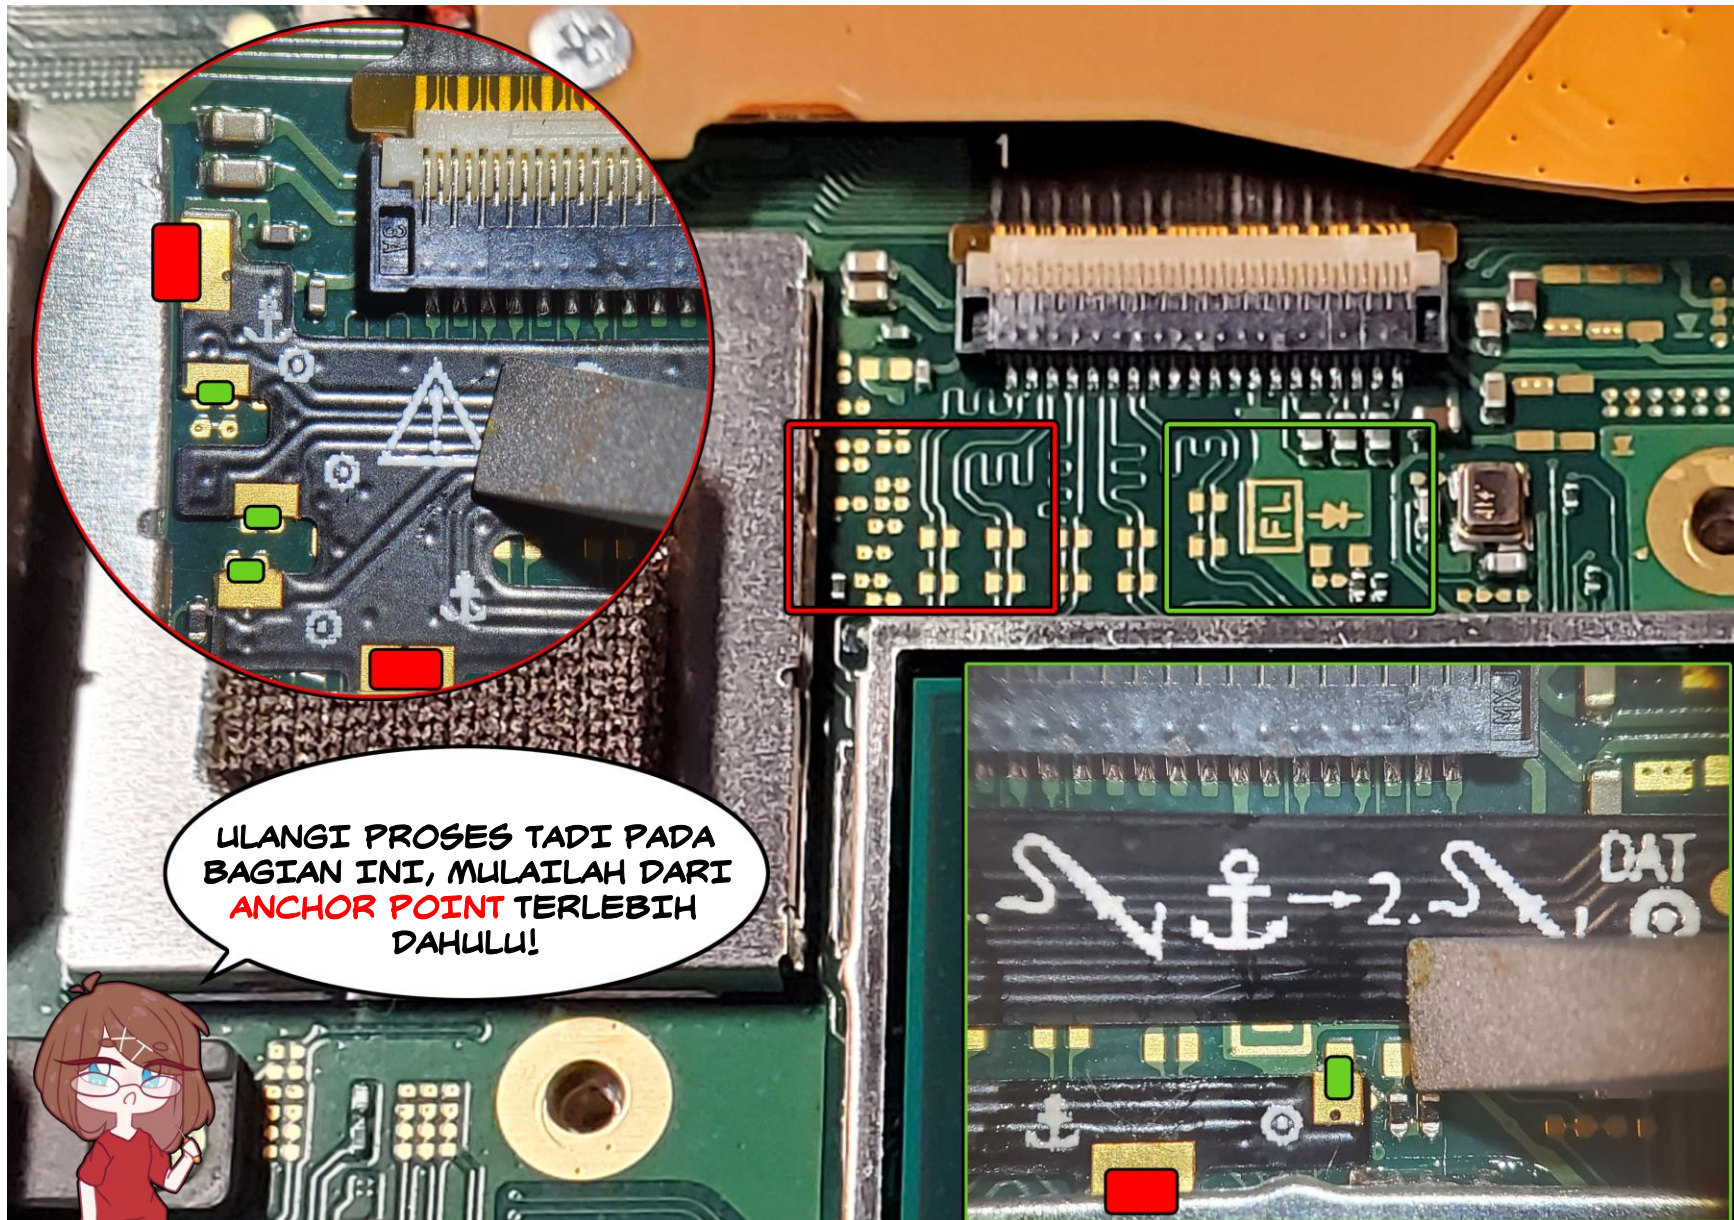

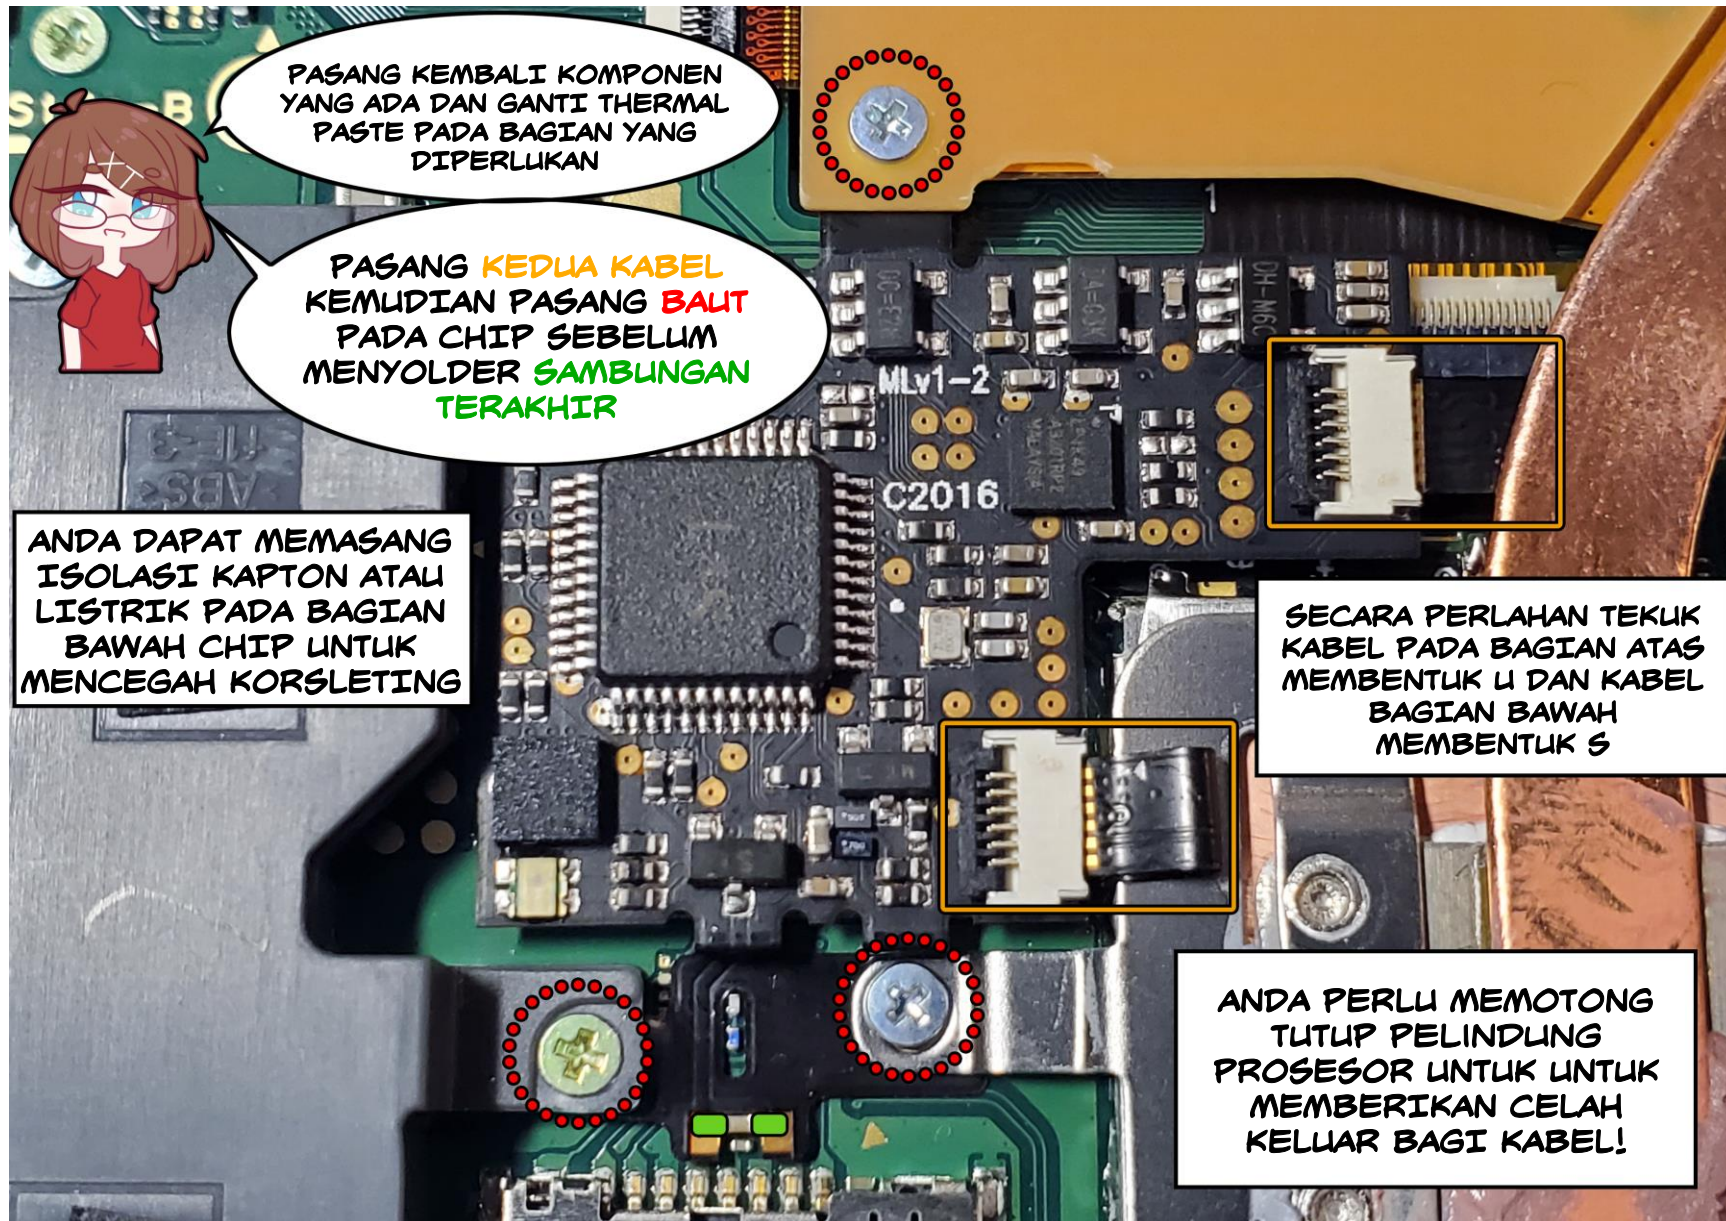

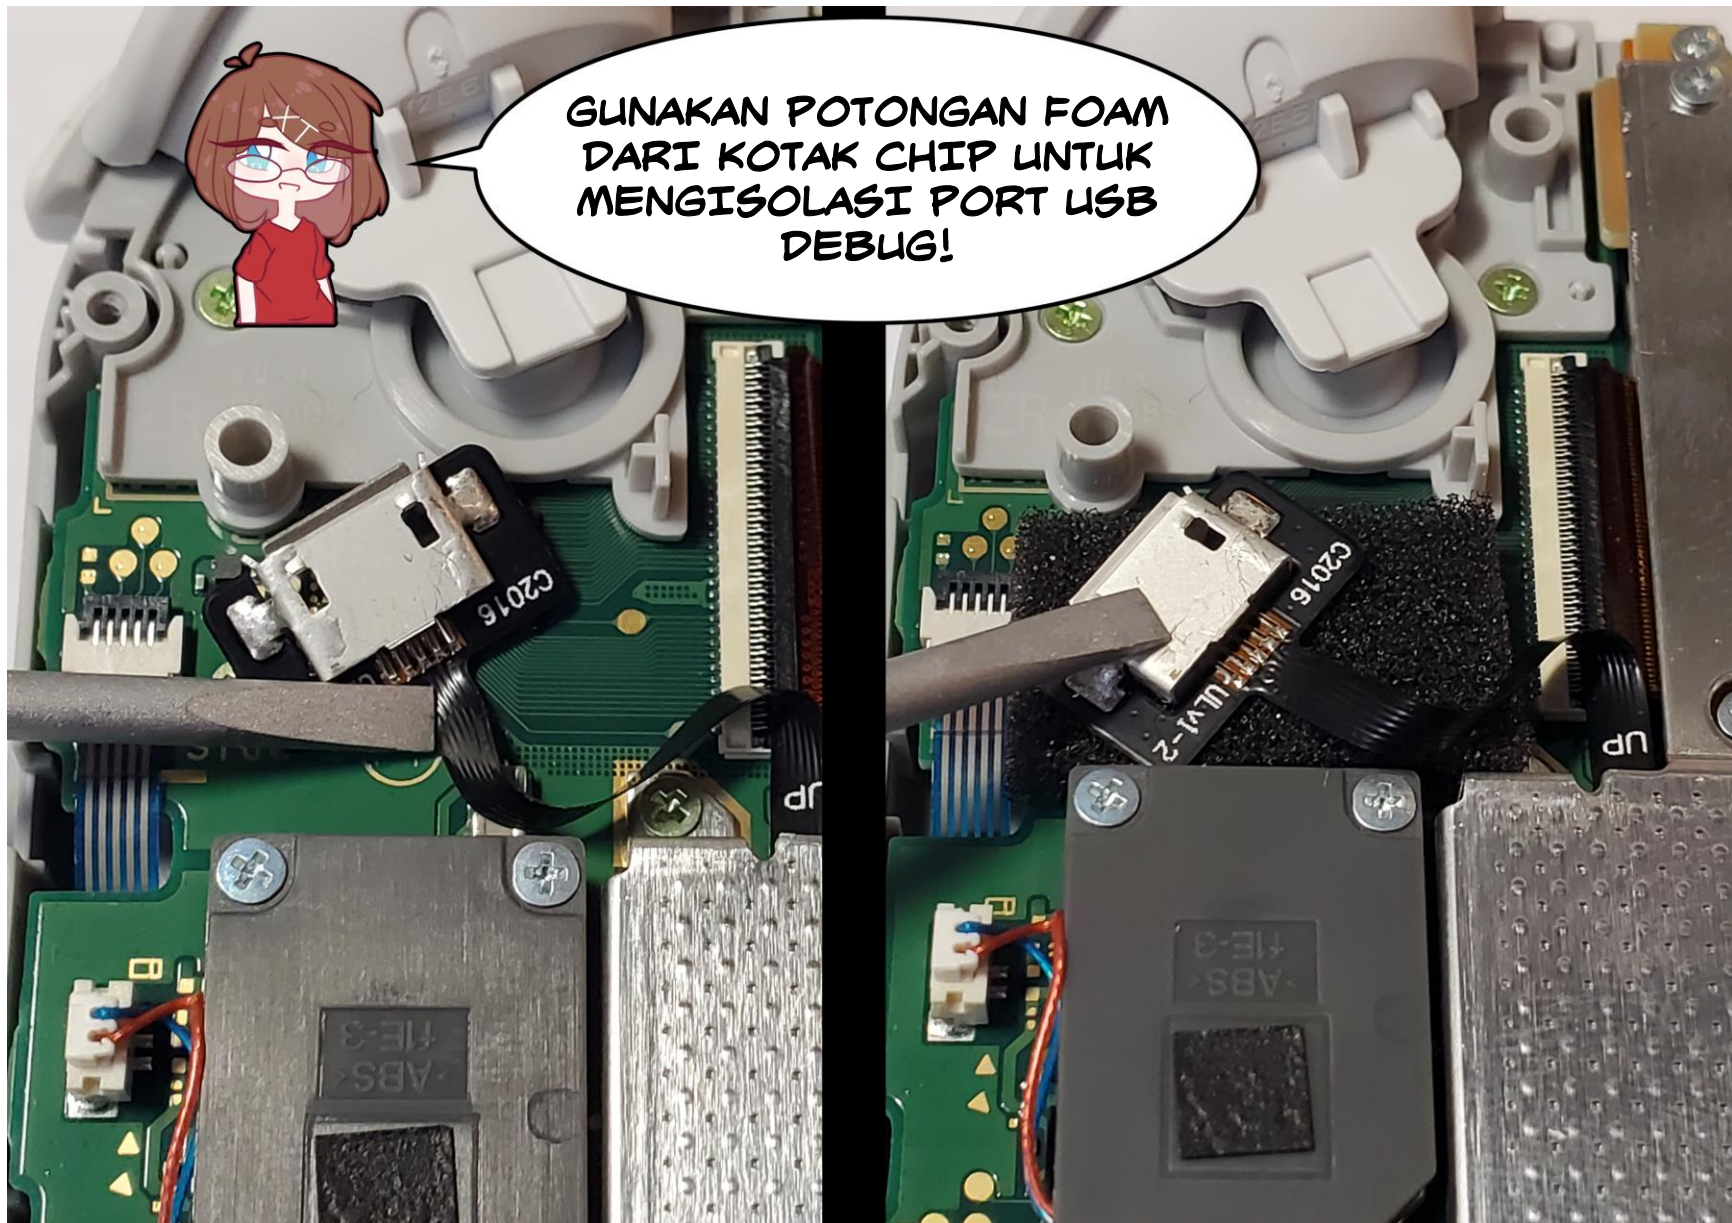

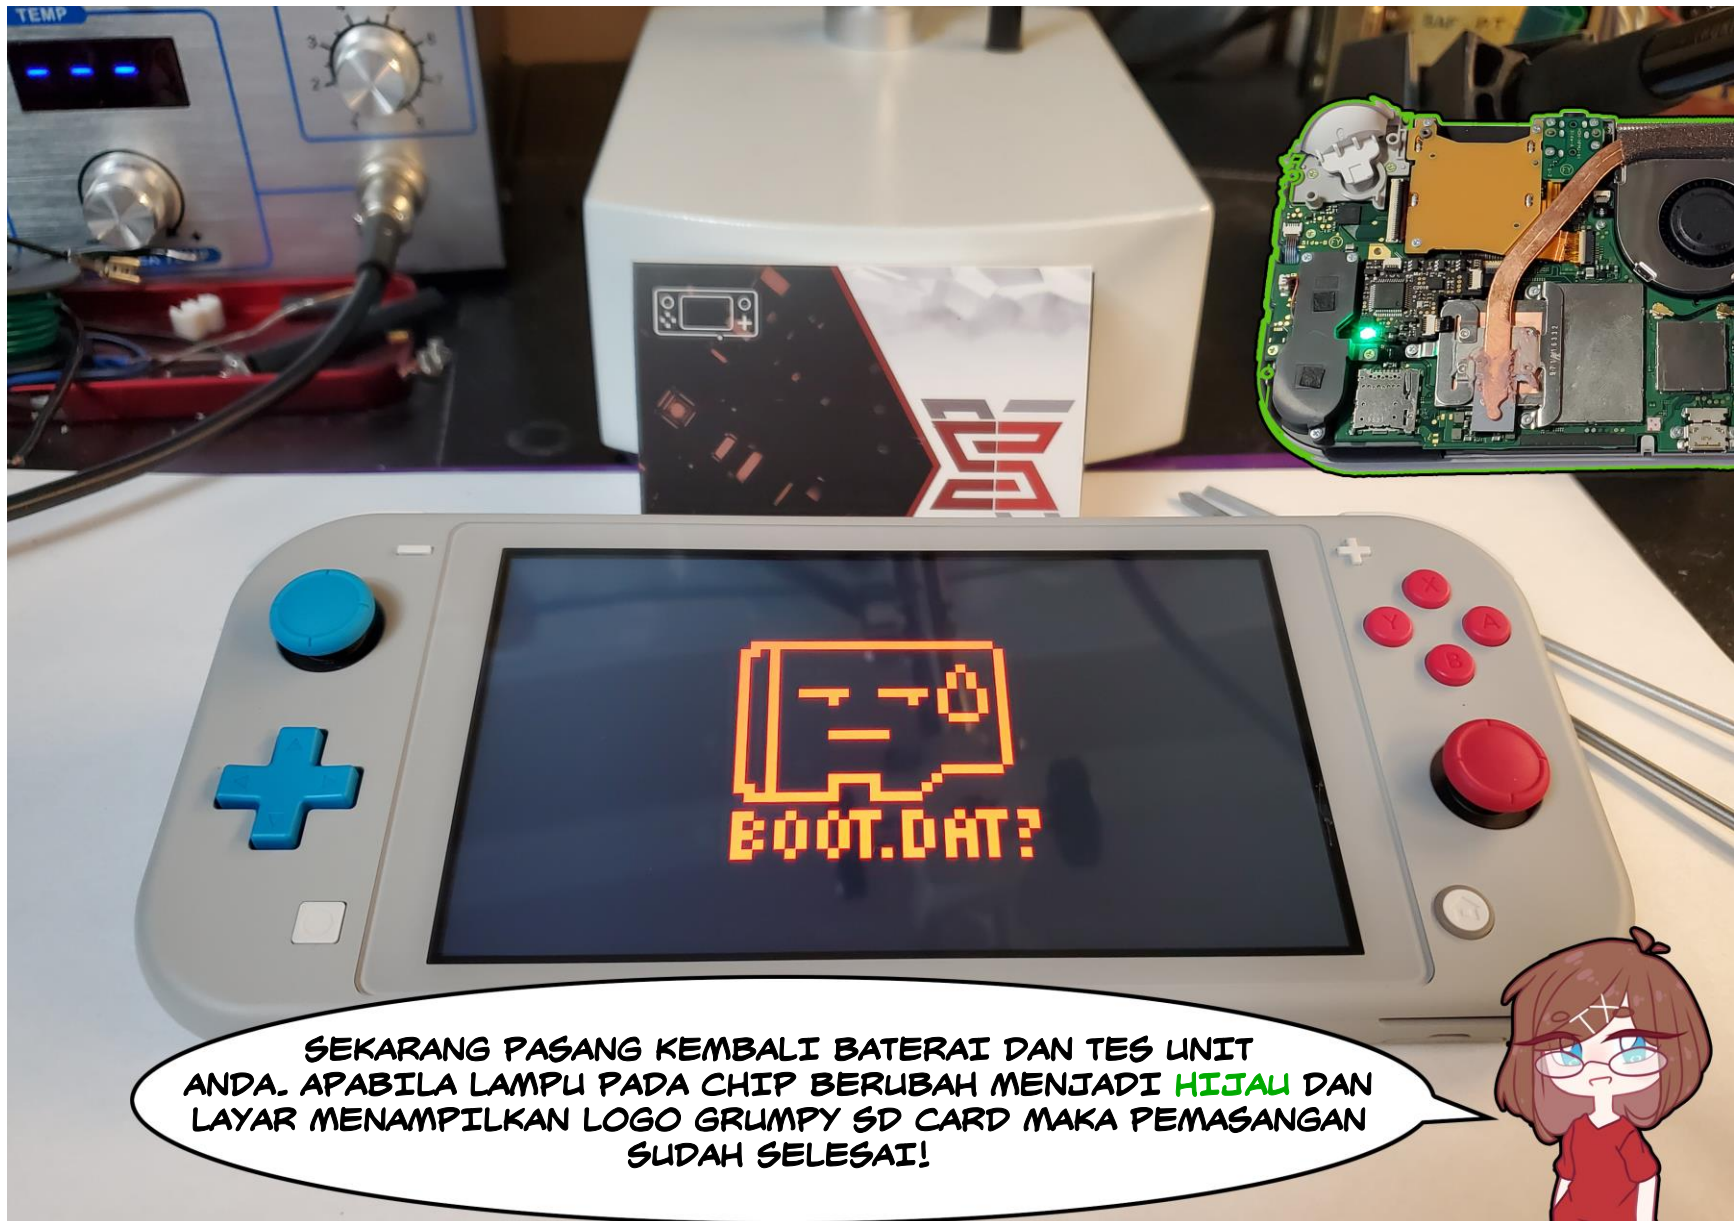

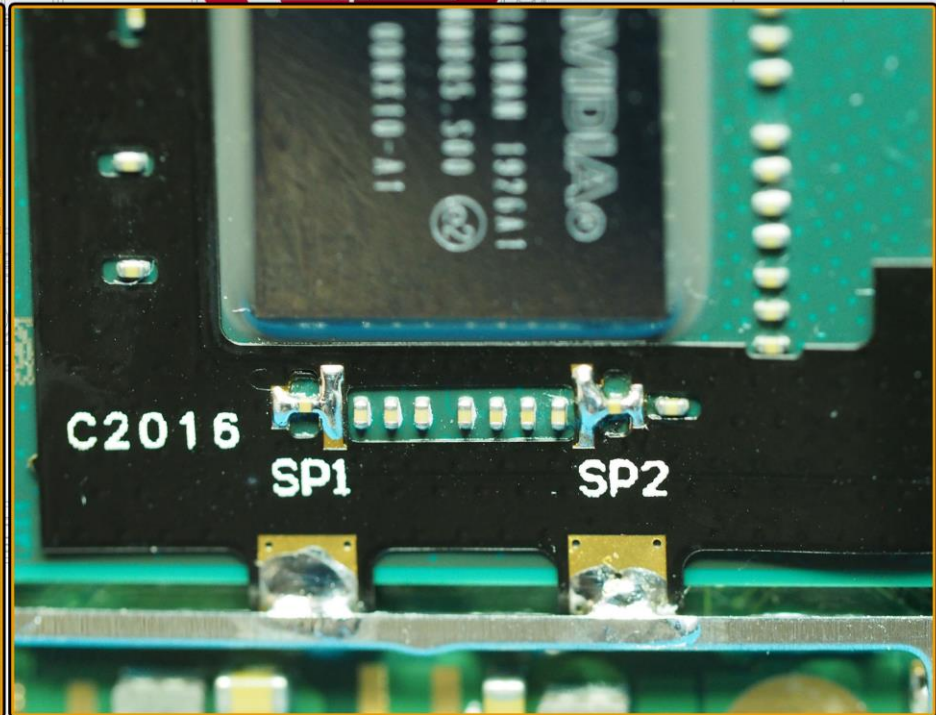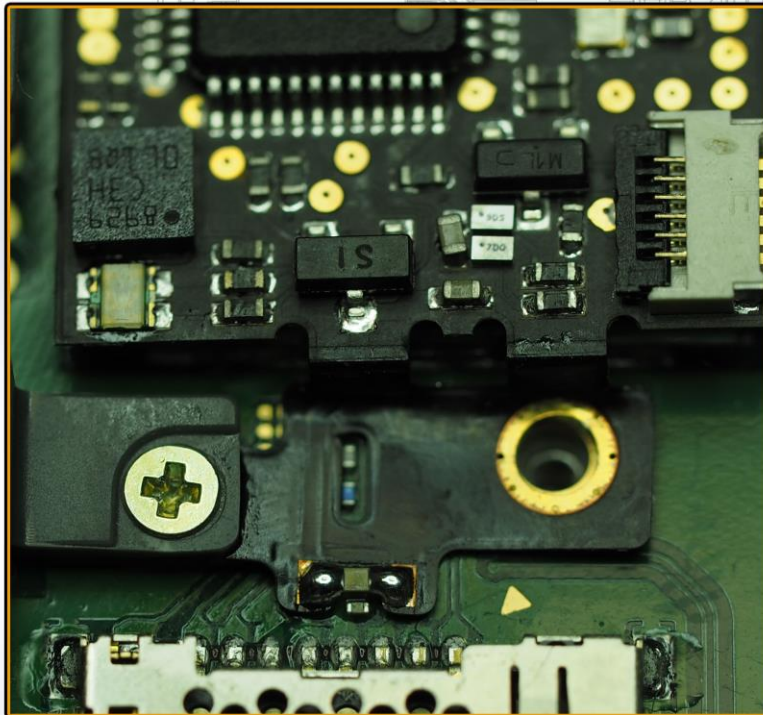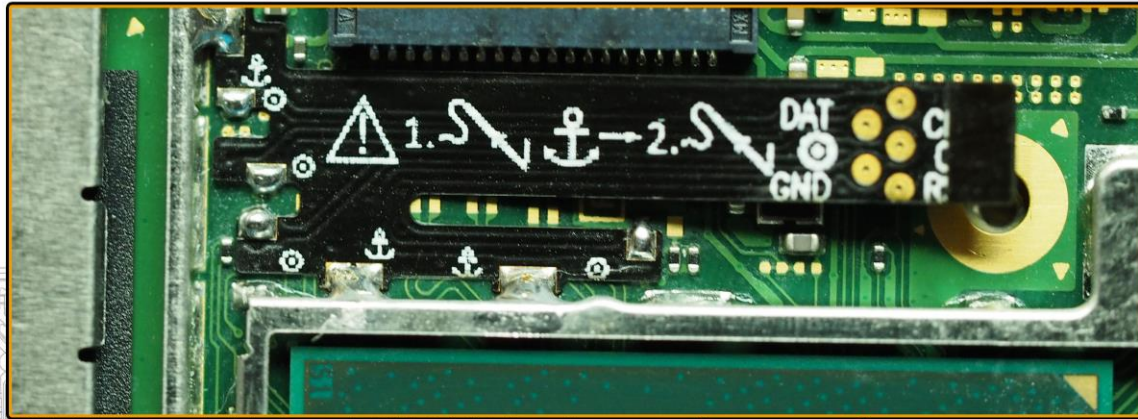

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

T - Seberapa sulit pemasangan ini untuk dilakukan?

J - Ini adalah pemasangan tingkat lanjut, jika anda tidak memiliki pengalaman atau peralatan yang tepat, kami merekomendasikan untuk menghubungi orang yang bisa menyolder atau toko untuk memasangnya untuk anda.

T - Lampu pada chip berubah menjadi pink dan sistem tidak dapat booting.

J - Ini berarti chip tidak dapat berkomunikasi dengan NAND, biasanya ini disebabkan oleh solderan yang jelek.

T - Lampu pada chip berubah menjadi hijau dan sistem dapat masuk ke bootloader, tetapi Switch OS tidak dapat booting.

J - Pastikan anda menggunakan format FAT32 pada SD card, karena ada kemungkinan anda tidak memiliki driver exFAT. Anda mungkin juga harus mengecek koneksi pada SP1.

T - Saya butuh bantuan yang lebih lanjut!

J - Bergabunglah dengan support forum (<https://team-xecuter.com/community/>) atau chat (<https://xecuter.rocks/>).