


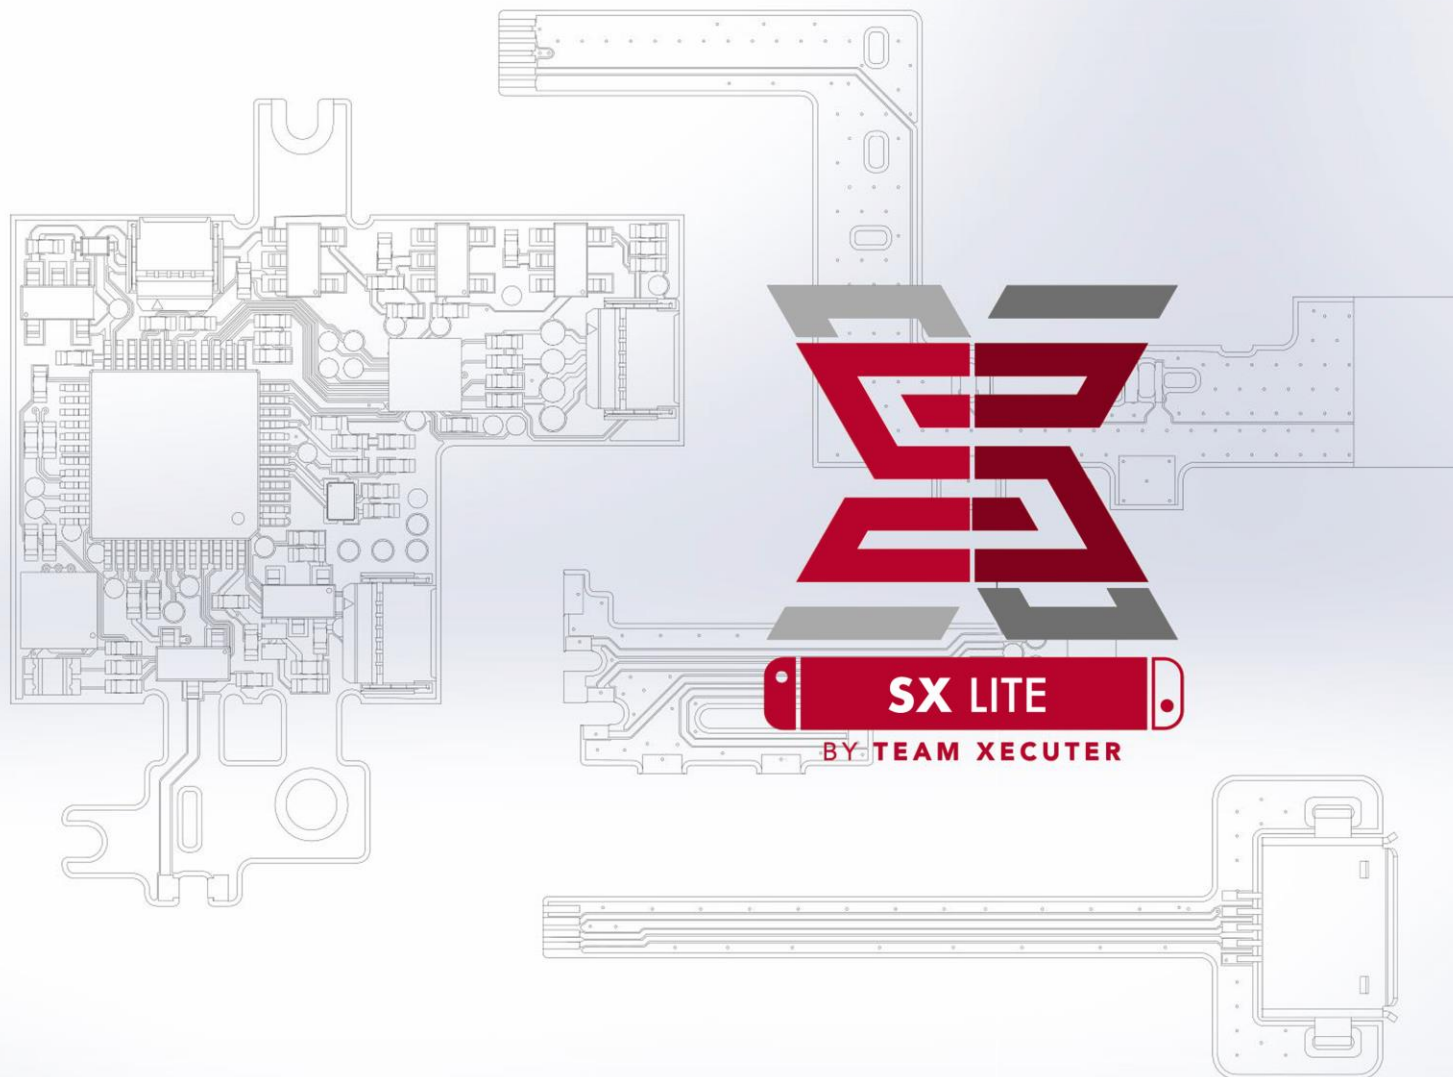


शुरुवात करने से पहले

जरूरी चीज़ें :


- ❖ माइक्रो एसडी में SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ एक्सीक्यूटर SX CORE
- ❖ स्विच V1 (एरिस्टा) / V2 (मारिको)
- ❖ पतली टिप की टांके की रोड / टांका
- ❖ Tri-Wing Y00 और Phillips #00
- ❖ थर्मल पेस्ट

मदत के लिए चीज़ें :


- ❖ लिक्विड फ्लक्स
- ❖ माइक्रोस्कोप या जोहार वाले चश्मे
- ❖ आइसोप्रोपिल एलकोहोल (91% या उससे ज्यादा)
- ❖ रुई की पट्टी / माइक्रो स्वाब्स
- ❖ टिन स्निप्स / कटर
- ❖ कैप्टन / बिजली की टेप

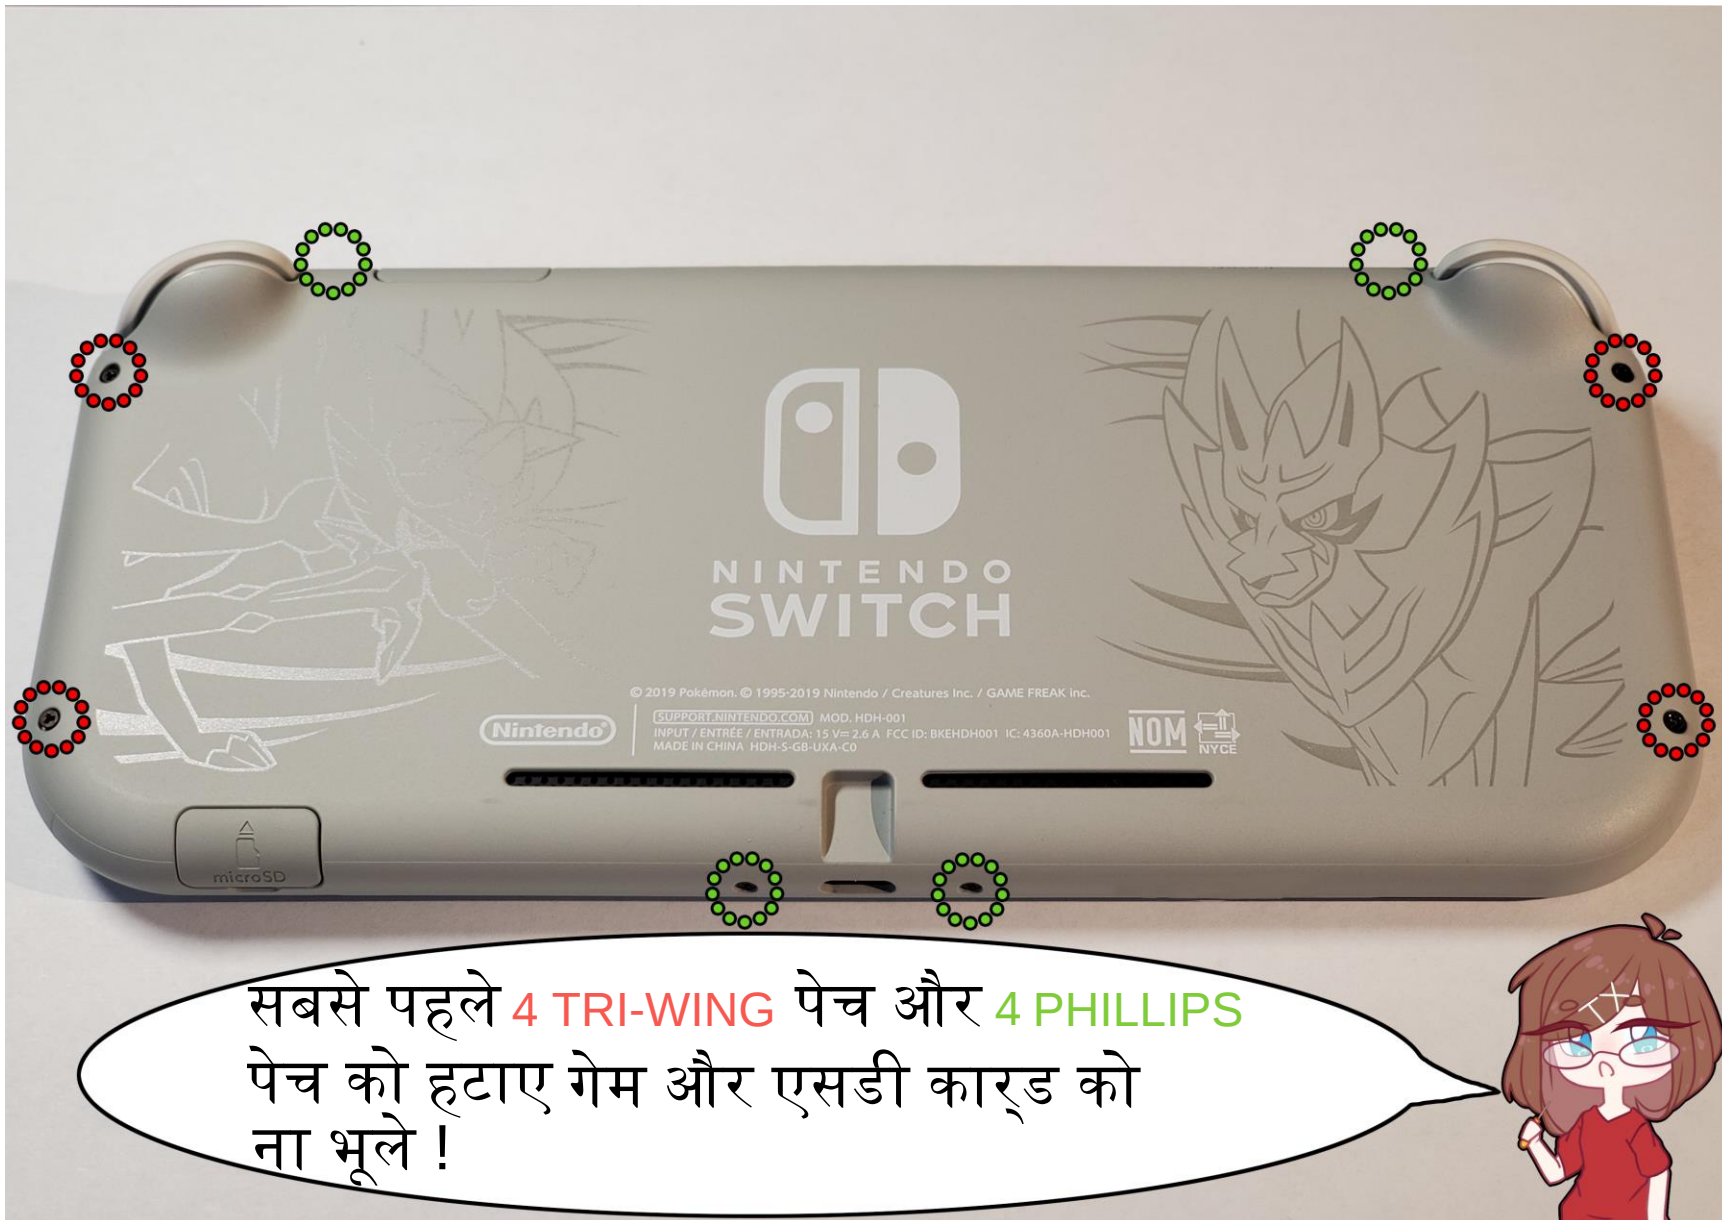



शील्डिंग के पेच और शील्डिंग को हटाते हुए
जोयकोंन कि मुड़ी तार का ध्यान रखे।

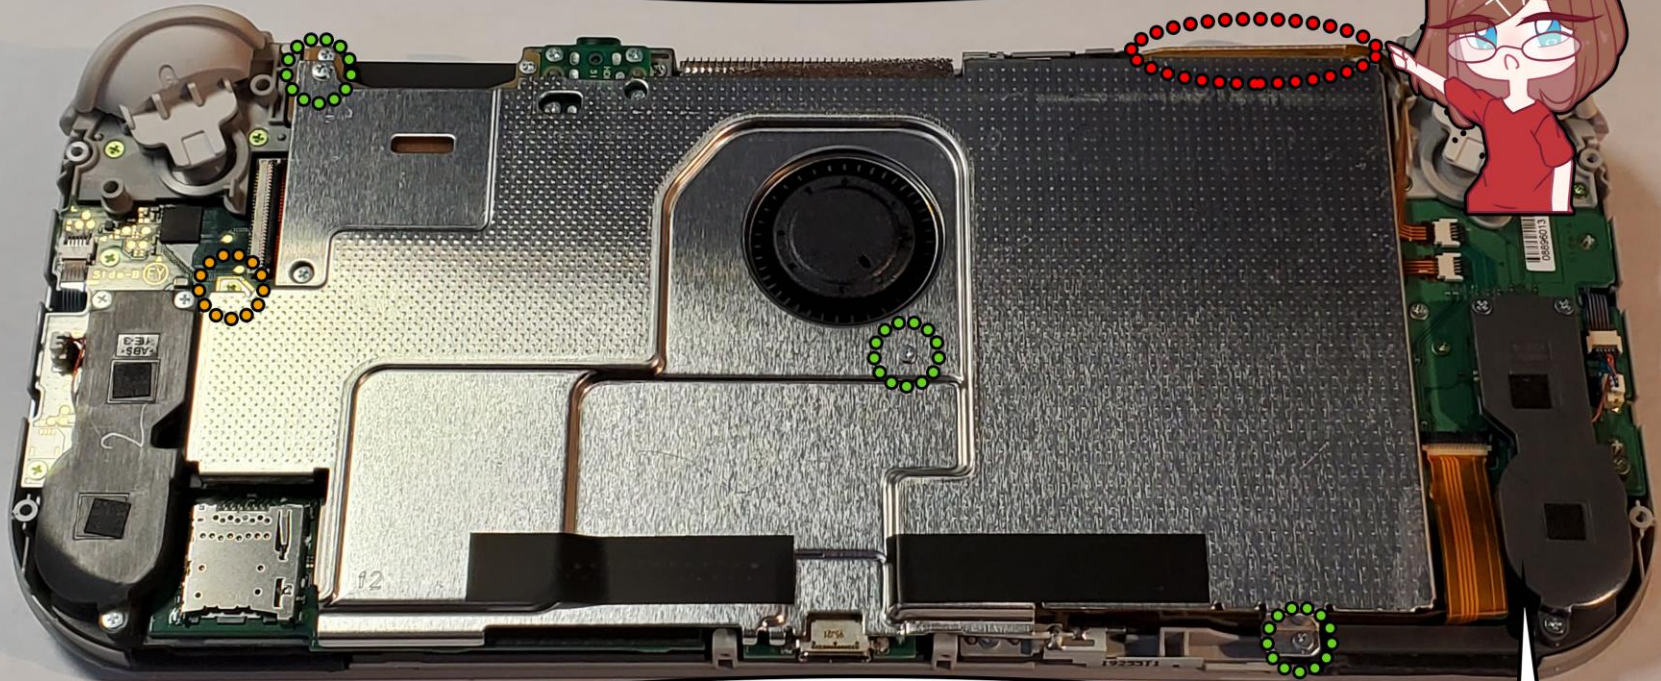



सुनहरे रंग का पेच बाकि पेचो से लम्बा है। शील्डिंग
उठाते हुए नीचे लगी थर्मल पट्टी का ध्यान रखे।

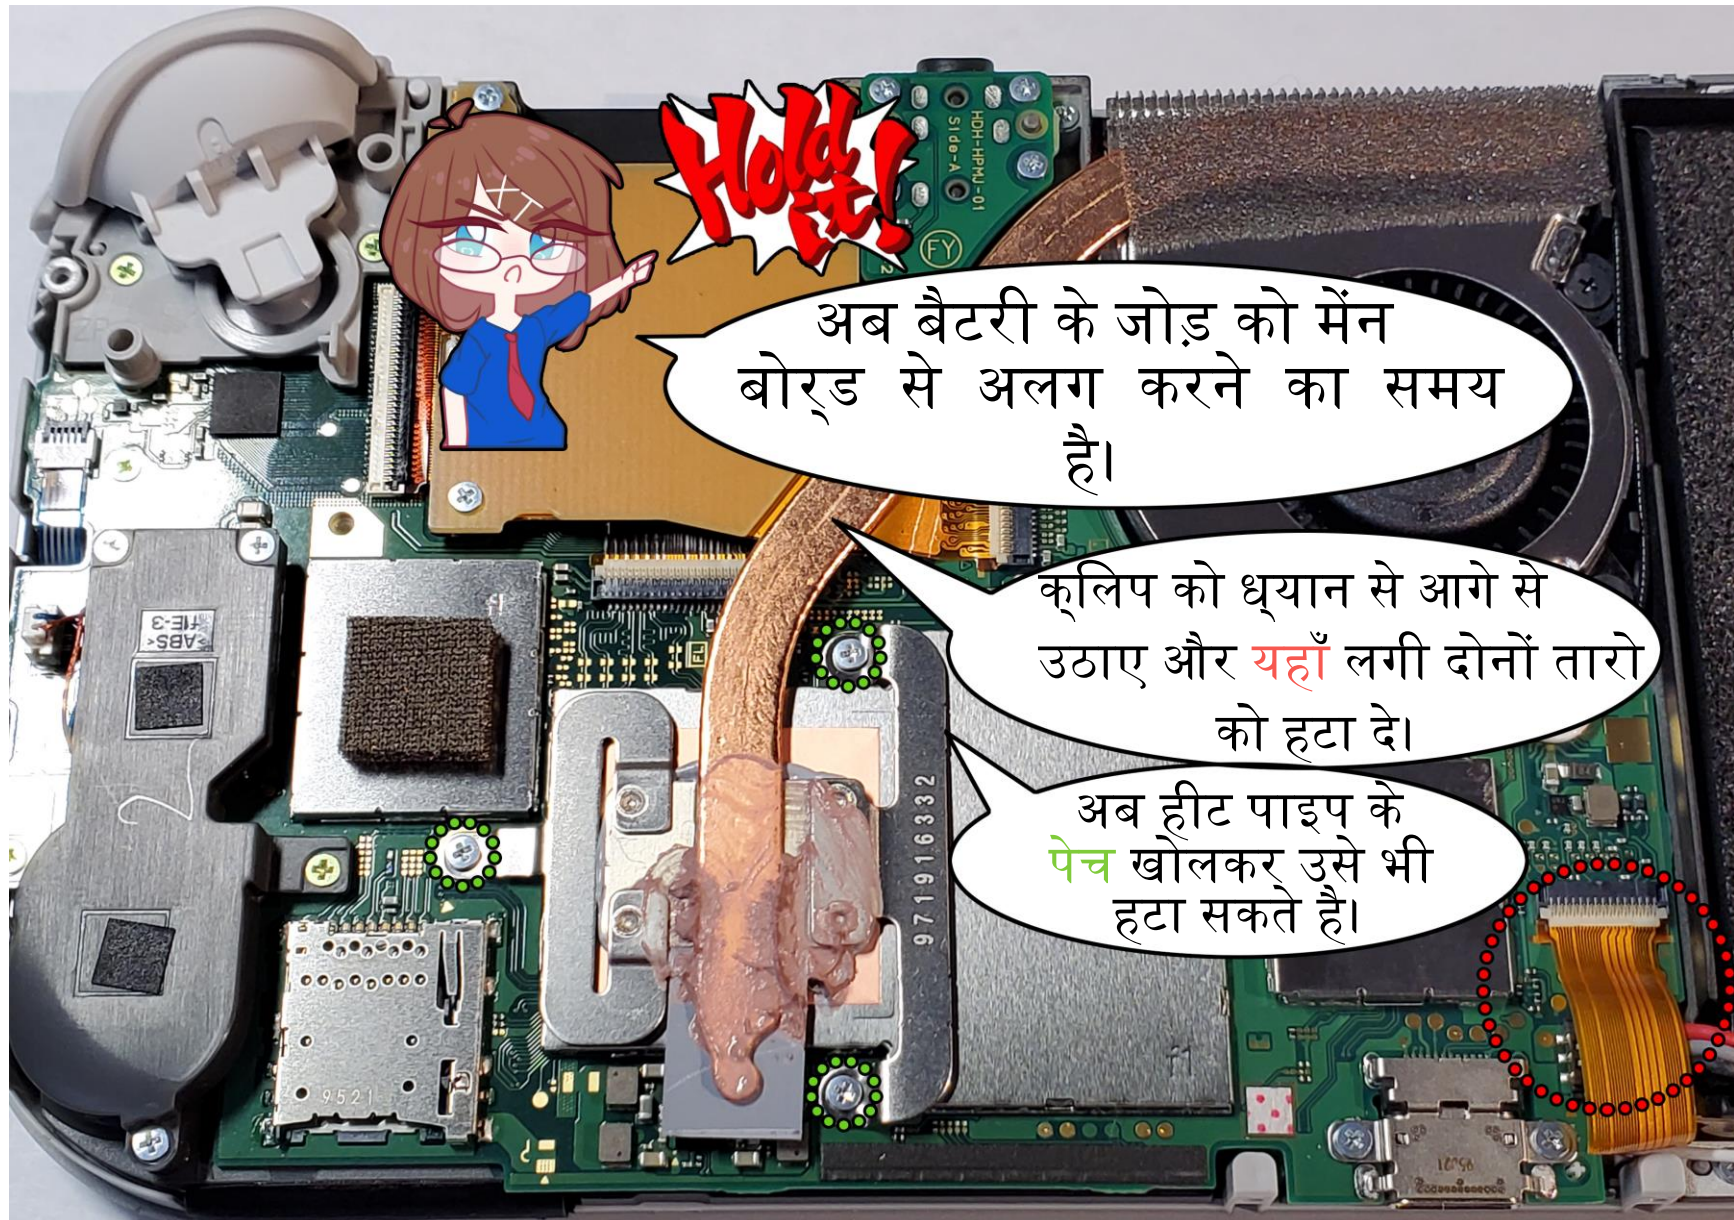


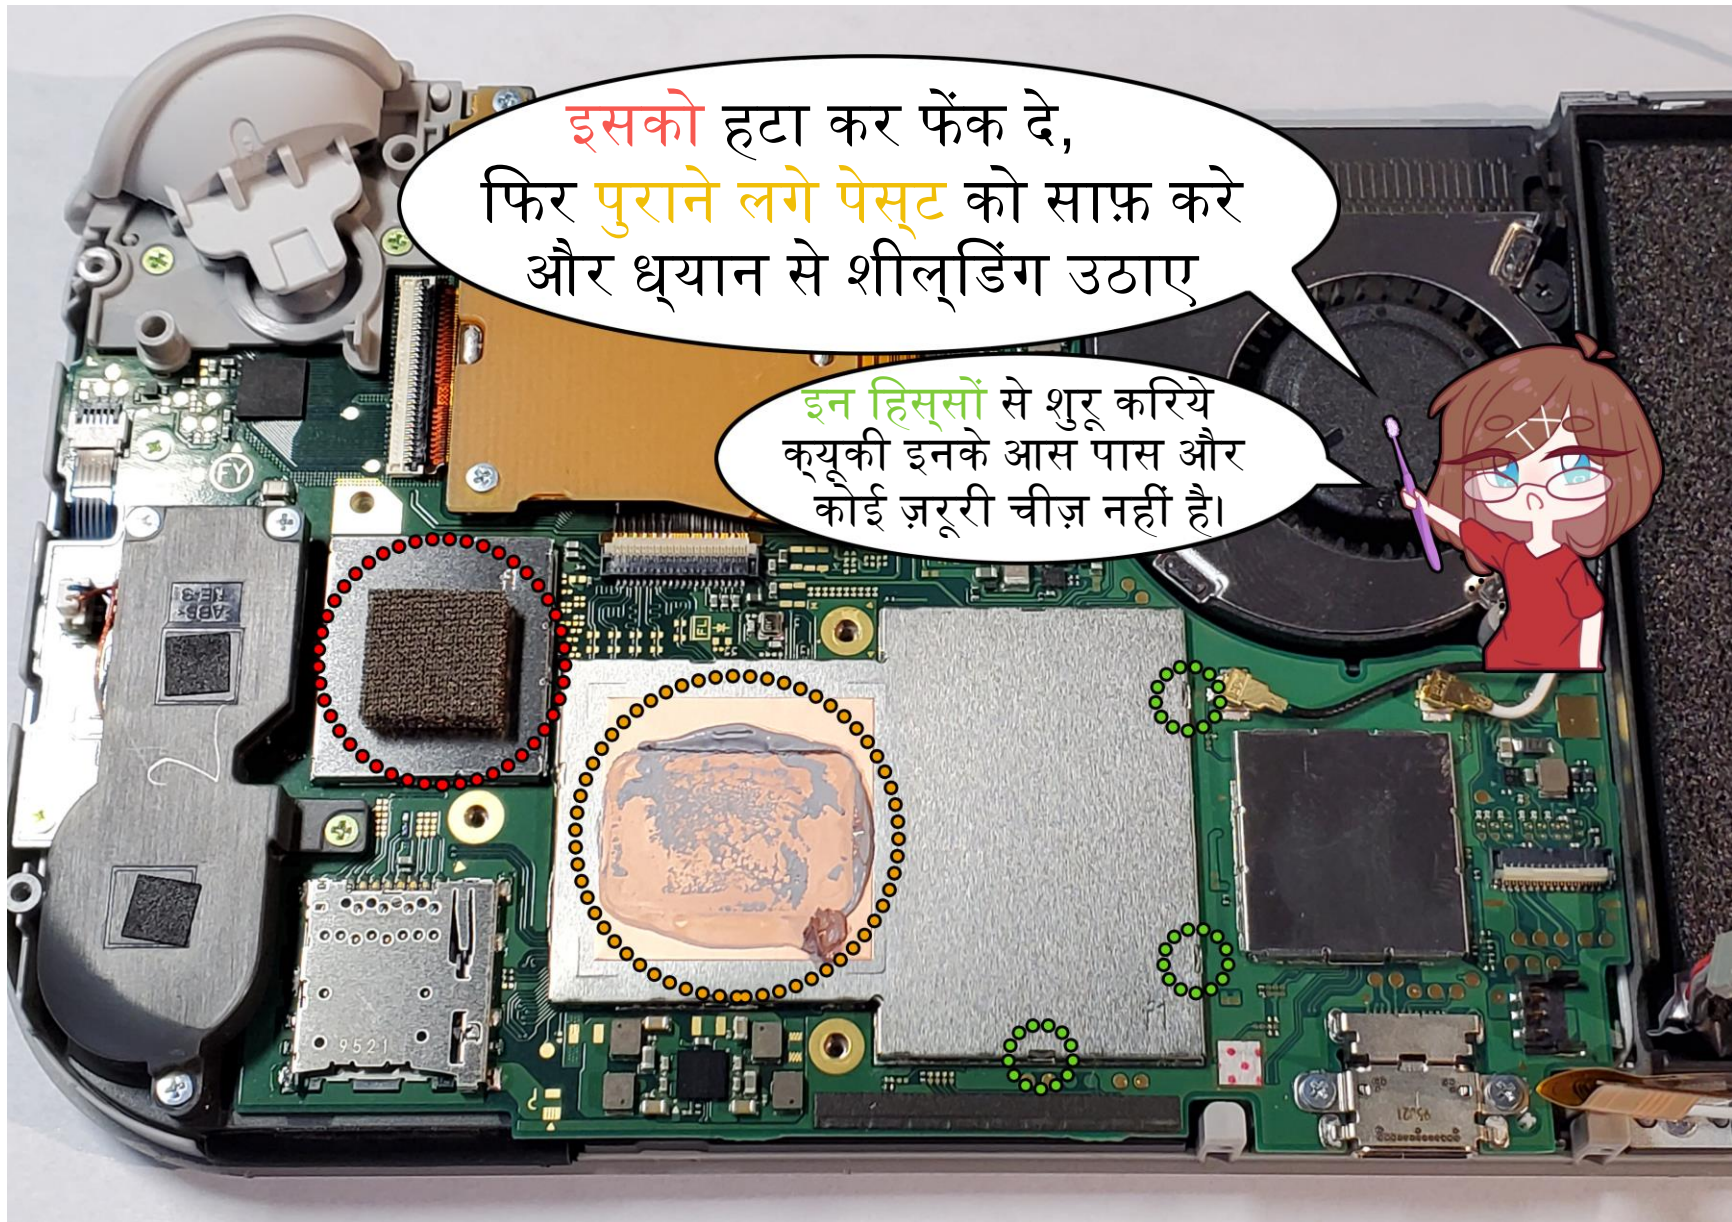


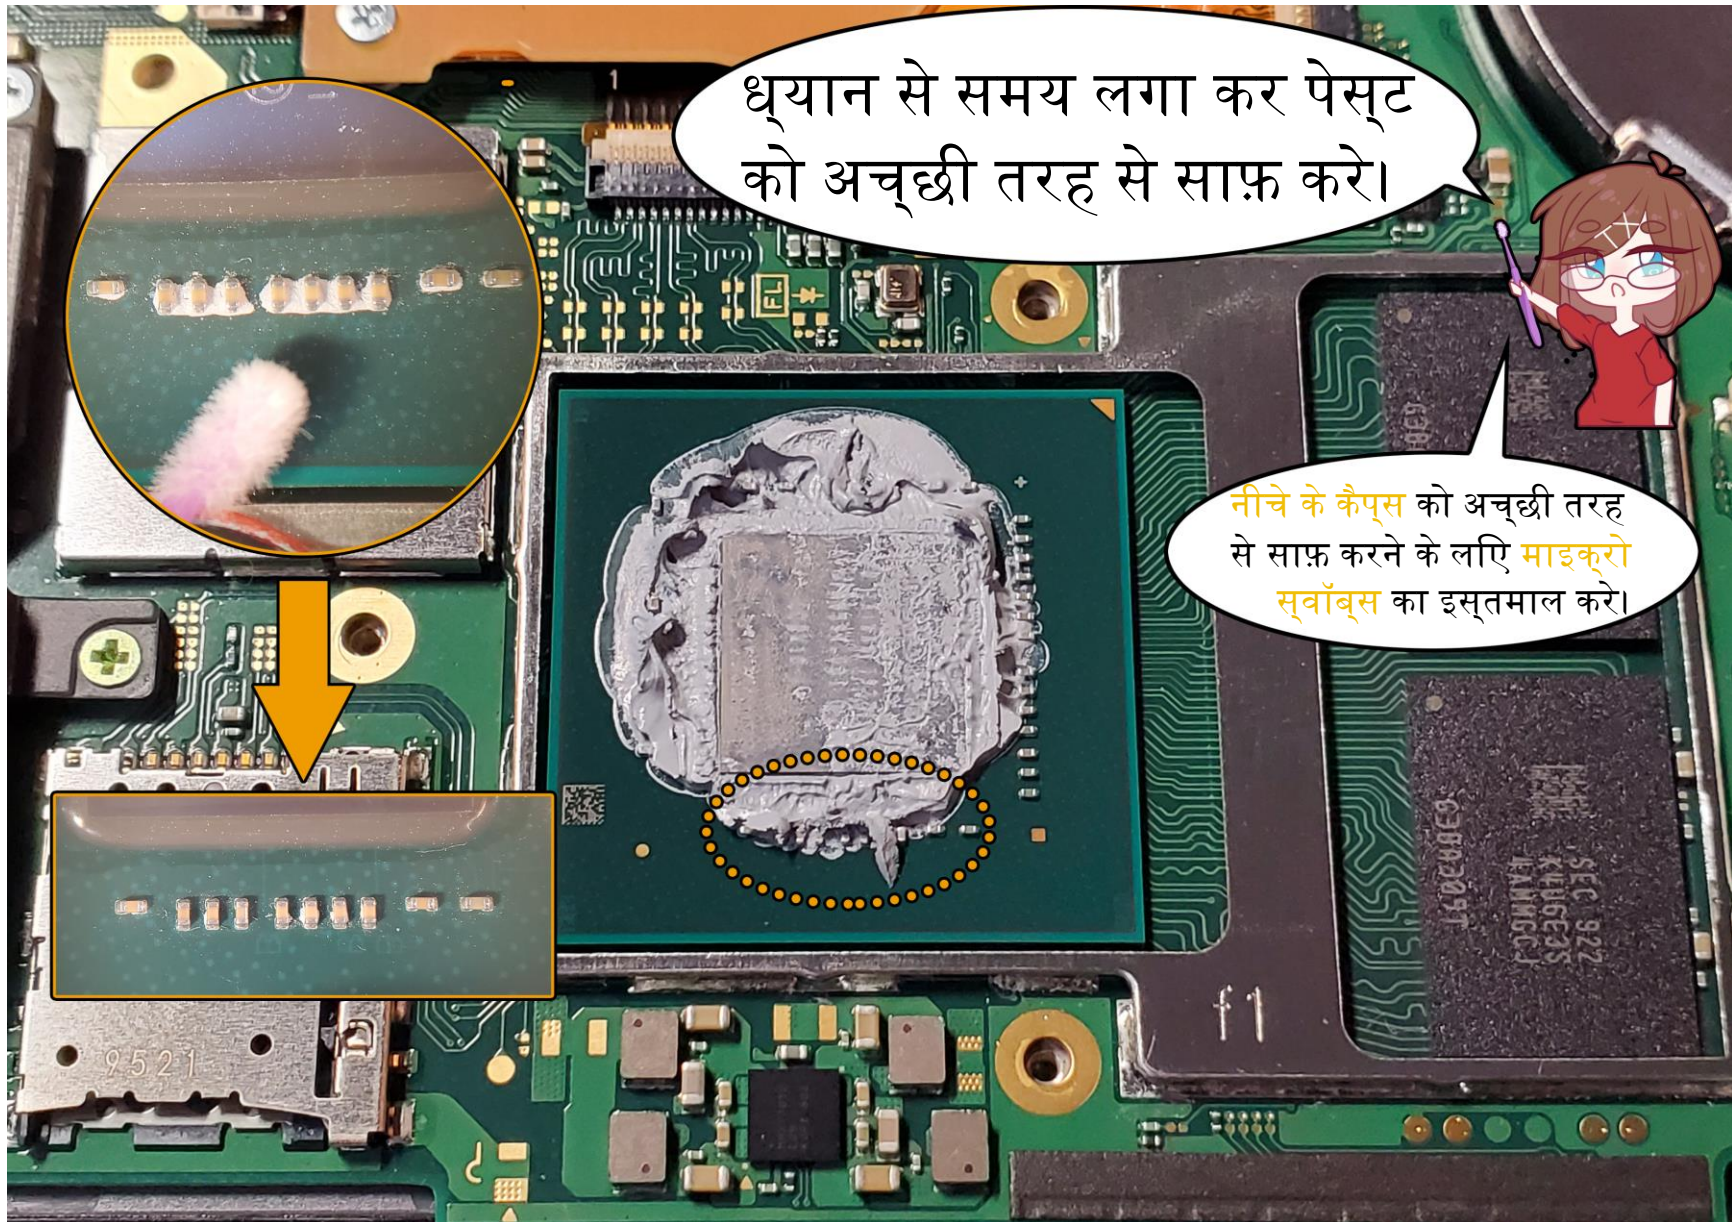




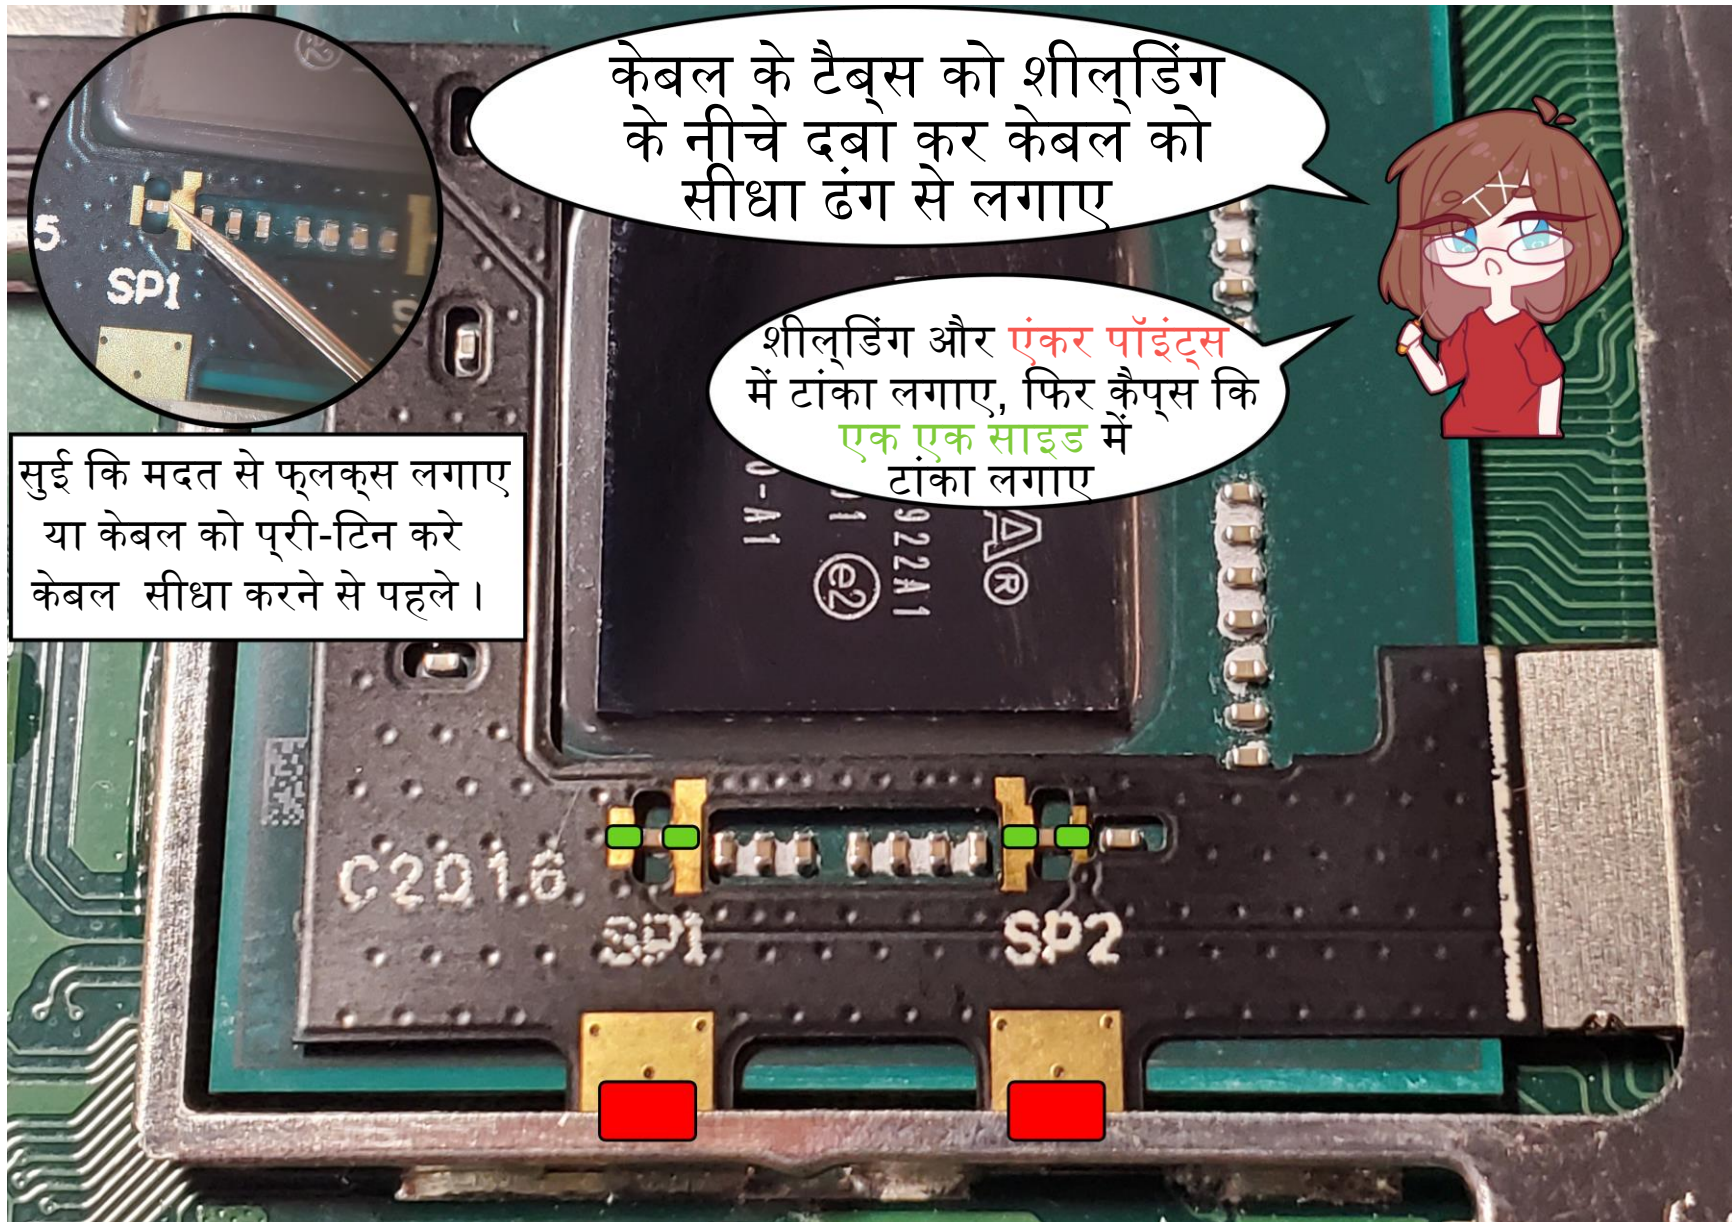


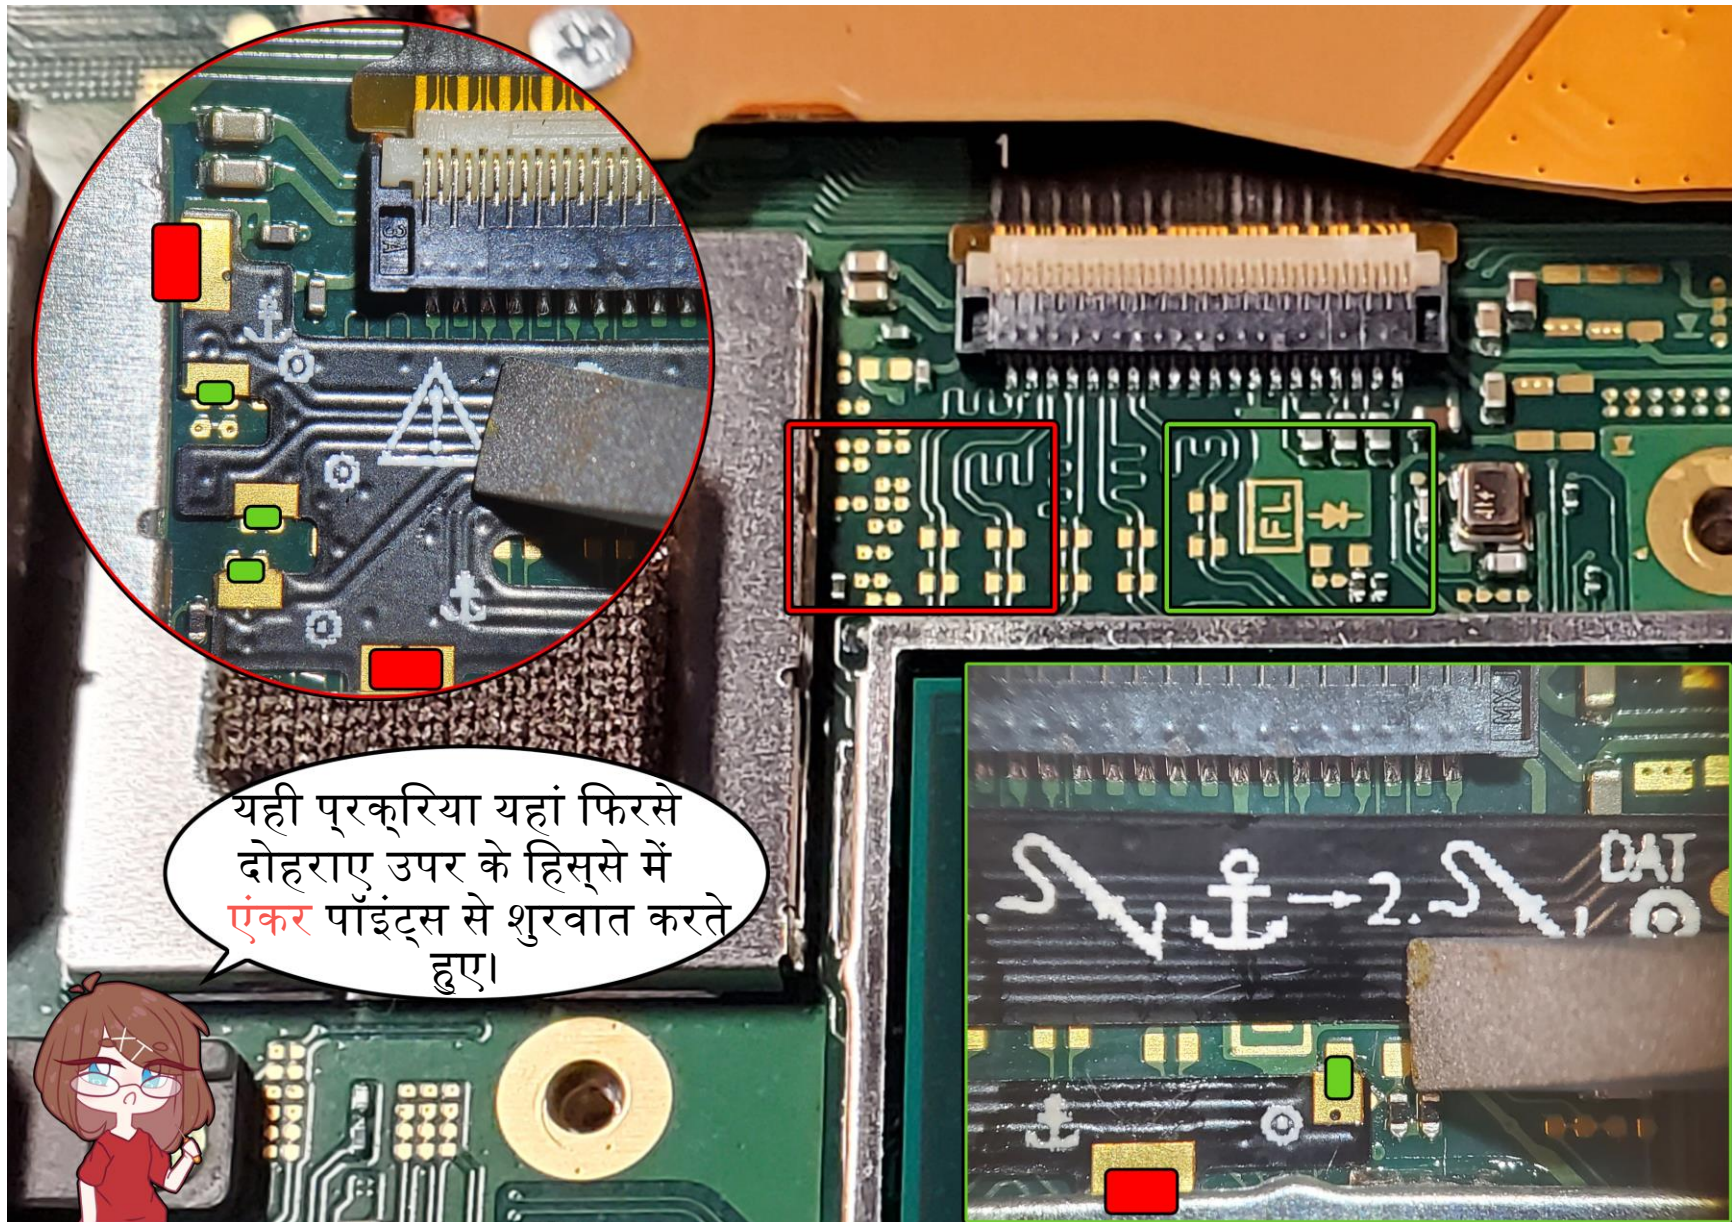

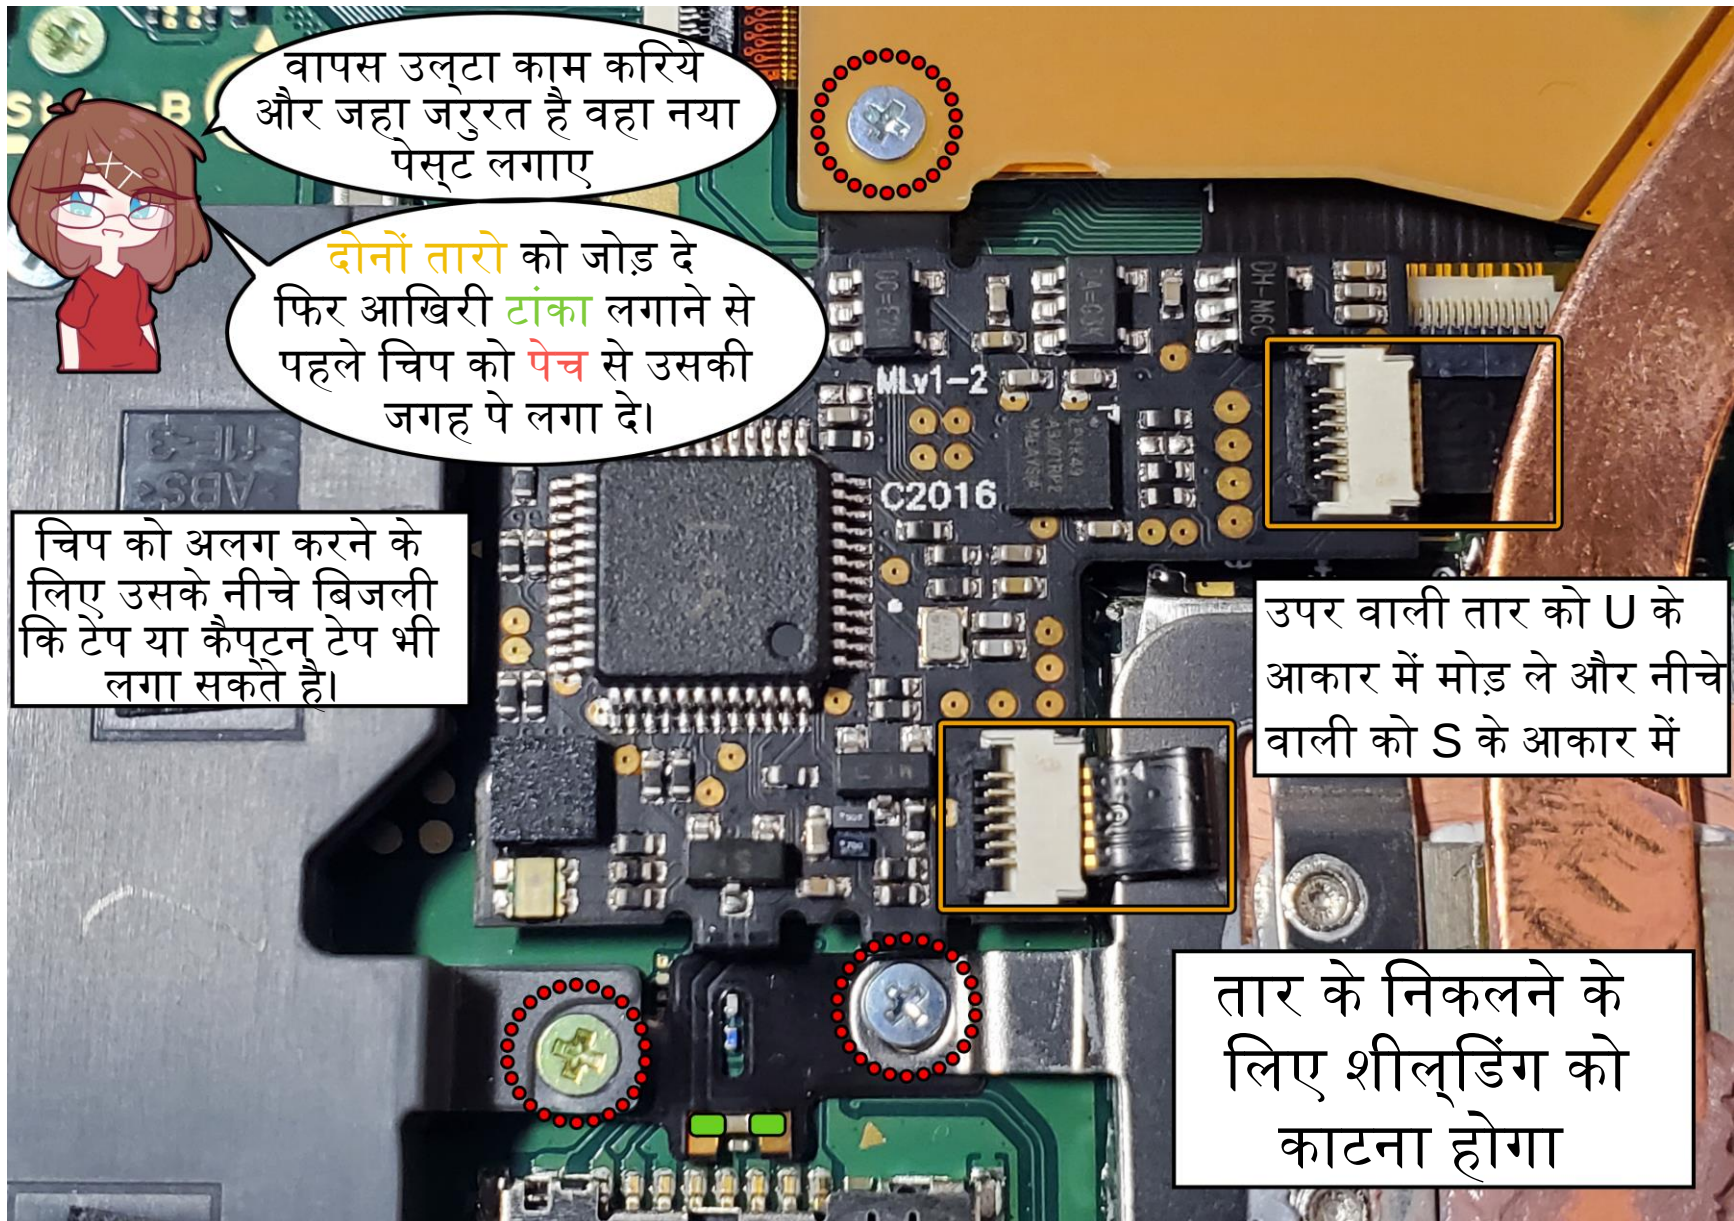

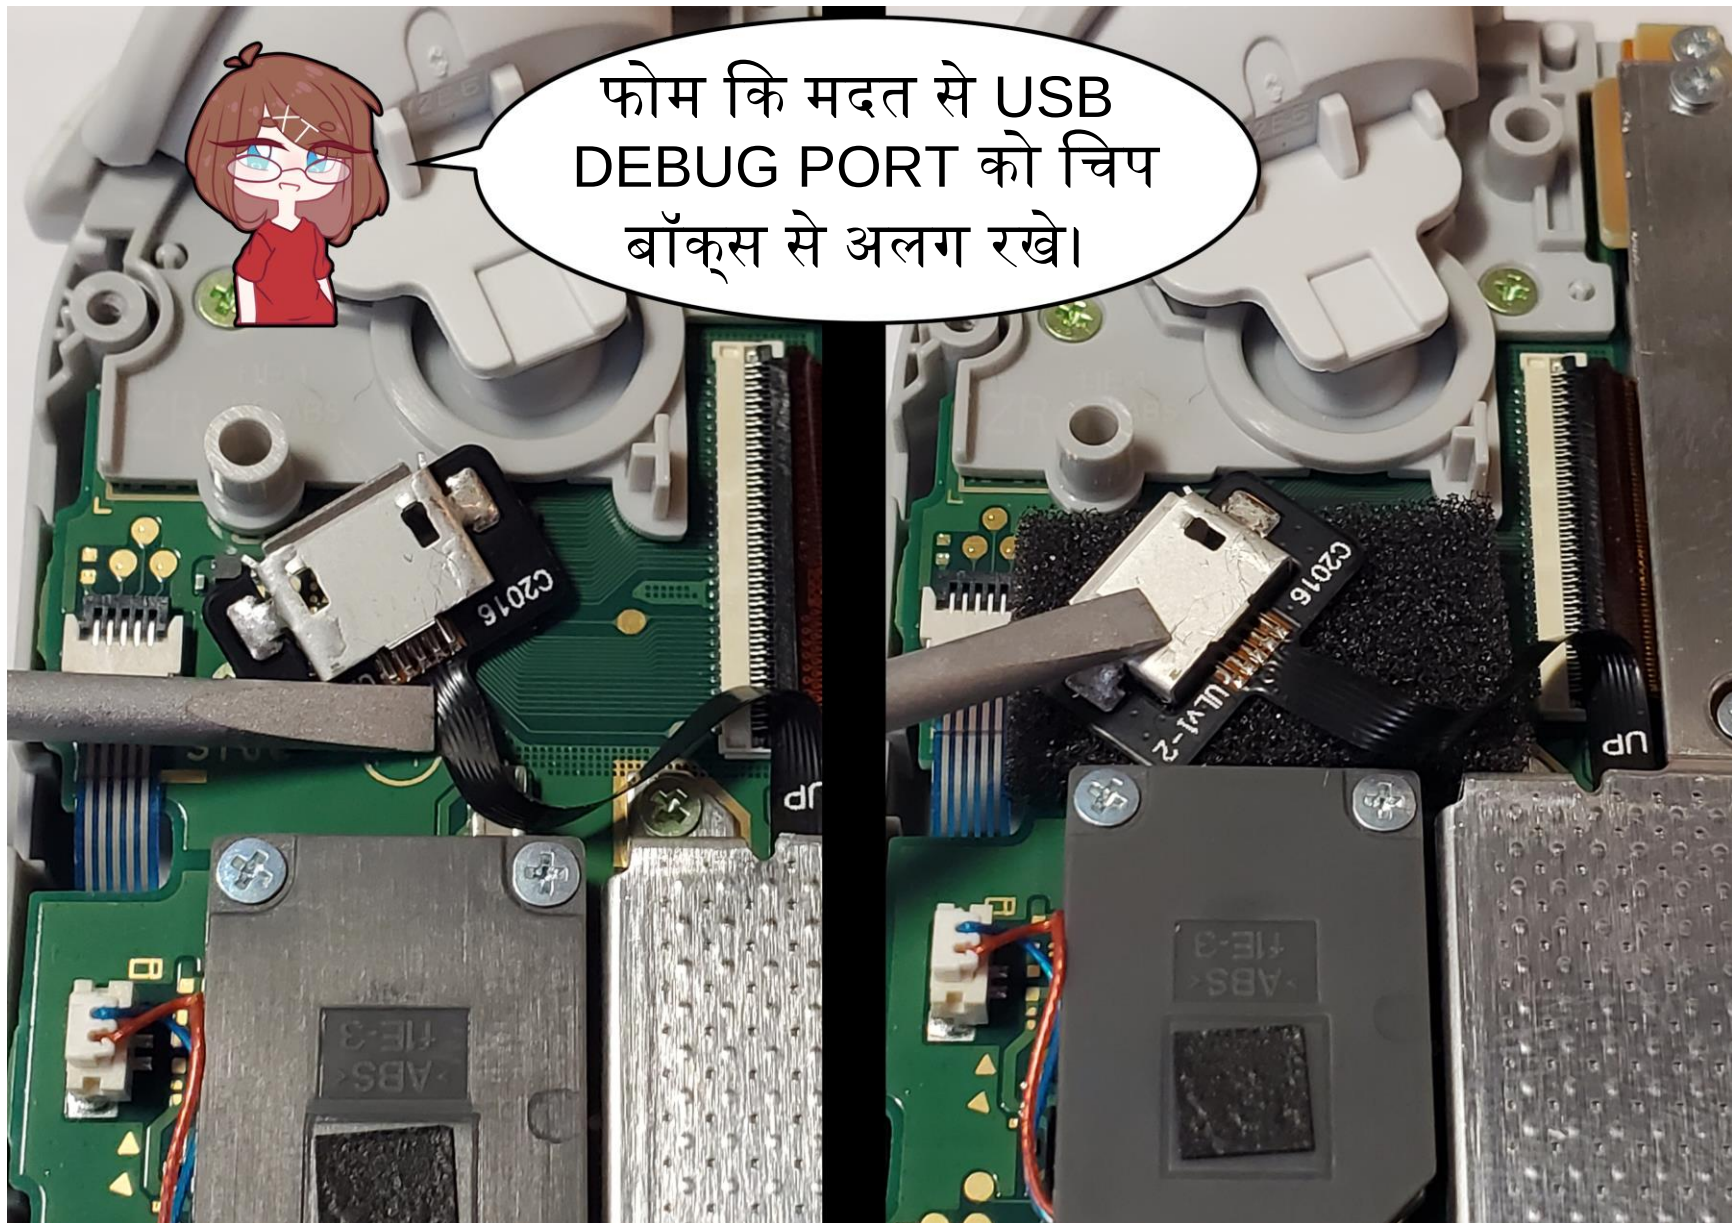

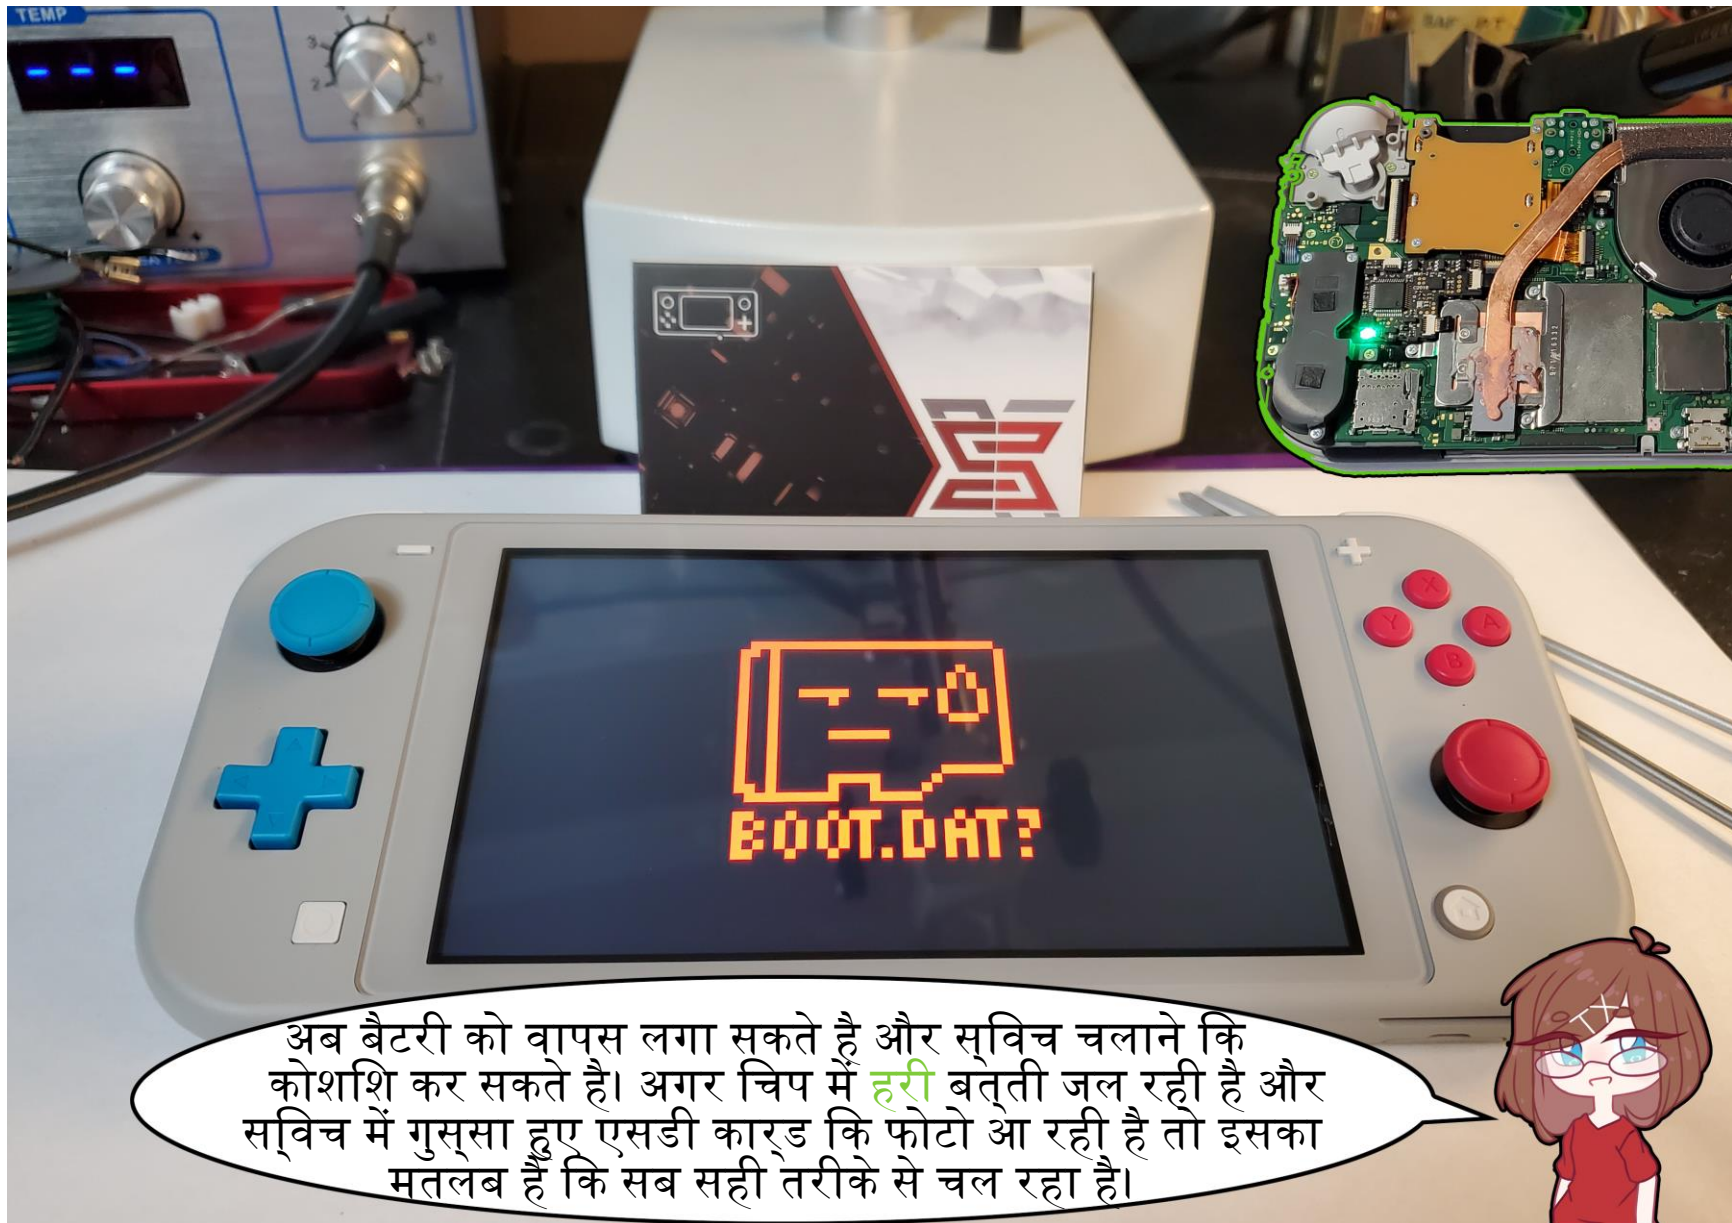

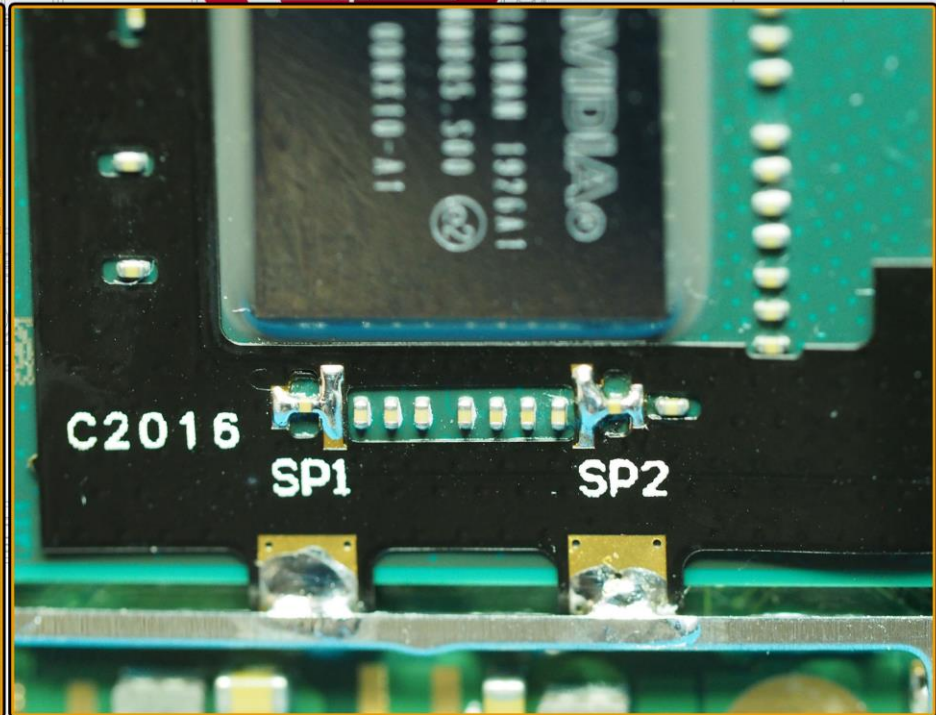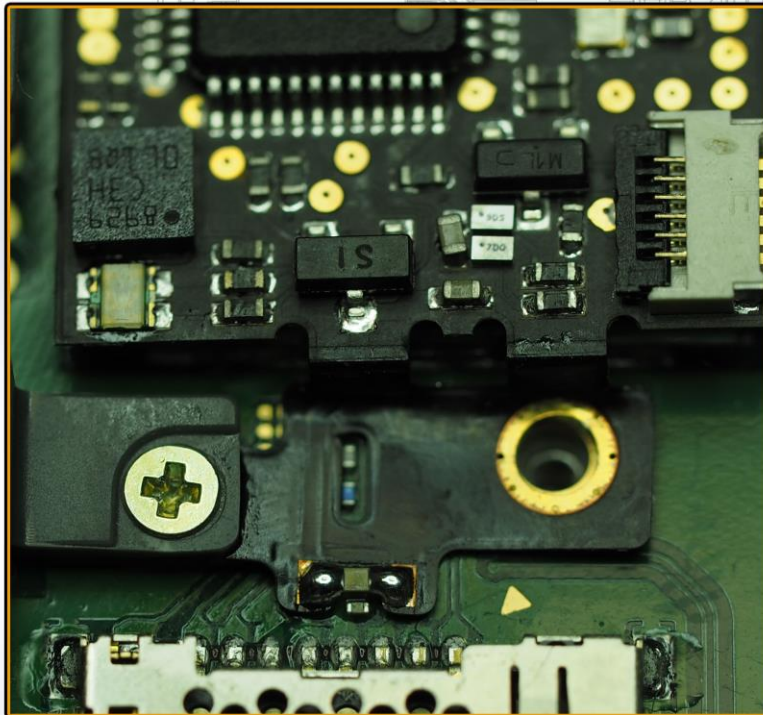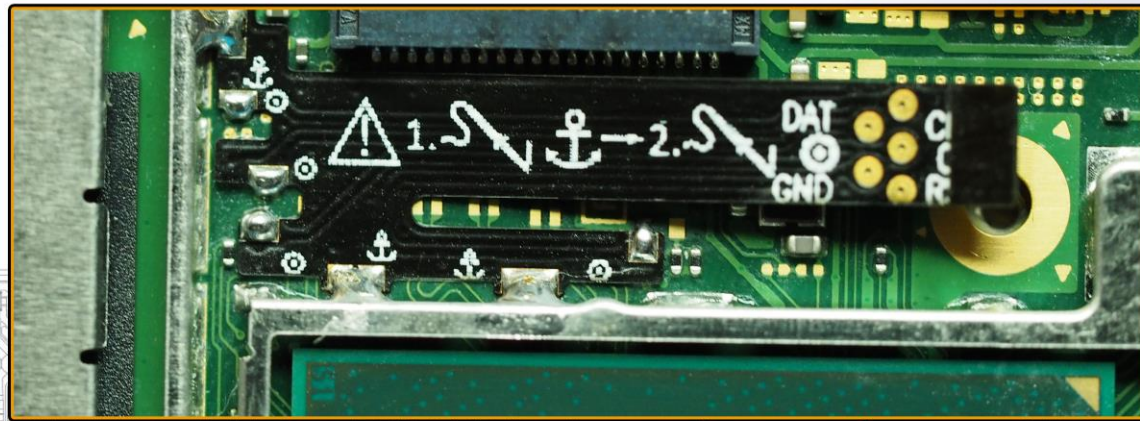

प्रश्न / उत्तर

प्रश्न - ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है ?

उत्तर - ये काफी उचित स्तर की प्रक्रिया है, अगर आपके पास सारे औजार या अनुभव नहीं है, तो अच्छा ये ही रहेगा की आप ये प्रक्रिया किसी और से करवाए जो इस काम में अनुभव हो।

प्रश्न - बत्ती गुलाबी जल रही है और स्विच नहीं चल रहा ?

उत्तर - इसका मतलब है की चिप NAND से जोड़ नहीं ले पा रही है, ये ज्यादातर टांका सही से ना लगने की वजह से होता है।

प्रश्न - बत्ती हरी जल रही है और बूटलोडर भी चल रहा है लेकिन स्विच **OS** नहीं चल रही ?

उत्तर - ध्यान रखे की आपका एसडी कार्ड FAT32 फॉर्मेट में होना चाहिए क्यूकी हो सकता है आपके पास exFAT ड्राइवर ना हो। SP1 के जोड़ भी फिरसे जाचे।

प्रश्न - और मदद चाहिए !

उत्तर - सपोर्ट फ़ोरम्स से जुड़े (<https://team-xecuter.com/community/>) या चाट (<https://xecuter.rocks/>).