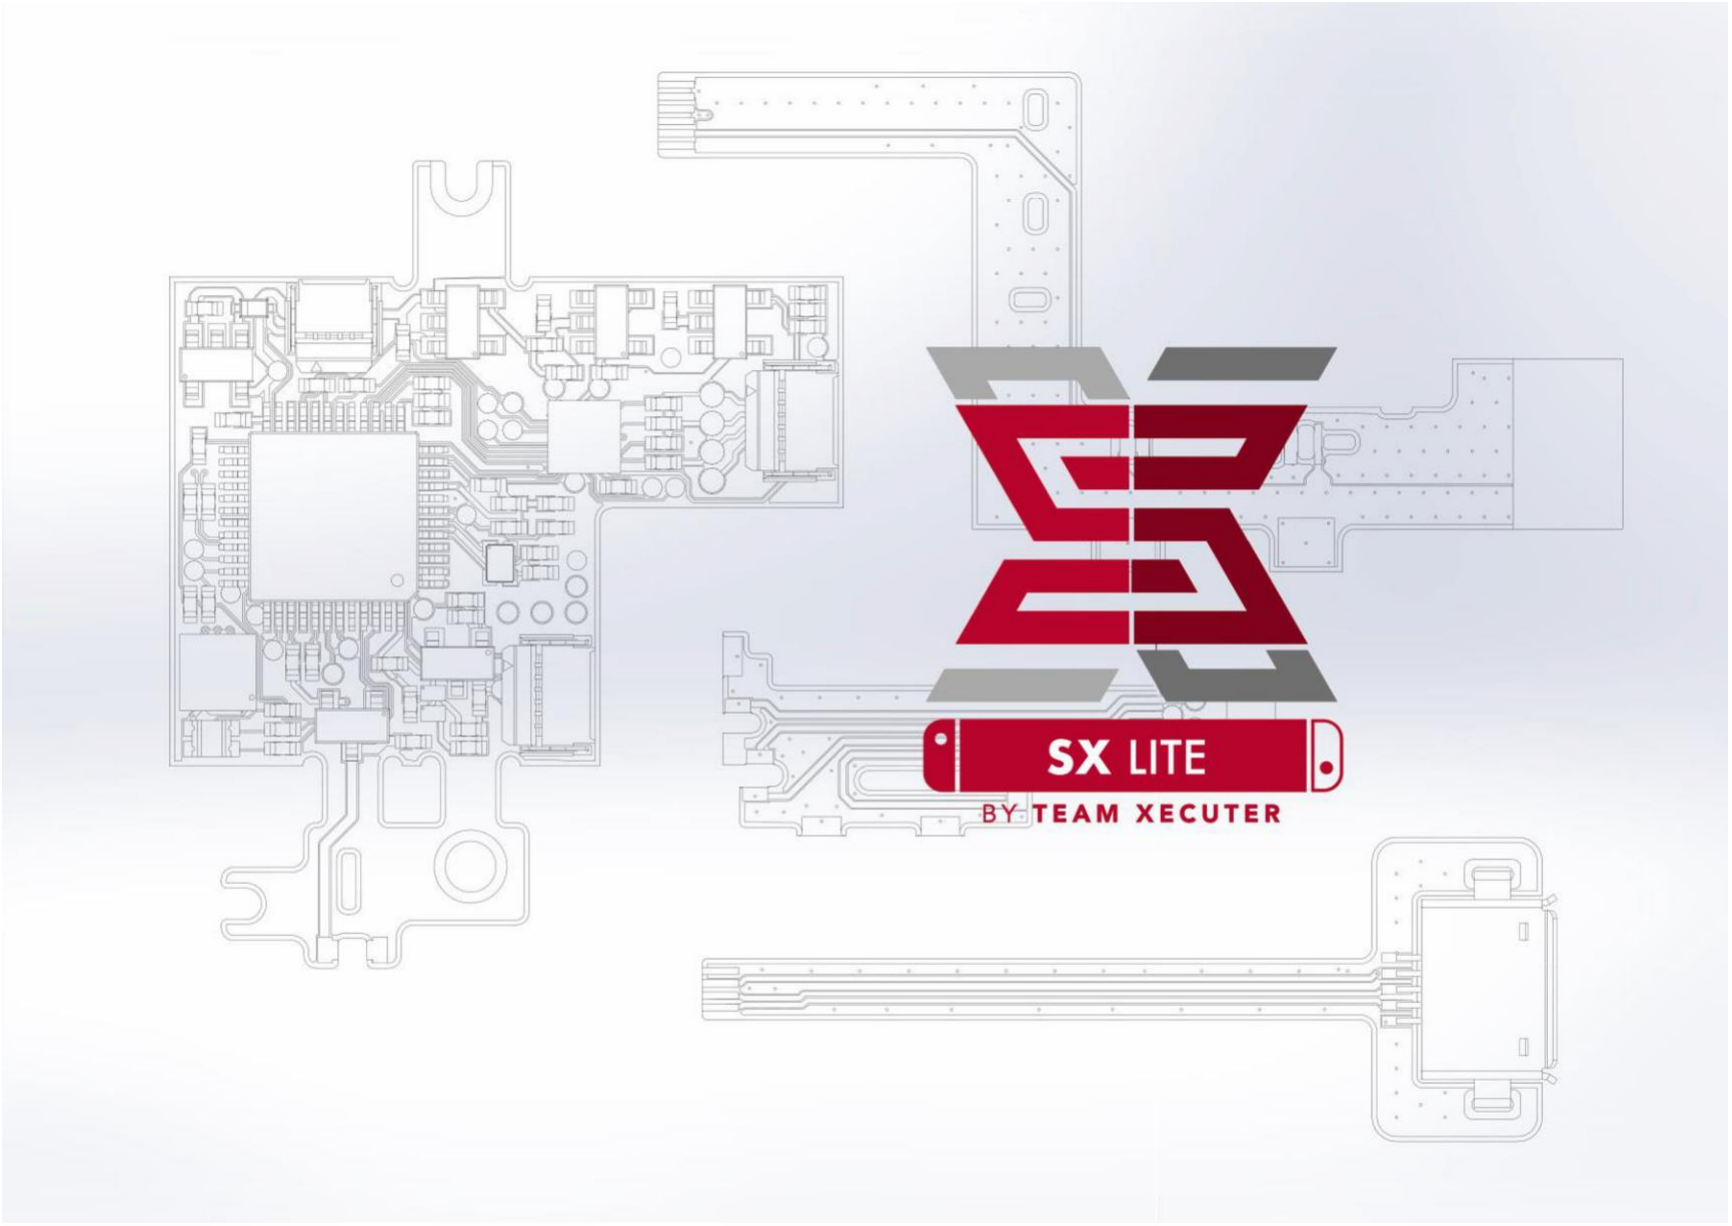


Version 1.0

# شروعات

## ضروری اشیاء

- ایس ڈی کارڈ، ایس ایکس او ایس ک ساتھ (boot.dat) - یہاں سے
- ایگزیکیوٹر ایس ایکس کور
- سوئچ لائٹ
- پتلی ٹانکے لگانے کی مشین (c340) اور ٹانکا
- 3-کونہ پیچکس (Y00) اور چکور پچکس (#00)
- تھرمل پیسٹ

## تجویز کردہ اشیاء

- فلکس پیسٹ
- خوردبین یہ جیولر عینک
- آئسو پروپائل الکوحل
- چھوٹی کاٹن اسٹک
- تیز چاقو
- سلوشن ٹیپ

NINTENDO
SWITCH
© 2019 Pokémon. © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM
MOD. HDH-001
INPUT / ENTRÉE / ENTRADA: 15 V⎓ 2.6 A FCC ID: BKEHDH001 IC: 4360A-HDH001
MADE IN CHINA HDH-S-GB-UXA-C0
NOM
NYCE
microSD
سب سے پہلے، 4 3-کونہ پیچ اور 4 چکور پیچ کو نکال دیجیئے۔
گیم اور ایسڈی کارڈ کو نکالنا مت بھولیے گا!

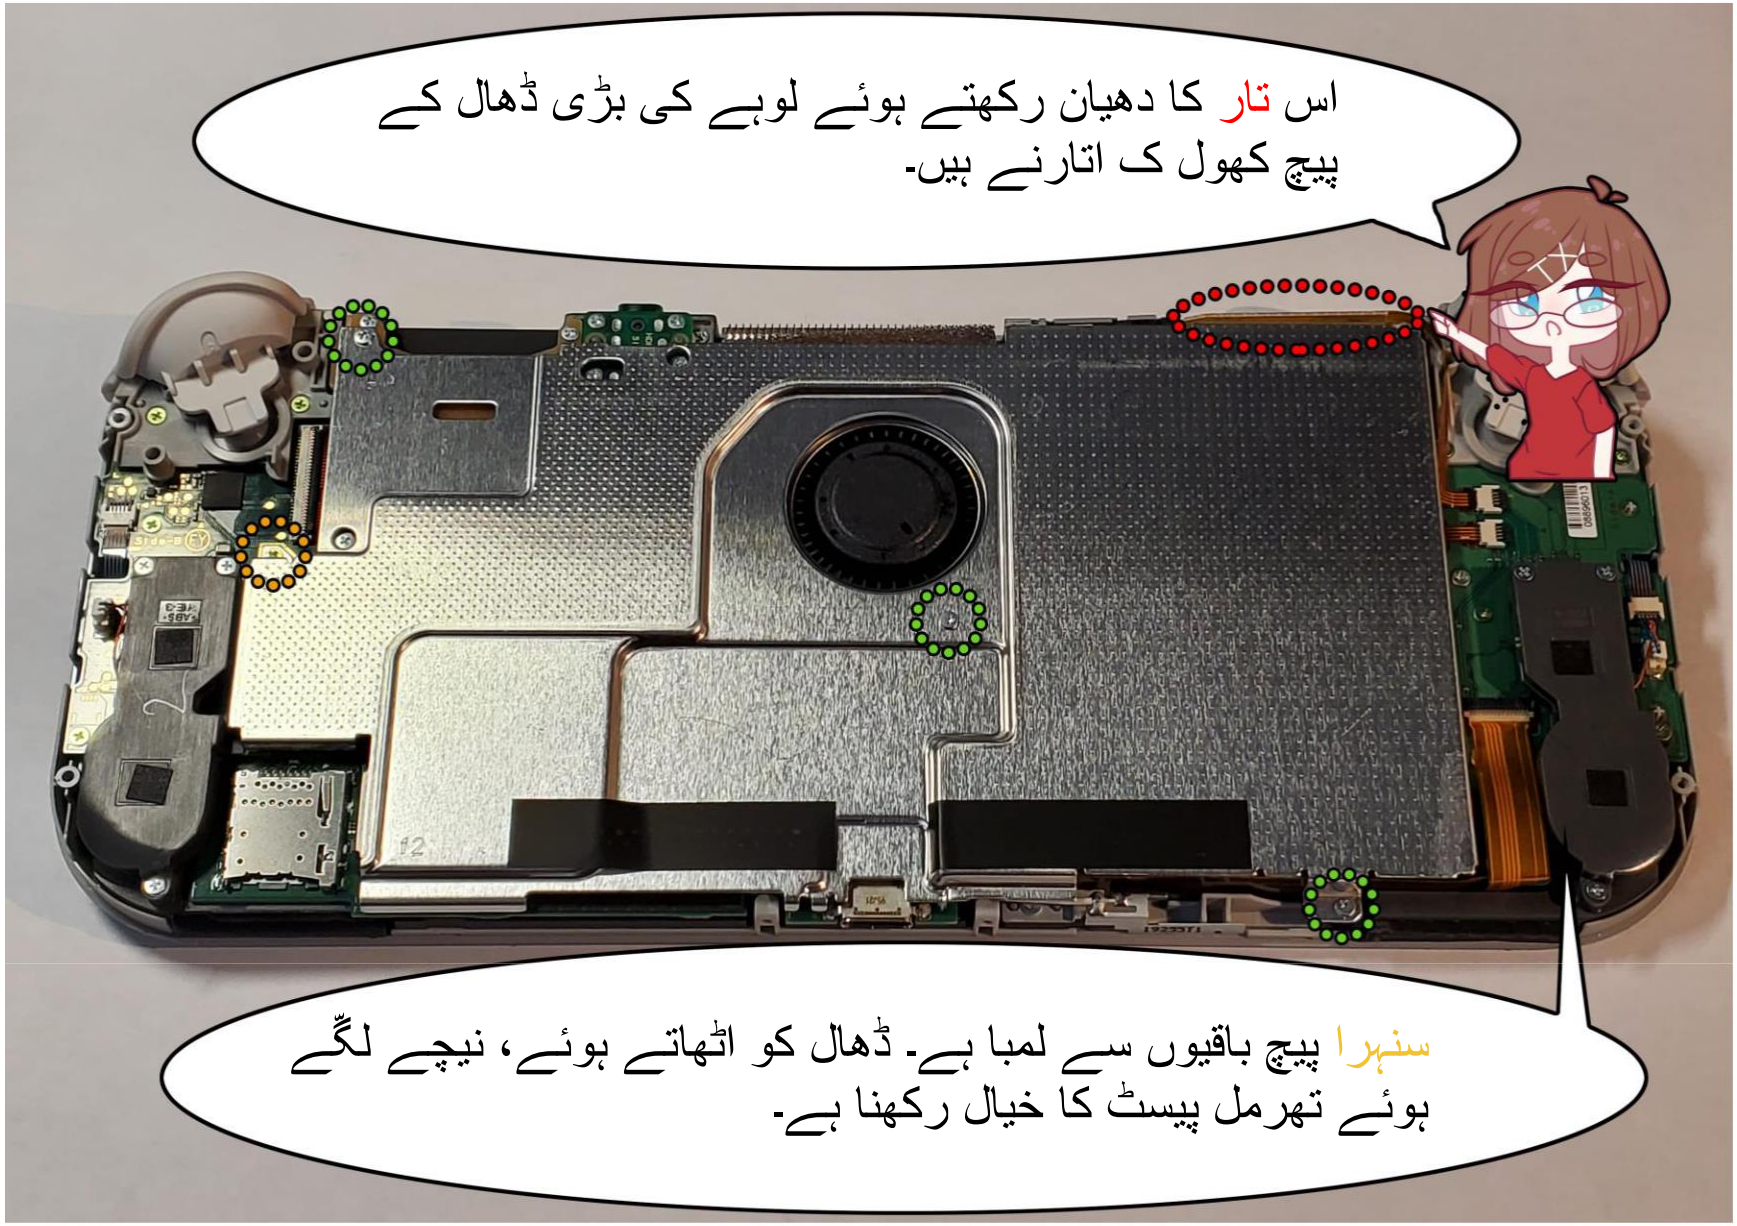
اس تار کا دھیان رکھتے ہوئے لوہے کی بڑی ڈھال کے
پیچ کھول ک اتارنے ہیں۔
سنہرا پیچ باقیوں سے لمبا ہے۔ ڈھال کو اٹھاتے ہوئے، نیچے لگّے
ہوئے تھرمل پیسٹ کا خیال رکھنا ہے۔

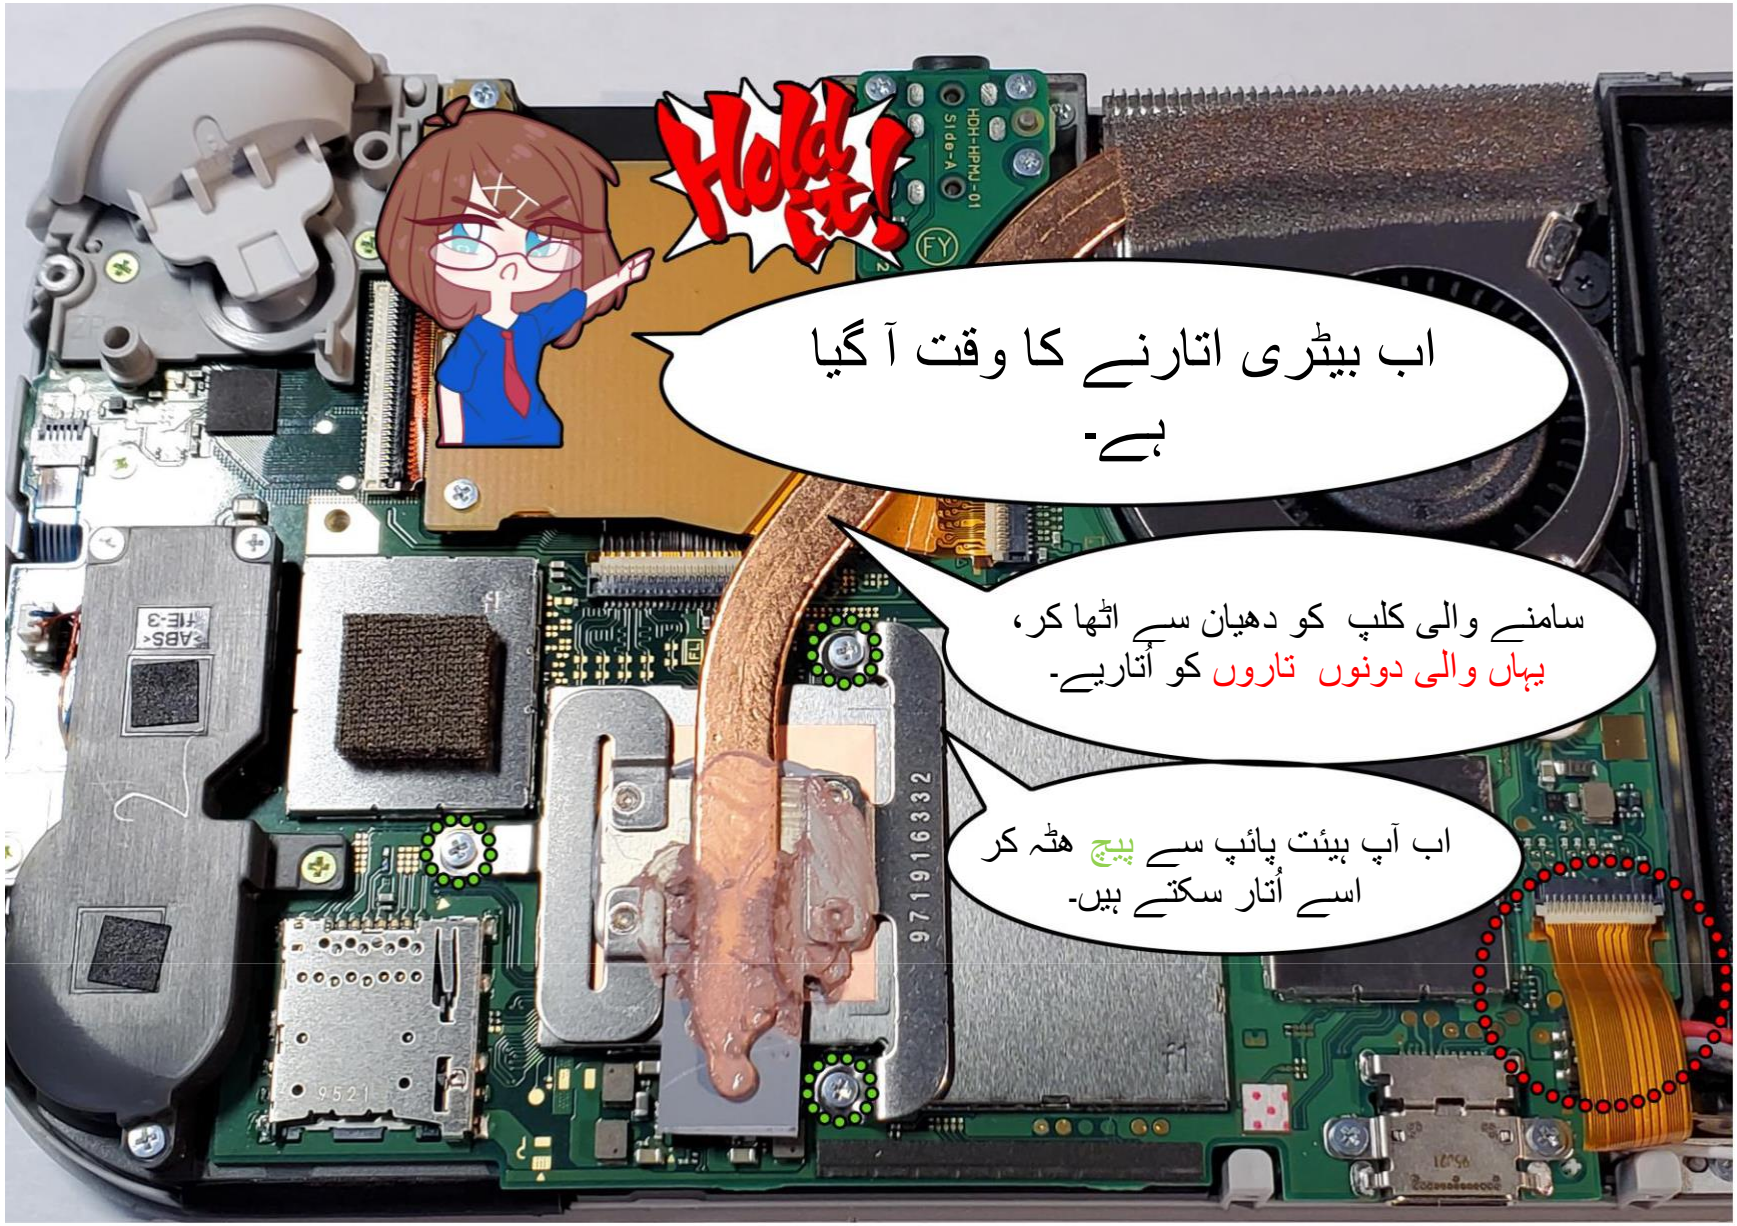
Hold it!
اب بیٹری اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔
سامنے والی کلپ کو دھیان سے اٹھا کر، یہاں والی دونوں تاروں کو اُتاریے۔
اب آپ ہیئت پائپ سے پیچ ہٹہ کر اسے اُتار سکتے ہیں۔

اس کو اُتار کے پھینک دیجئے، پھر پورانے تھرمل پیسٹ کو دھیان سے صاف کر کے ڈھال کو اُتار دیجئے۔
اِدھر سے شروع کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہاں اور کوئی پُرزے نہیں لگے ہوئے۔

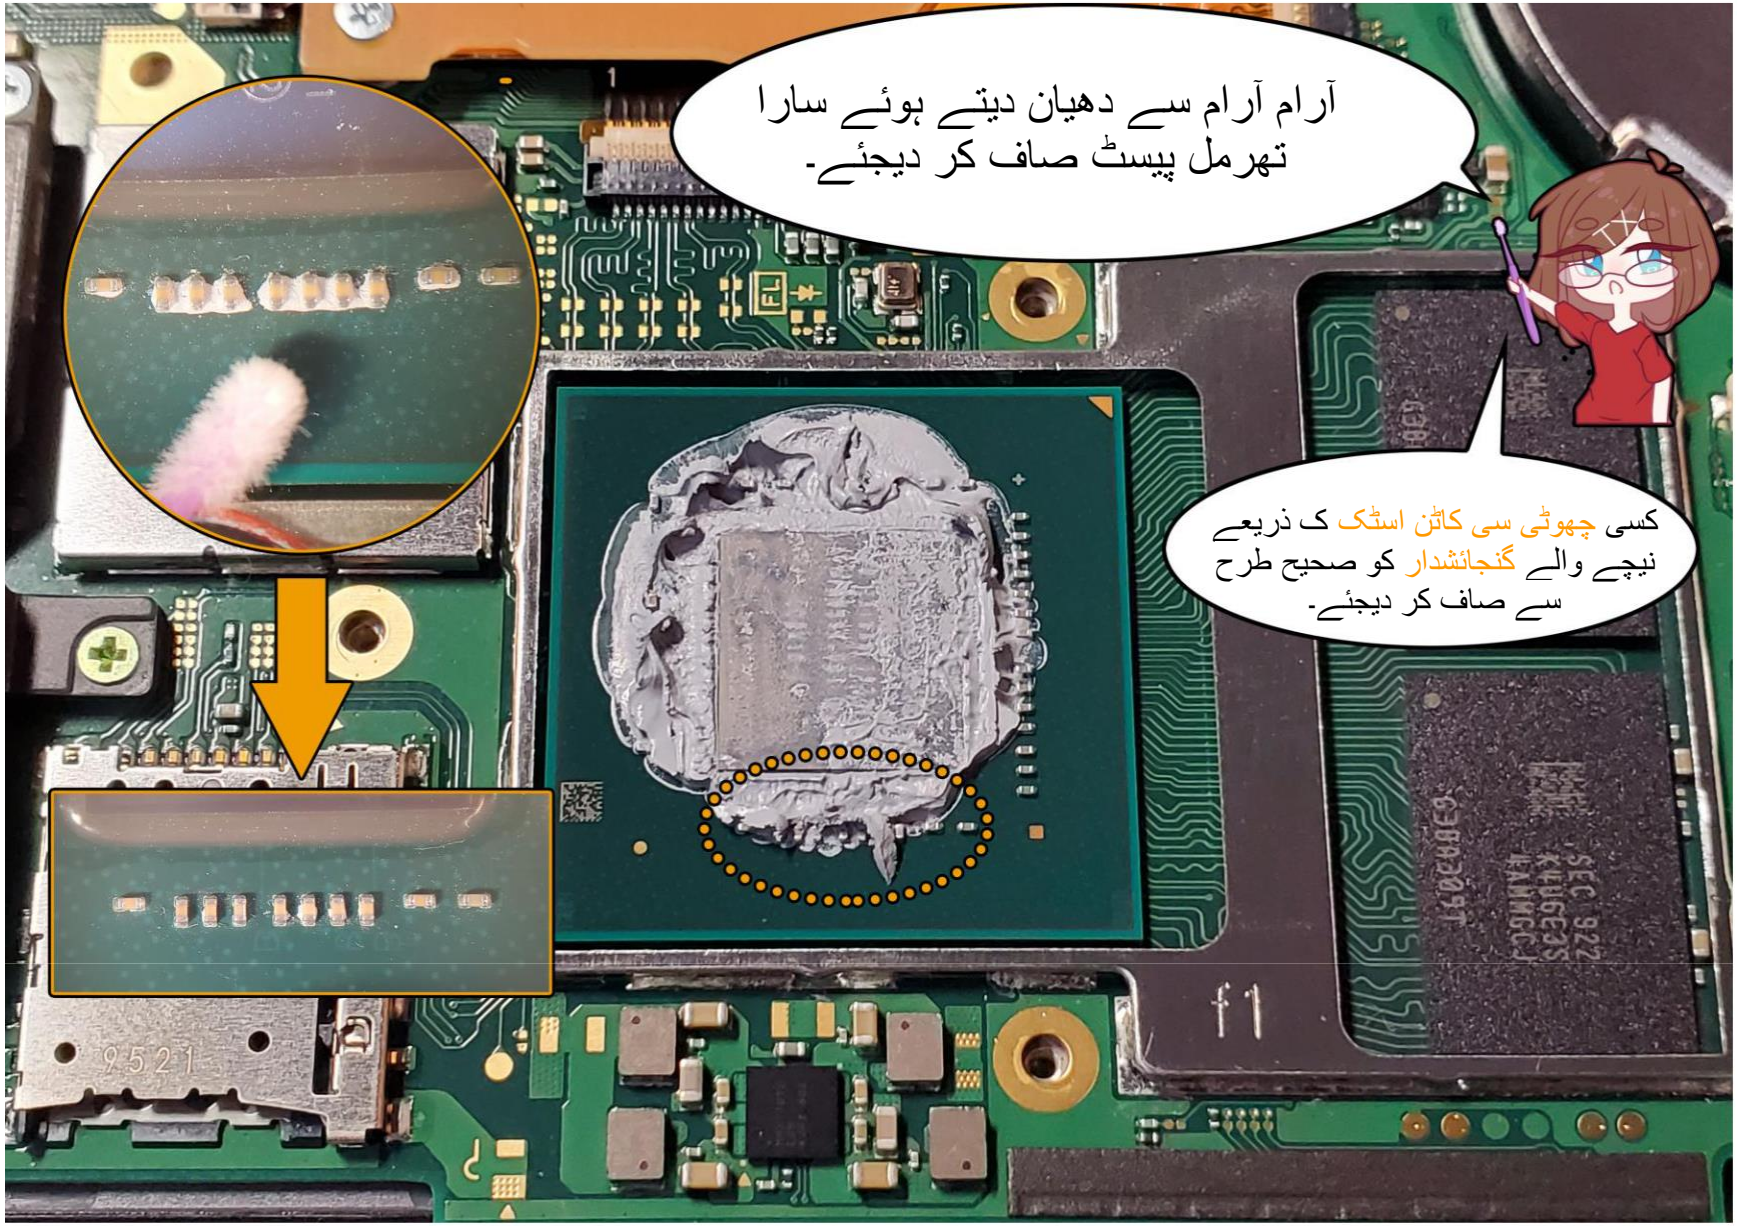
آرام آرام سے دھیان دیتے ہوئے سارا
تھرمل پیسٹ صاف کر دیجئے۔
کسی چھوٹی سی کاٹن اسٹک ک ذریعے
نیچے والے گنجائشدار کو صحیح طرح
سے صاف کر دیجئے۔

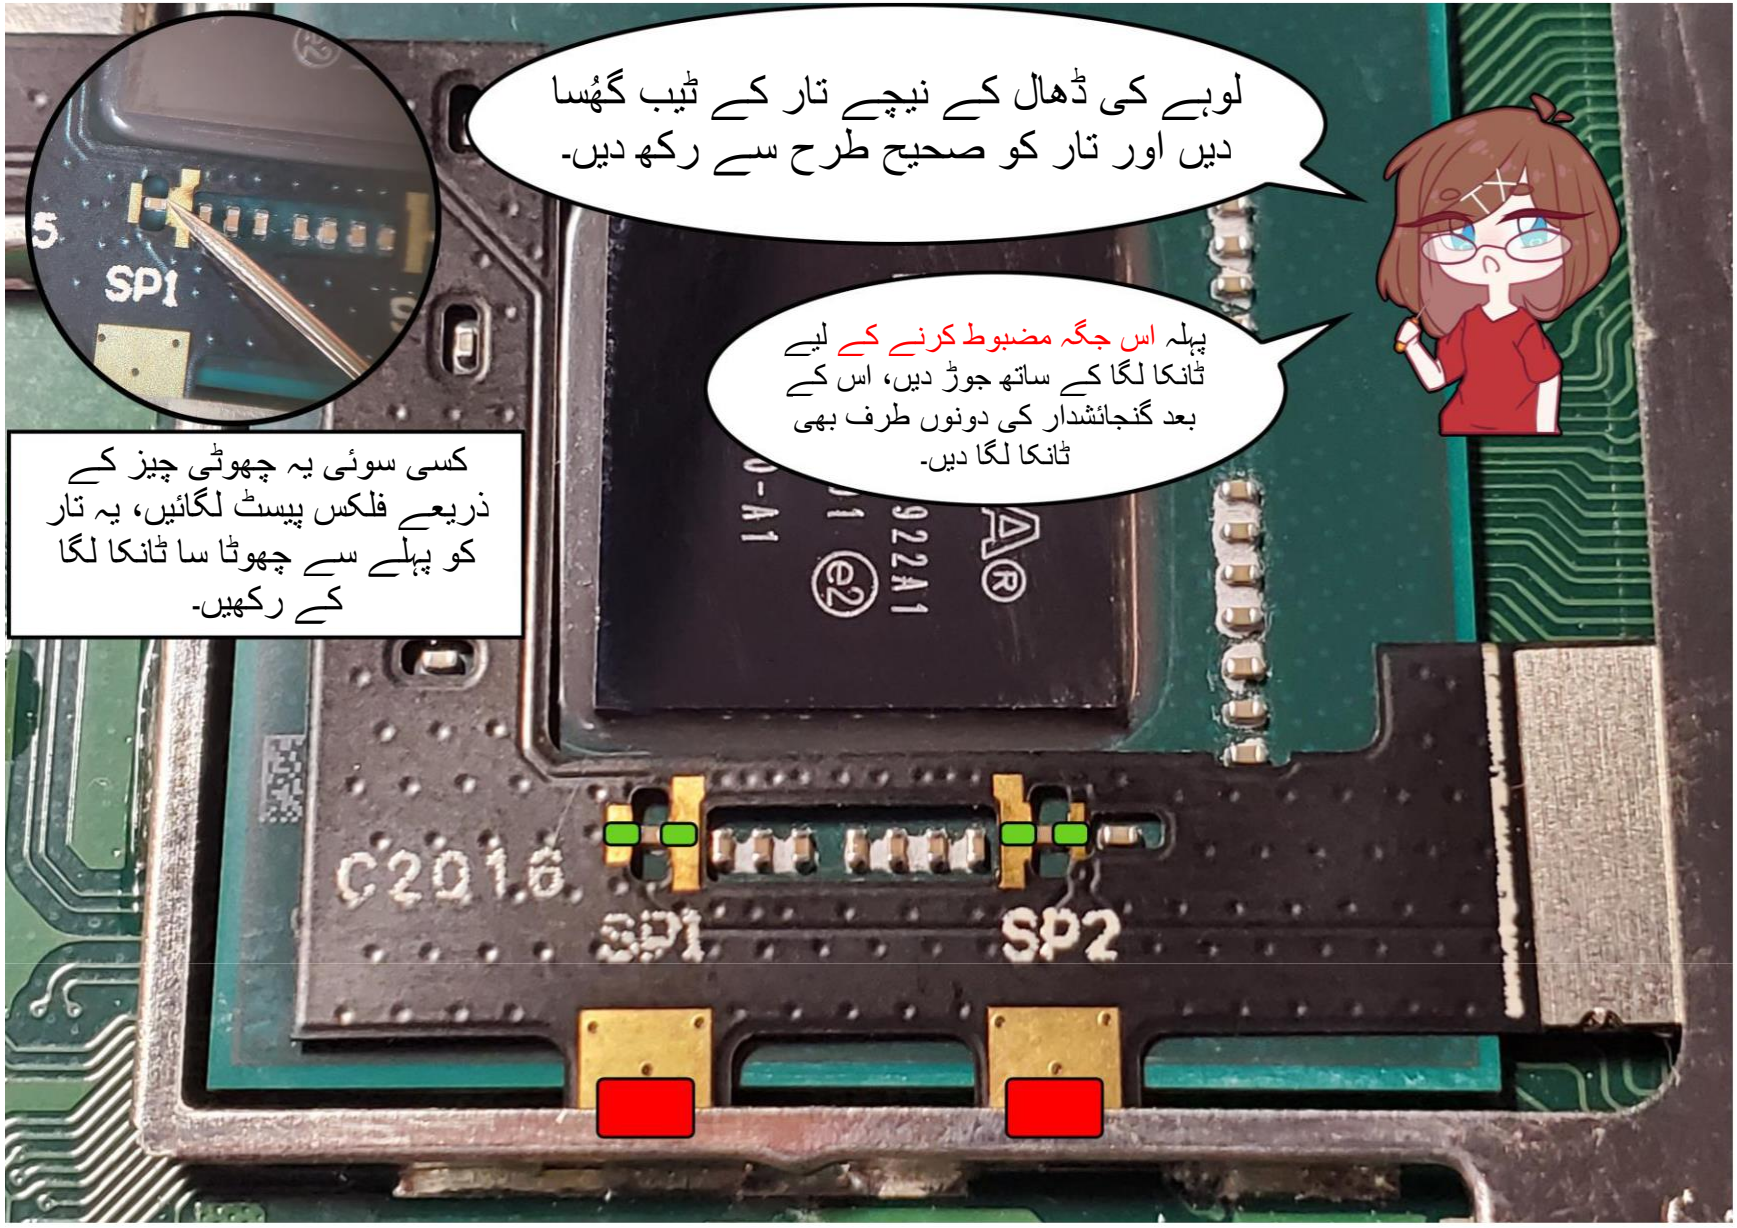
لوہے کی ڈھال کے نیچے تار کے ٹیب گھُسا دیں اور تار کو صحیح طرح سے رکھ دیں۔
پہلہ اس جگہ مضبوط کرنے کے لیے ٹانکا لگا کے ساتھ جوڑ دیں، اس کے بعد گنجائشدار کی دونوں طرف بھی ٹانکا لگا دیں۔
کسی سوئی یہ چھوٹی چیز کے ذریعے فلکس پیسٹ لگائیں، یہ تار کو پہلے سے چھوٹا سا ٹانکا لگا کے رکھیں۔
SP1
C2016
SP1
SP2

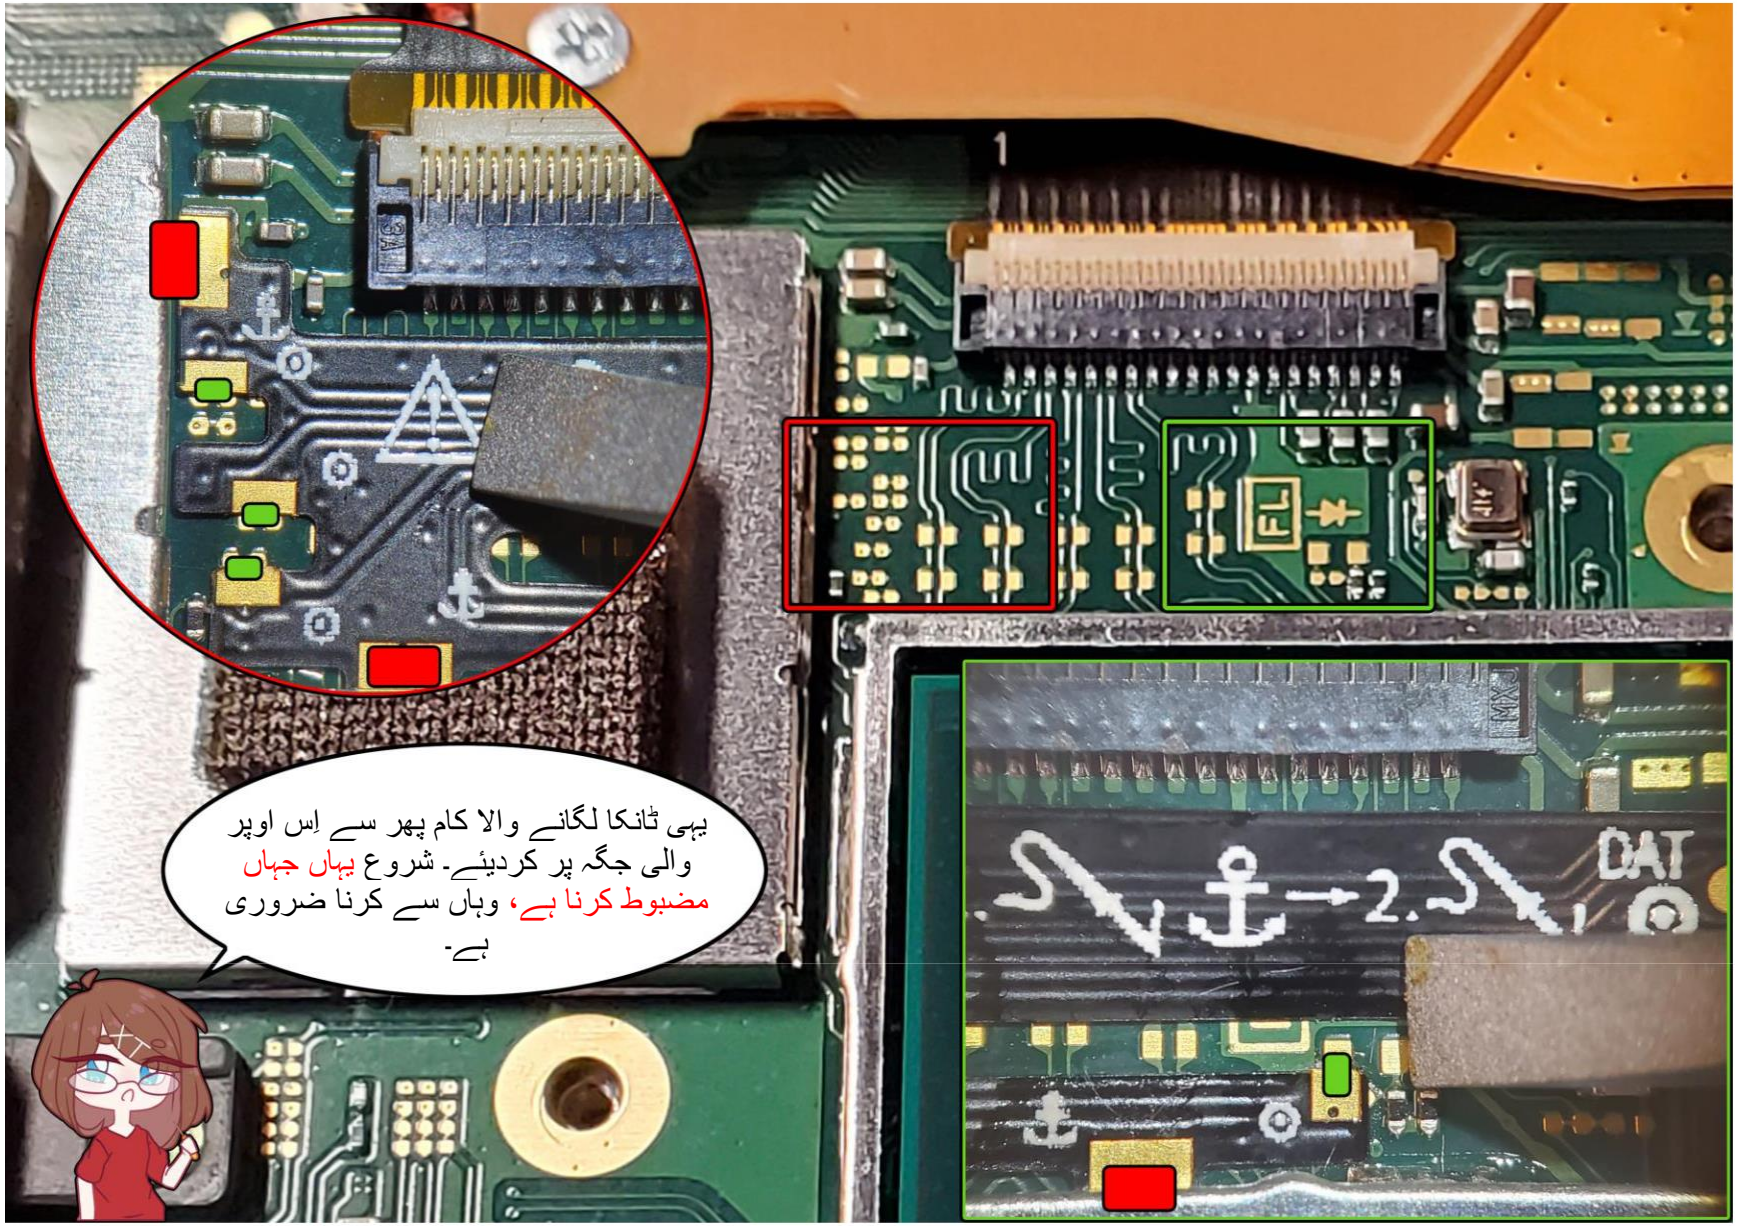
یہی ٹانکا لگانے والا کام پھر سے اِس اوپر والی جگہ پر کردیئے۔ شروع یہاں جہاں مضبوط کرنا ہے، وہاں سے کرنا ضروری ہے۔
1
2.
DAT

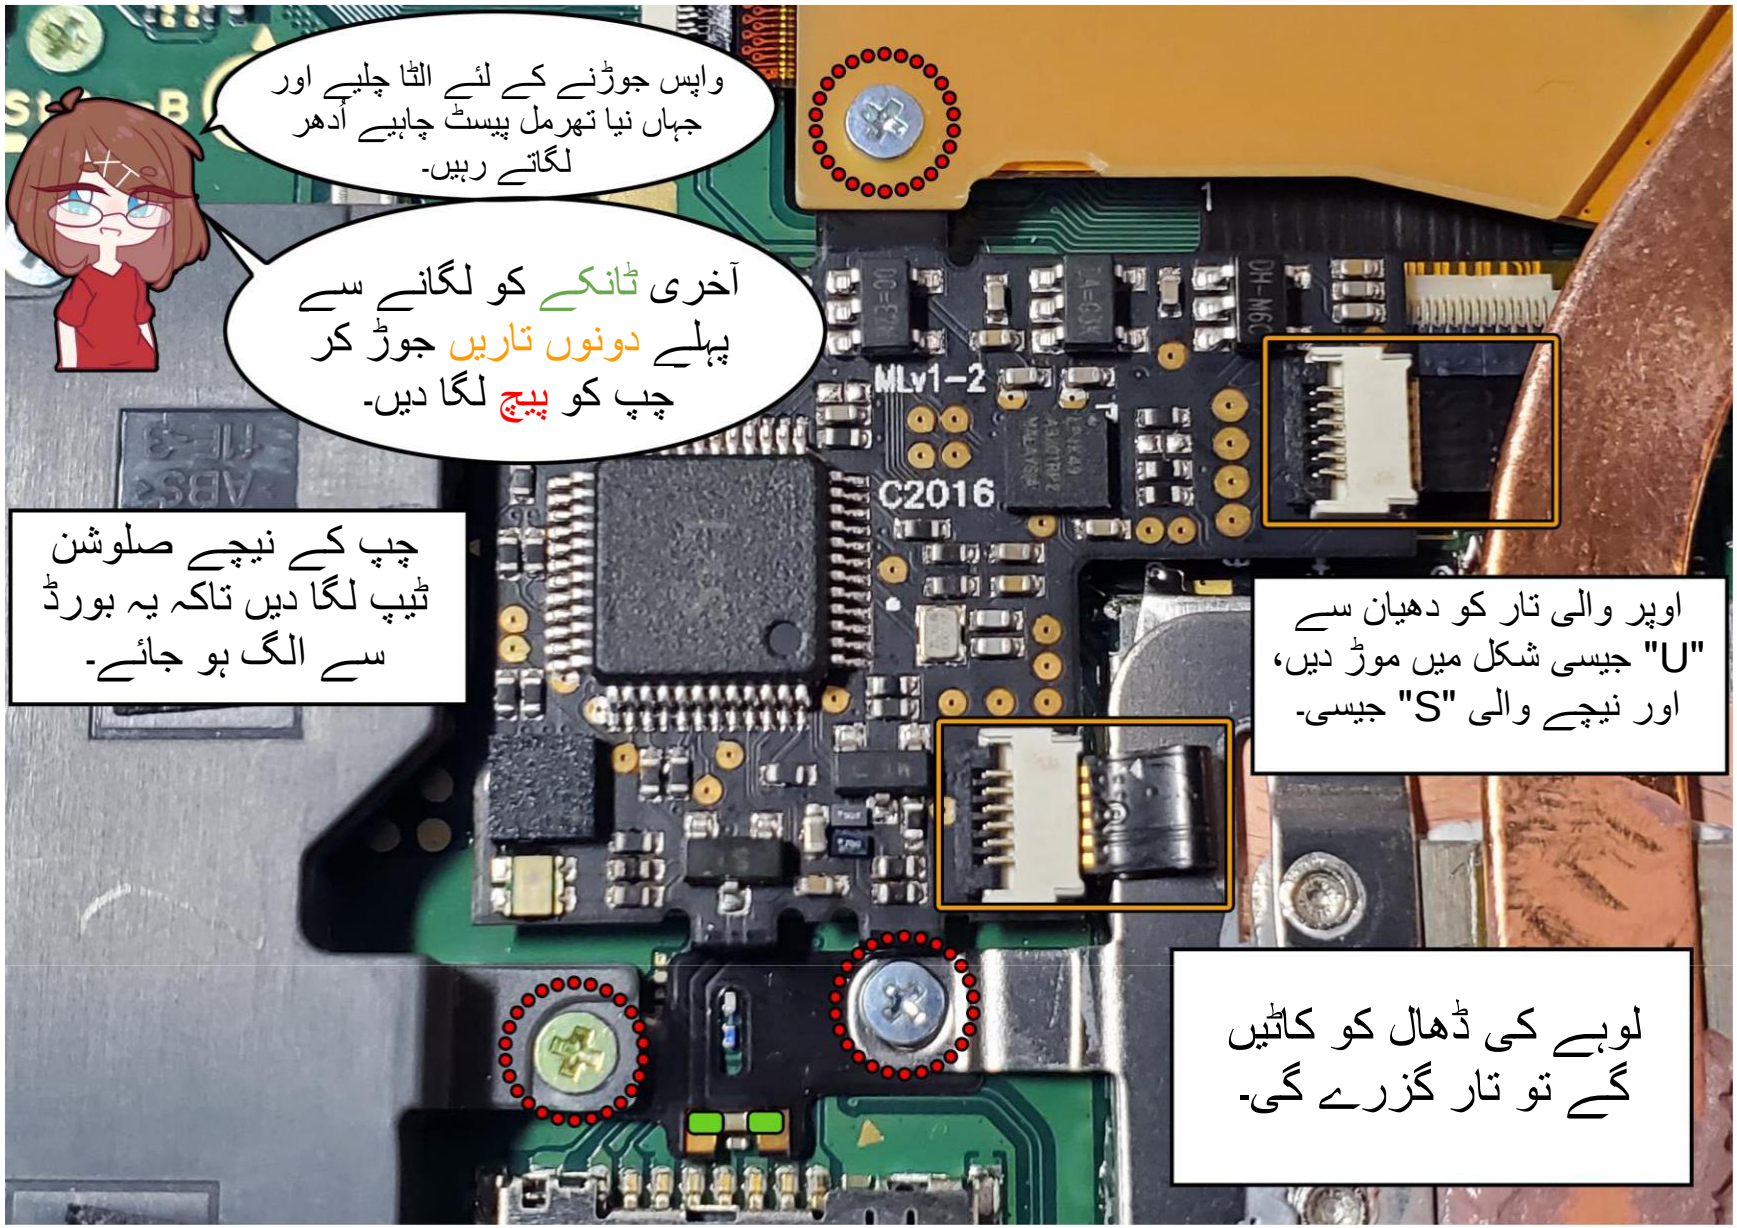
واپس جوڑنے کے لئے الٹا چلیے اور جہاں نیا تھرمل پیسٹ چاہیے اُدھر لگاتے رہیں۔
آخری ٹانکے کو لگانے سے پہلے دونوں تاریں جوڑ کر چپ کو پیچ لگا دیں۔
چپ کے نیچے صلوشن ٹیپ لگا دیں تاکہ یہ بورڈ سے الگ ہو جائے۔
اوپر والی تار کو دھیان سے "U" جیسی شکل میں موڑ دیں، اور نیچے والی "S" جیسی۔
لوہے کی ڈھال کو کاٹیں گے تو تار گزرے گی۔
MLv1-2
C2016

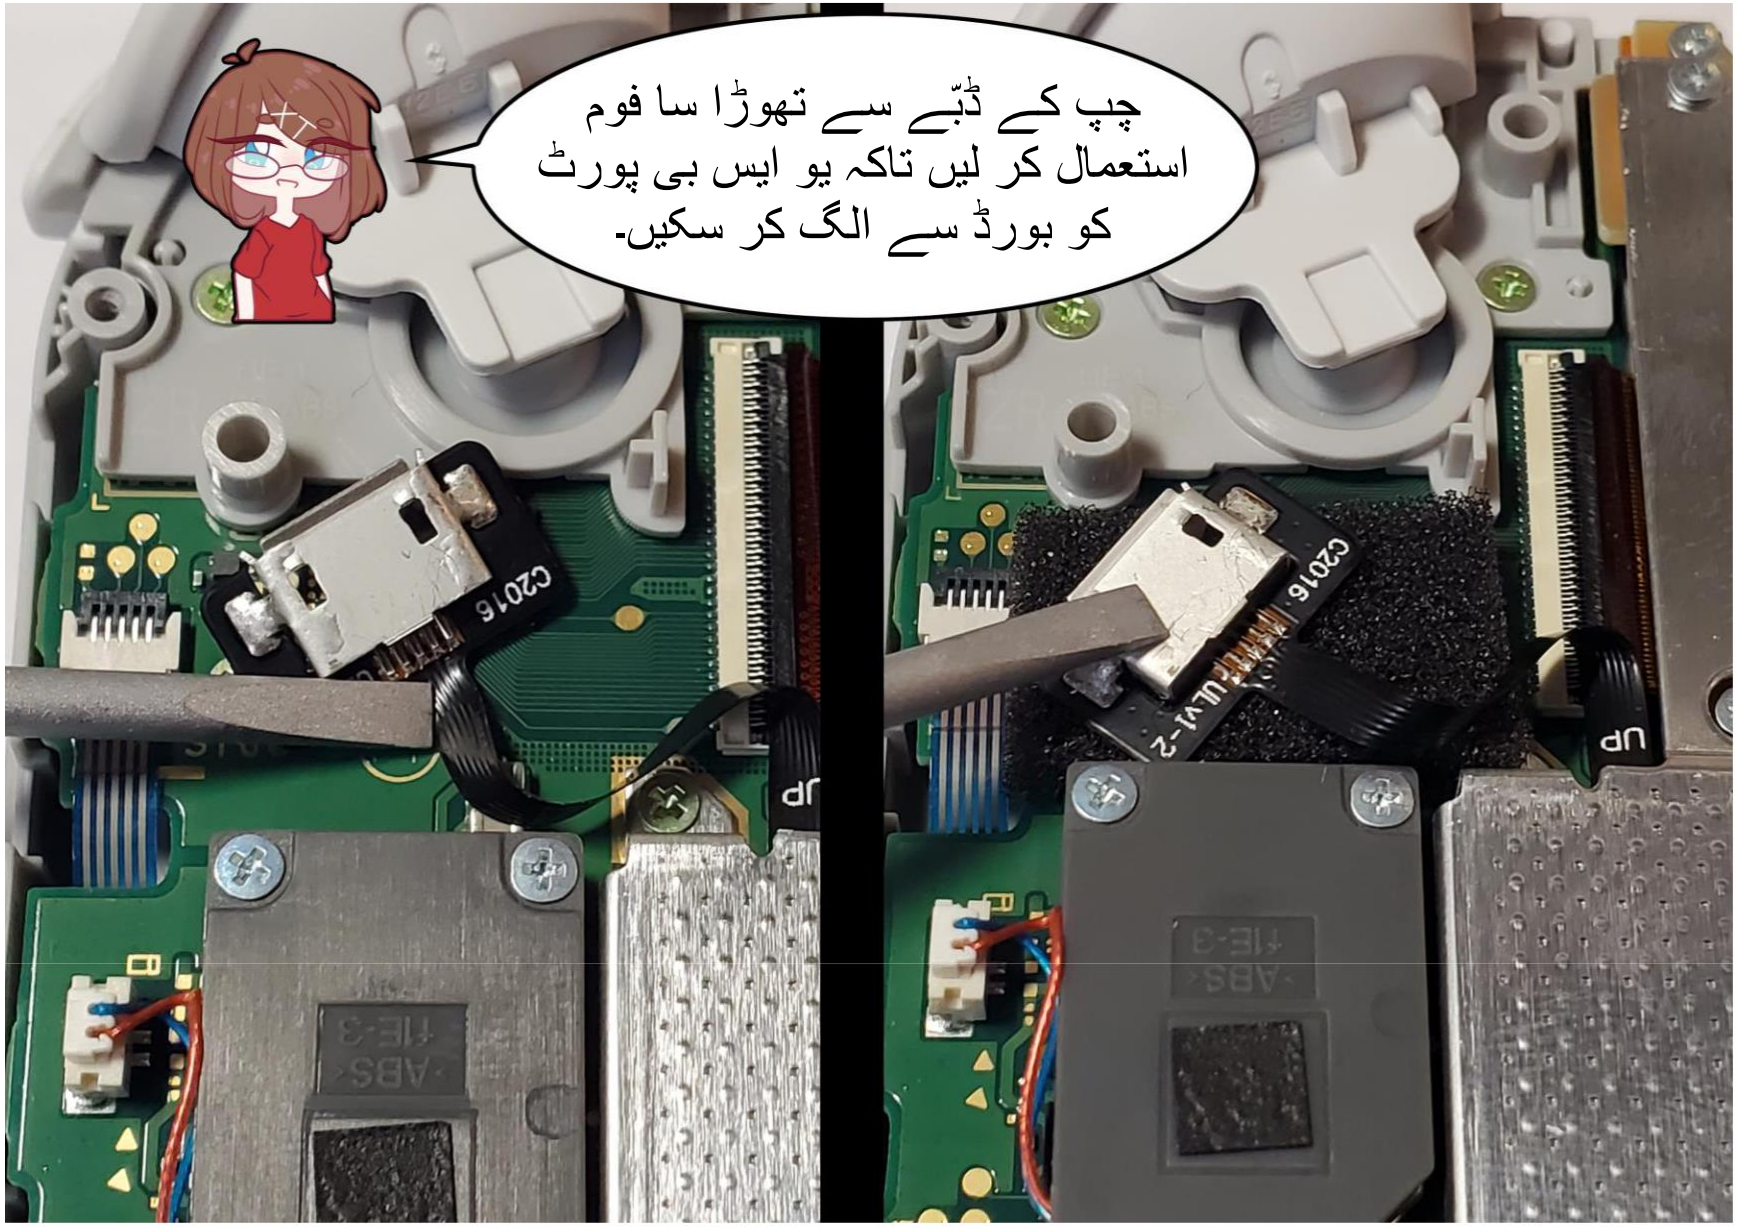
چپ کے ڈبّے سے تھوڑا سا فوم
استعمال کر لیں تاکہ یو ایس بی پورٹ
کو بورڈ سے الگ کر سکیں۔

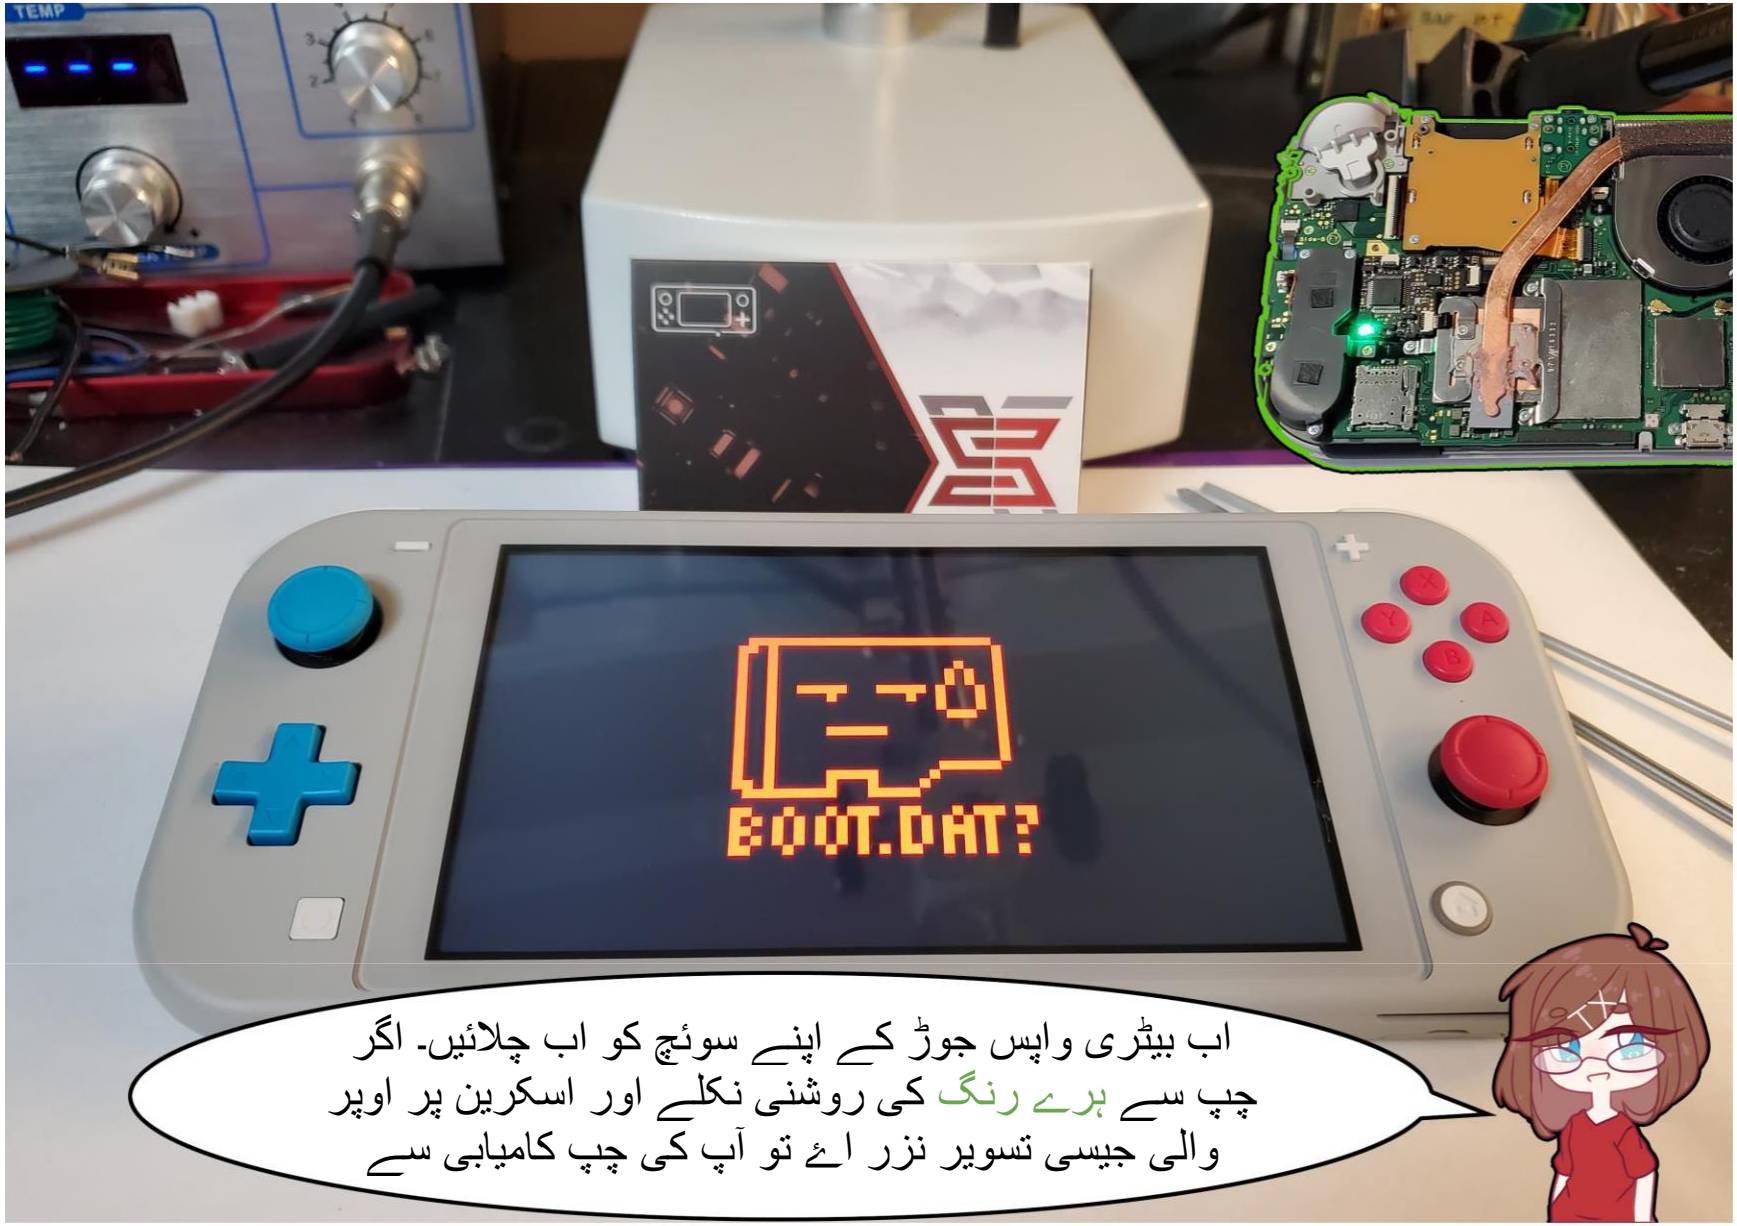
TEMP
BOOT.DAT?
اب بیٹری واپس جوڑ کے اپنے سوئچ کو اب چلائیں۔ اگر
چپ سے ہرے رنگ کی روشنی نکلے اور اسکرین پر اوپر
والی جیسی تسویر نزر اۓ تو آپ کی چپ کامیابی سے

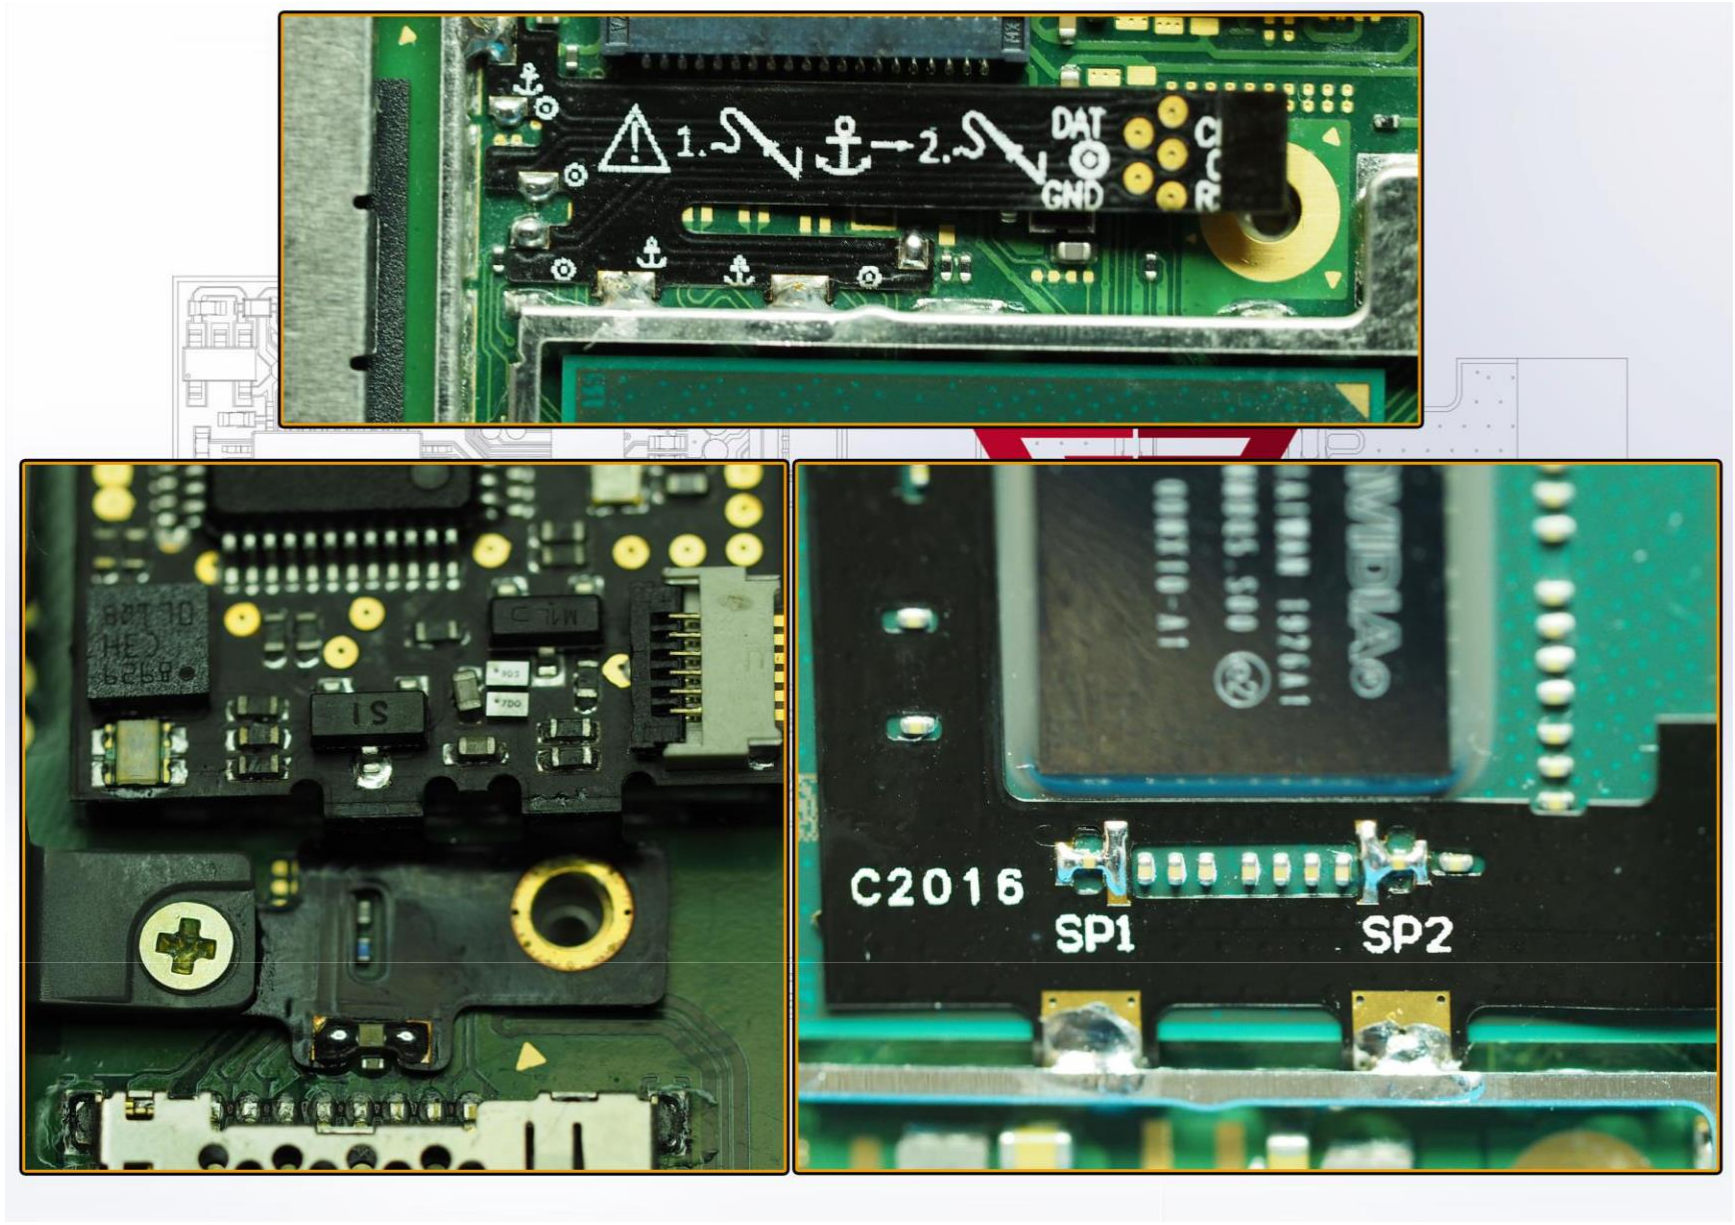
1.
2.
DAT
GND
C2016
SP1
SP2

# عمومی سوالات

**یہ کام کتنا مشکل ہے؟**

یہ ایک آلہ درجے کا کام ہے، اگر آپ کے پاس مناسب اوزار اور تجربہ نہیں ہے، تو کسی آس پاس کسی پیشے والے کے پاس لے جائیے۔

**بتی سے گلابی رنگ کی روشنی نکلتی ہے اور سوئچ نہیں چلتا۔**

اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ صحیح طرح سے فلیش کے ساتھ بات چیت نہیں کر پا رہی۔ یہ نہ مناسب ٹانکے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

**حری بتی جل ک بوٹلوڈر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن سوئچ کا سسٹم نہیں چلتا۔**

ایس ڈی کارڈ کو "فیٹ تھرٹی ٹو" میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پہلے والے ٹانکوں کو پھر سے نزر مار دیں۔

**مجھے اور مدد چاہیے!**

ایس جگہ(https://team-xecuter.com/community/) یہ اس جگہ پر(https://xecuter.rocks) رابطہ کریں۔