


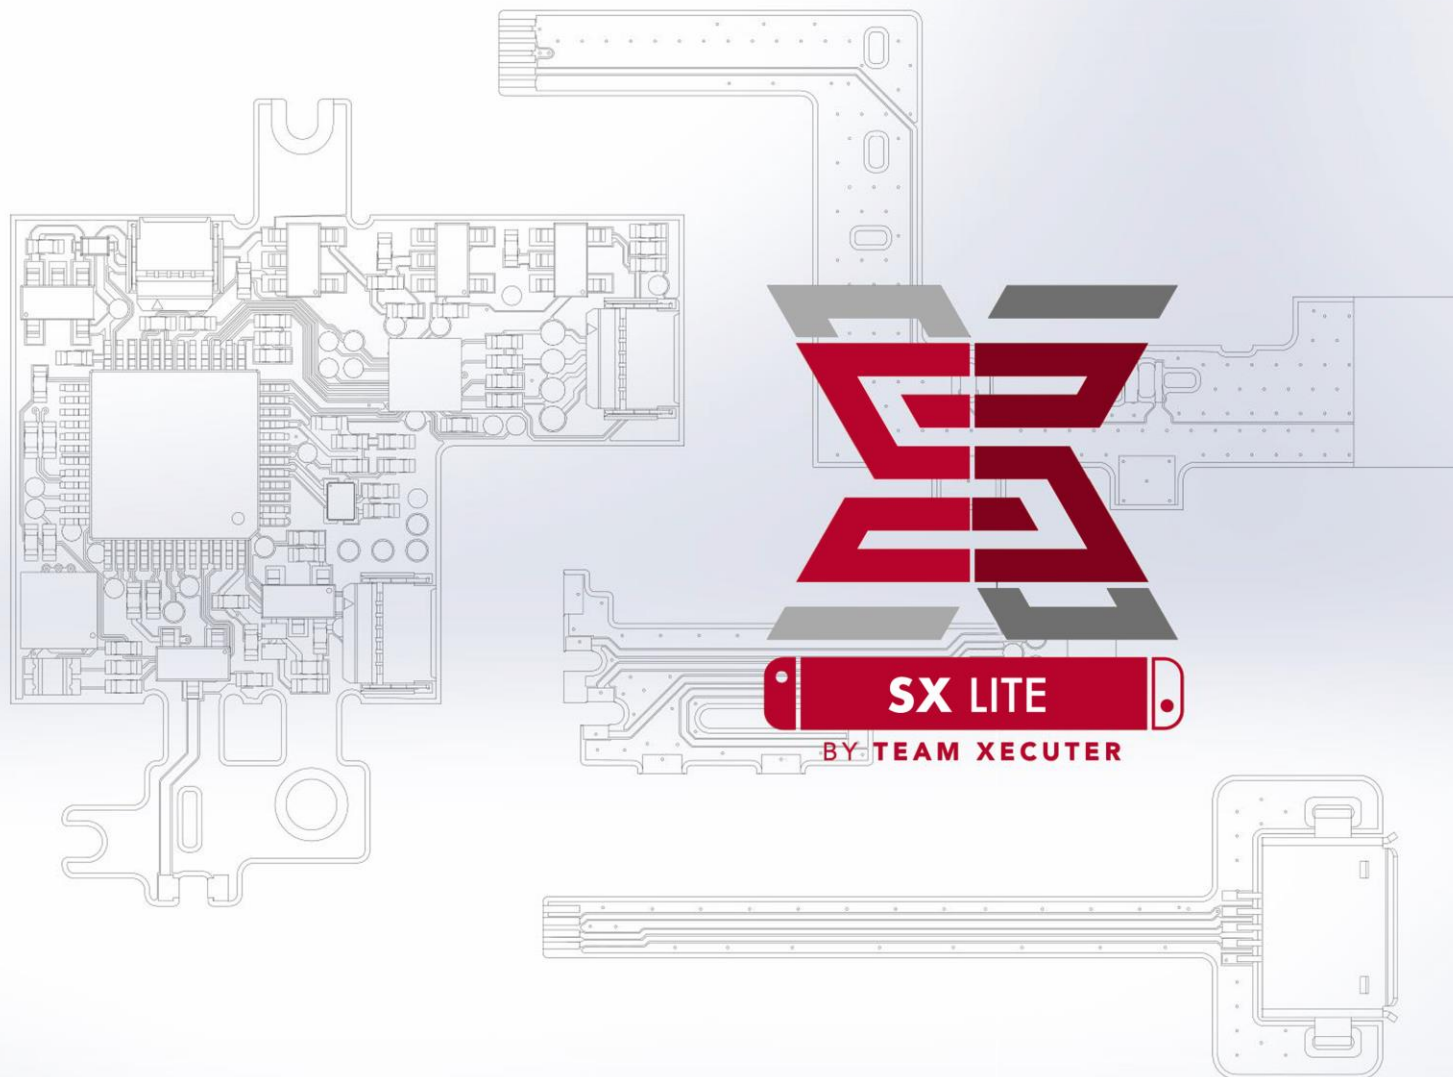

# Rozpoczęcie Instalacji

## Niezbędne Narzędzia:


- ❖ MicroSD z SXOS [boot.bat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Lutowica z cienkim grotem (temp. 340C) / Lutowie
- ❖ Śrubokręt Tri-Wing Y00 oraz Phillips #00
- ❖ Pasta termoprzewodząca

## Zalecane Narzędzia:


- ❖ Płynny topnik
- ❖ Mikroskop lub szkło powiększające
- ❖ Alkohol izopropylowy (stężenie 91% lub większe)
- ❖ Patyczki bawełniane lub czyściki lutownicze
- ❖ Szczypce lutownicze/obcążki
- ❖ Taśma kaptonowa/taśma izolacyjna





PODCZAS ODKRĘCANIA I ZDEJMOWANIA  
OSŁONY NIE USZKODŹ ZAZNACZONEJ  
ELASTYCZNEJ TAŚMY!

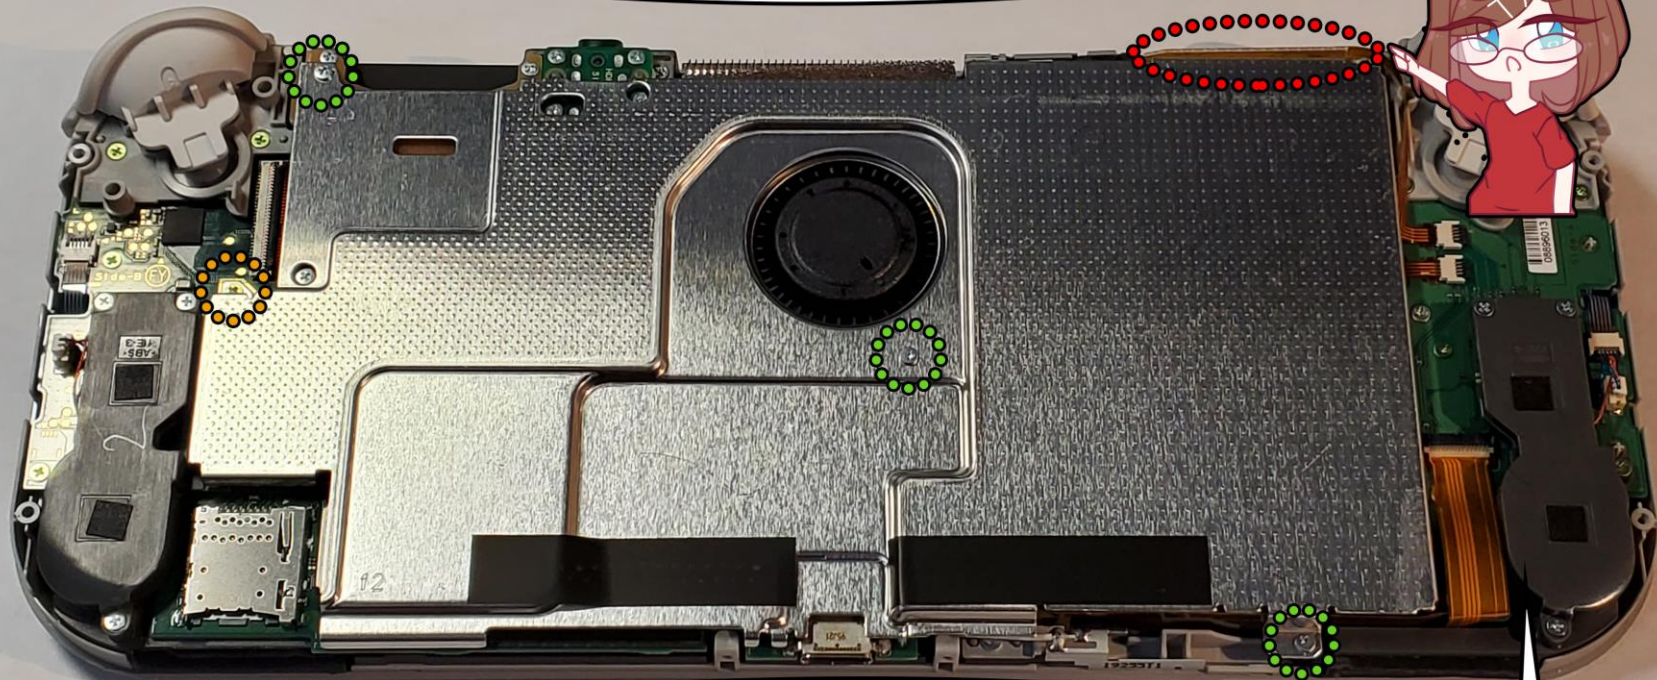



**ZŁOTY** WKRĘT JEST DŁUŻSZY OD POZOSTAŁYCH.  
UNOSZĄC METALOWĄ OSŁONĘ UWAŻAJ NA  
PASTĘ I TAŚMY TERMICZNE POD SPODEM!

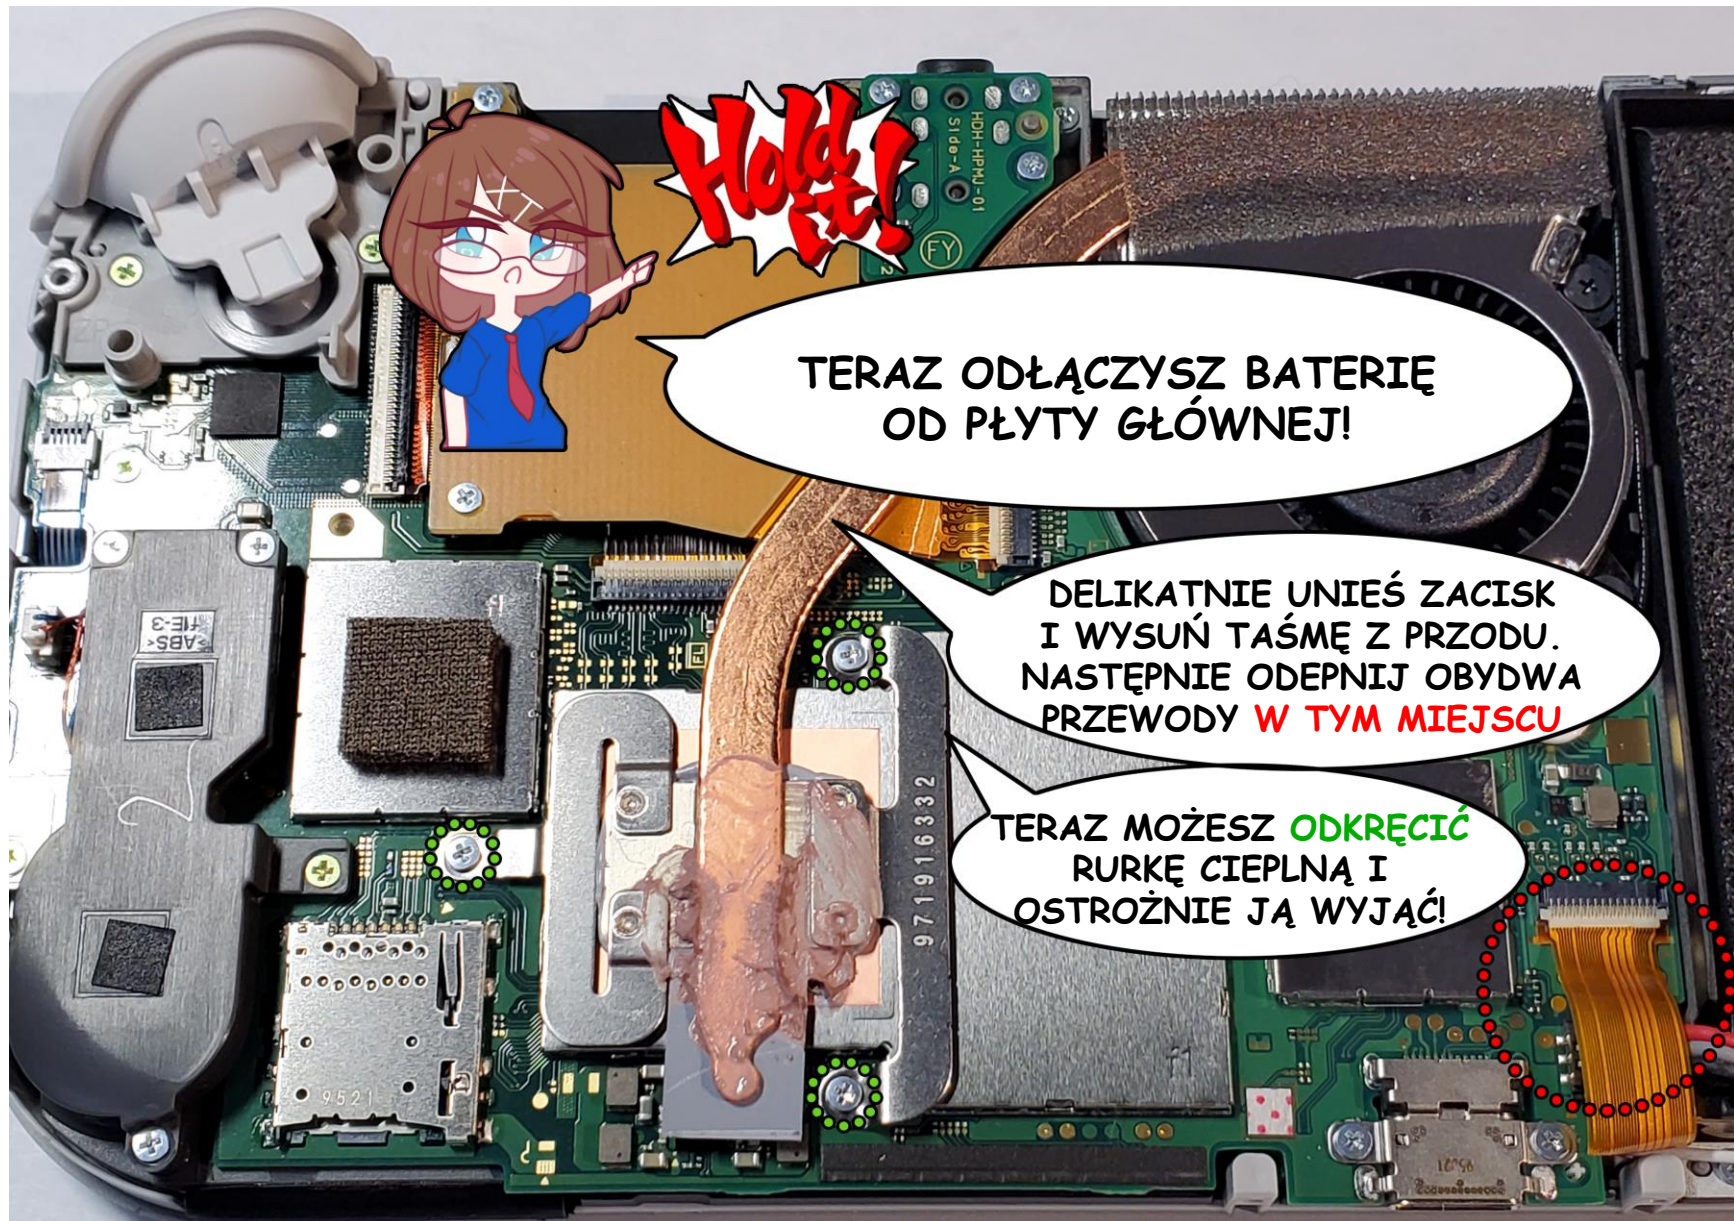


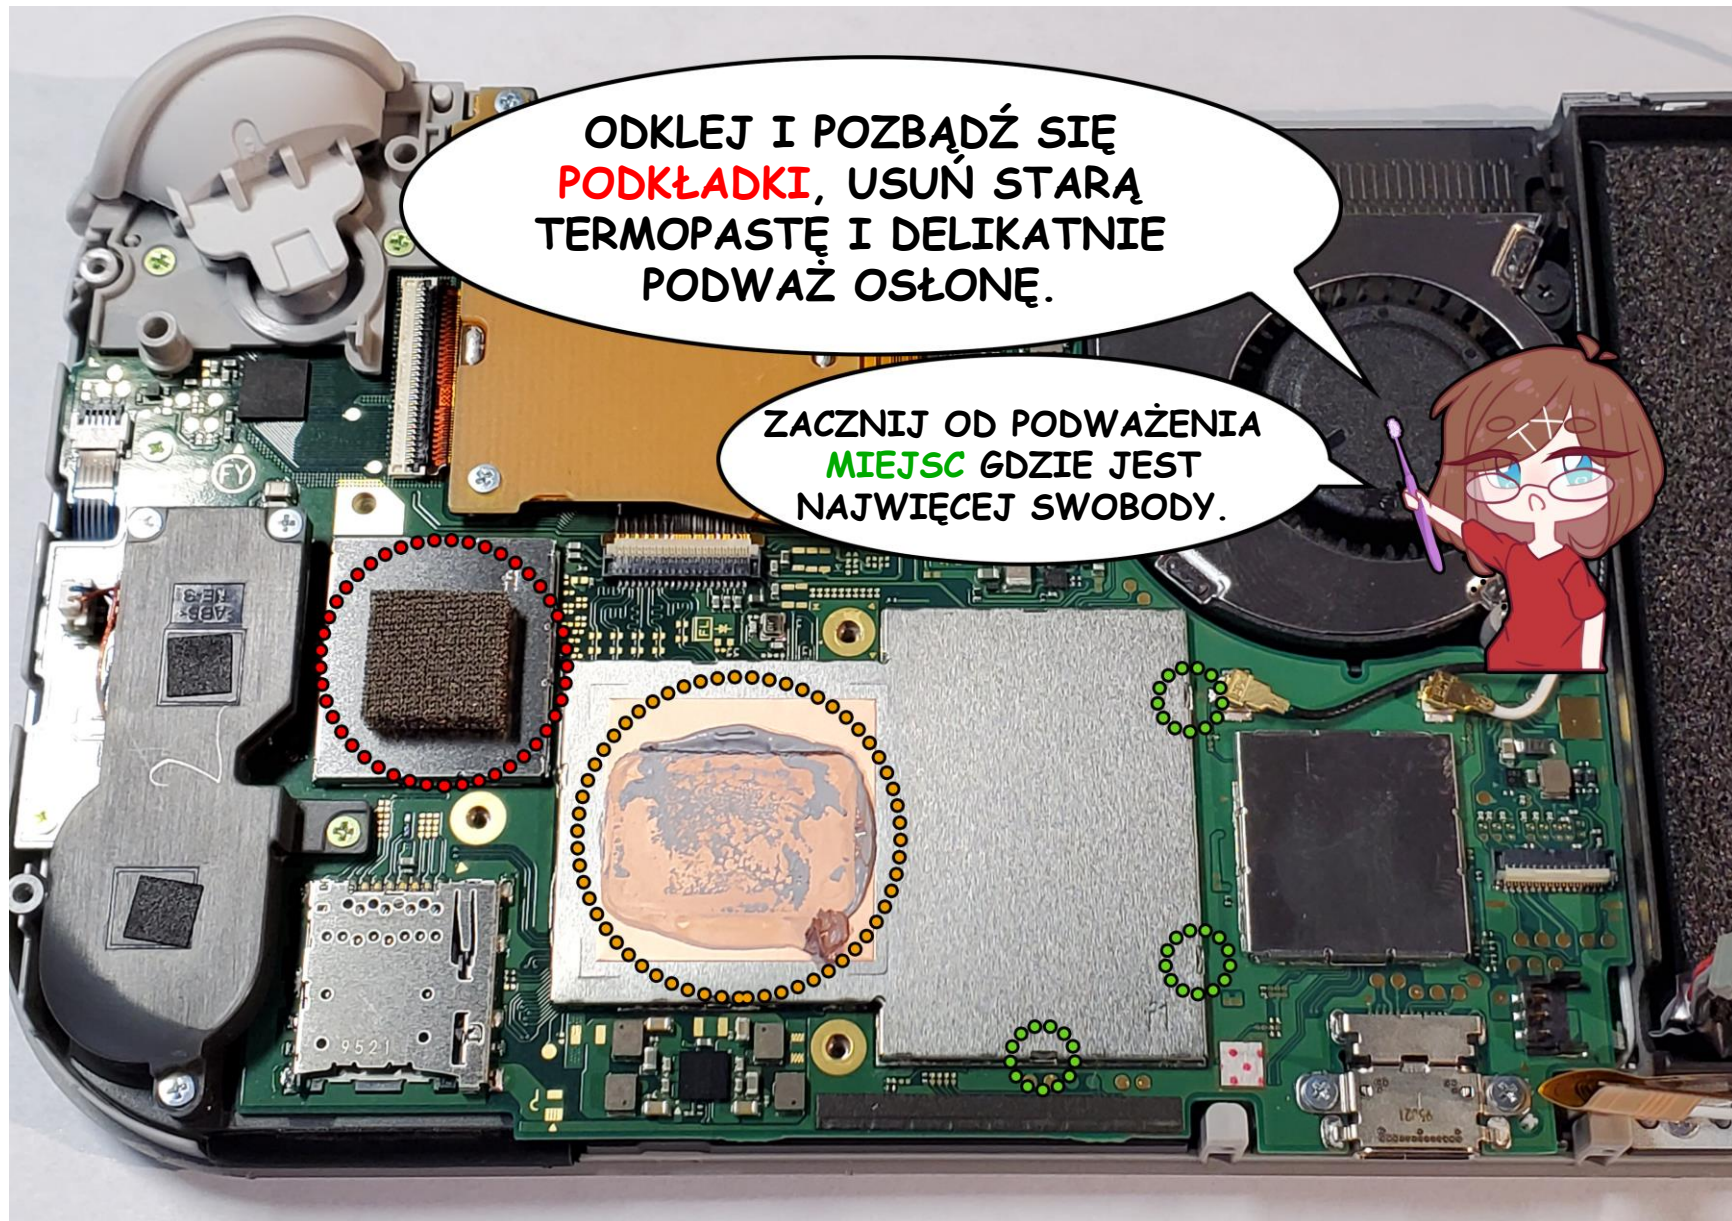


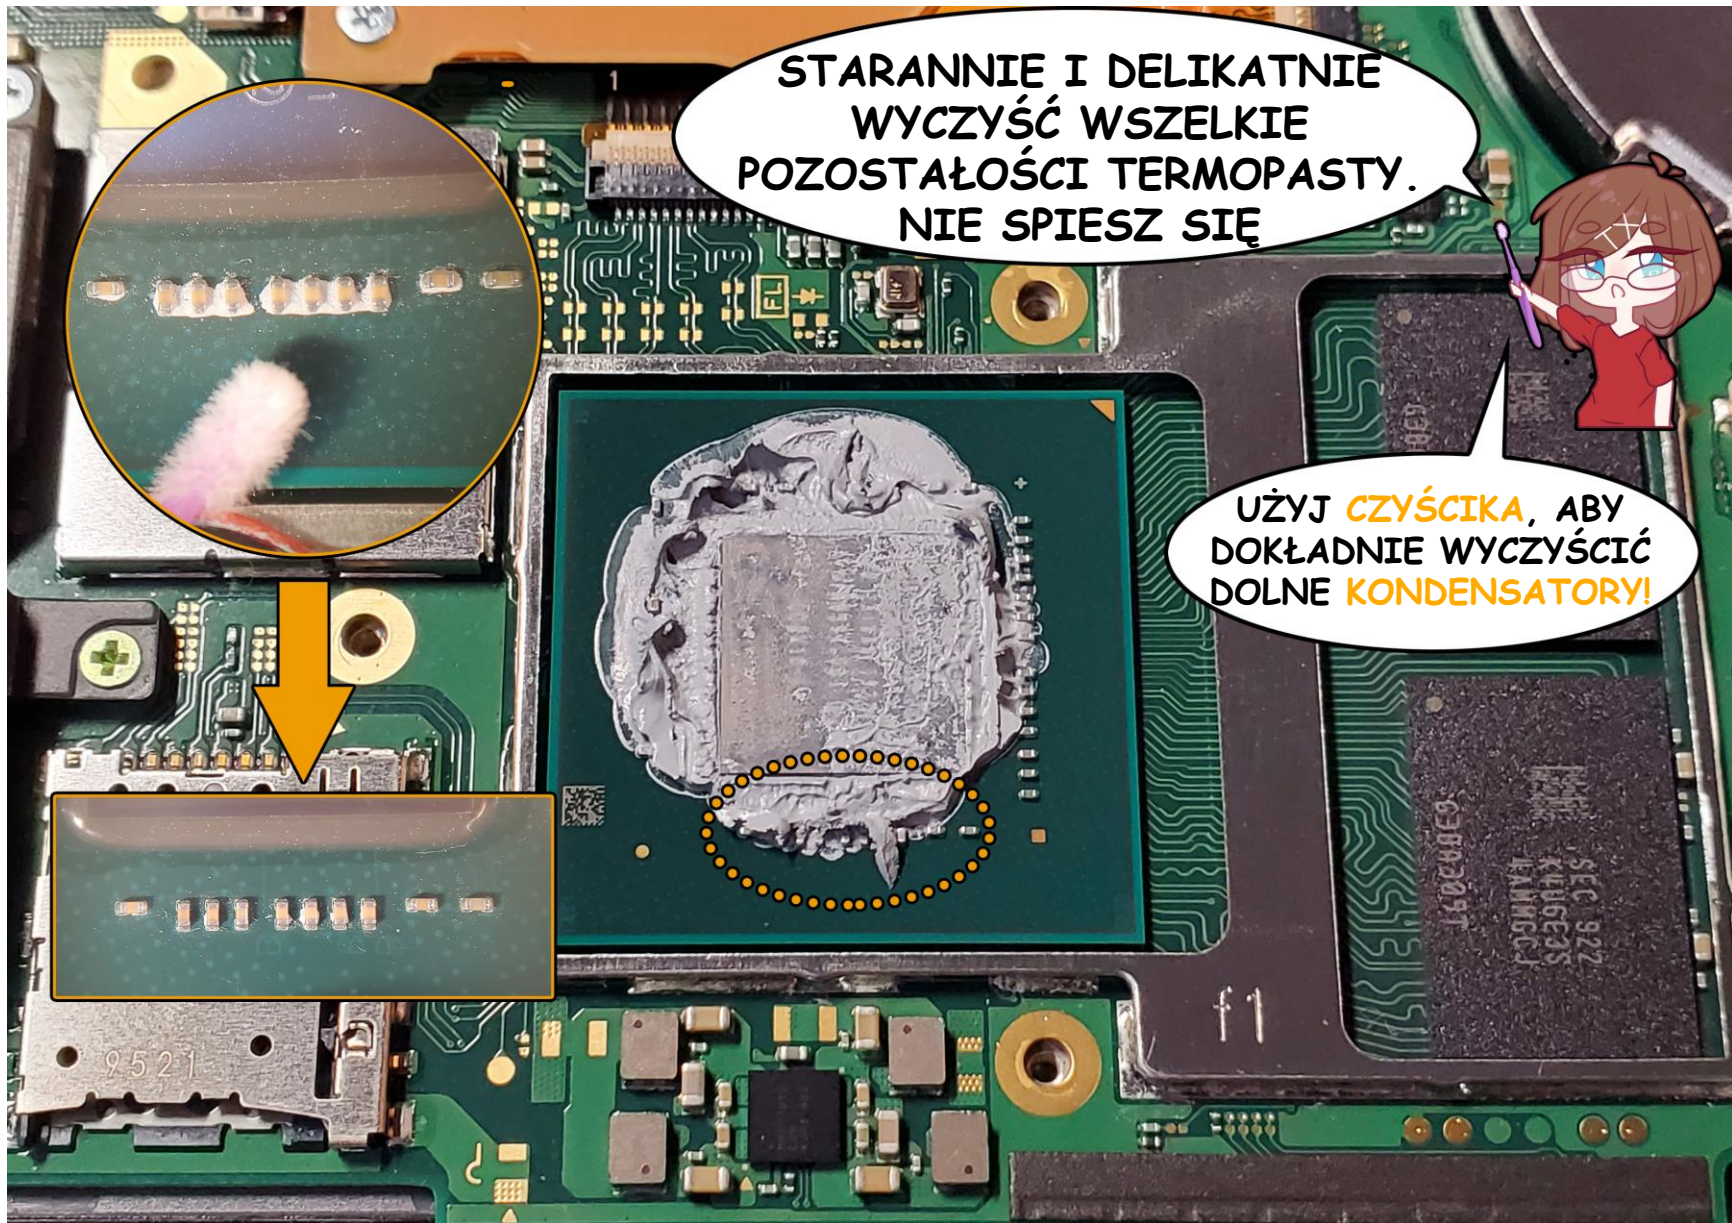




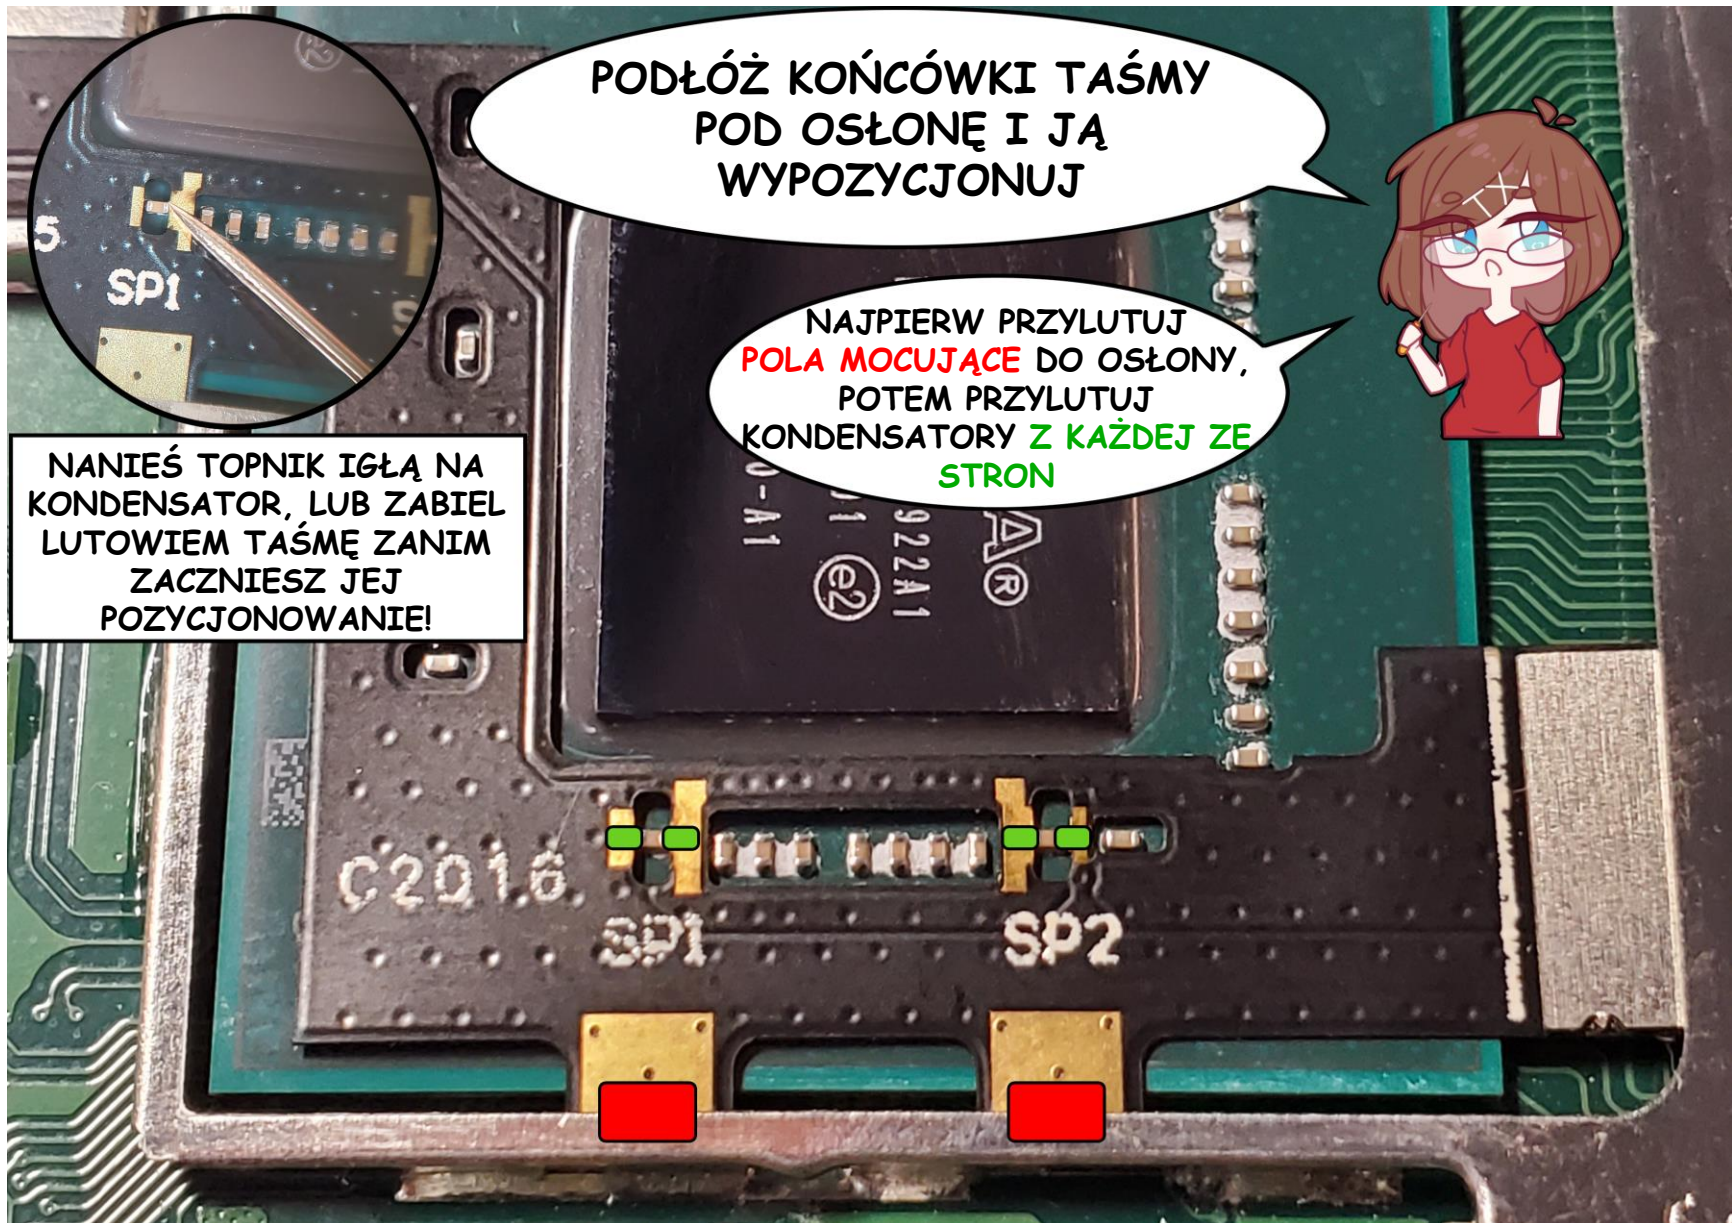


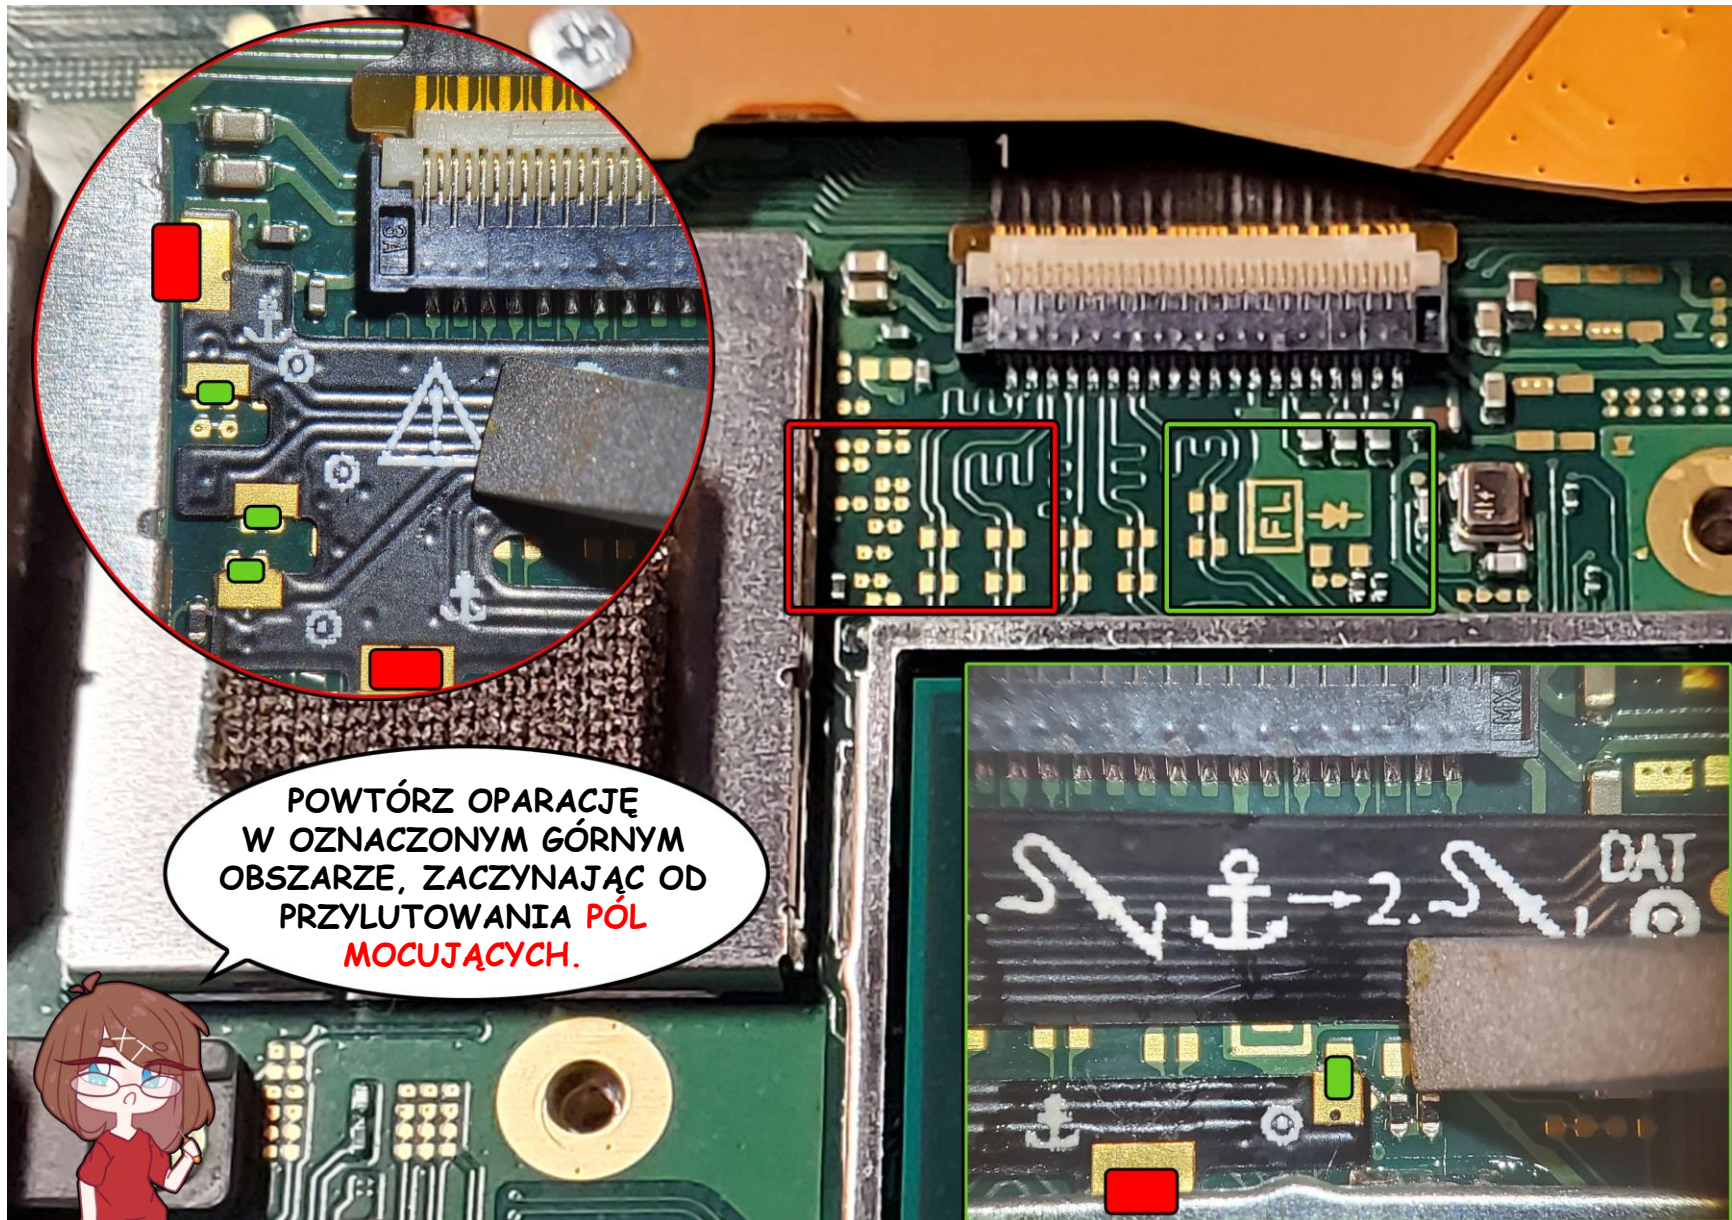

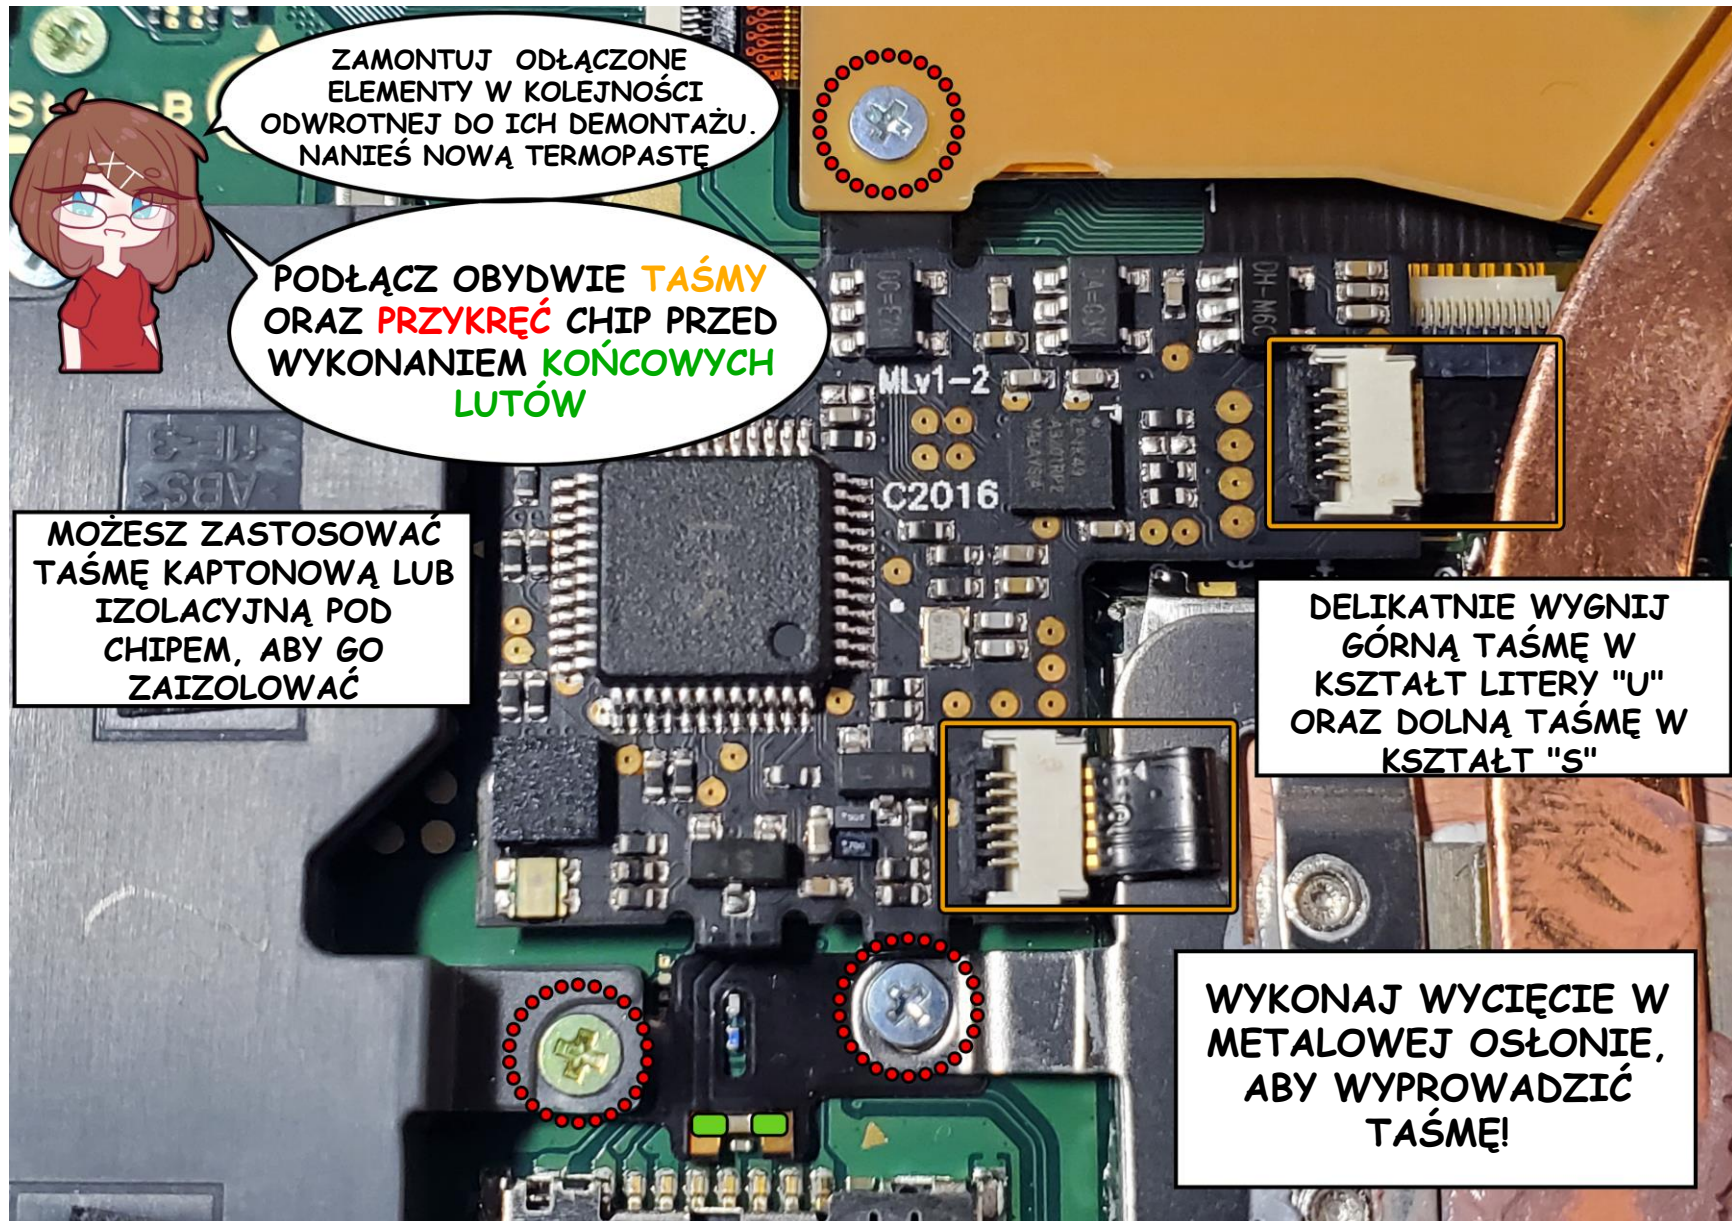

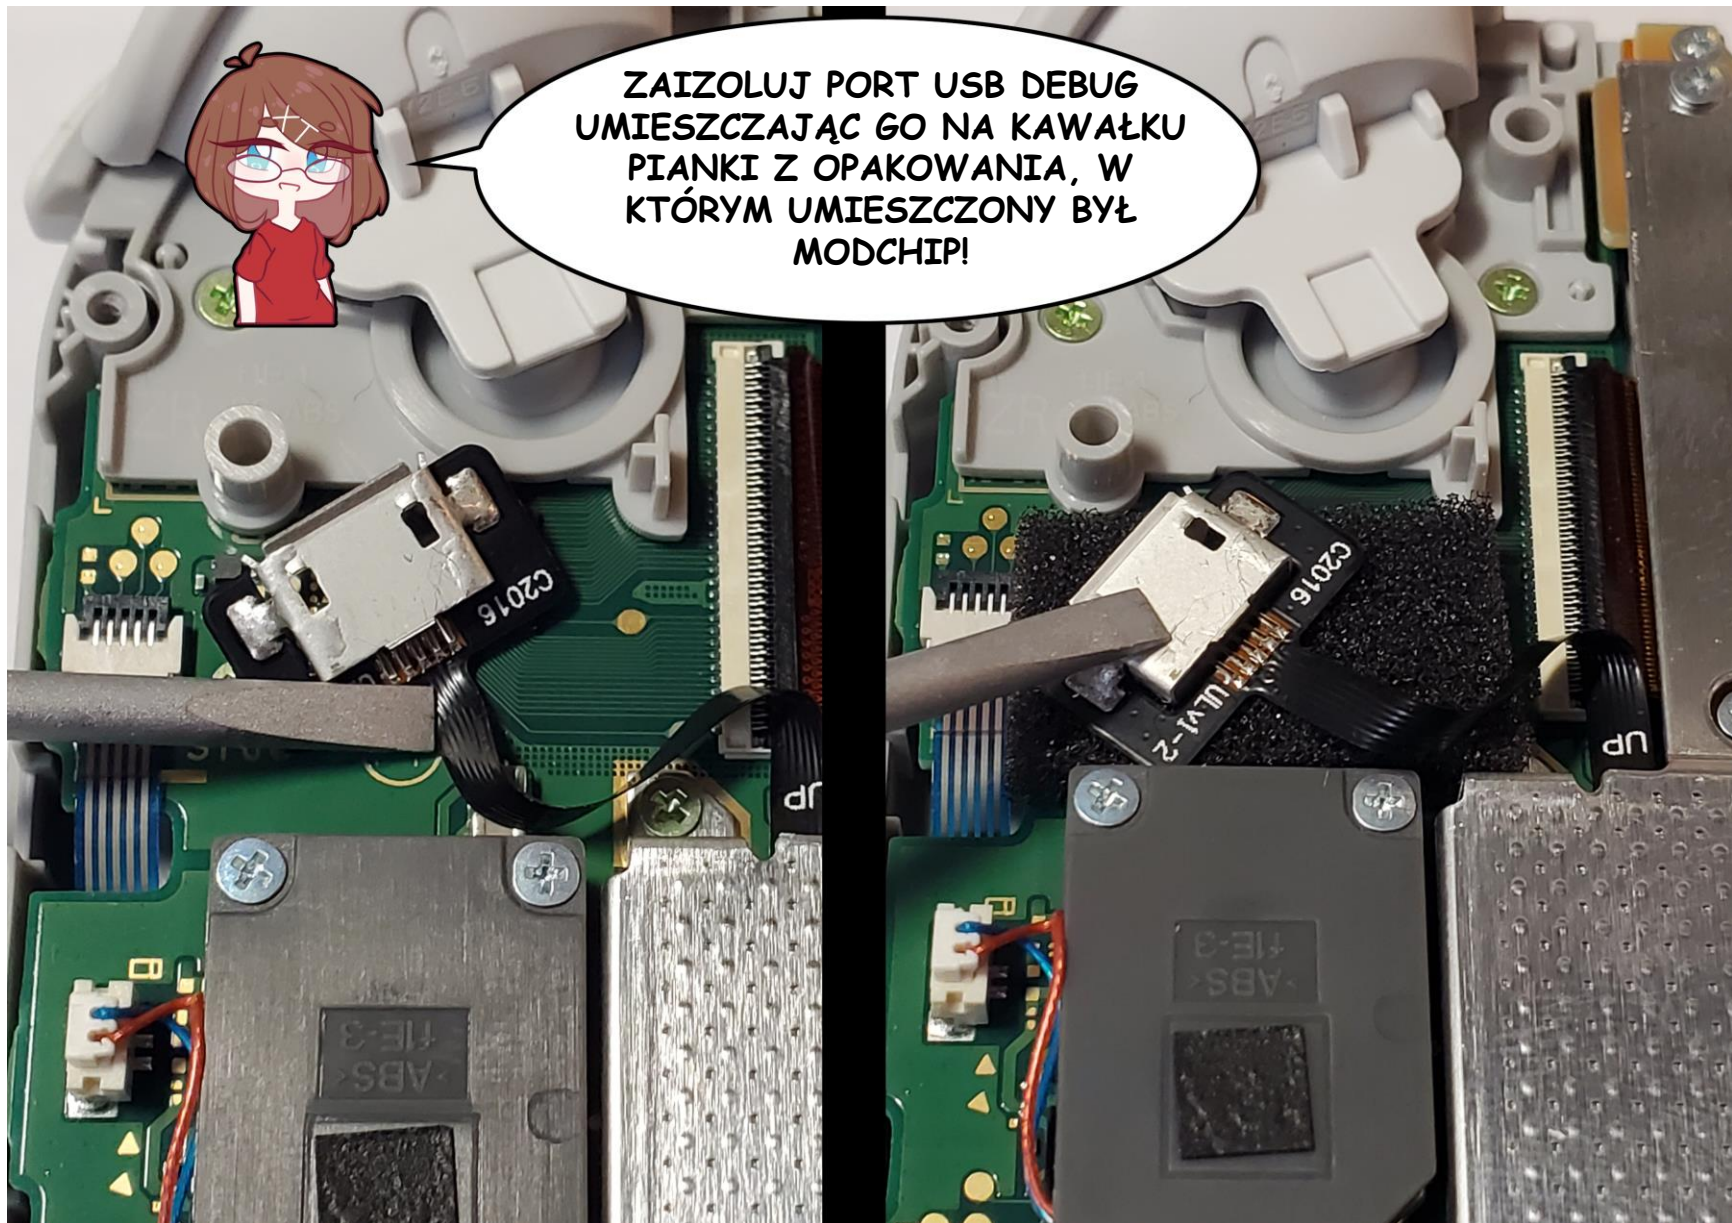

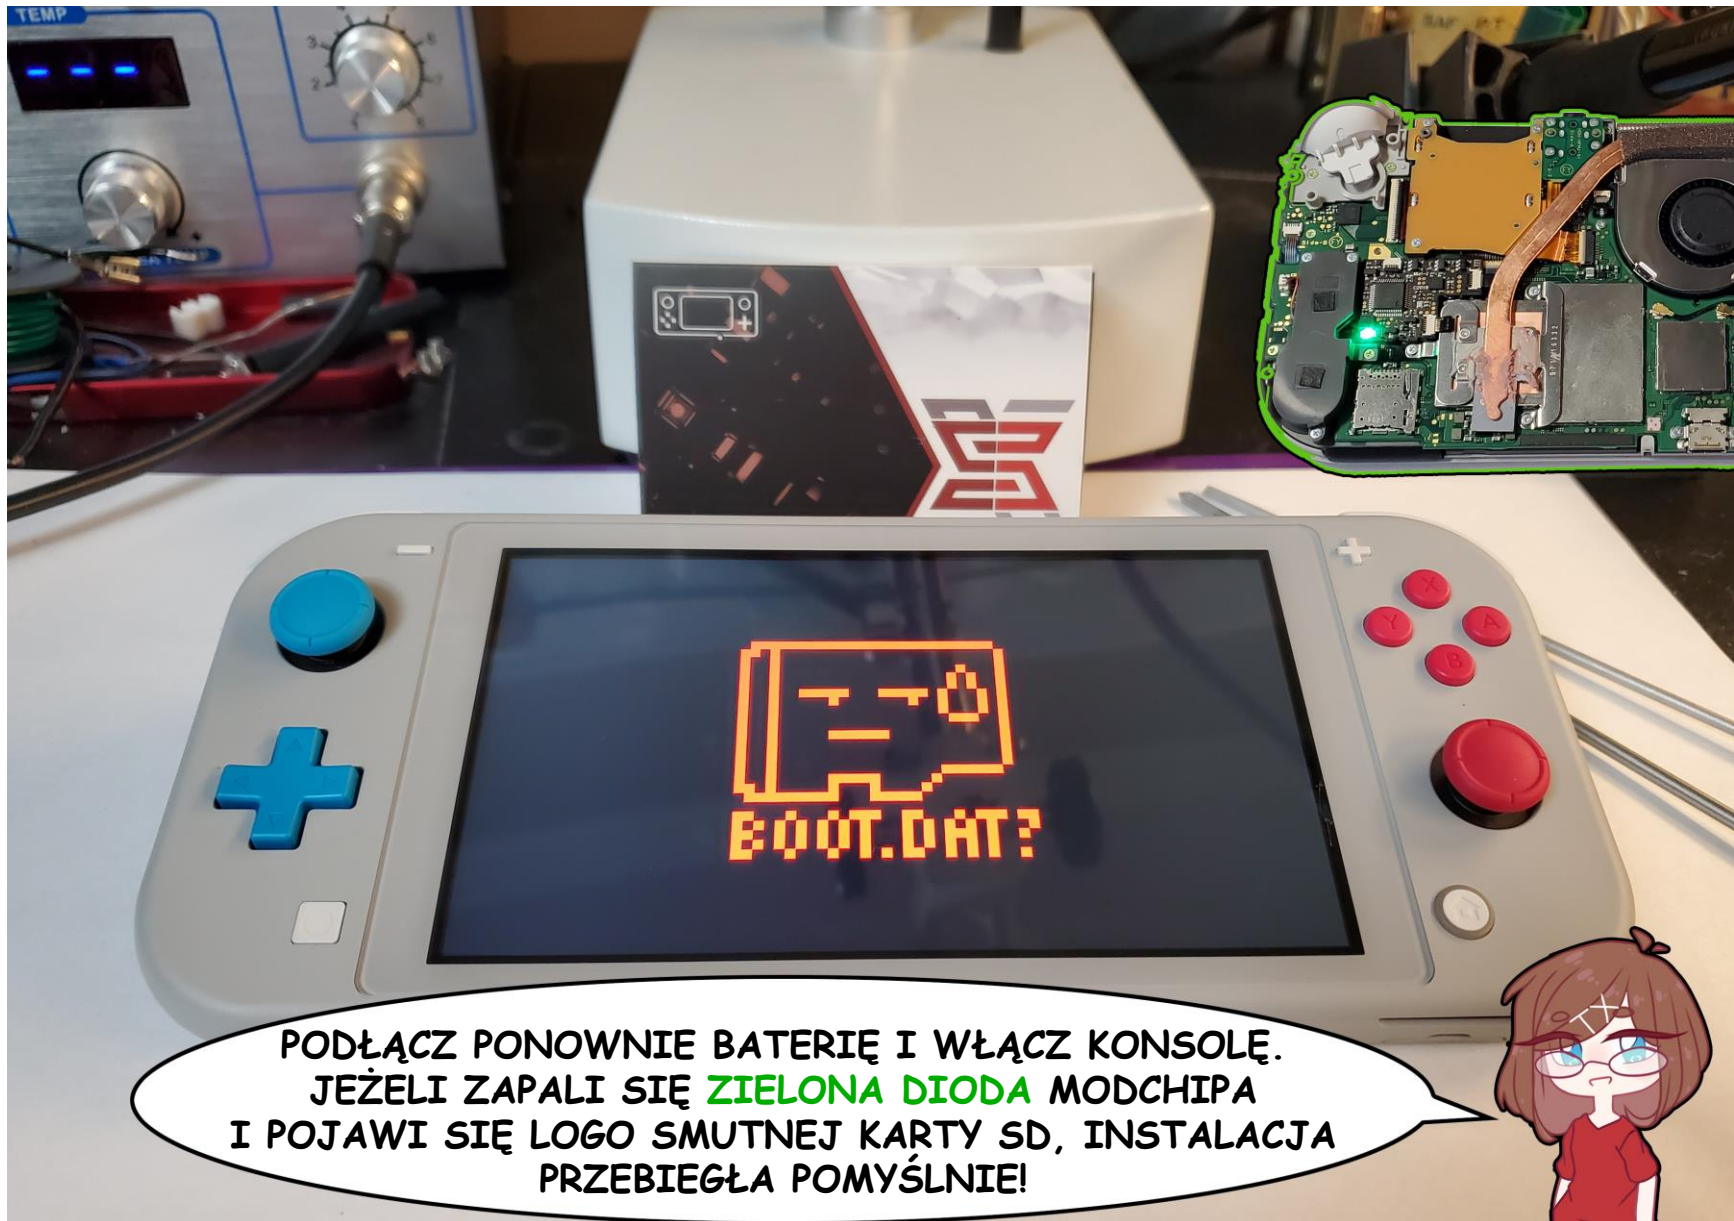

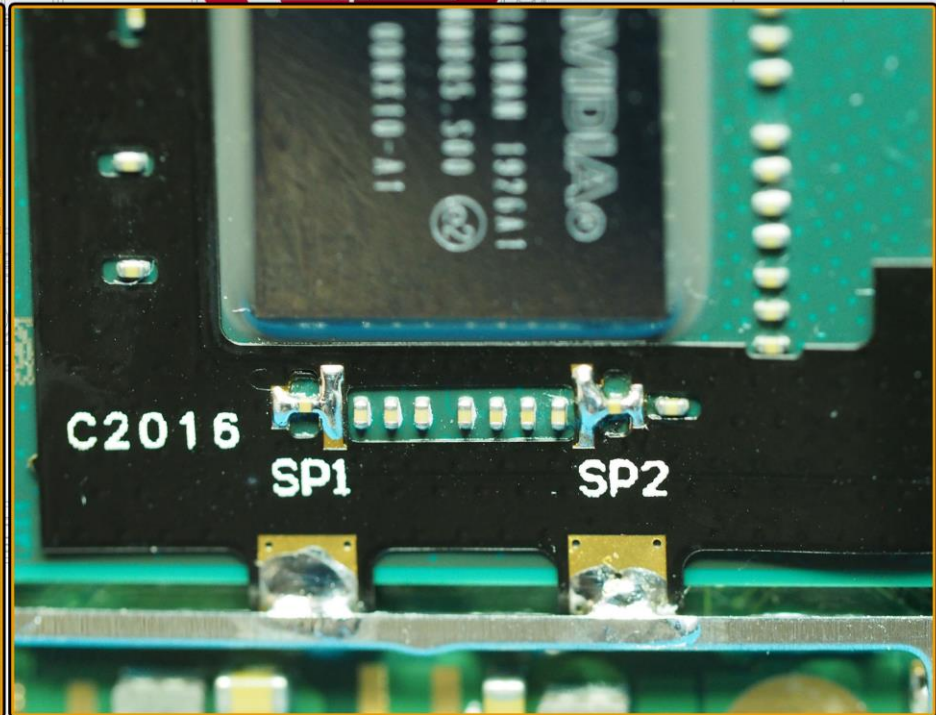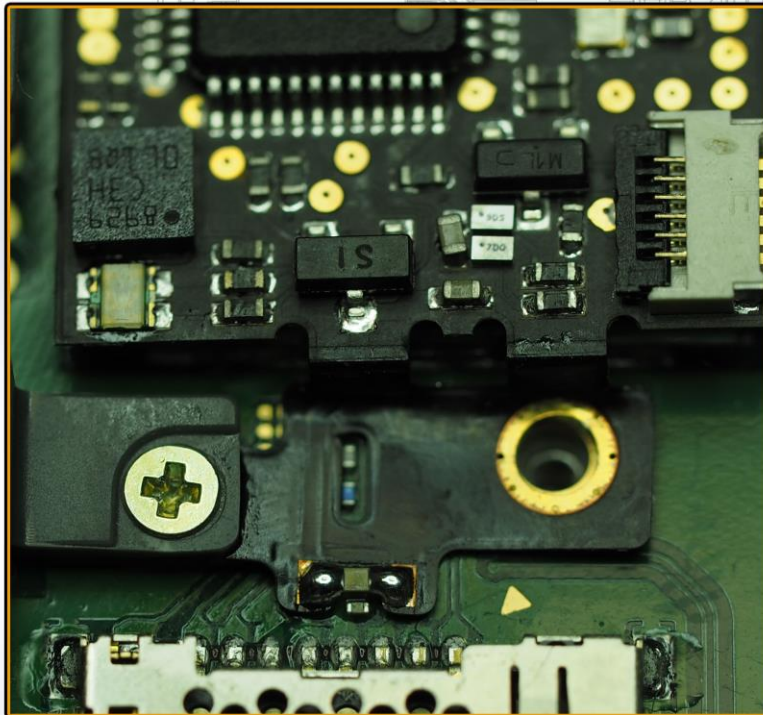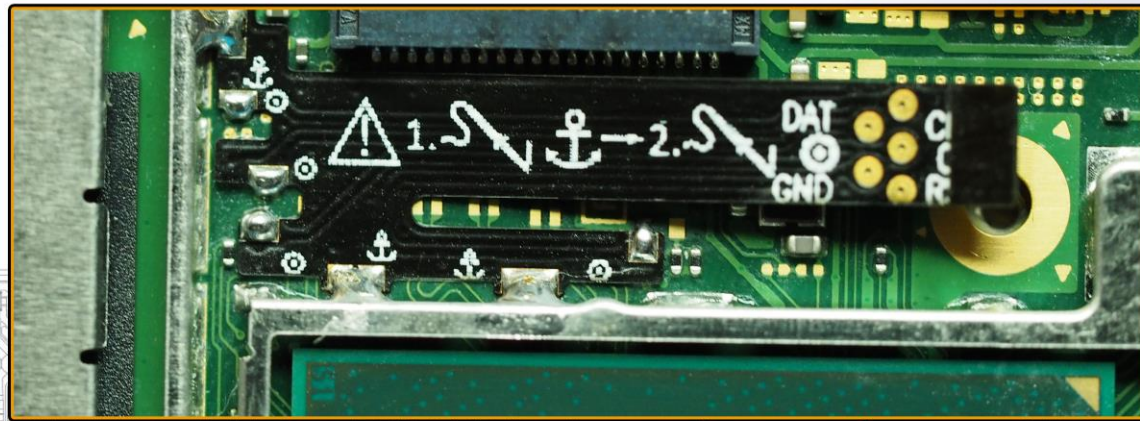

# FAQ

**Q - Jak skomplikowana jest instalacja?**

**A -** Proces instalacji jest dosyć złożony, bez odpowiednich przyrządów i doświadczenia zaleca się zlecenie instalacji osobom doświadczonym w tego typu działaniach.

**Q - Dioda świeci na różowo, system się nie uruchamia.**

**A -** Występuje problem z komunikacją z pamięcią NAND, co zdarza się w przypadku wykonania zimnych lutów

**Q - Dioda świeci na zielono, ładuje się bootloader, ale system operacyjny konsoli się nie uruchamia.**

**A -** Upewnij się, że karta SD jest sformatowana jako FAT32, gdyż może występować problem ze sterownikiem exFAT. Powinieneś także sprawdzić prawidłowość połączenia oznaczonego jako SP1.

**Q - Potrzebuję więcej pomocy!**

**A -** Odwiedź nasze forum <https://team-xecuter.com/community/> i czat <https://xecuter.rocks/> ).