


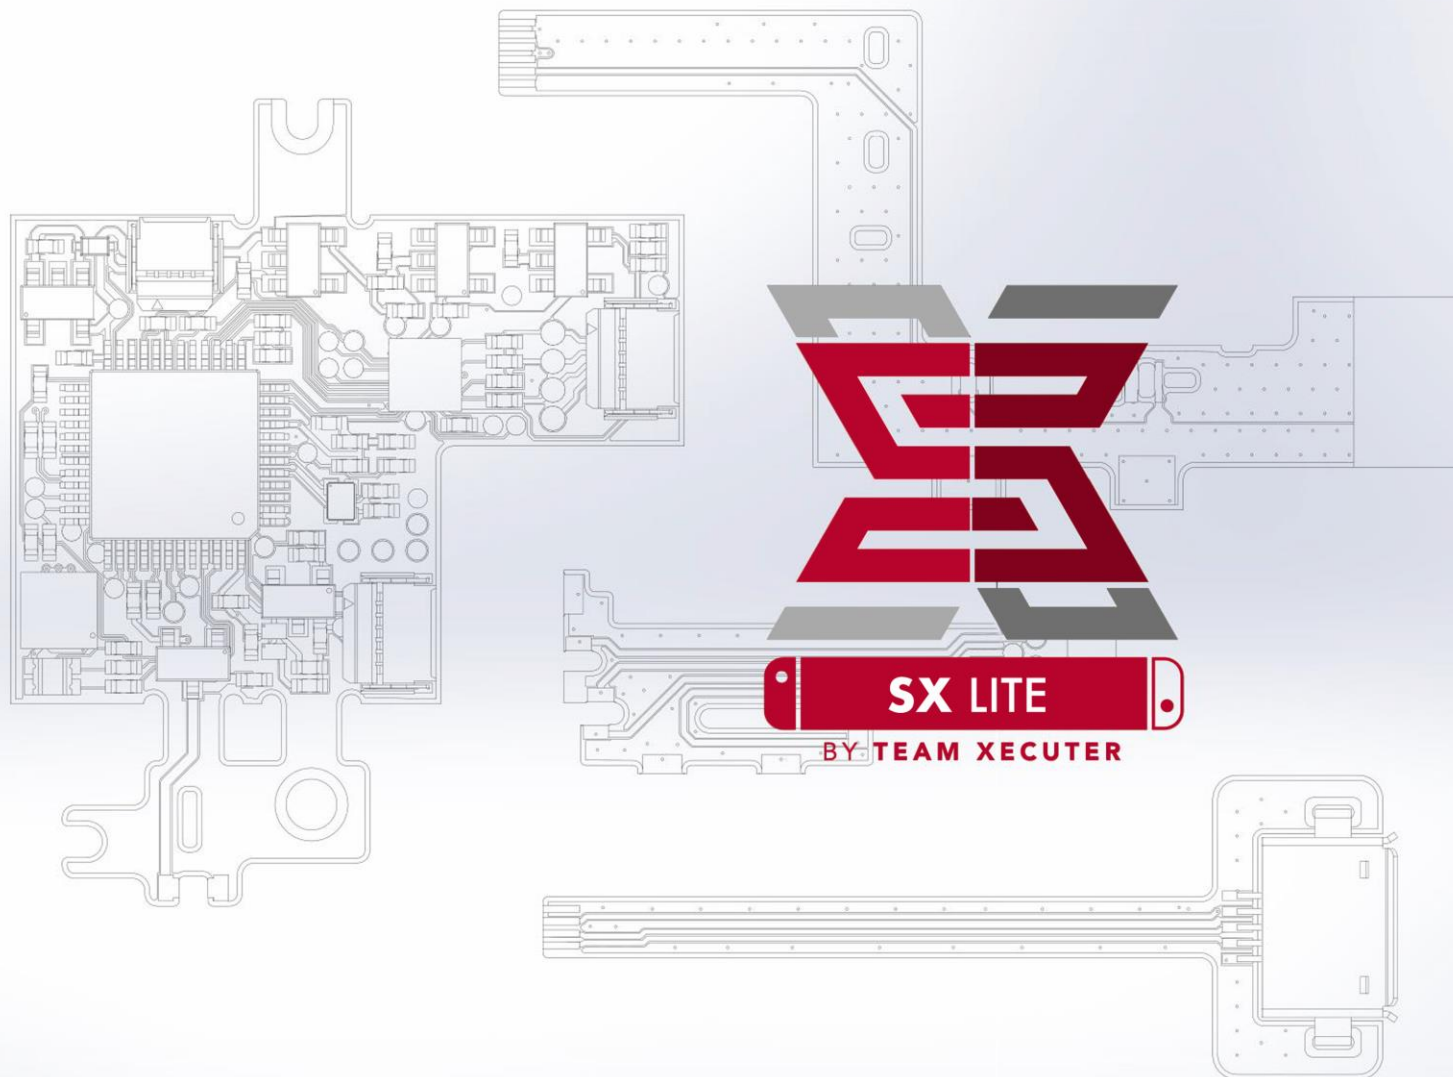

Versiunea 1.0

Noțiuni de bază

Articole Necesare:


- ❖ MicroSD cu SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Ciocan de Lipit Letcon cu Vârf Subțire (340c) / Fludor
- ❖ Șurubelniță Tri-Wing Y00 si Phillips #00
- ❖ Pastă Termoconductoare

Unelte recomandate:


- ❖ Flux lichid
- ❖ Microscop sau Ochelari Bijutier
- ❖ Alcool Izopropilic (91% sau mai Mare)
- ❖ Bețișoare de Urechi / Aplicatoare Microbrush
- ❖ Foarfecă pentru Tablă / Clește
- ❖ Bandă Kapton / Bandă Izolatoare





ATENȚIE LA **CABLUL FLEXIBIL** ÎN
MOMENTUL ÎN CARE DESURUBEZI ȘI
ÎNLĂȚURI SCUTUL DE ALUMINIU !

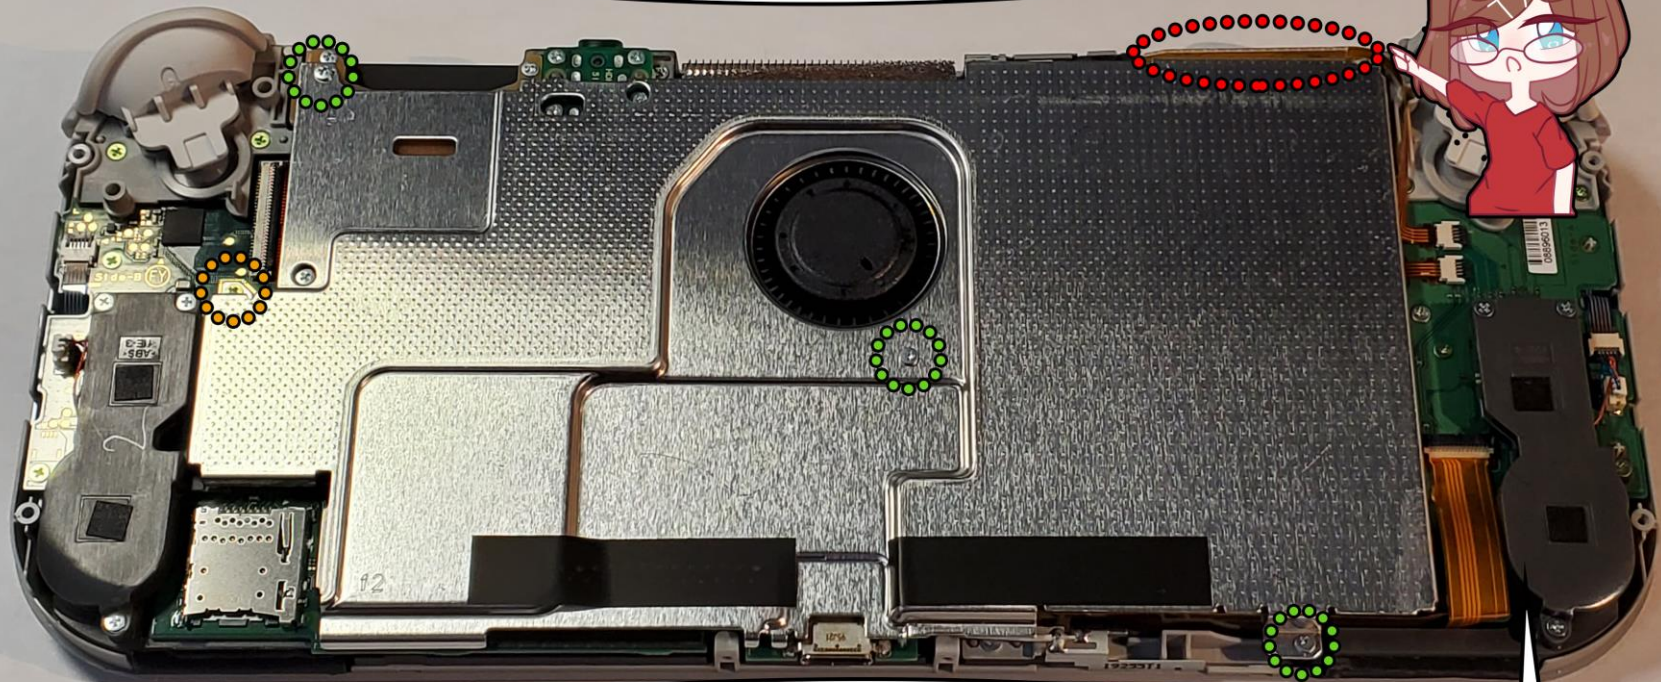



ȘURUBUL **AURIU** ESTE MAI LUNG DECÂT
CELELALTE. ÎN TIMP CE RIDICI SCUTUL DE
ALUMINIU, AI GRIJĂ LA PASTA
TERMOCONDUCTOARE DE DEDESUBT !

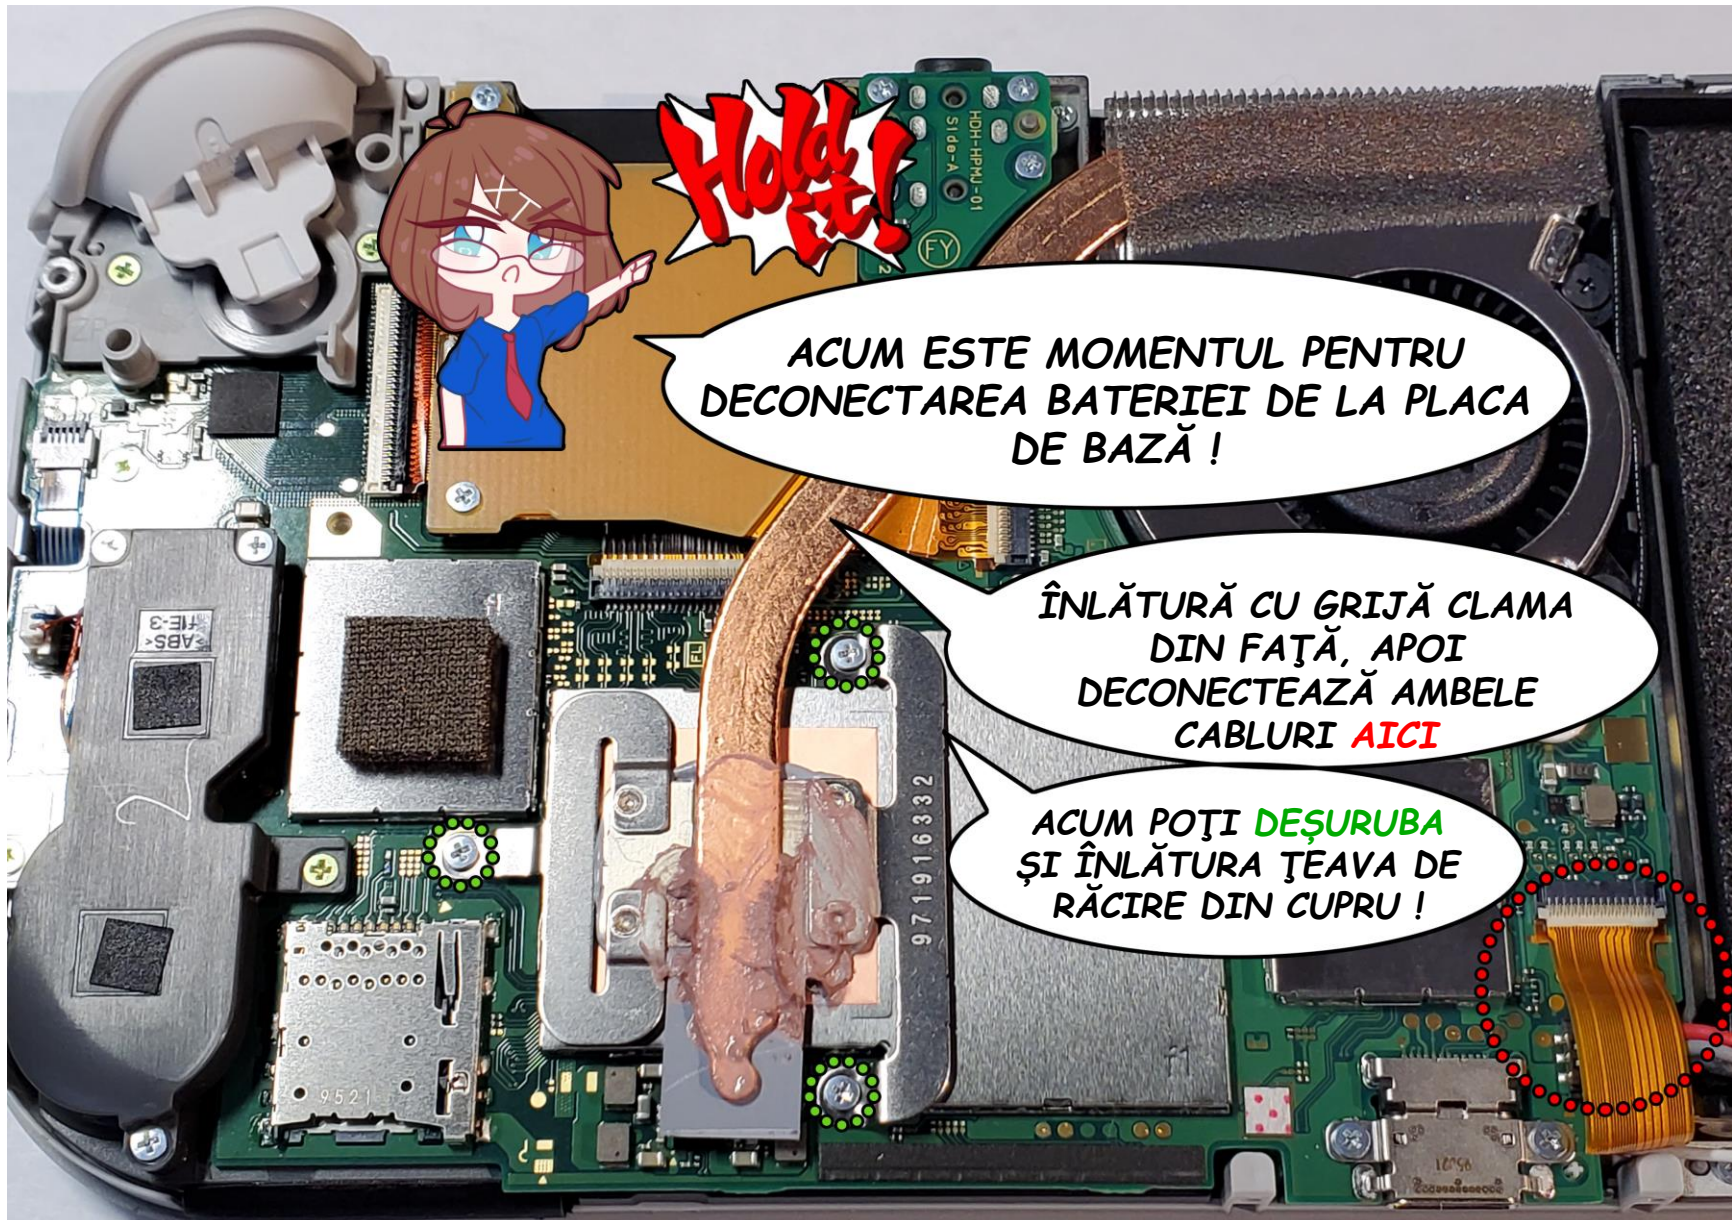


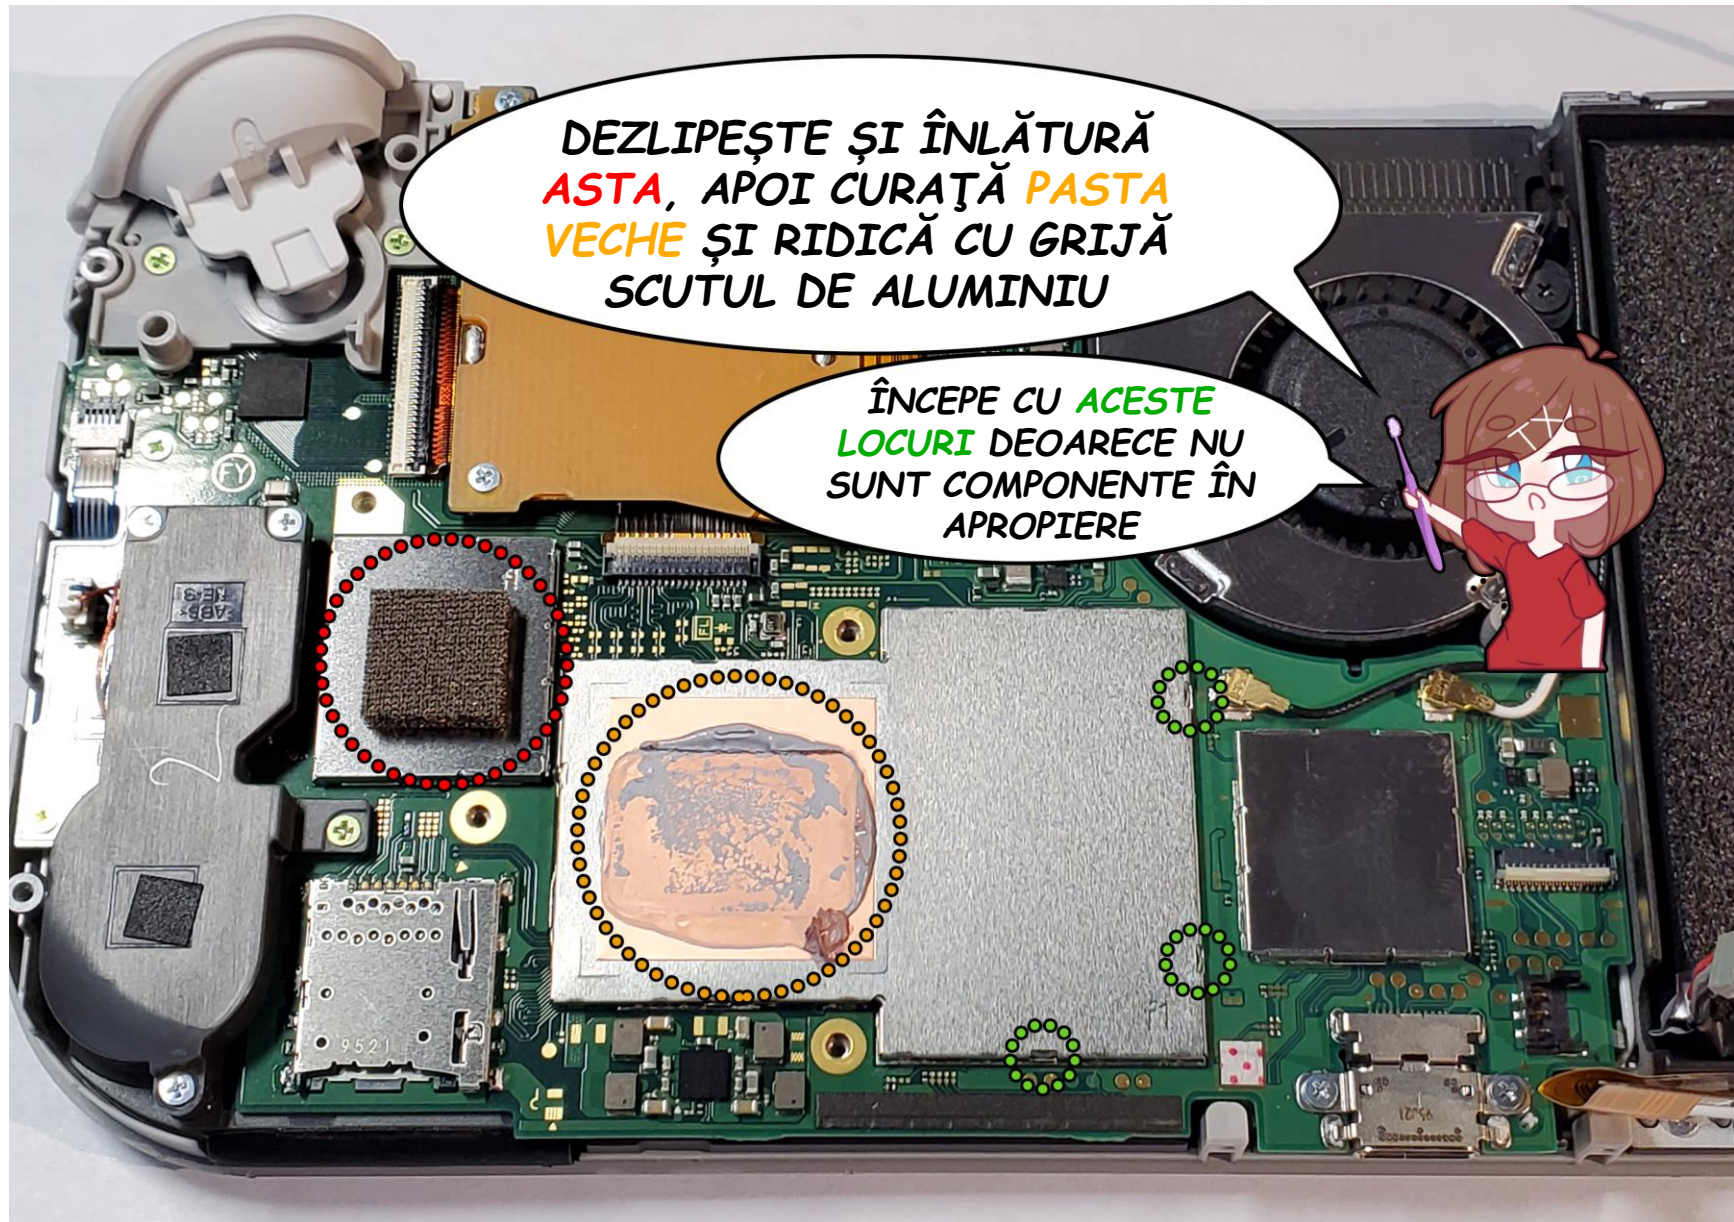


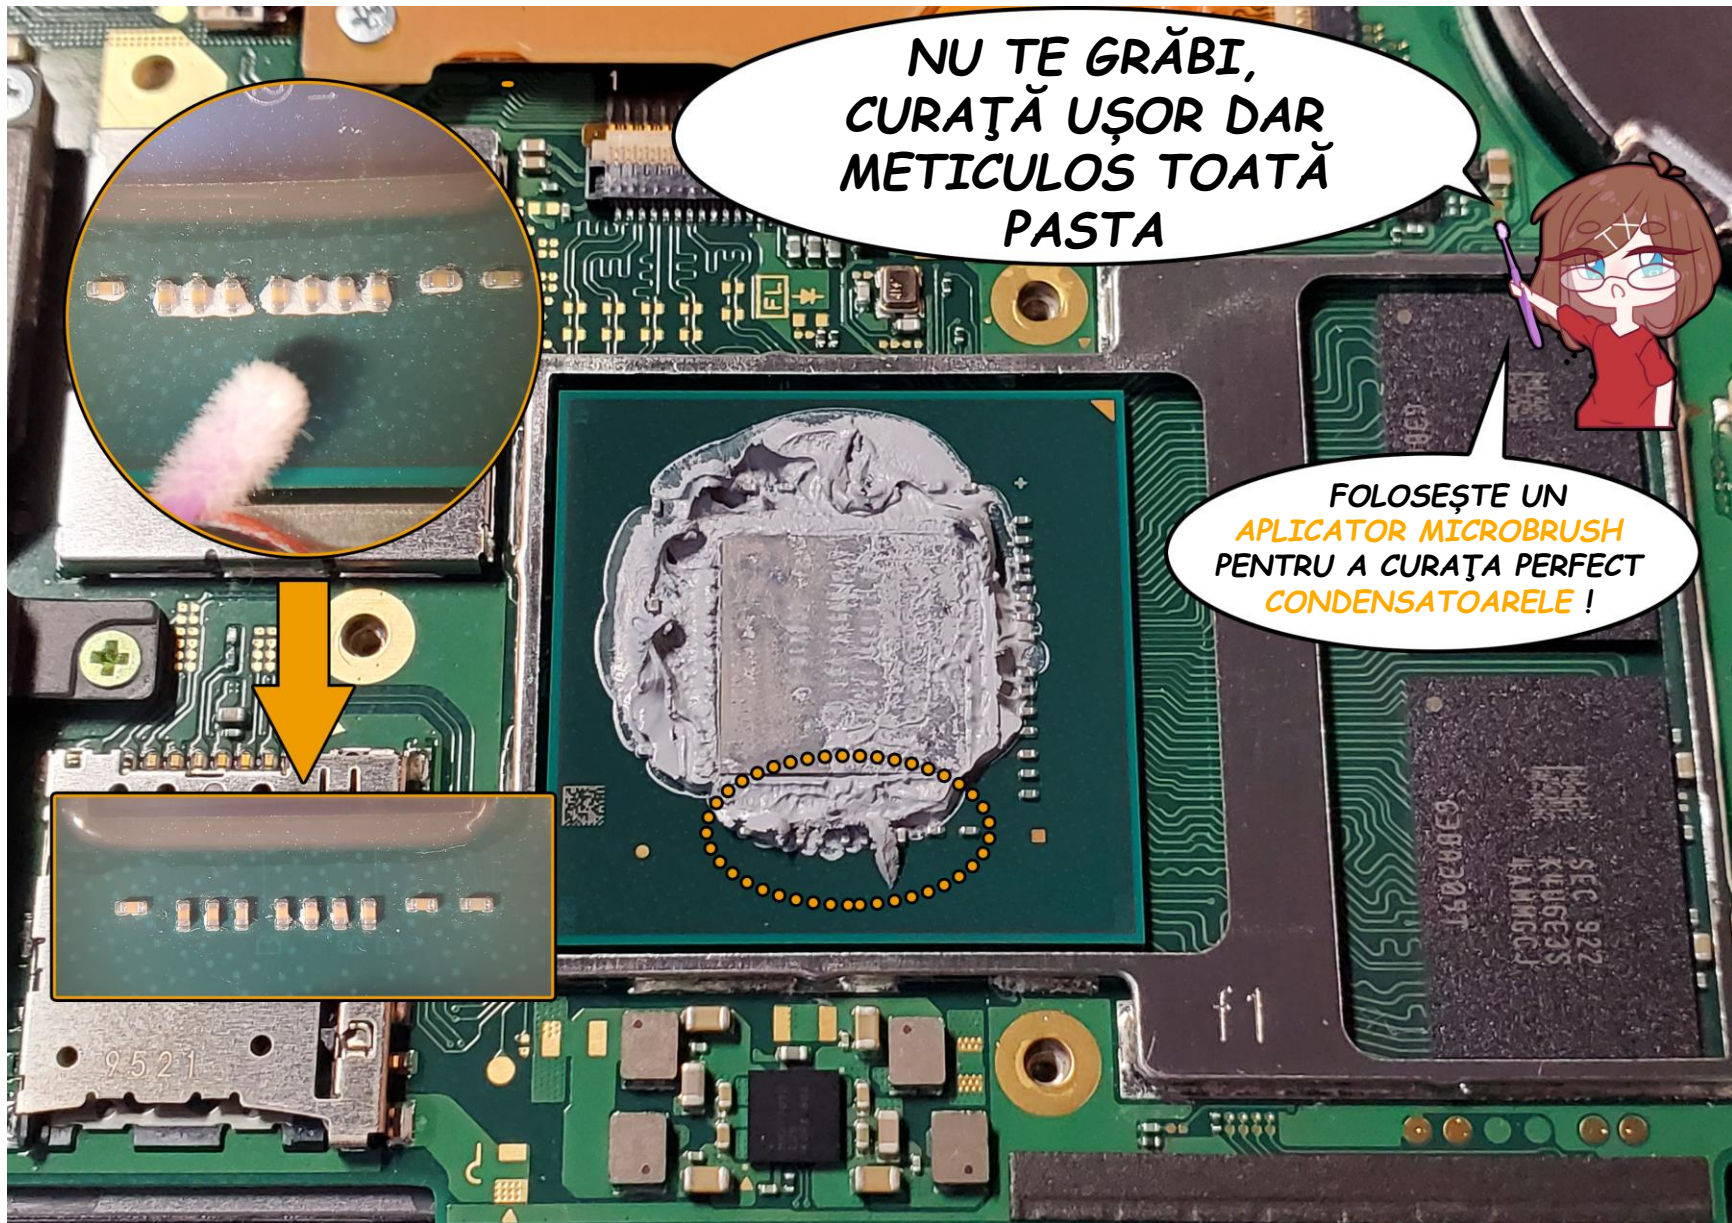




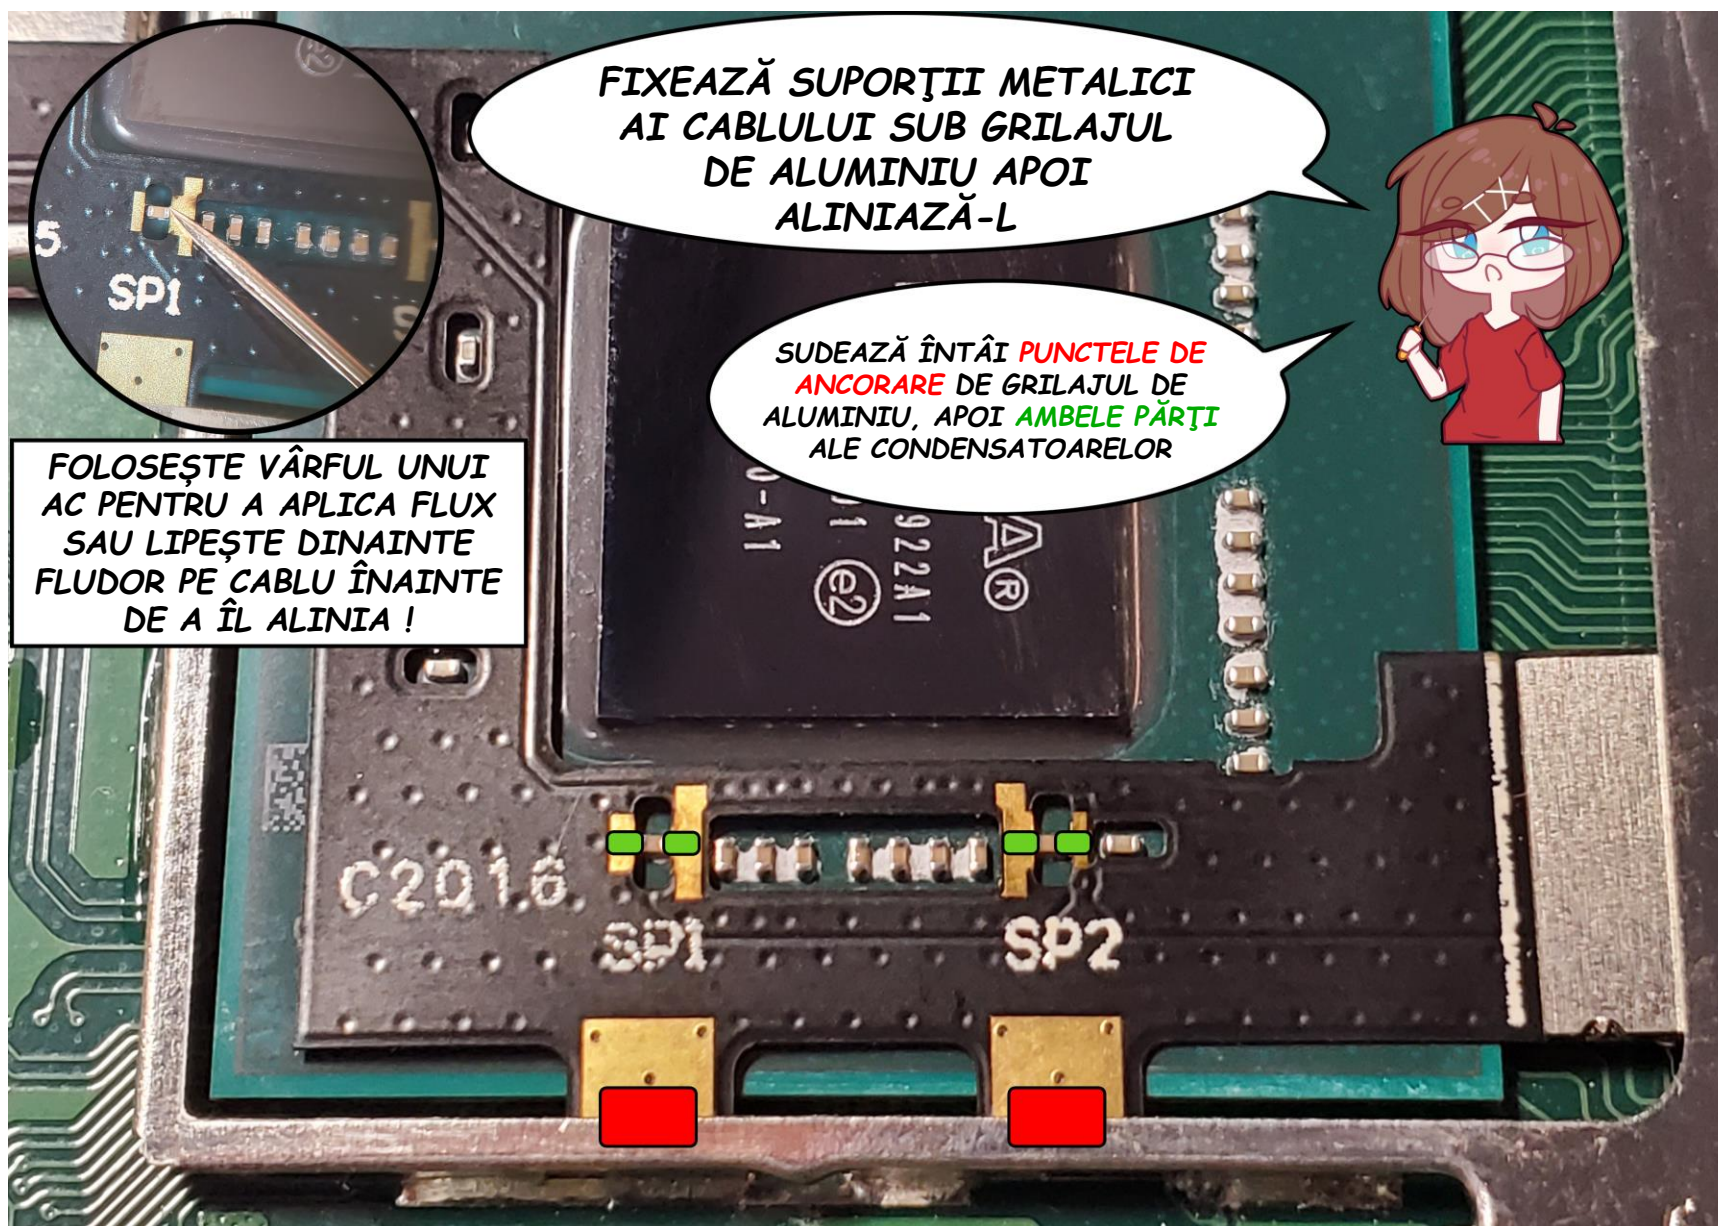


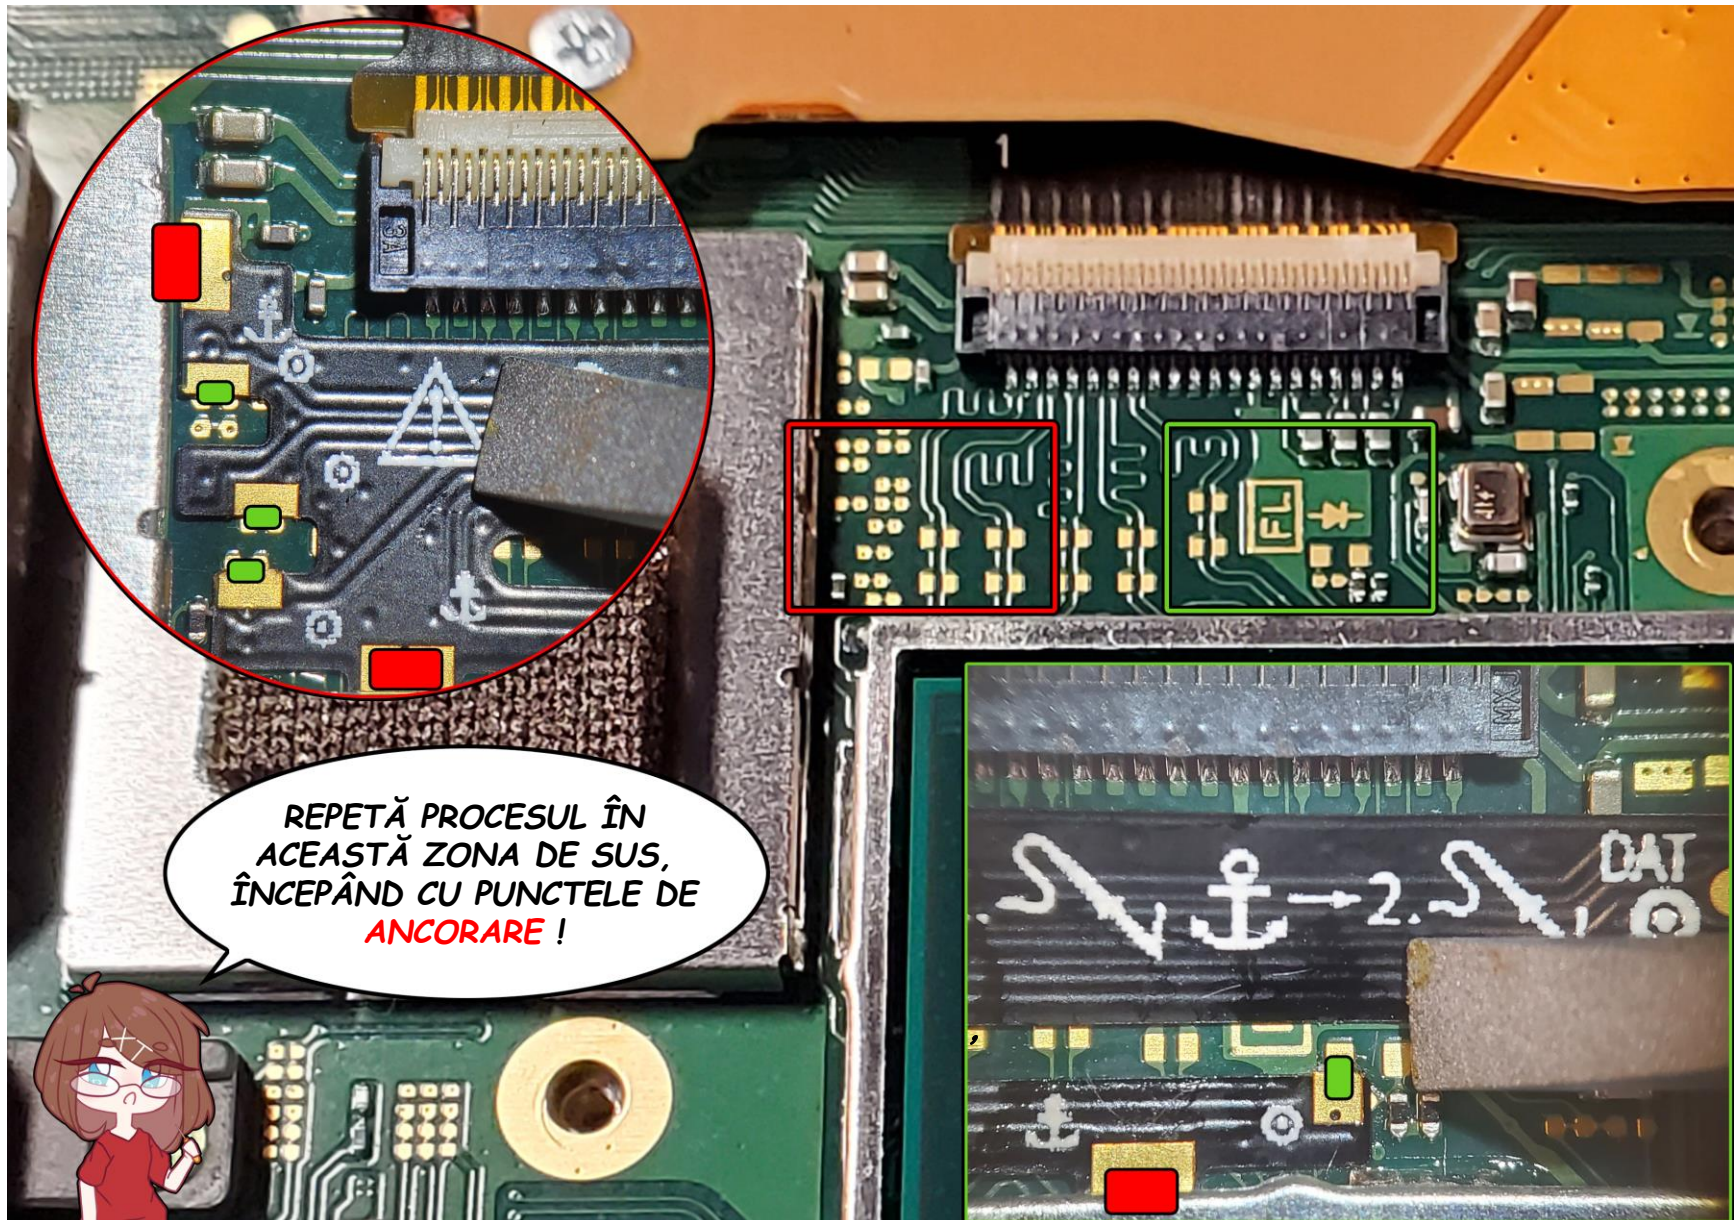

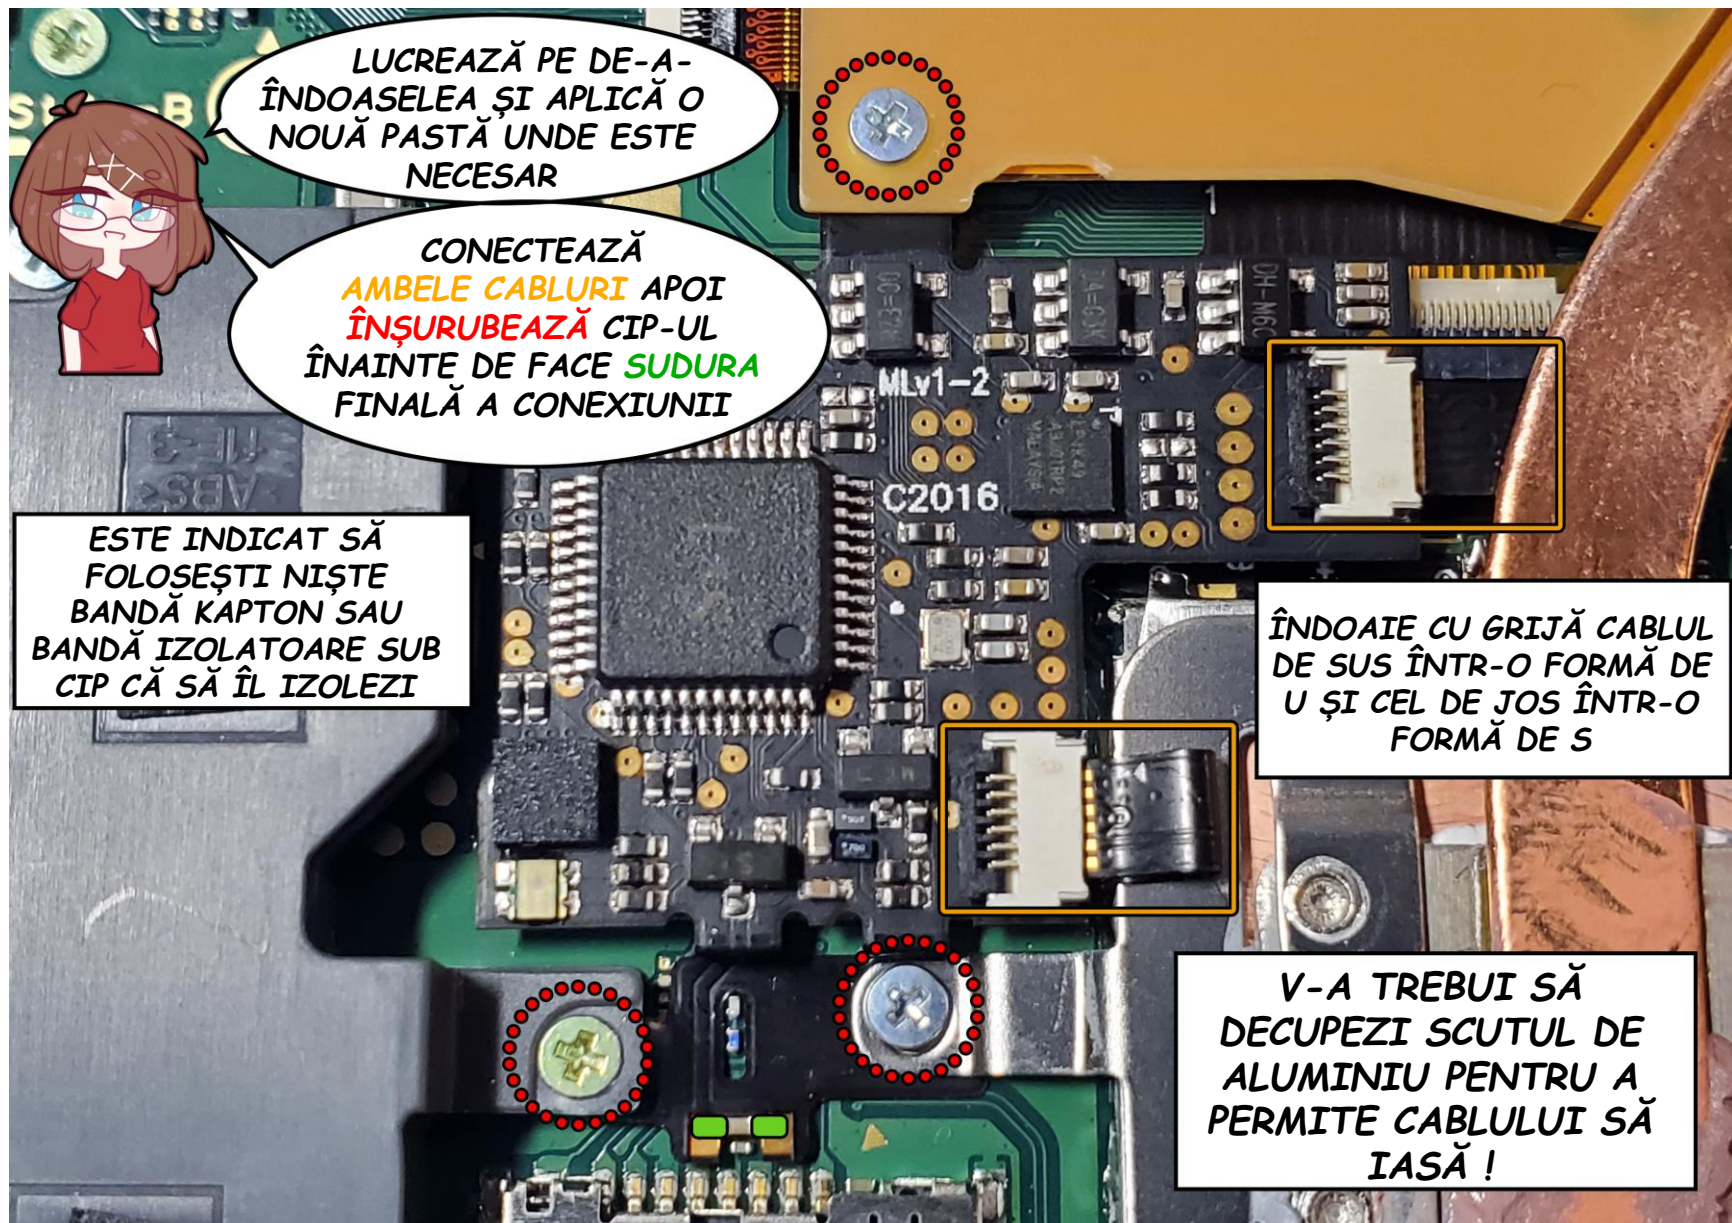

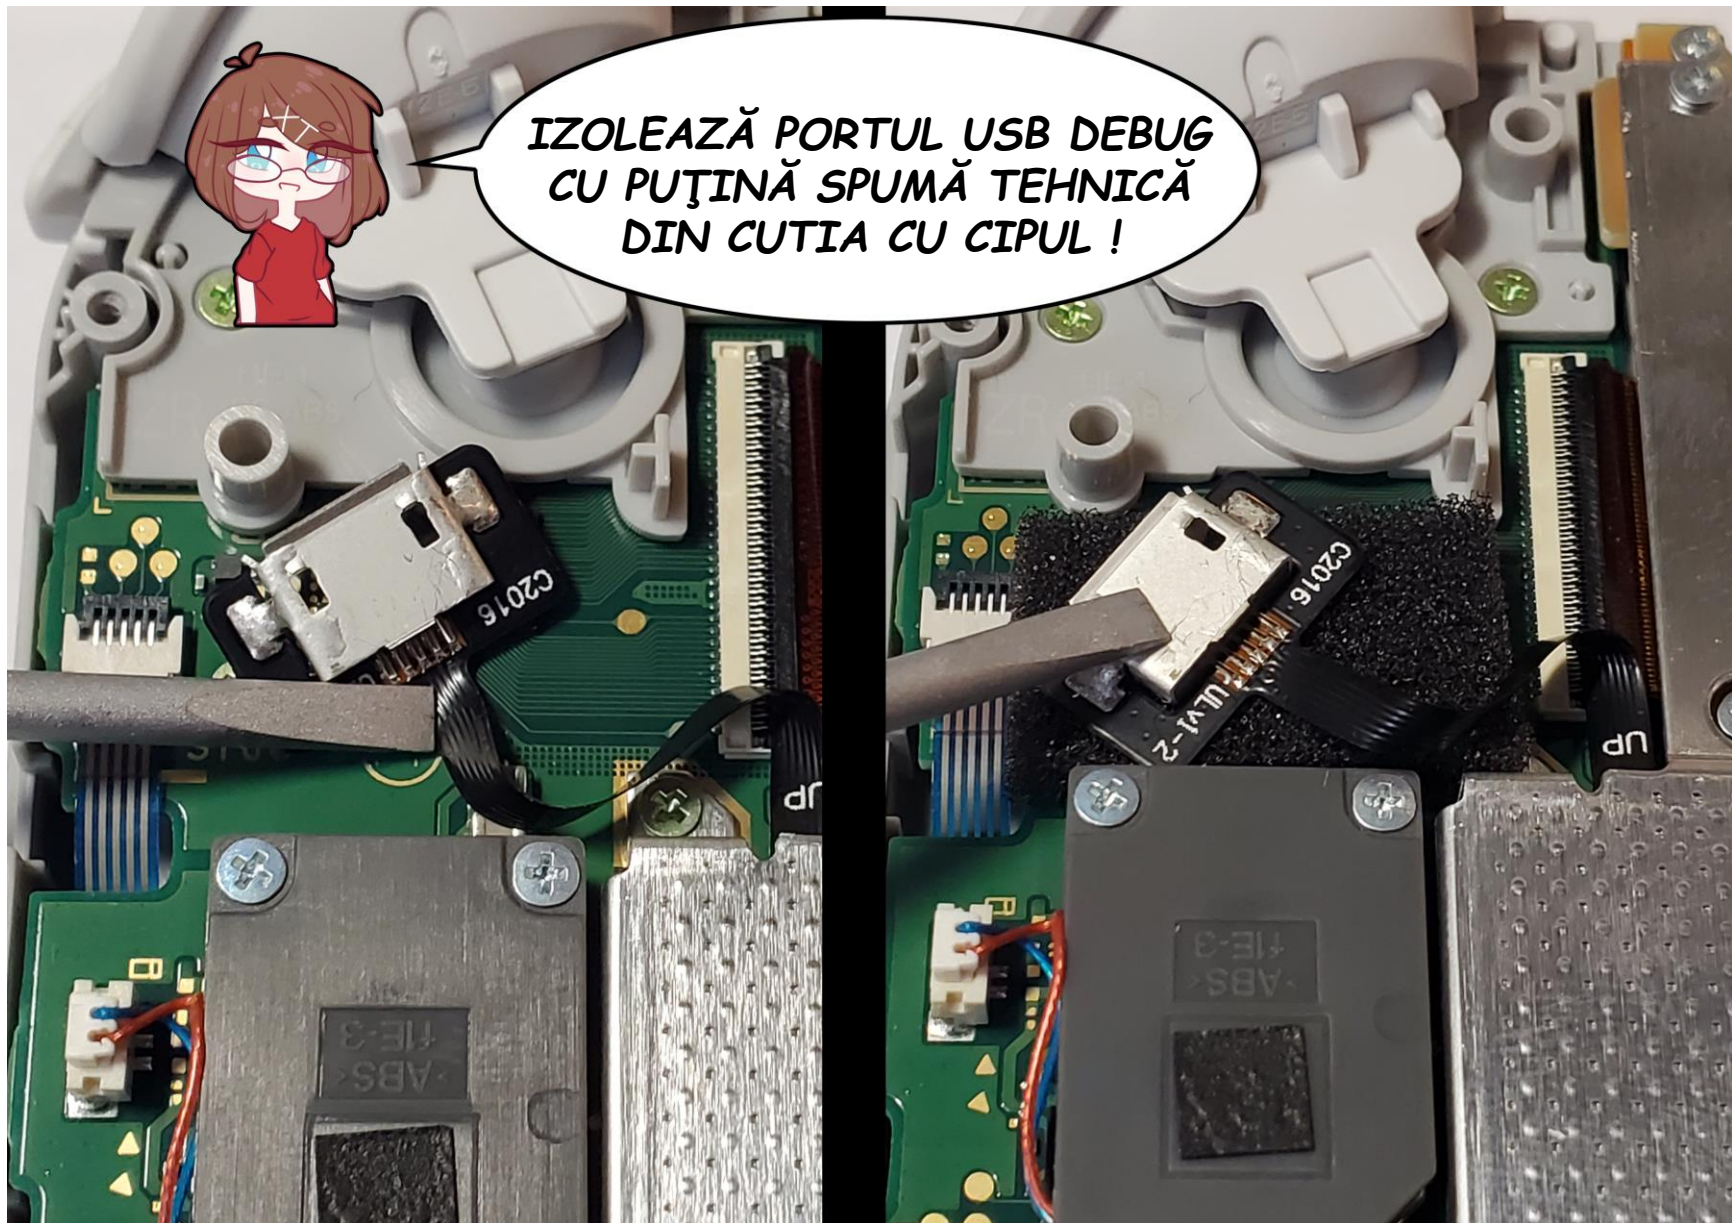

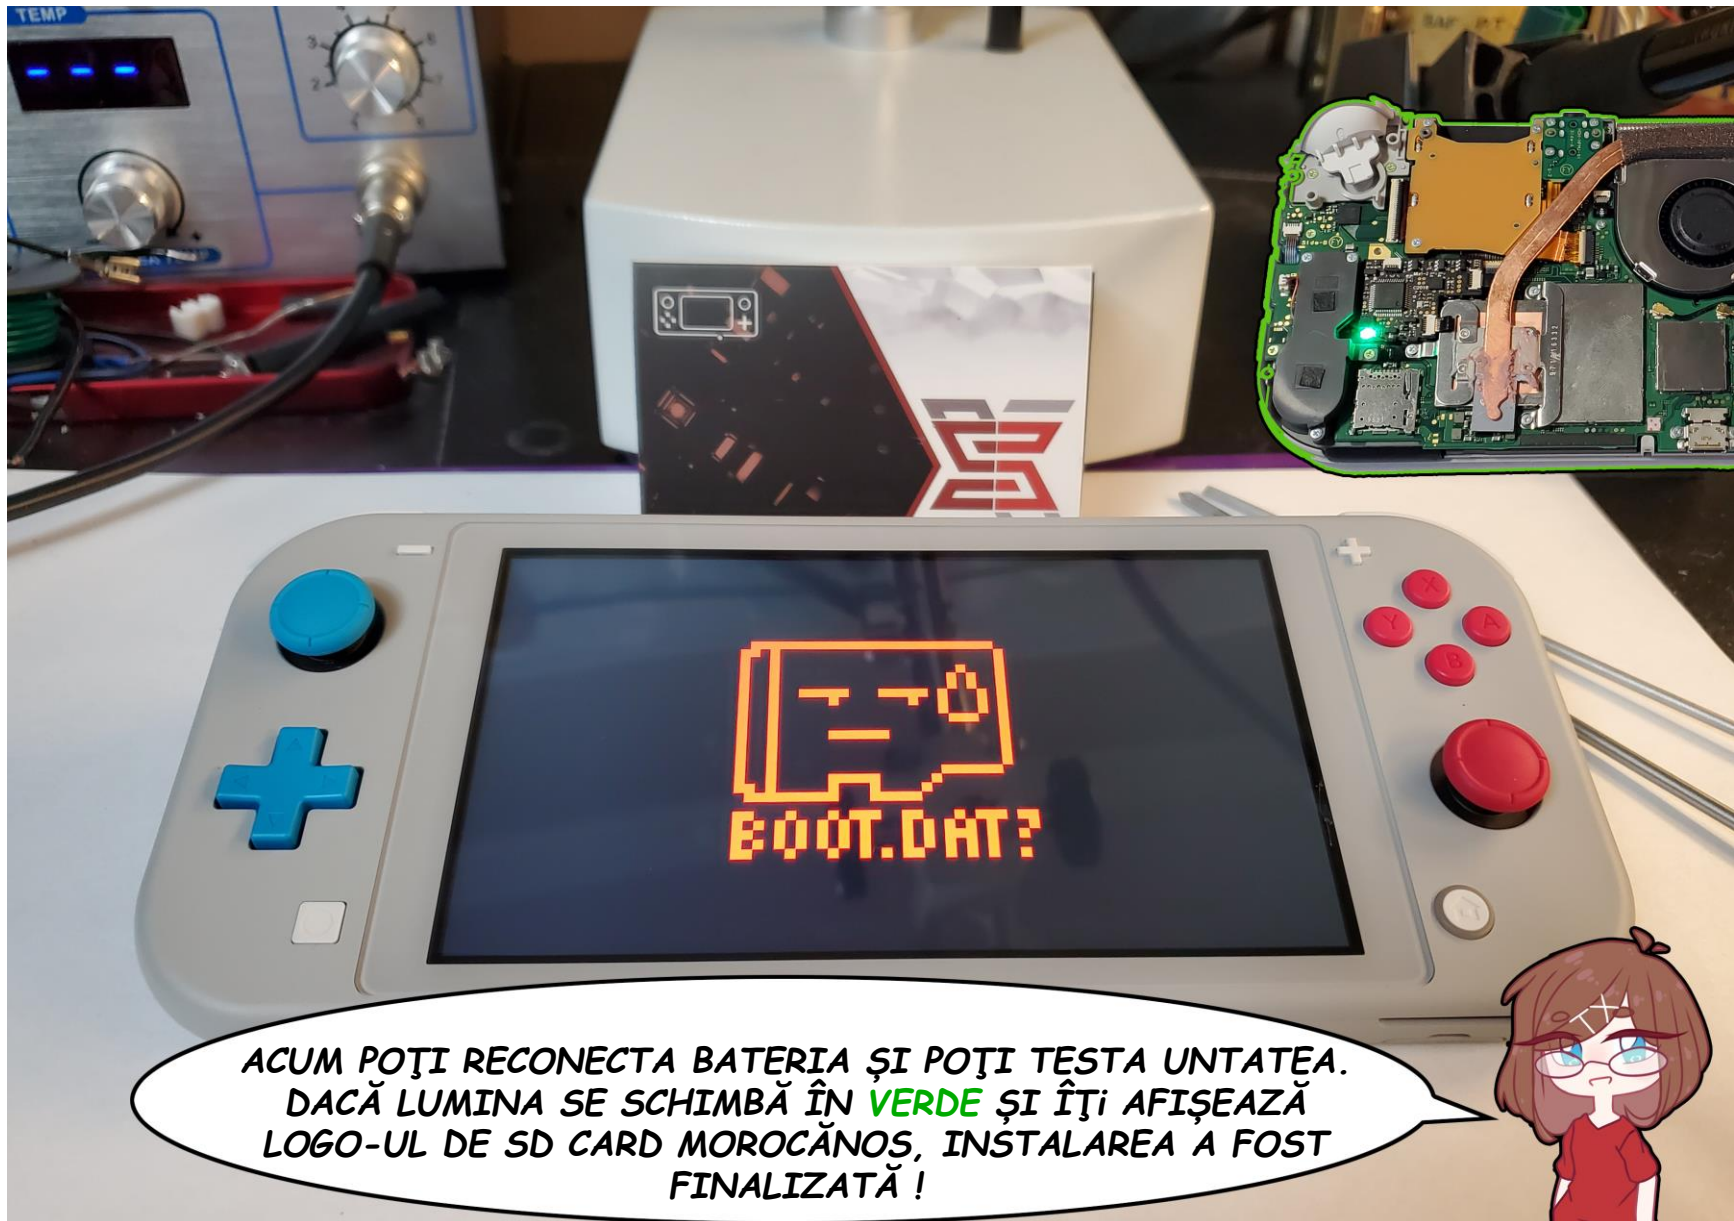

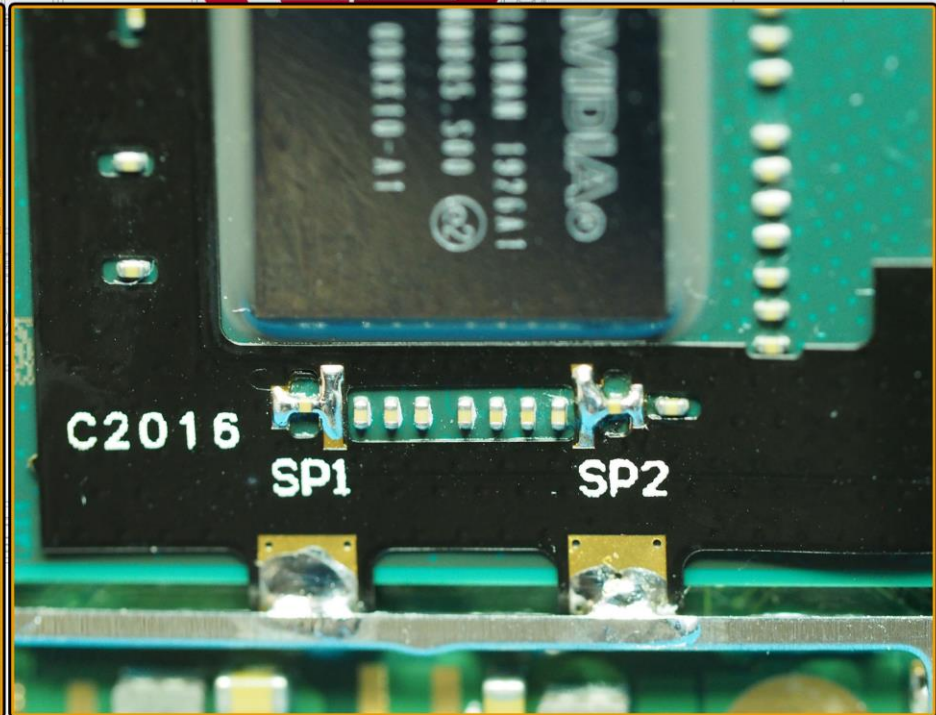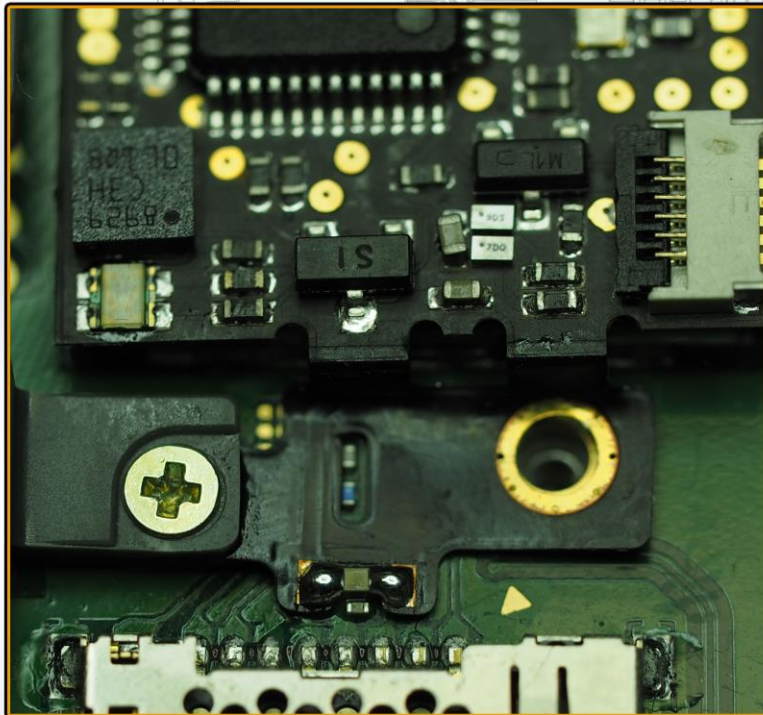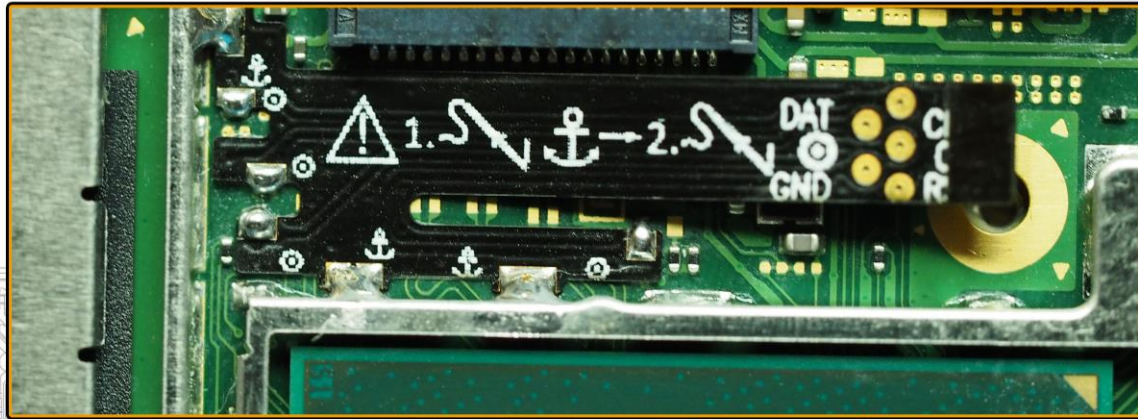

Întrebări Frecvente

Î - Cât de dificilă este această instalare?

R - Aceasta este o instalare avansată, dacă nu ai unelte corespunzătoare sau experiența necesară, va recomandăm să contactați un electrician sudor de microcircuite sau un service profesional pentru modari pentru a realiza instalarea pentru dumneavoastră.

Î - Lumina se schimbă în roz și sistemul nu booteaza.

R - Înseamnă că cipul are probleme în comunicarea cu NAND-ul, de obicei de la o sudură imperfectă a racordurilor.

Î - Lumina se schimbă în verde și bootează în bootloader, dar OS-ul Switch-ului nu bootează.

R - Fi sigur că folosești un SD card formatat FAT32, deoarece s-ar putea să-ți lipsească driverul de exFAT. S-ar putea să trebuiască să verifici conexiunea la SP1.

Î - Imi trebuie mai mult ajutor !

R - Vino pe forumul de suport (<https://team-xecuter.com/community/>) sau pe chat (<https://xecuter.rocks/>).