


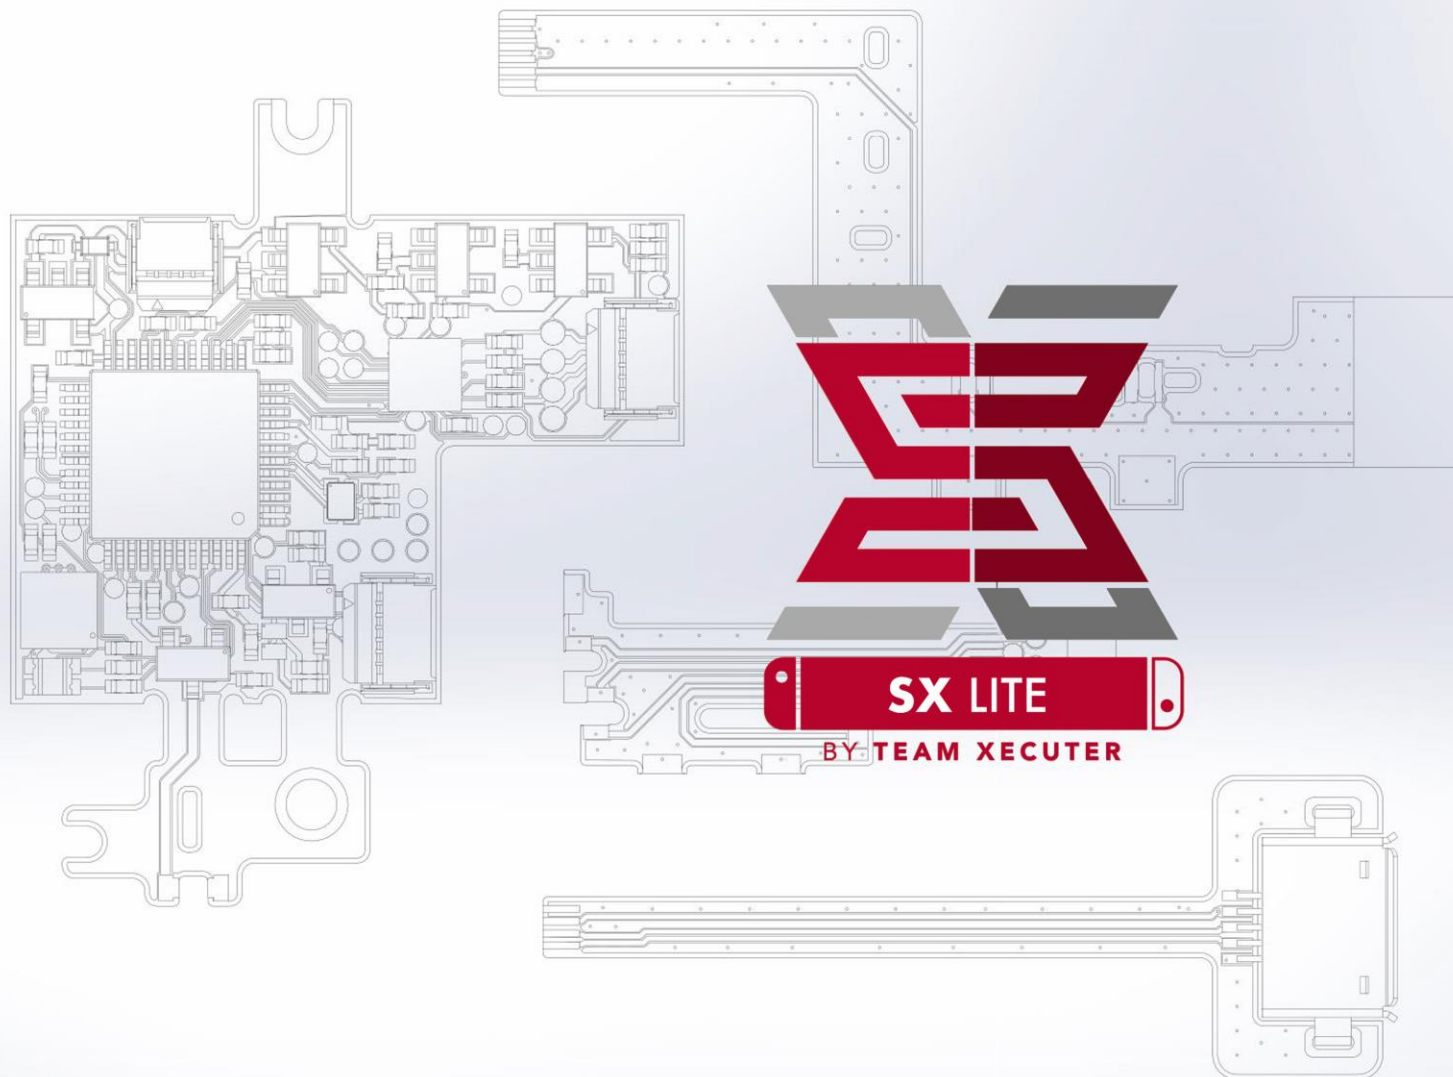

Версия 1.0

Введение

Необходимые детали:


- ❖ Карта MicroSD с файлом SXOS[boot.dat] - [Скачать](#)
- ❖ Модчип Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Паяльник с тонким жалом (340 °C) / припой
- ❖ Отвертки - трехлопастная Tri-Wing Y00 и крестовая Phillips #00
- ❖ Термопаста

Рекомендуемые инструменты:


- ❖ Жидкий флюс
- ❖ Микроскоп или ювелирные очки
- ❖ Изопропиловый спирт (91% или выше)
- ❖ Ушные палочки / Микрощеточки
- ❖ Ножницы по металлу / Кусачки
- ❖ Изолента





Будьте осторожны с данным гибким **кабелем**,
при демонтаже защитного экрана

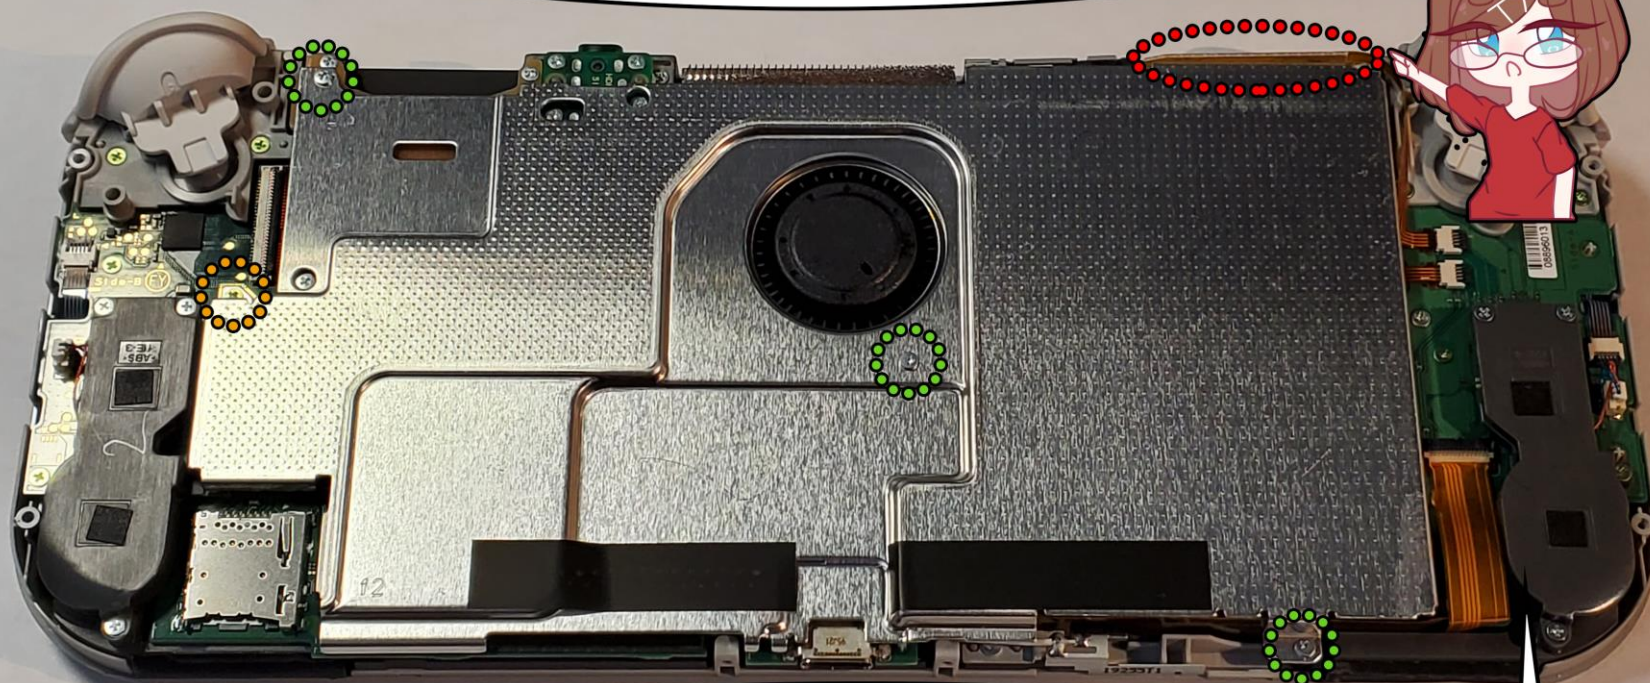



Желтый винт гораздо длиннее остальных. При поднятии
защитного экрана, на нем останется часть термопасты с
внутренней стороны, которую необходимо очистить.

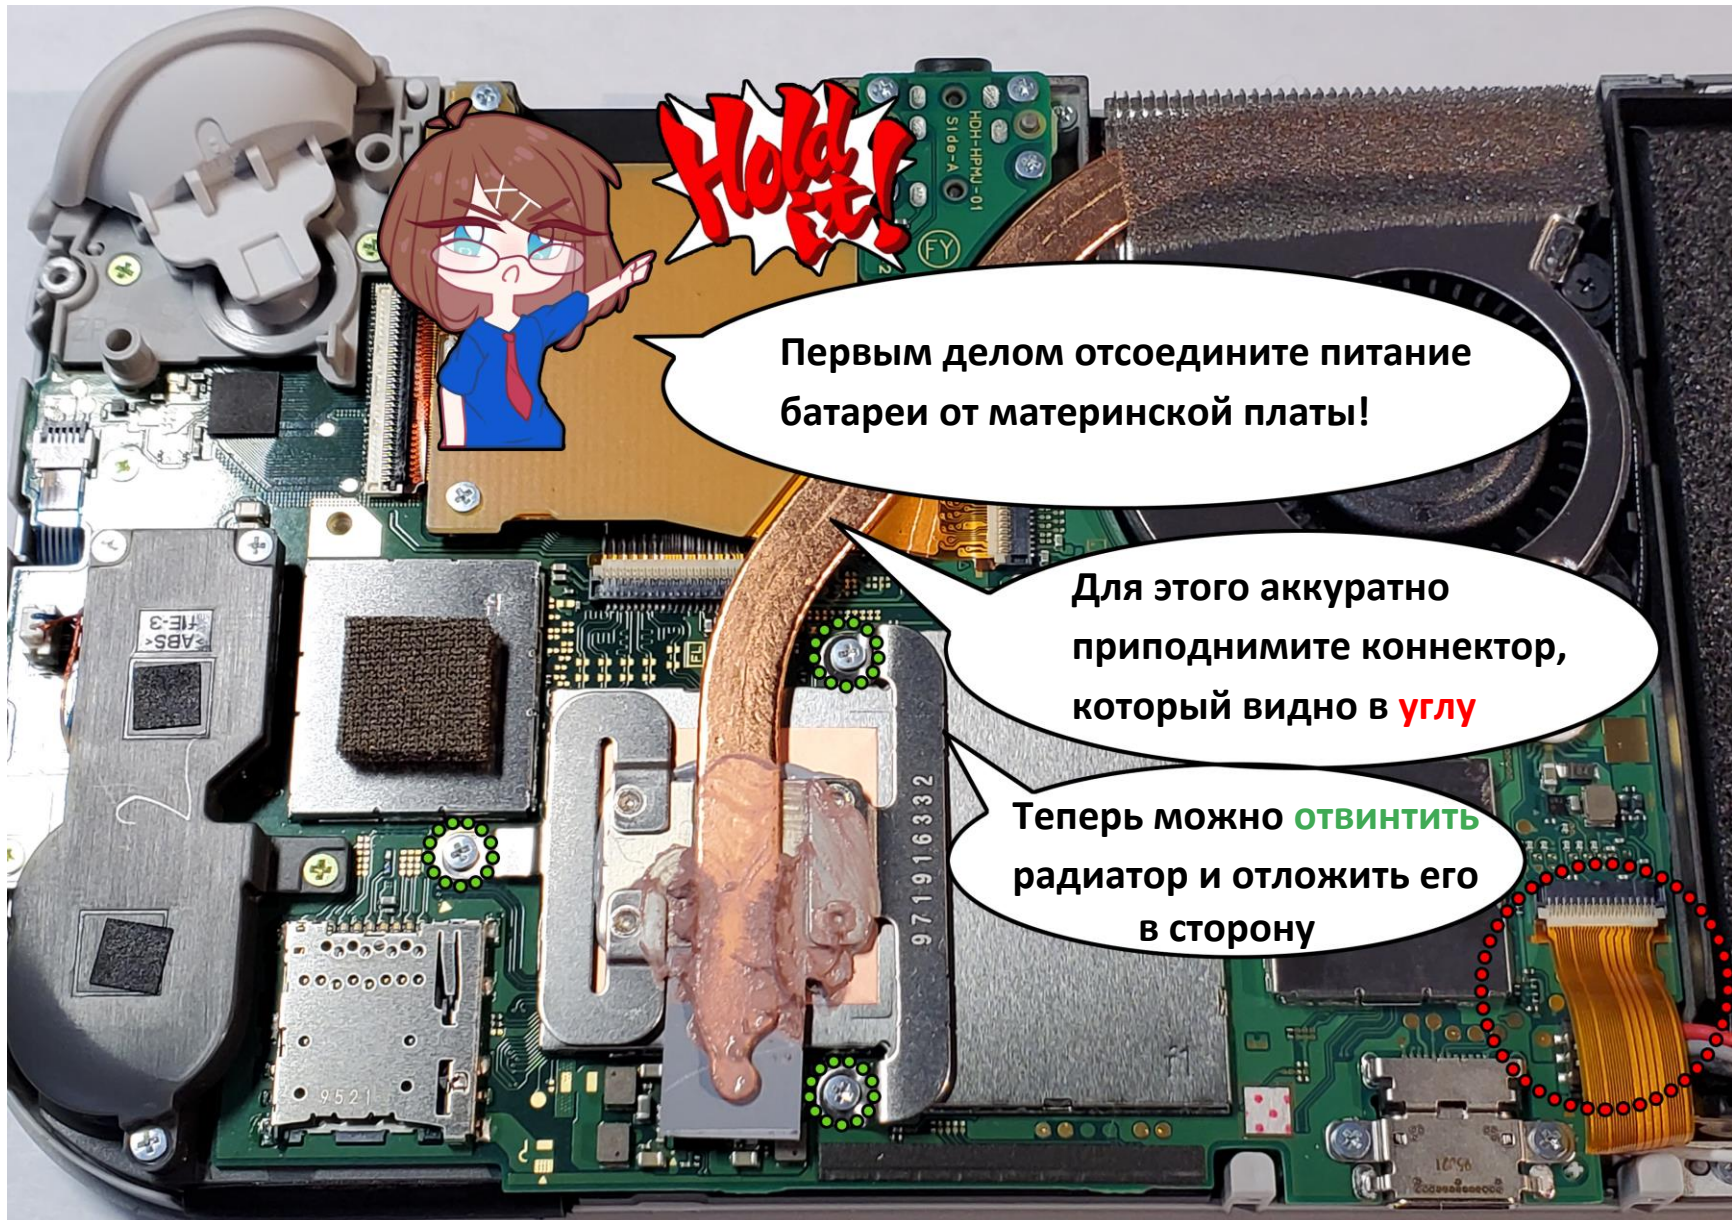


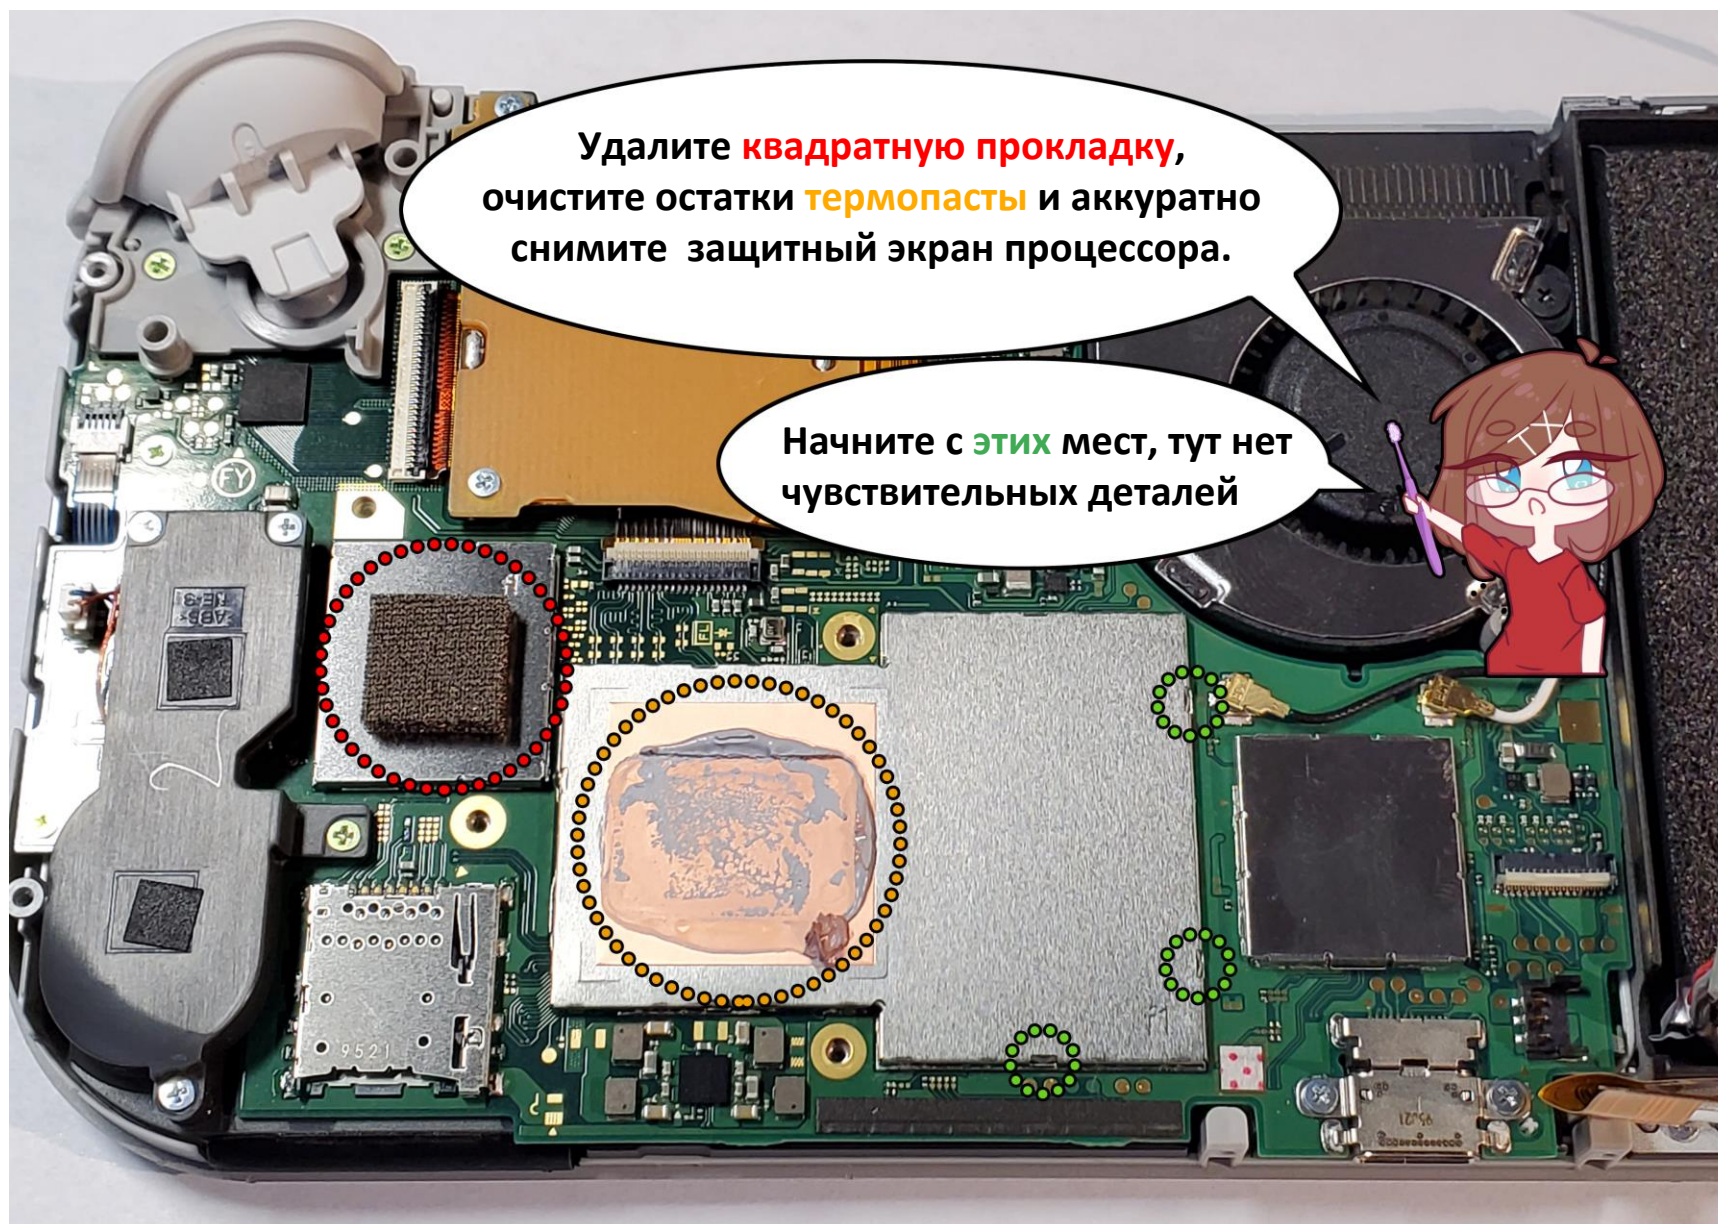

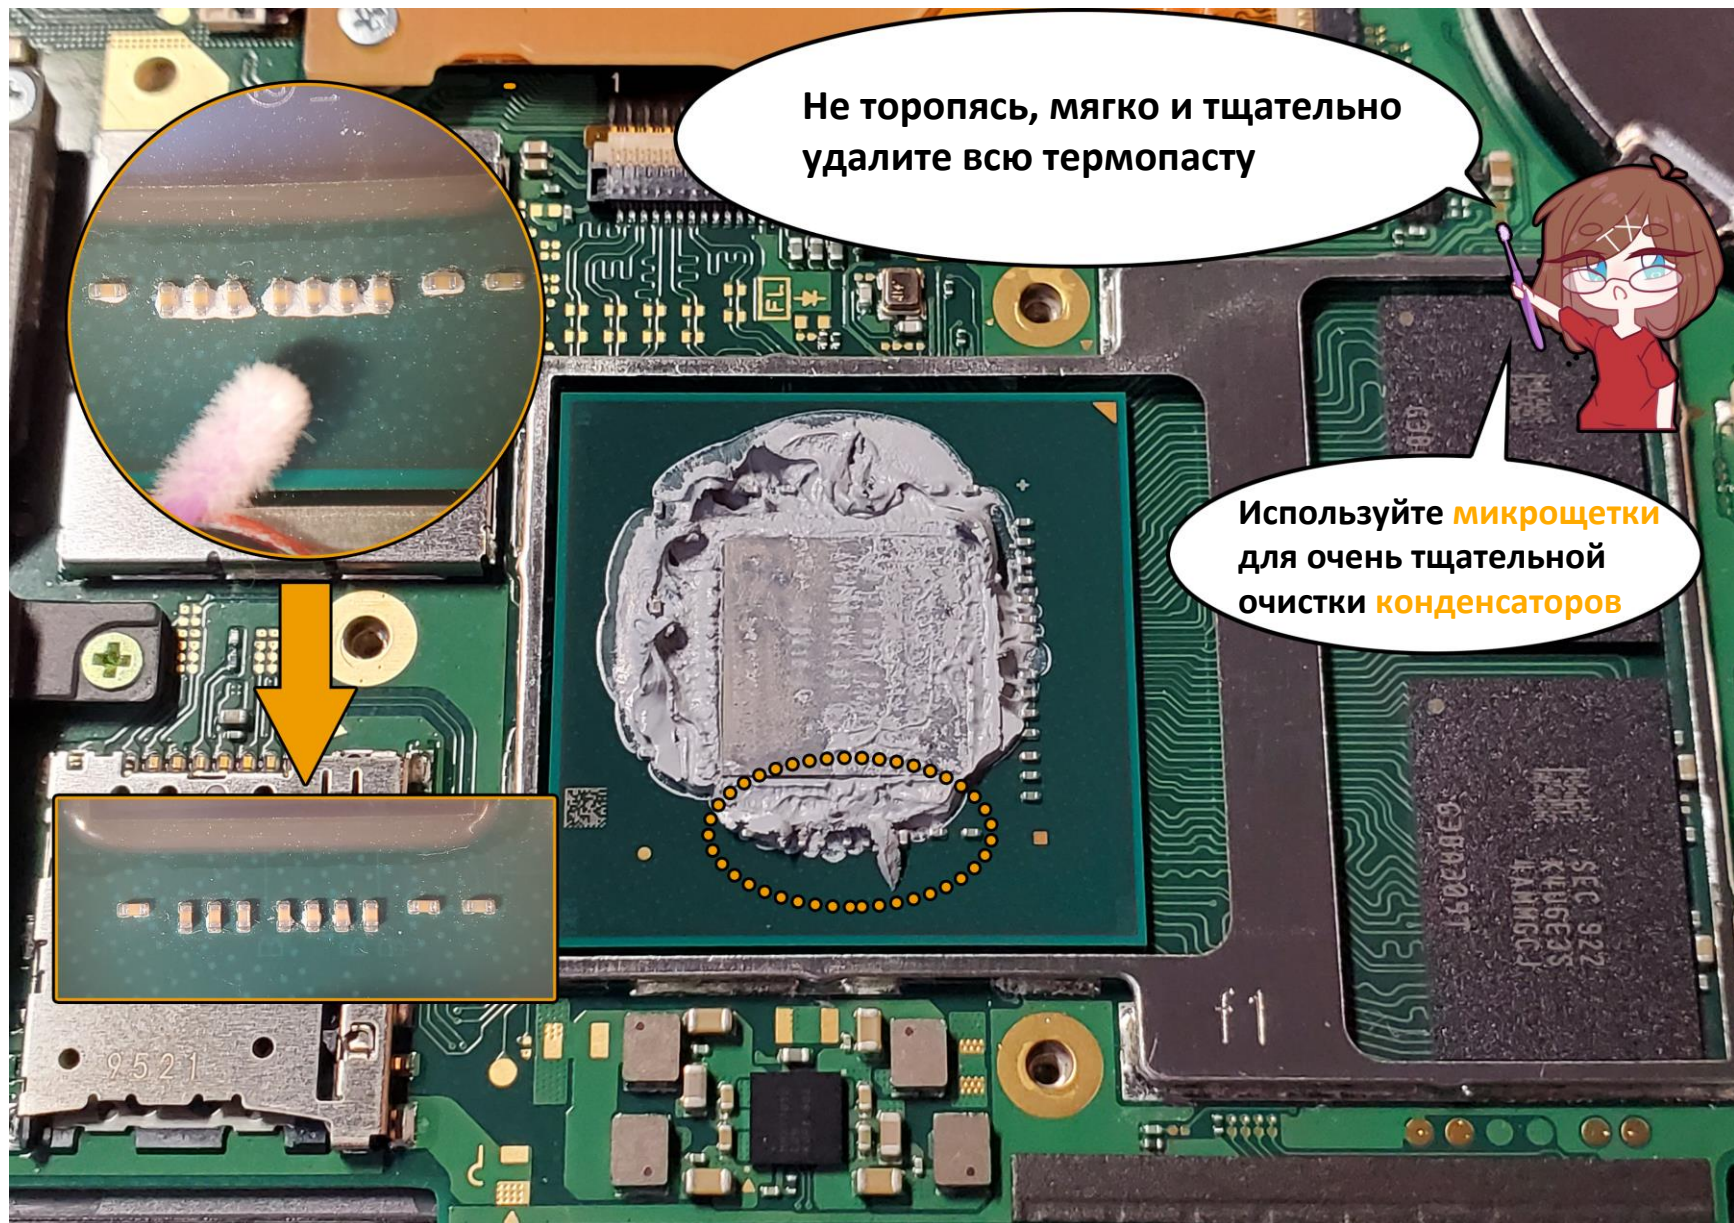




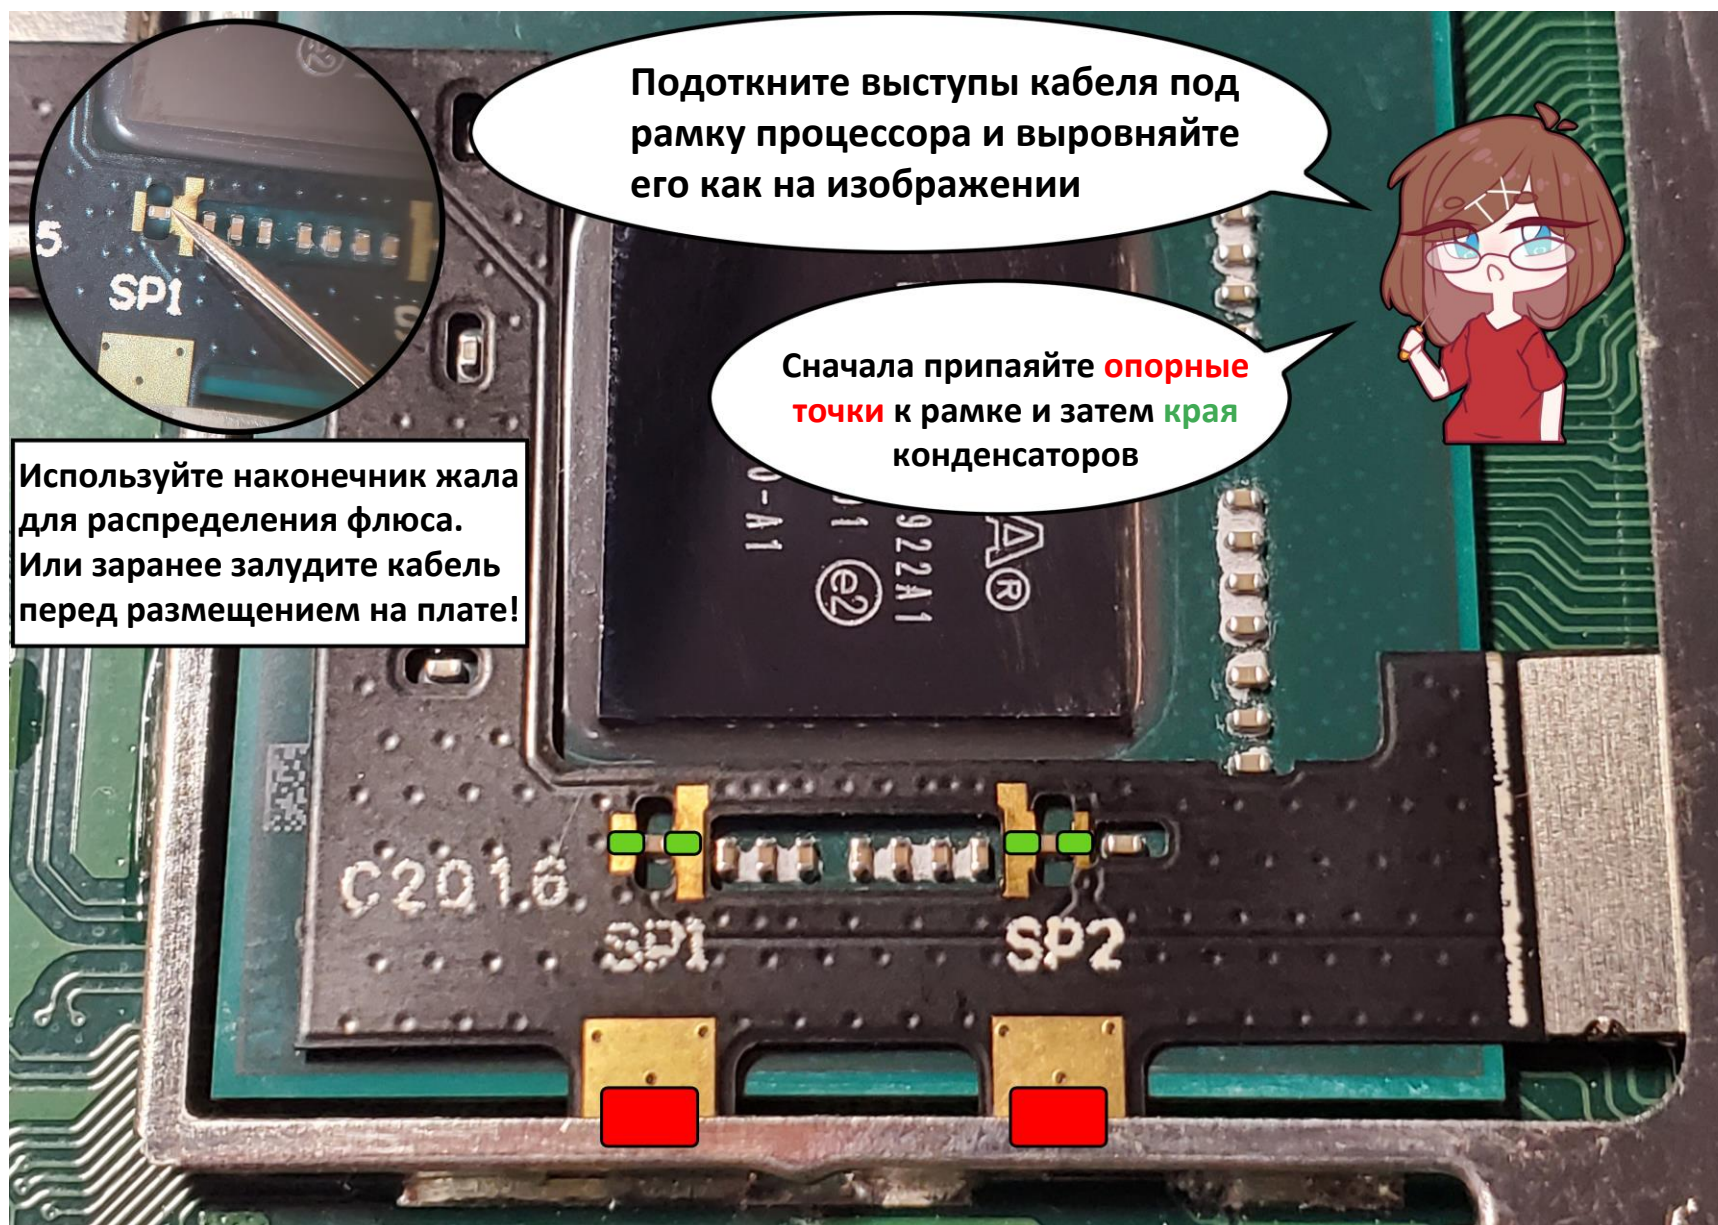


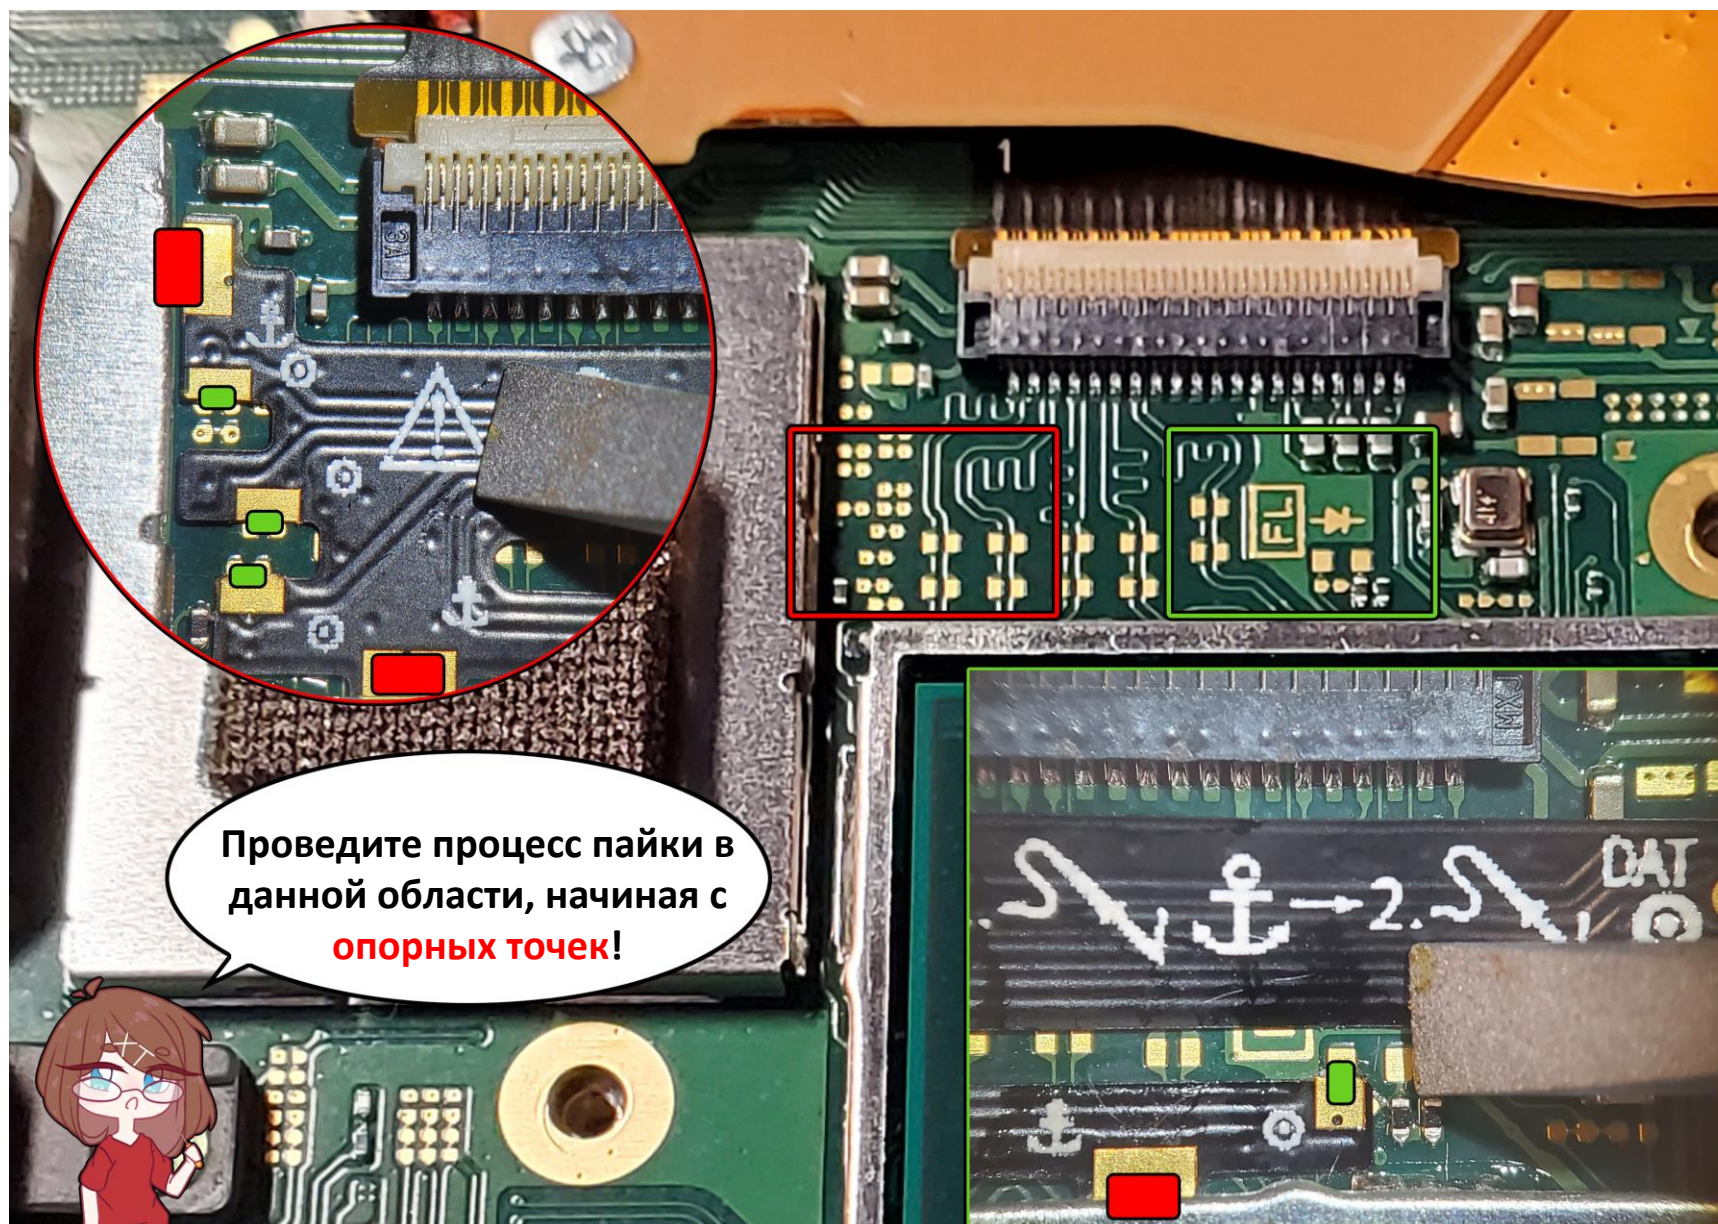

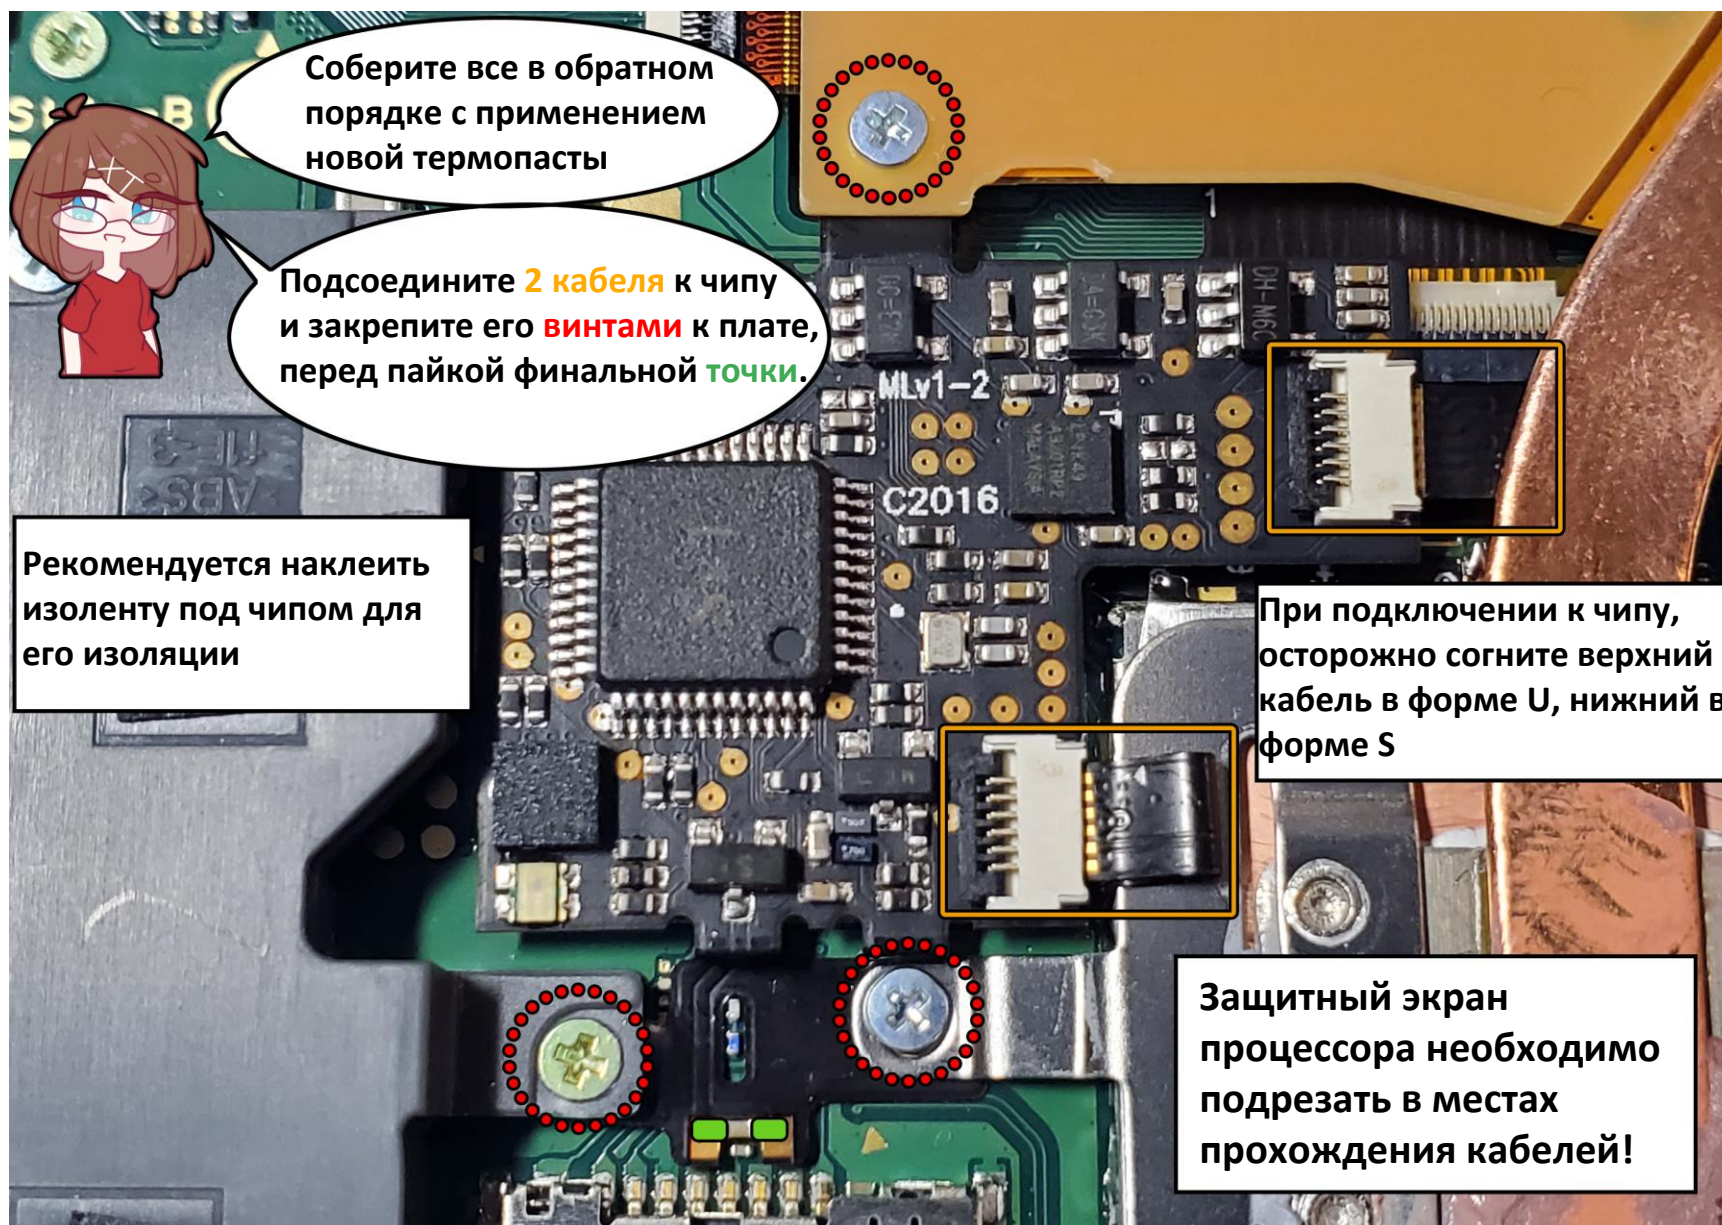



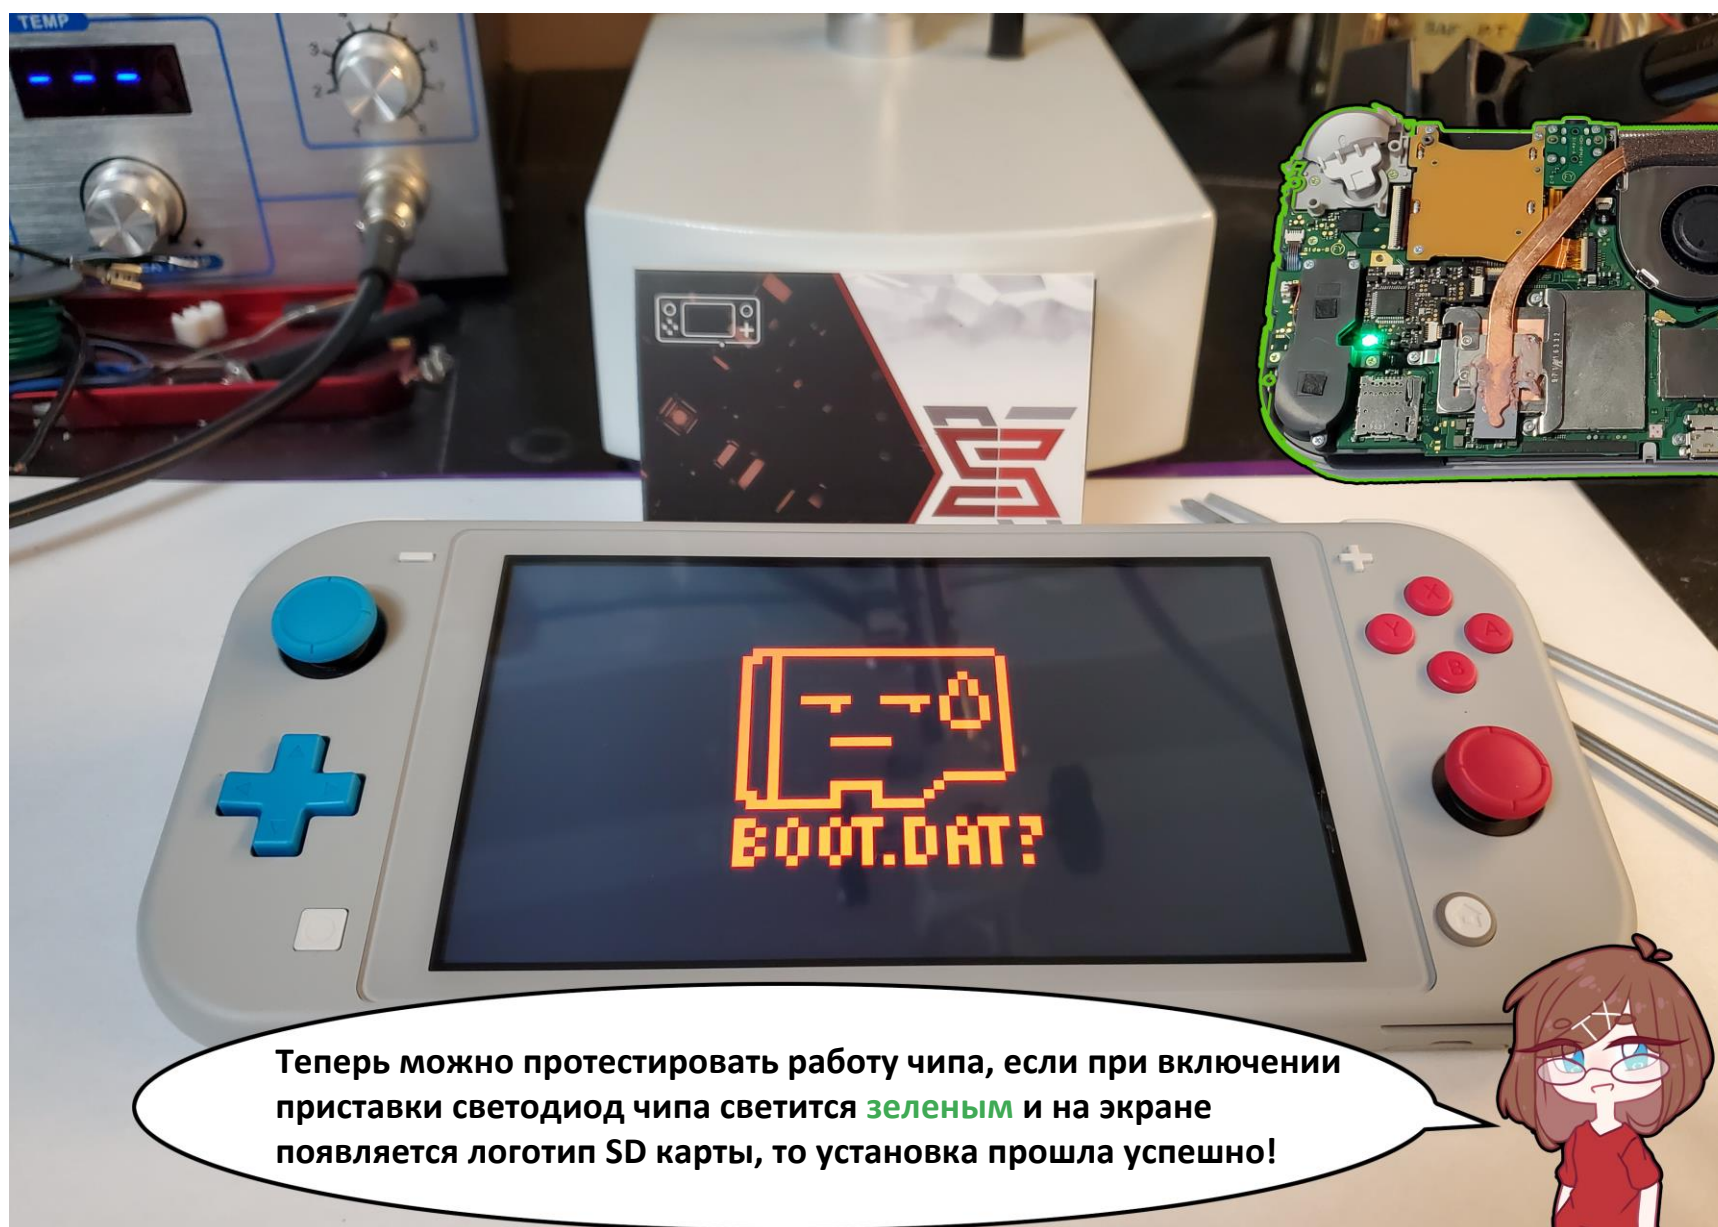

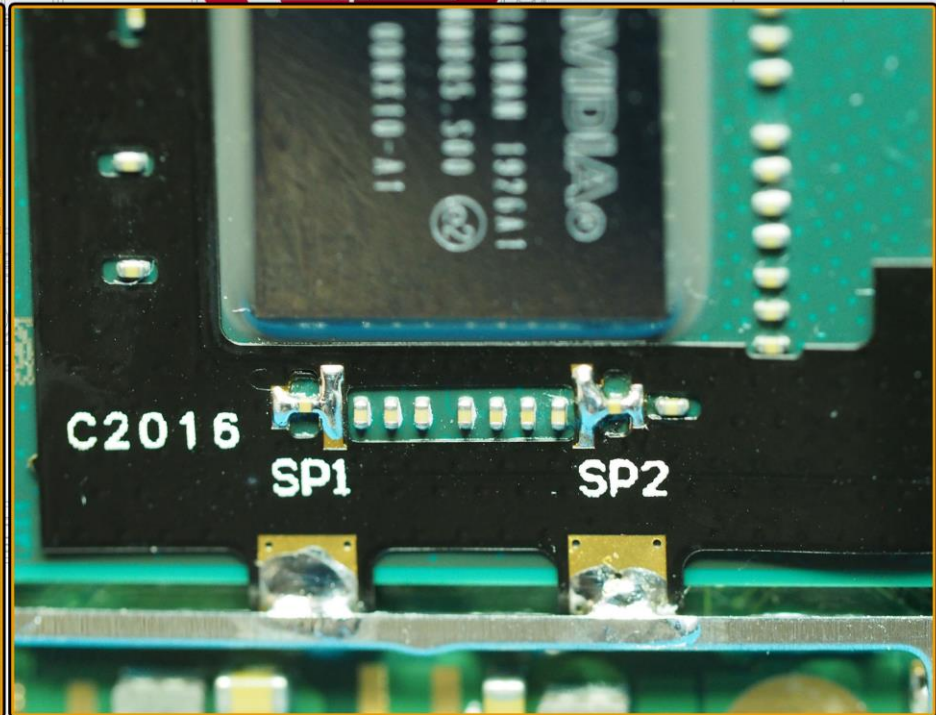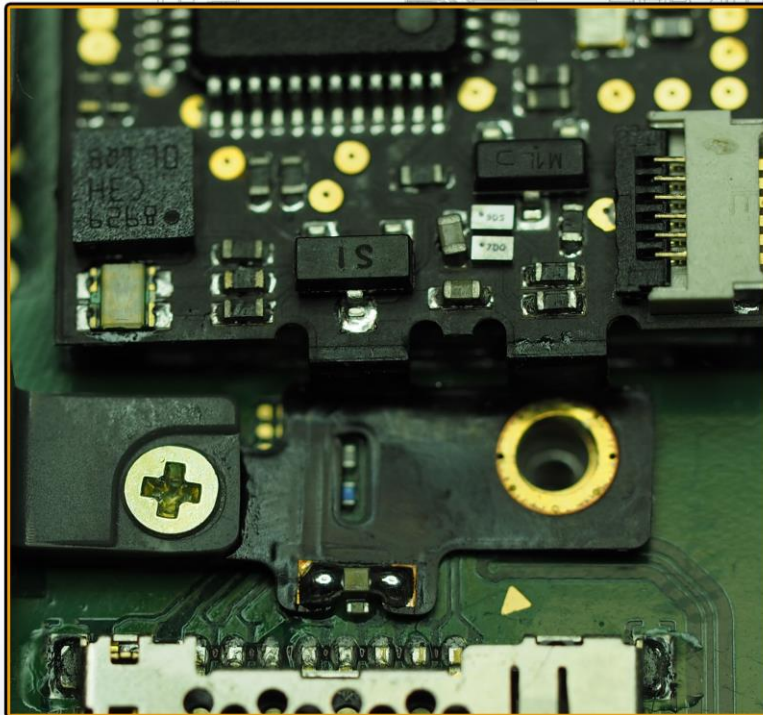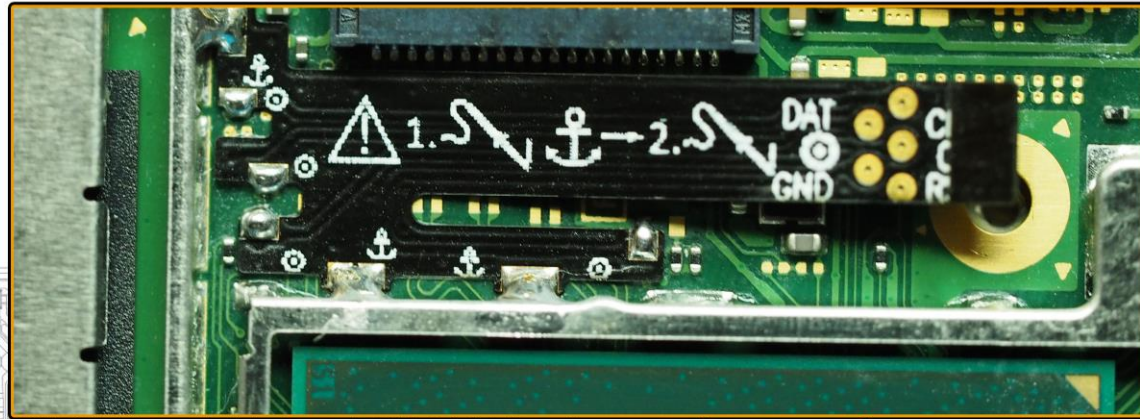

Вопрос - Ответ

В - На сколько сложно установить чип?

О - Это установка продвинутого уровня, если у Вас нет нужного оборудования или навыков, мы рекомендуем обратиться к местному специалисту по микропайке или местный магазин модчипов.

В - После установки светодиода на чипе горит розовым и система не грузится

О - Это означает, что чип не может связаться с NAND, обычно это следствие плохой пайки.

В - Светодиод загорается зеленым и срабатывает загрузчик, но Switch OS не грузится.

О - Убедитесь, что Micro SD отформатирована в FAT32, т.к. может отсутствовать драйвер exFAT. Также стоит проверить припой кабеля на SP1.

В - Я не нашел ответа на свой вопрос

О - Задайте свой вопрос на нашем форуме <https://team-xecuter.com/community/> или в чате <https://xecuter.rocks/>