


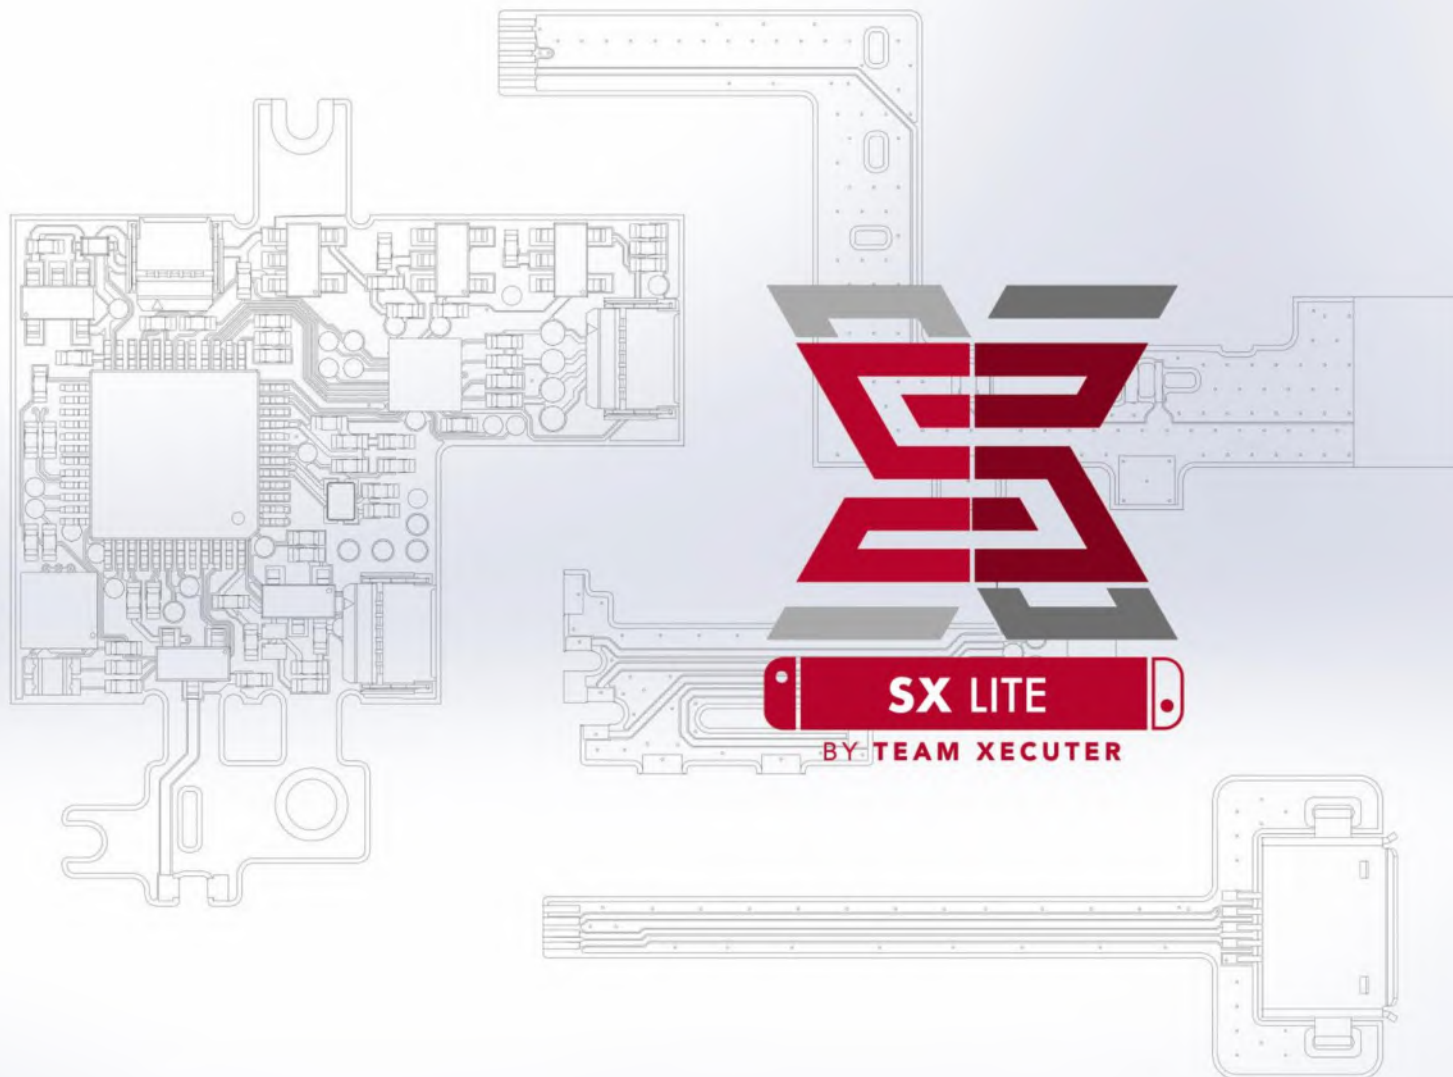

Komma Igång

Tillbehör som krävs:


- ❖ MikroSD minneskort med SXOS [boot.dat] - [Ladda ner](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Lödningspets med lödpenna (340c) / Lödtenn
- ❖ Tri - wing Y00 och Phillips #00
- ❖ Kylpasta

Rekommenderade tillbehör:


- ❖ Flussmedel
- ❖ Mikroskop
- ❖ Isopropanol Alkohol (91% eller högre)
- ❖ Bomullspinnar
- ❖ Tenn klipp
- ❖ El ektrisk tejp





SE UPP FÖR DENNA FLEX-KABEL
NÄR DU SKRUVAR LOSS OCH TAR
BORT METALL SKÄRMEN!

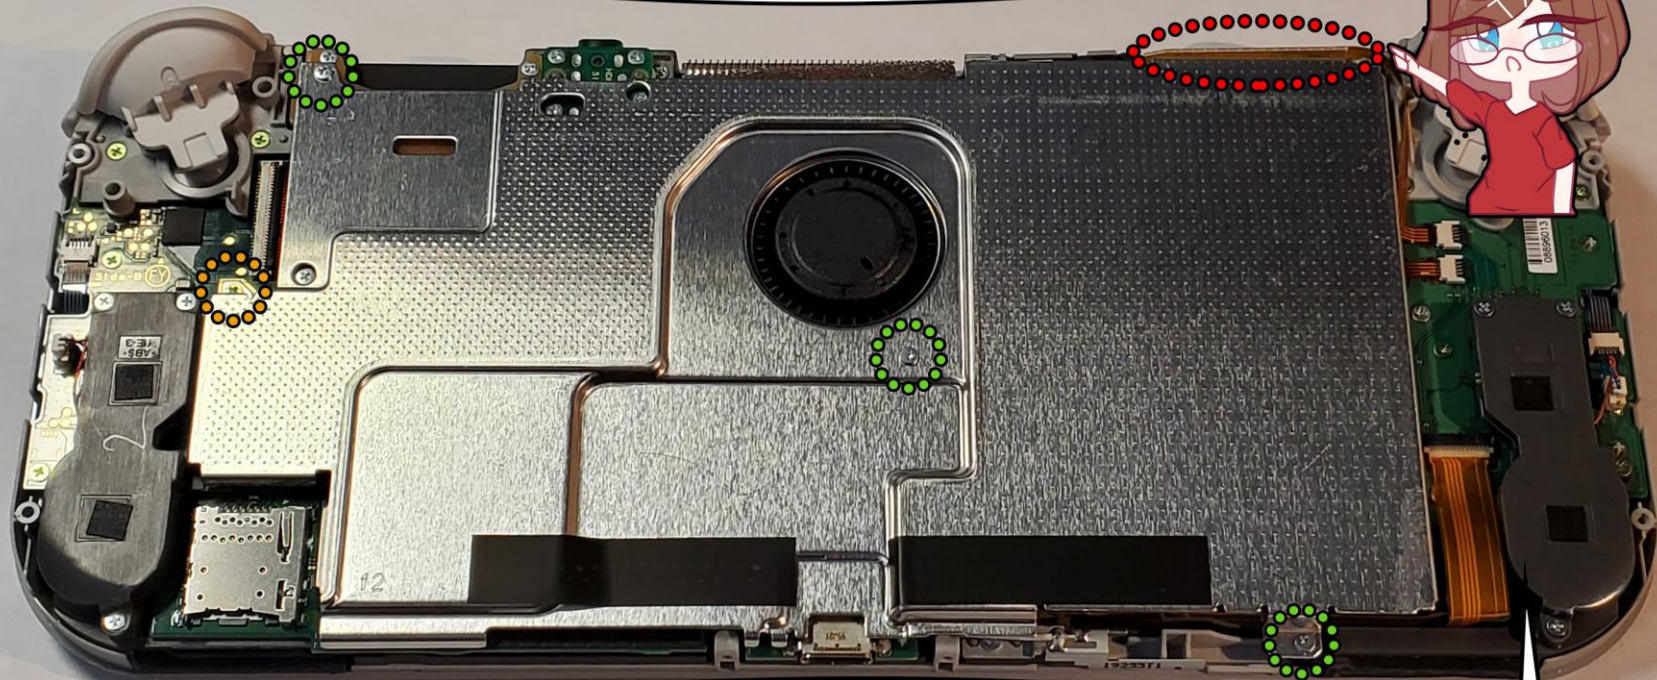


GULDSKRUVEN ÄR LÄNGRE ÄN DE ANDRA,
NÄR DU LYFTER AV SKÄRMEN, HA
KOLL PÅ KYLPASTAN UNDER!

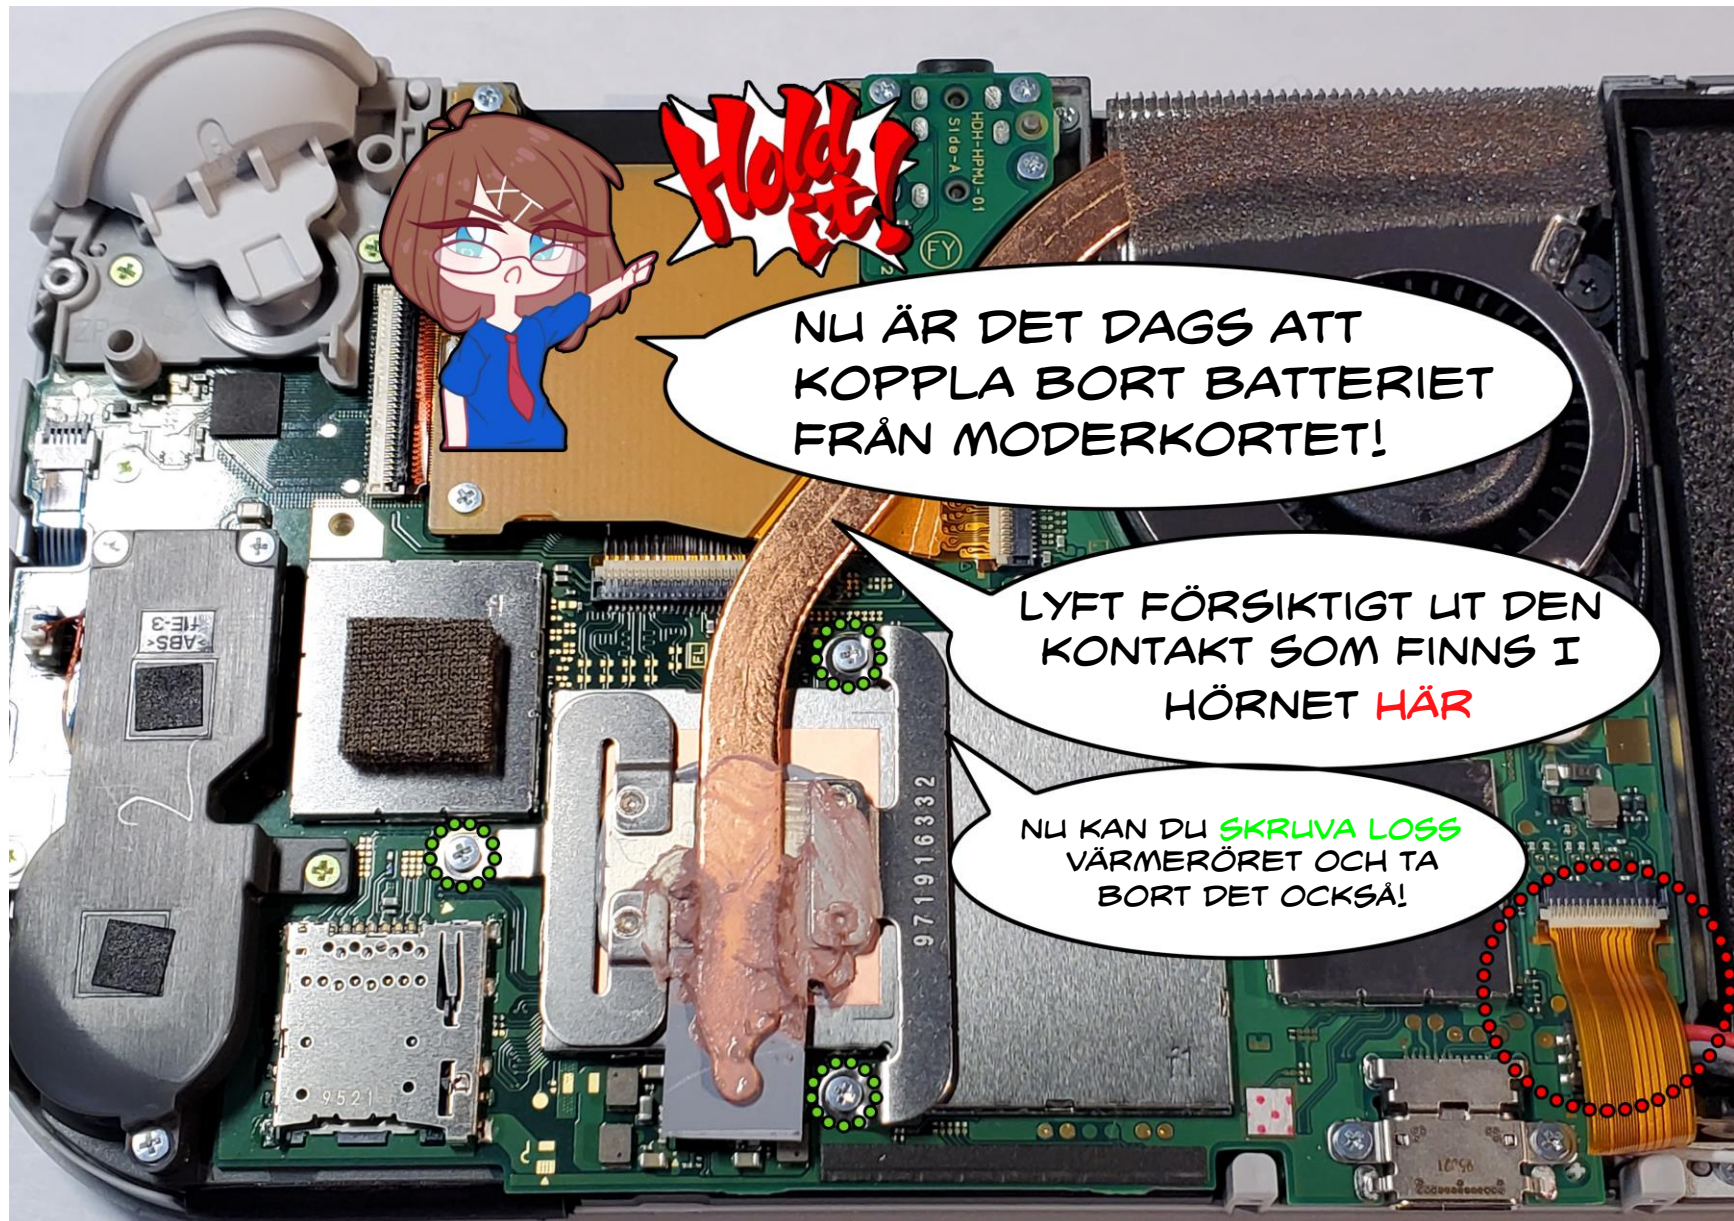


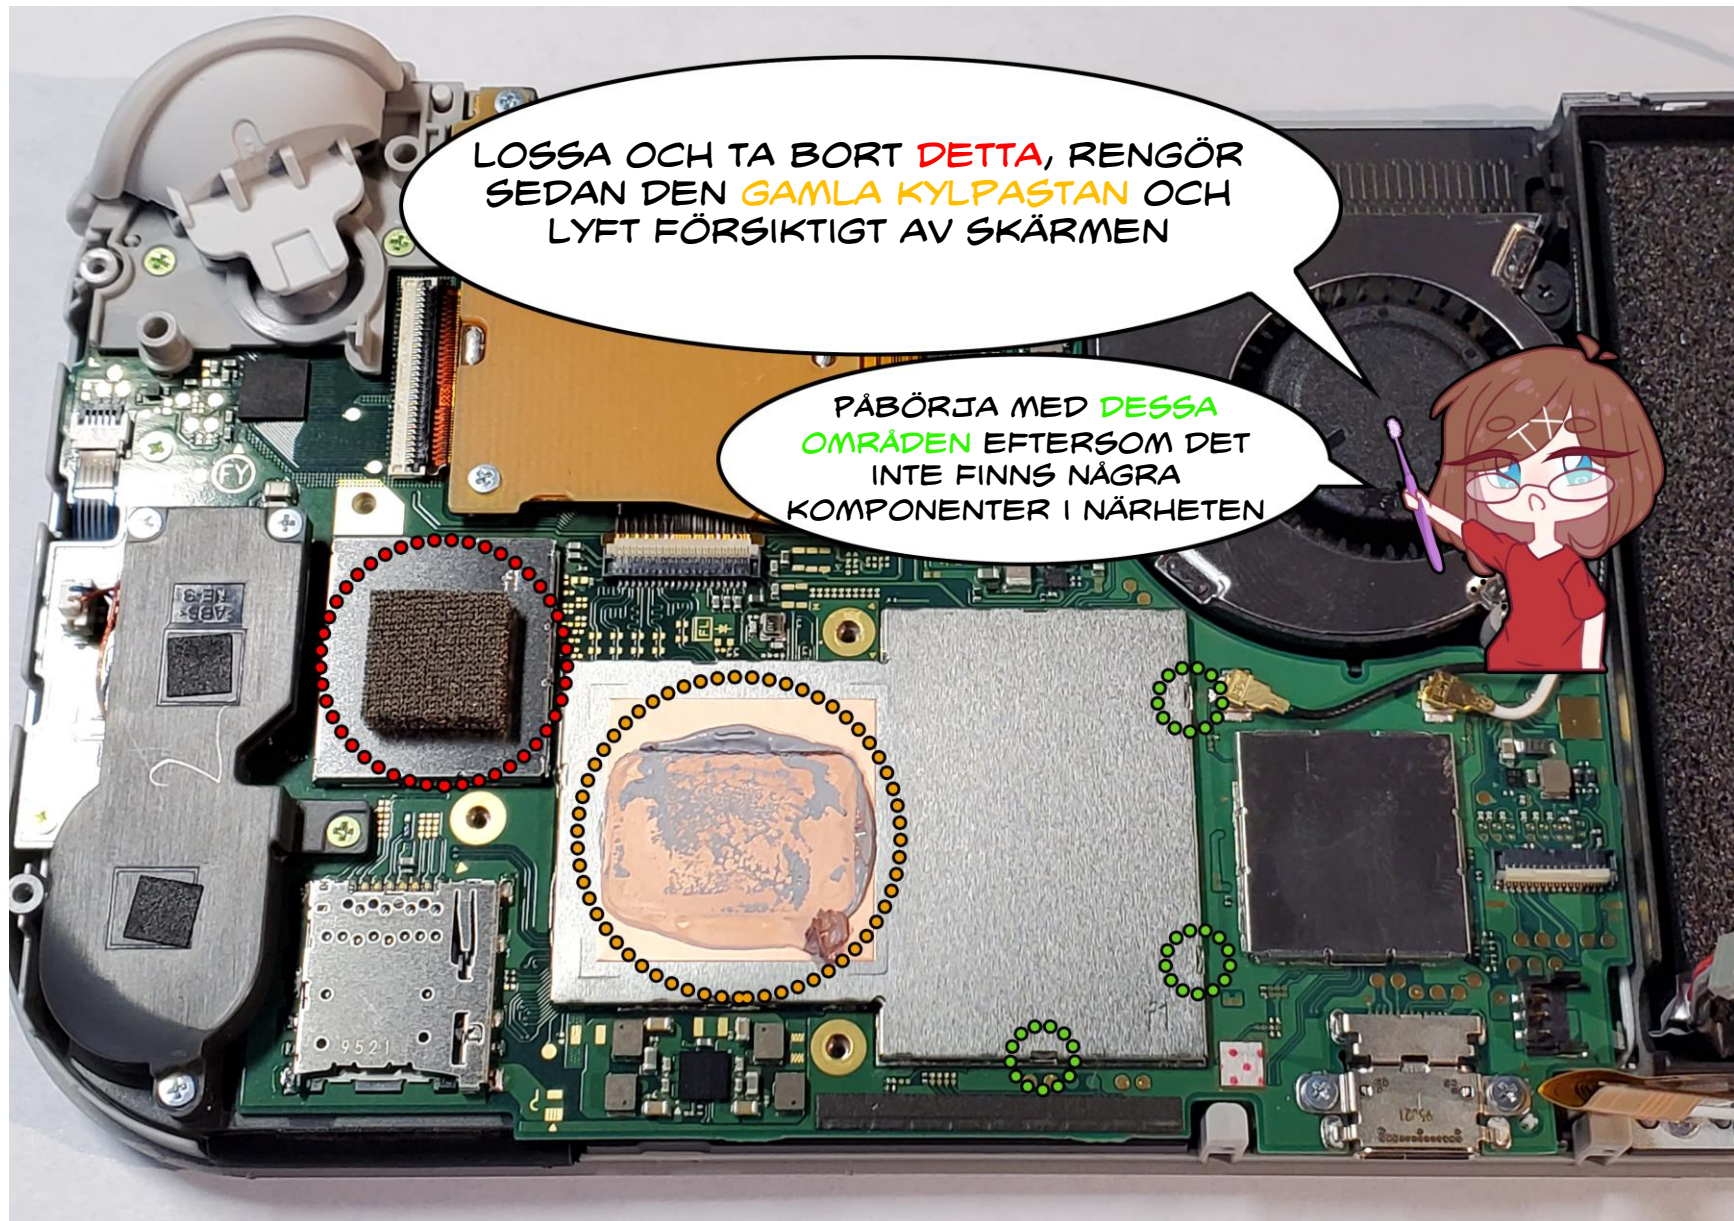


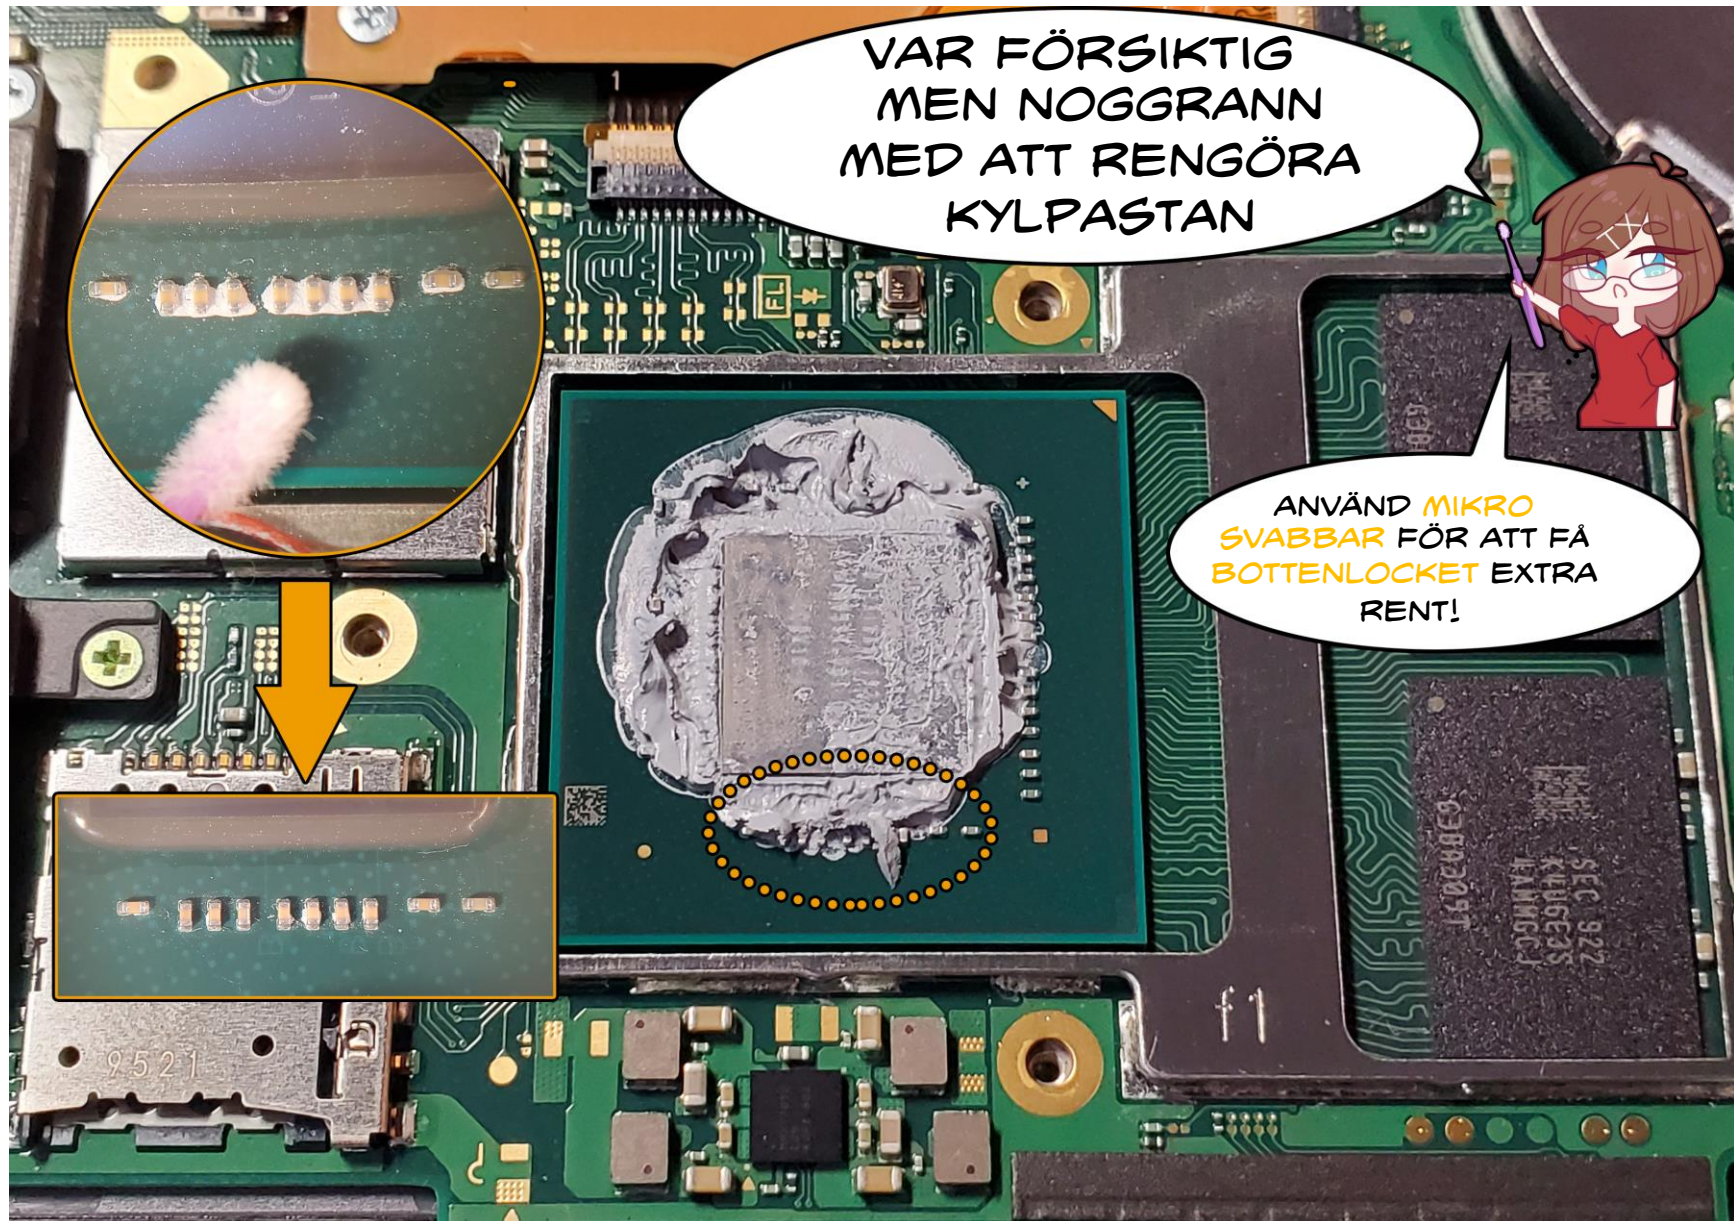



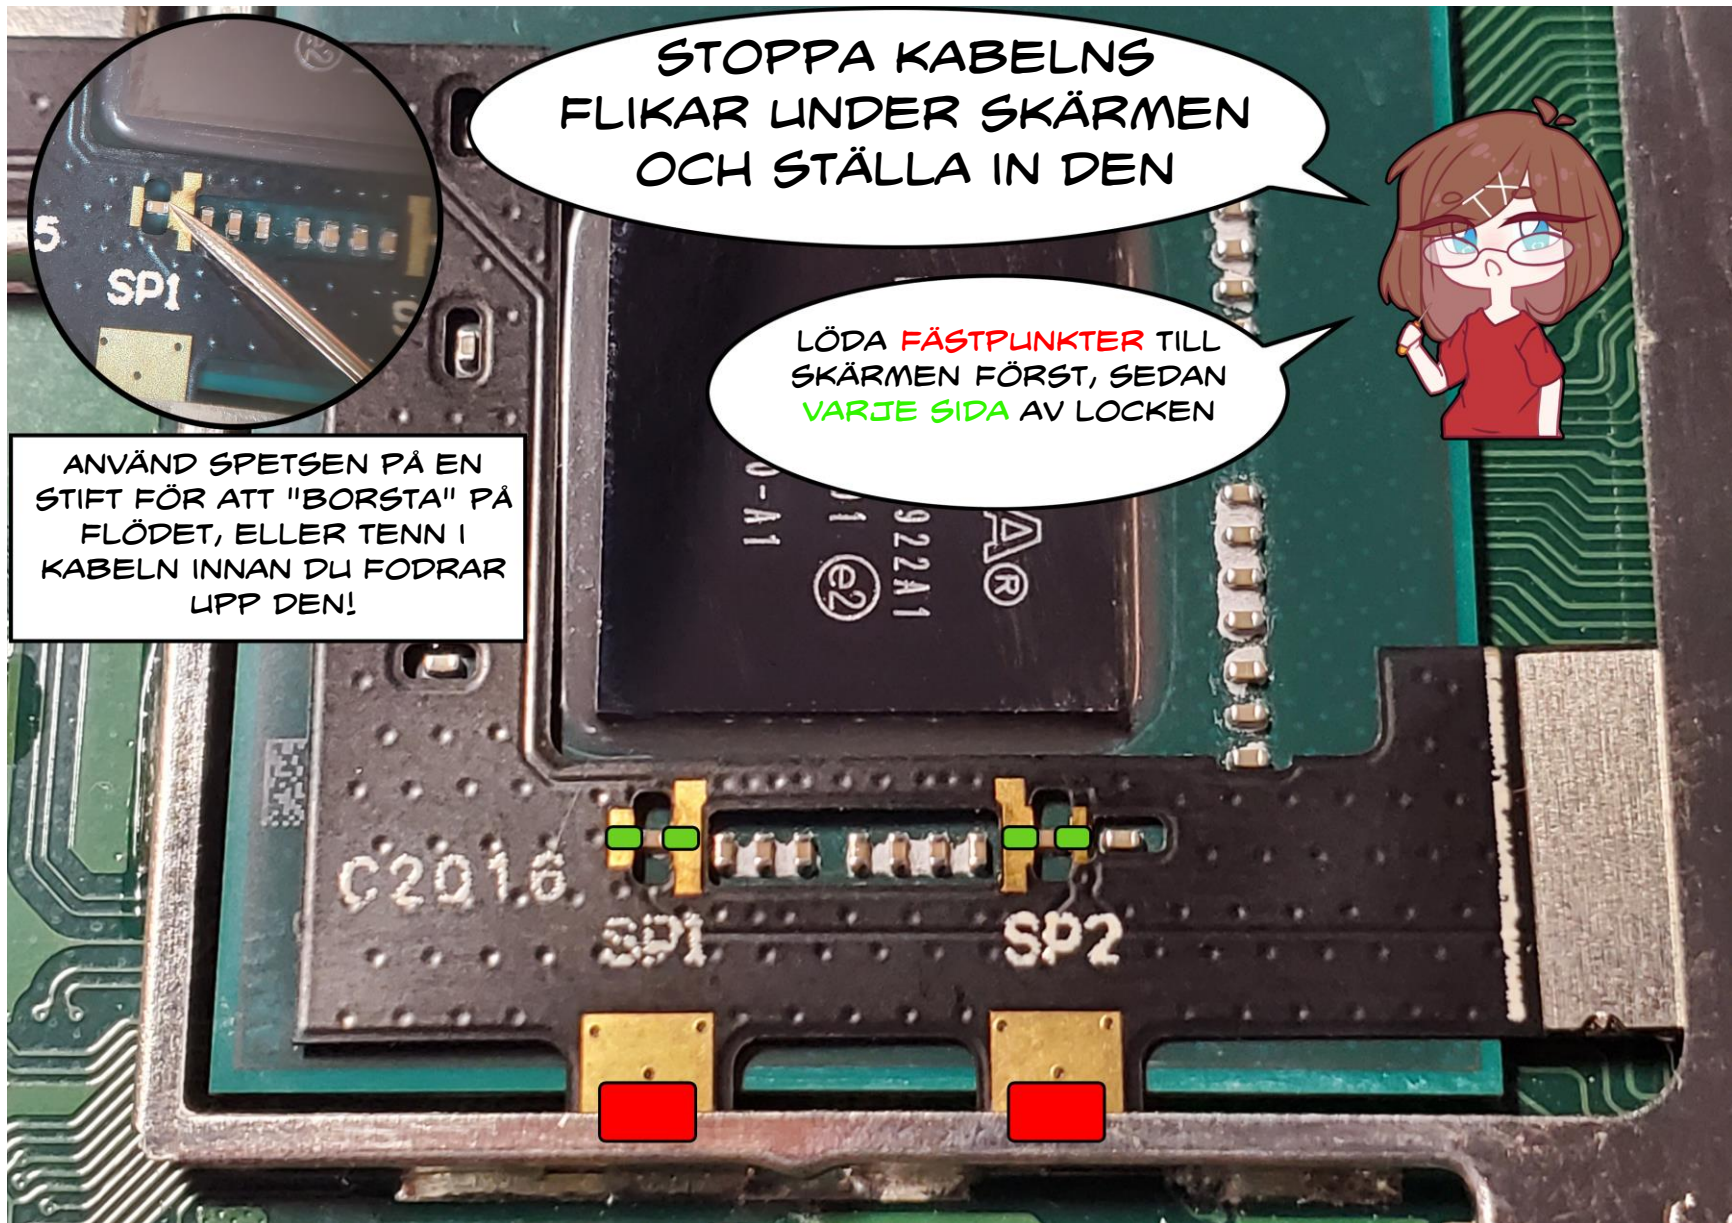




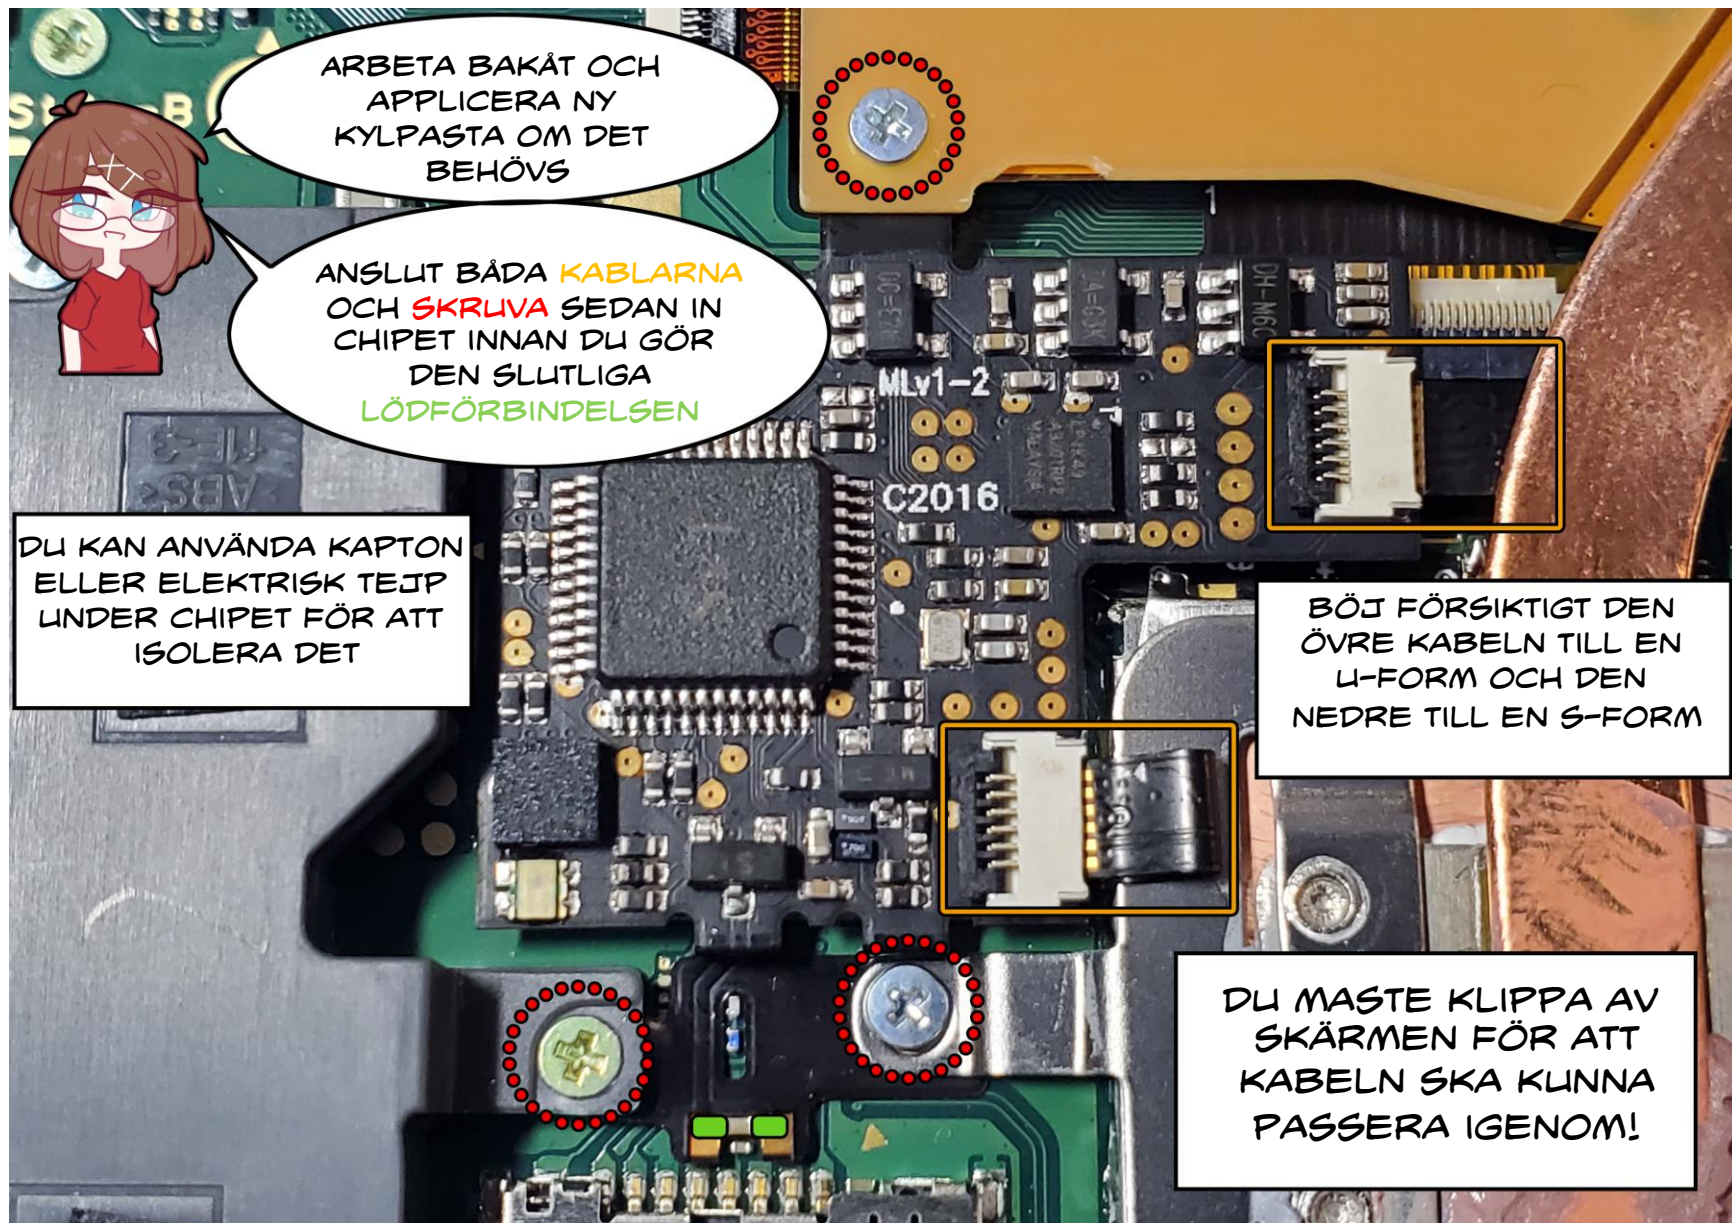

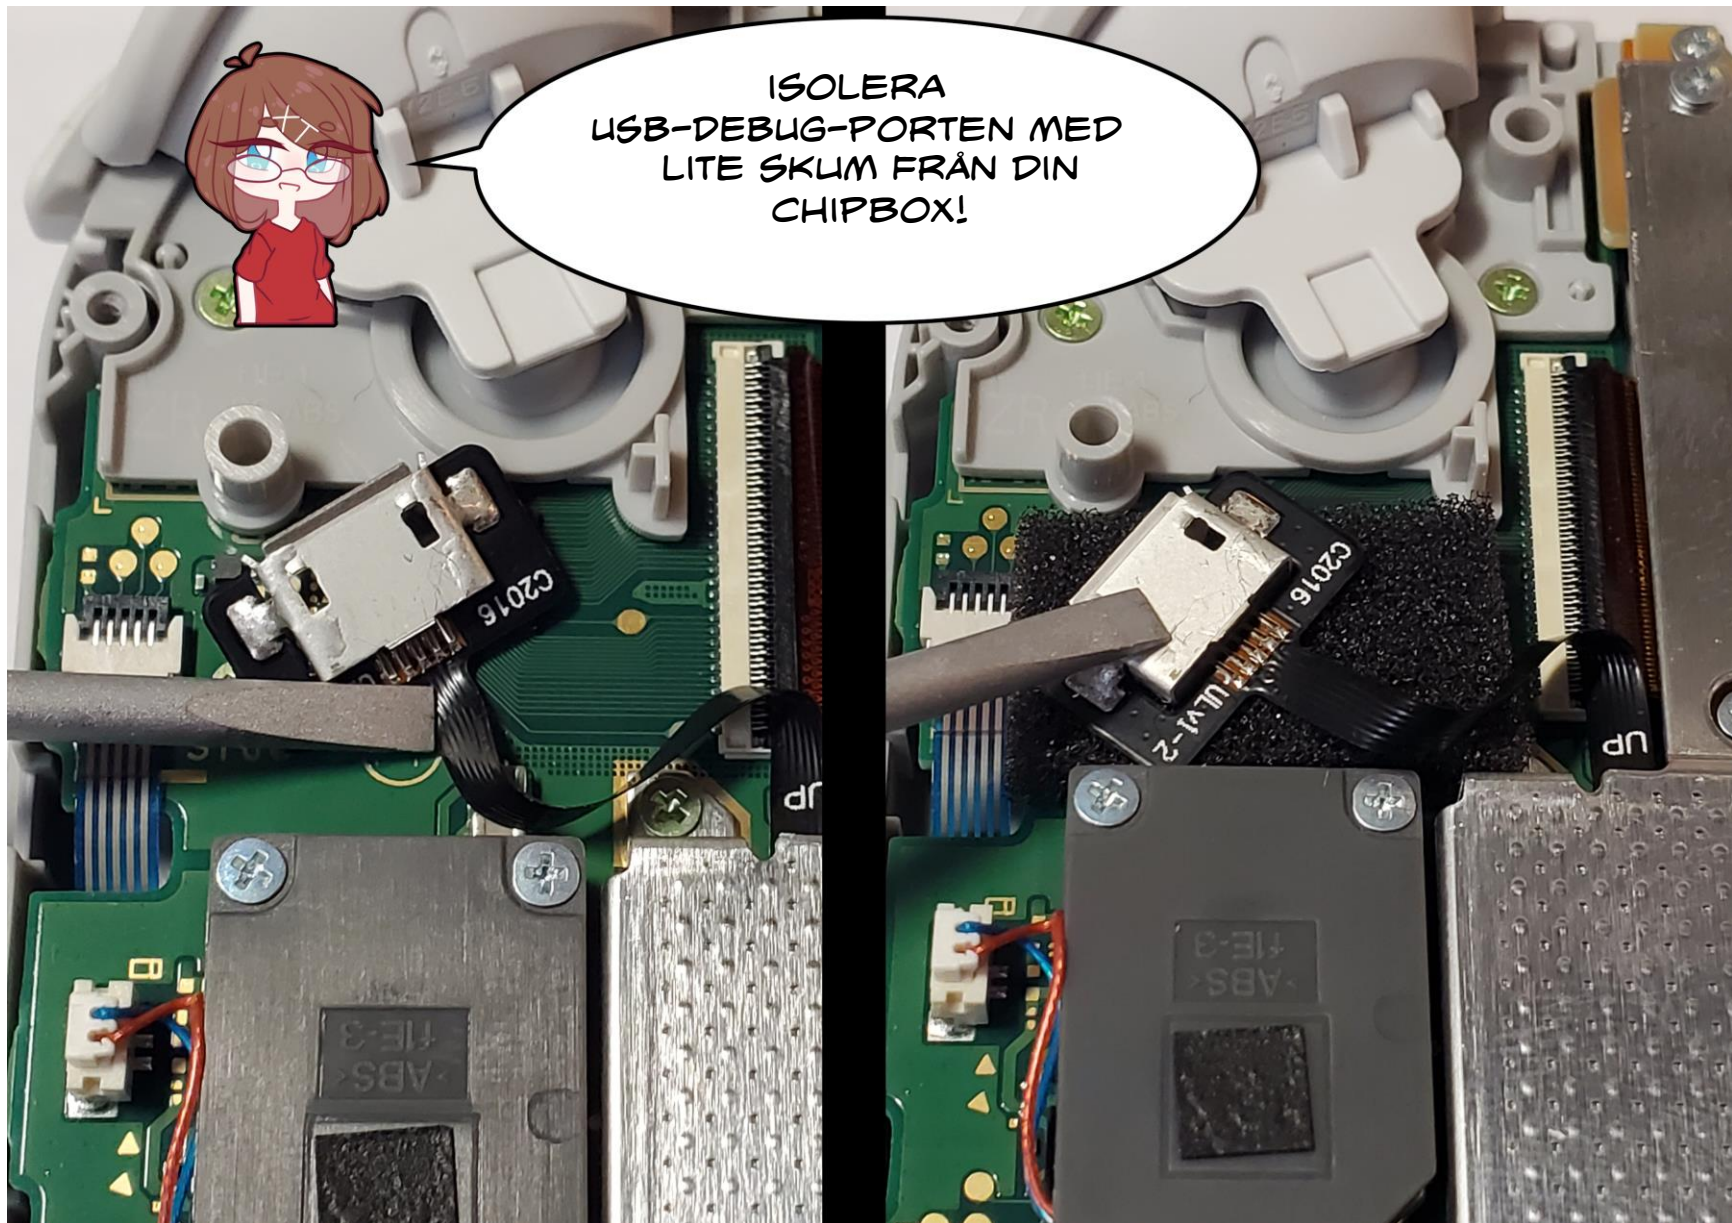



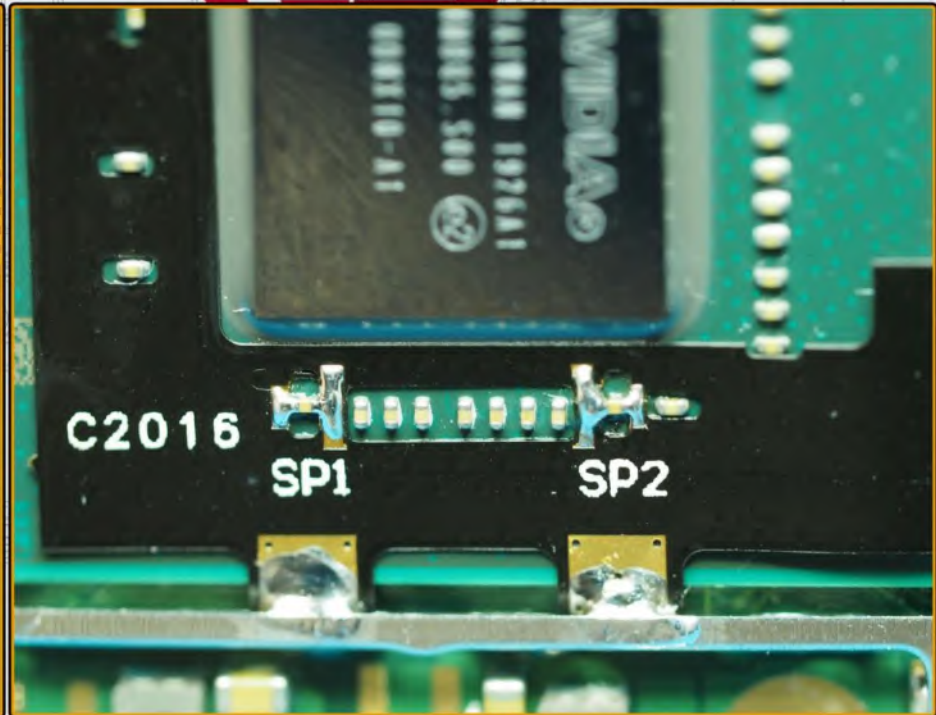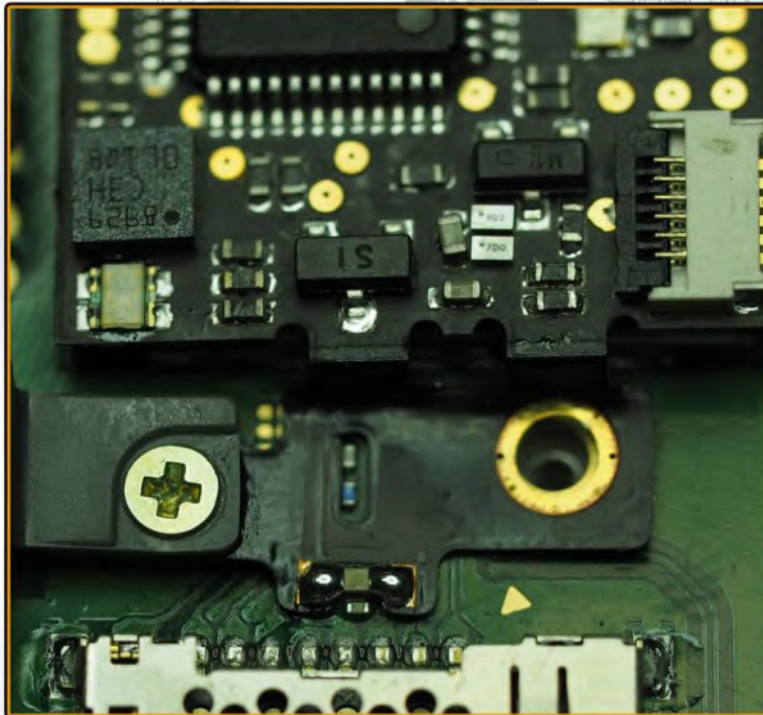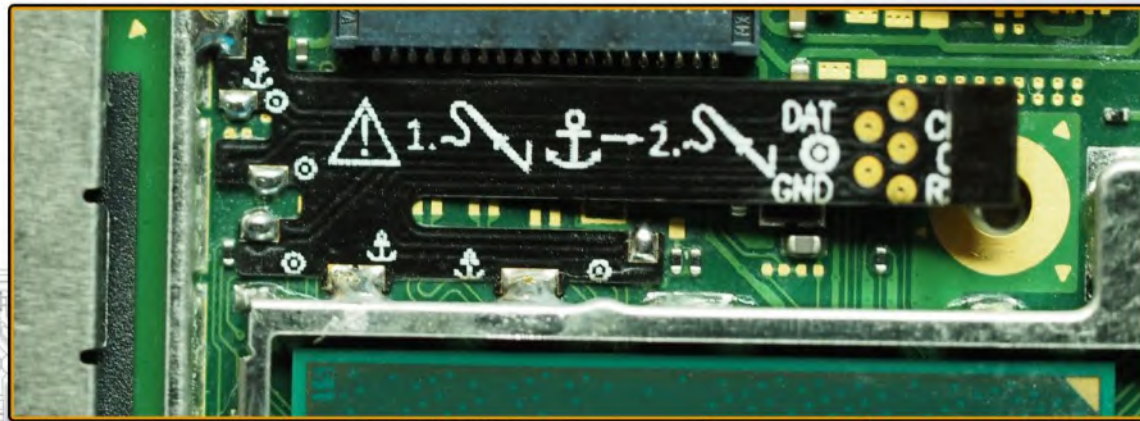

FAQ

Q - Hur svår är denna installation?

A - Detta är en avancerad installation, om du inte har rätt verktyg eller erfarenhet, rekommenderar vi att du kontaktar din lokala mikrolödkille eller modbutik för att få installationen gjort för dig.

Q - Ljuset blir rosa och systemet startar inte.

A - Detta betyder att chipet har problem med att prata med NAND, vanligtvis från dåliga lödfogar.

Q - Ljuset blir grönt och startar upp till boot menyn men Switch OS startar inte.

A - Se till att du använder ett FAT32-formaterat SD-kort, eftersom du kanske saknar exFAT-drivrutinen. Du kan också behöva kontrollera anslutningen till SP1.

Q - Jag behöver mer hjälp!

A - Gå med i supportforum (<https://team-xecuter.com/community/>) eller chatta (<https://xecuter.rocks/>).