


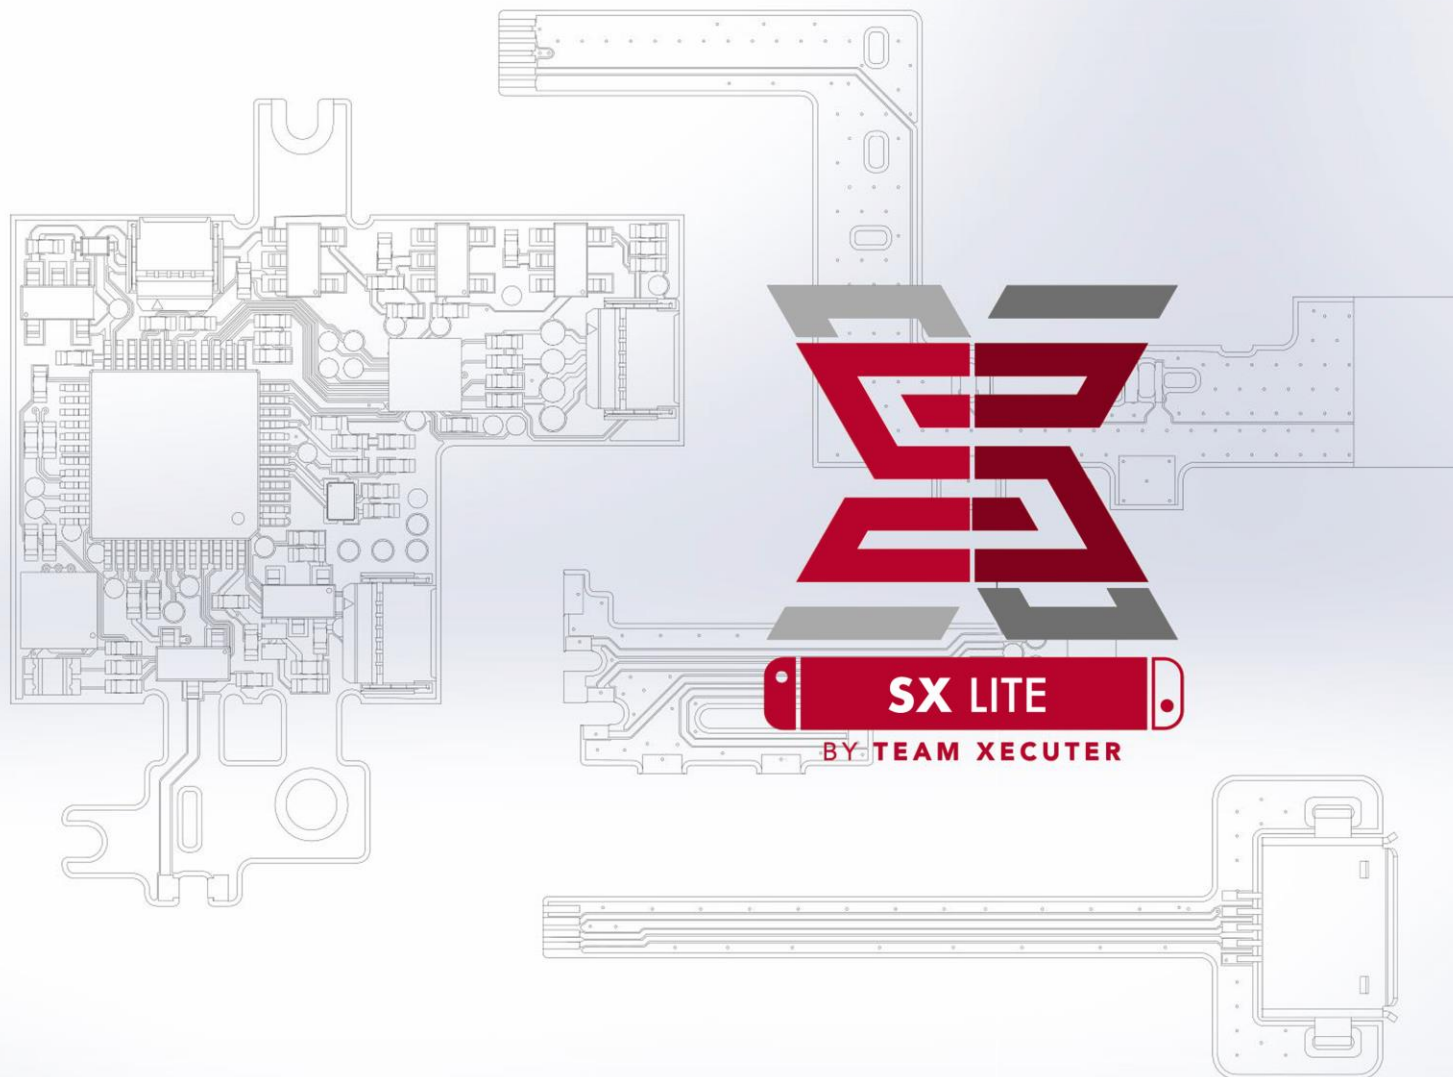

Başlangıç

Gerekli malzemeler:


- ❖ SX OS içeren mikro SD kart [boot.dat] — [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ İnce uçlu havya (340c)/Lehim teli
- ❖ Tri-Wing Y00 ve Phillips #00
- ❖ Termal macun

Önerilen malzemeler:


- ❖ Sıvı flux
- ❖ Mikroskop
- ❖ İzopropil Alkol (%91 veya daha yüksek)
- ❖ Pamuklu çubuklar
- ❖ Yan keski
- ❖ Elektrik bandı




KORUMAYI ÇIKARDIĞINIZ ANDA
FLEX (KIRMIZI) KABLOYA DİKKAT EDİN

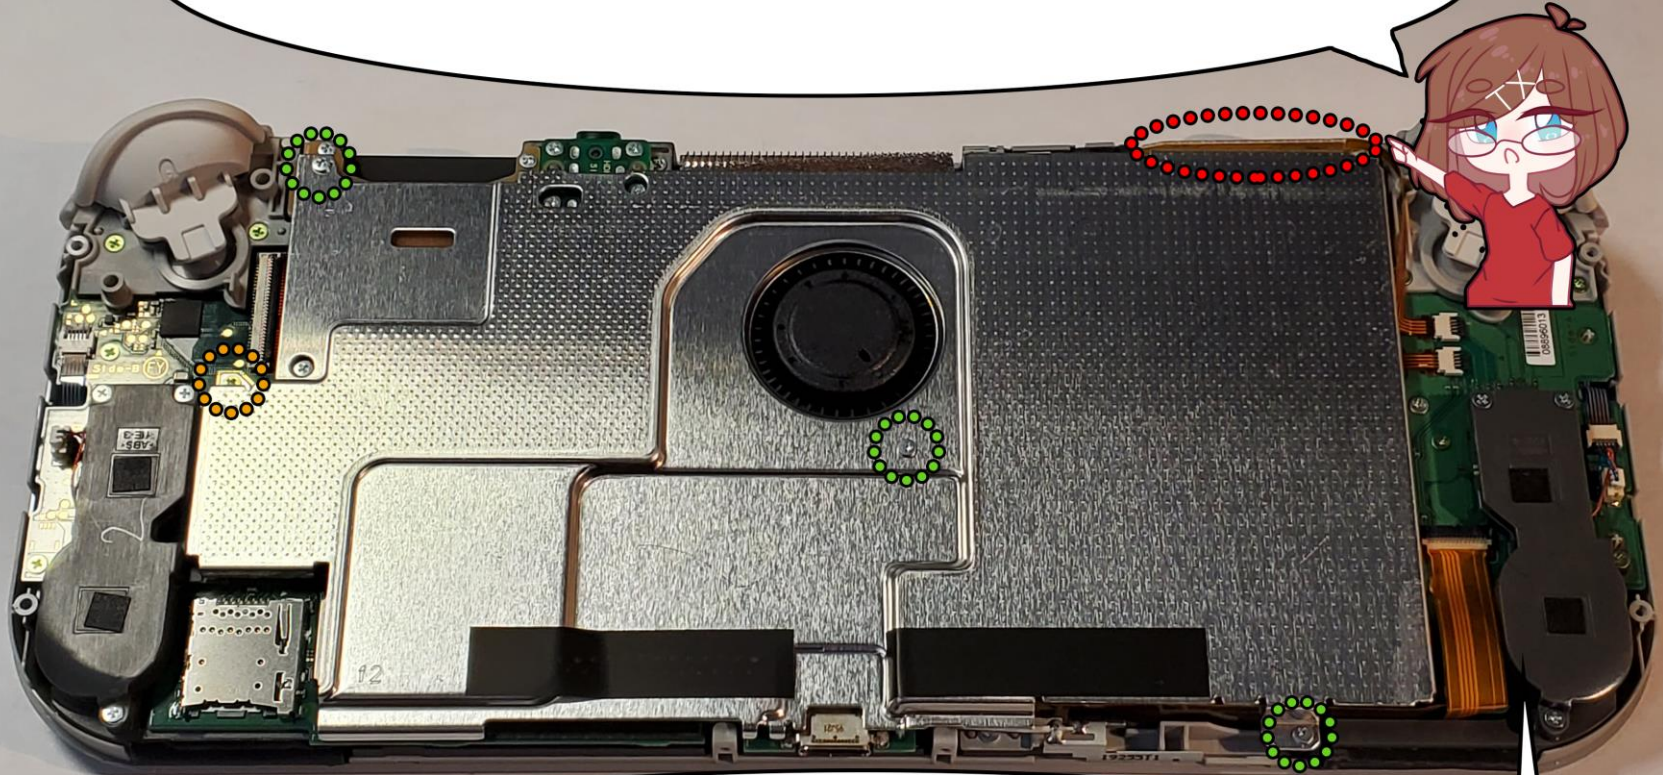



SARI VİDA DİĞERLERİNDEN DAHA UZUN.
KORUMAYI KALDIRDIGINIZDA TERMAL MACUNA DİKKAT EDİN!

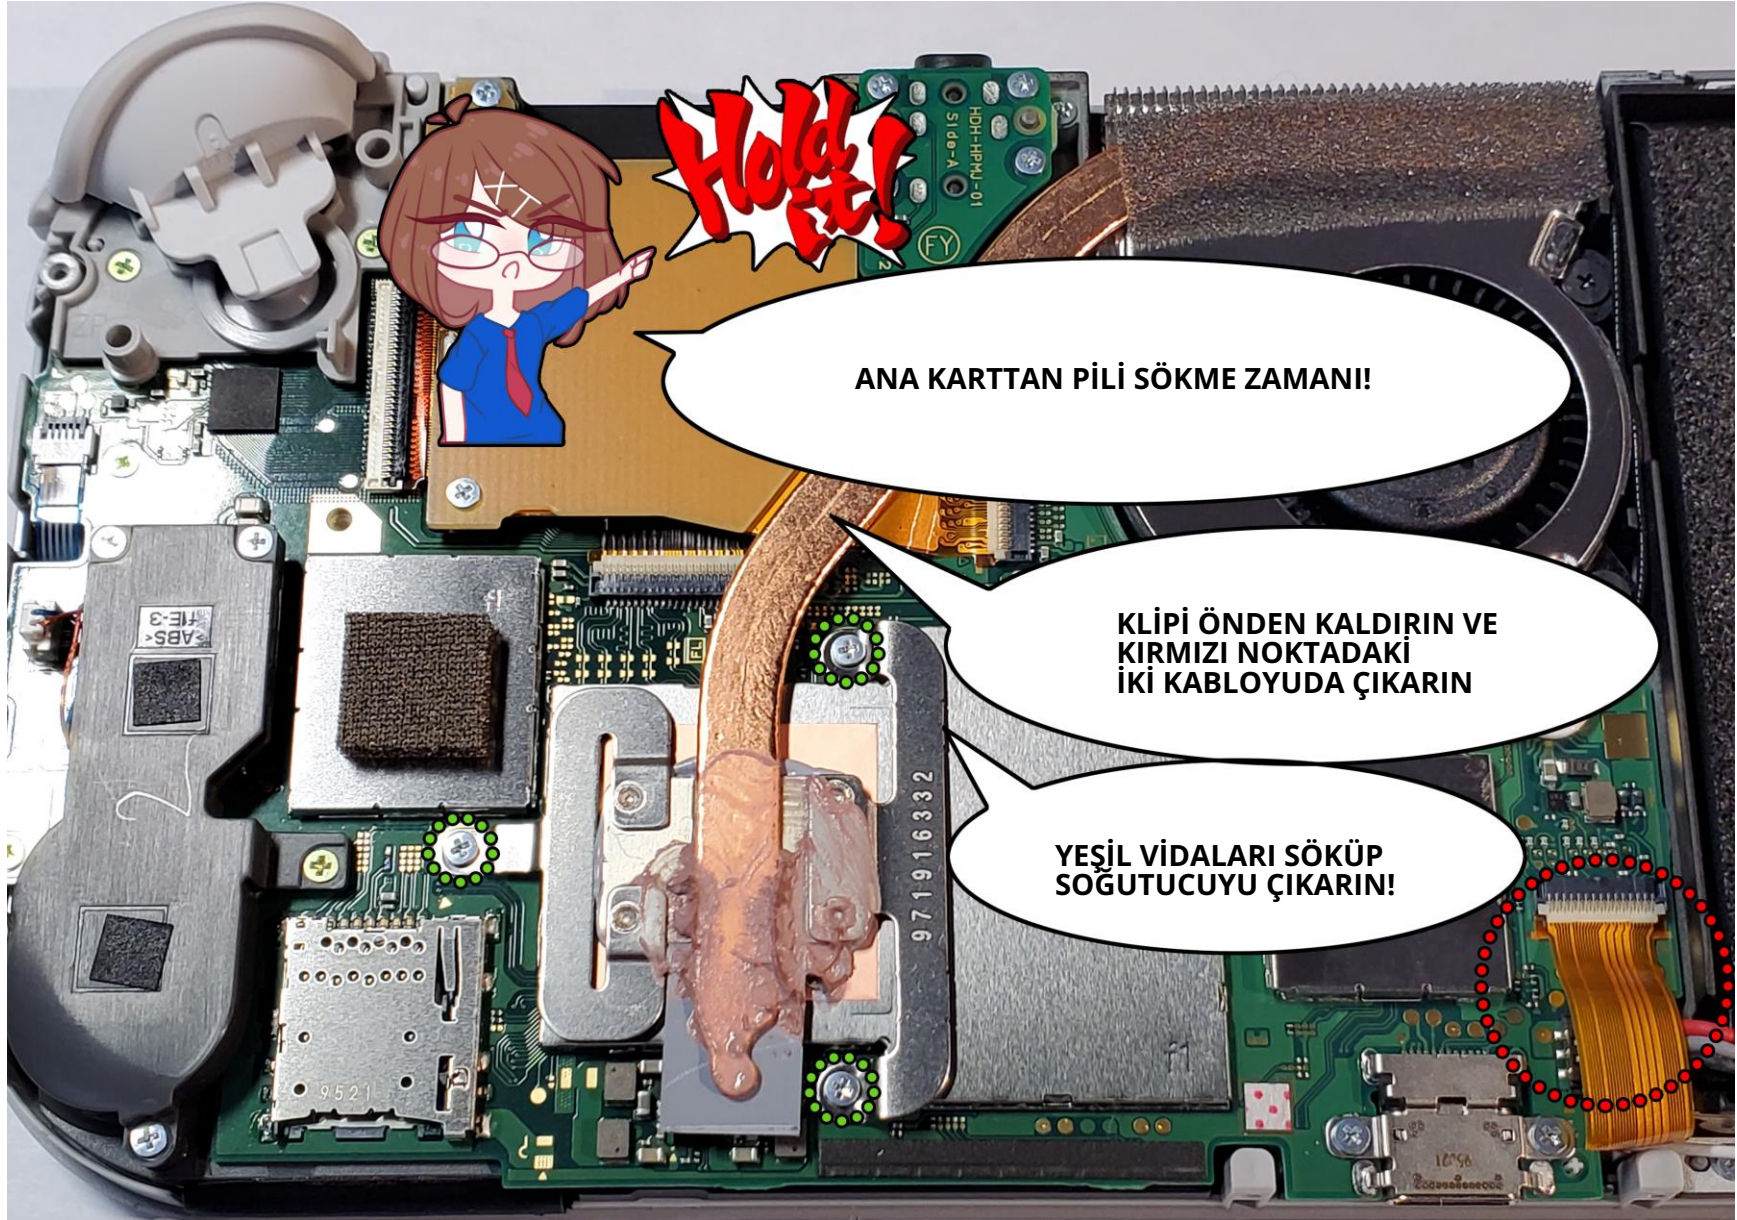





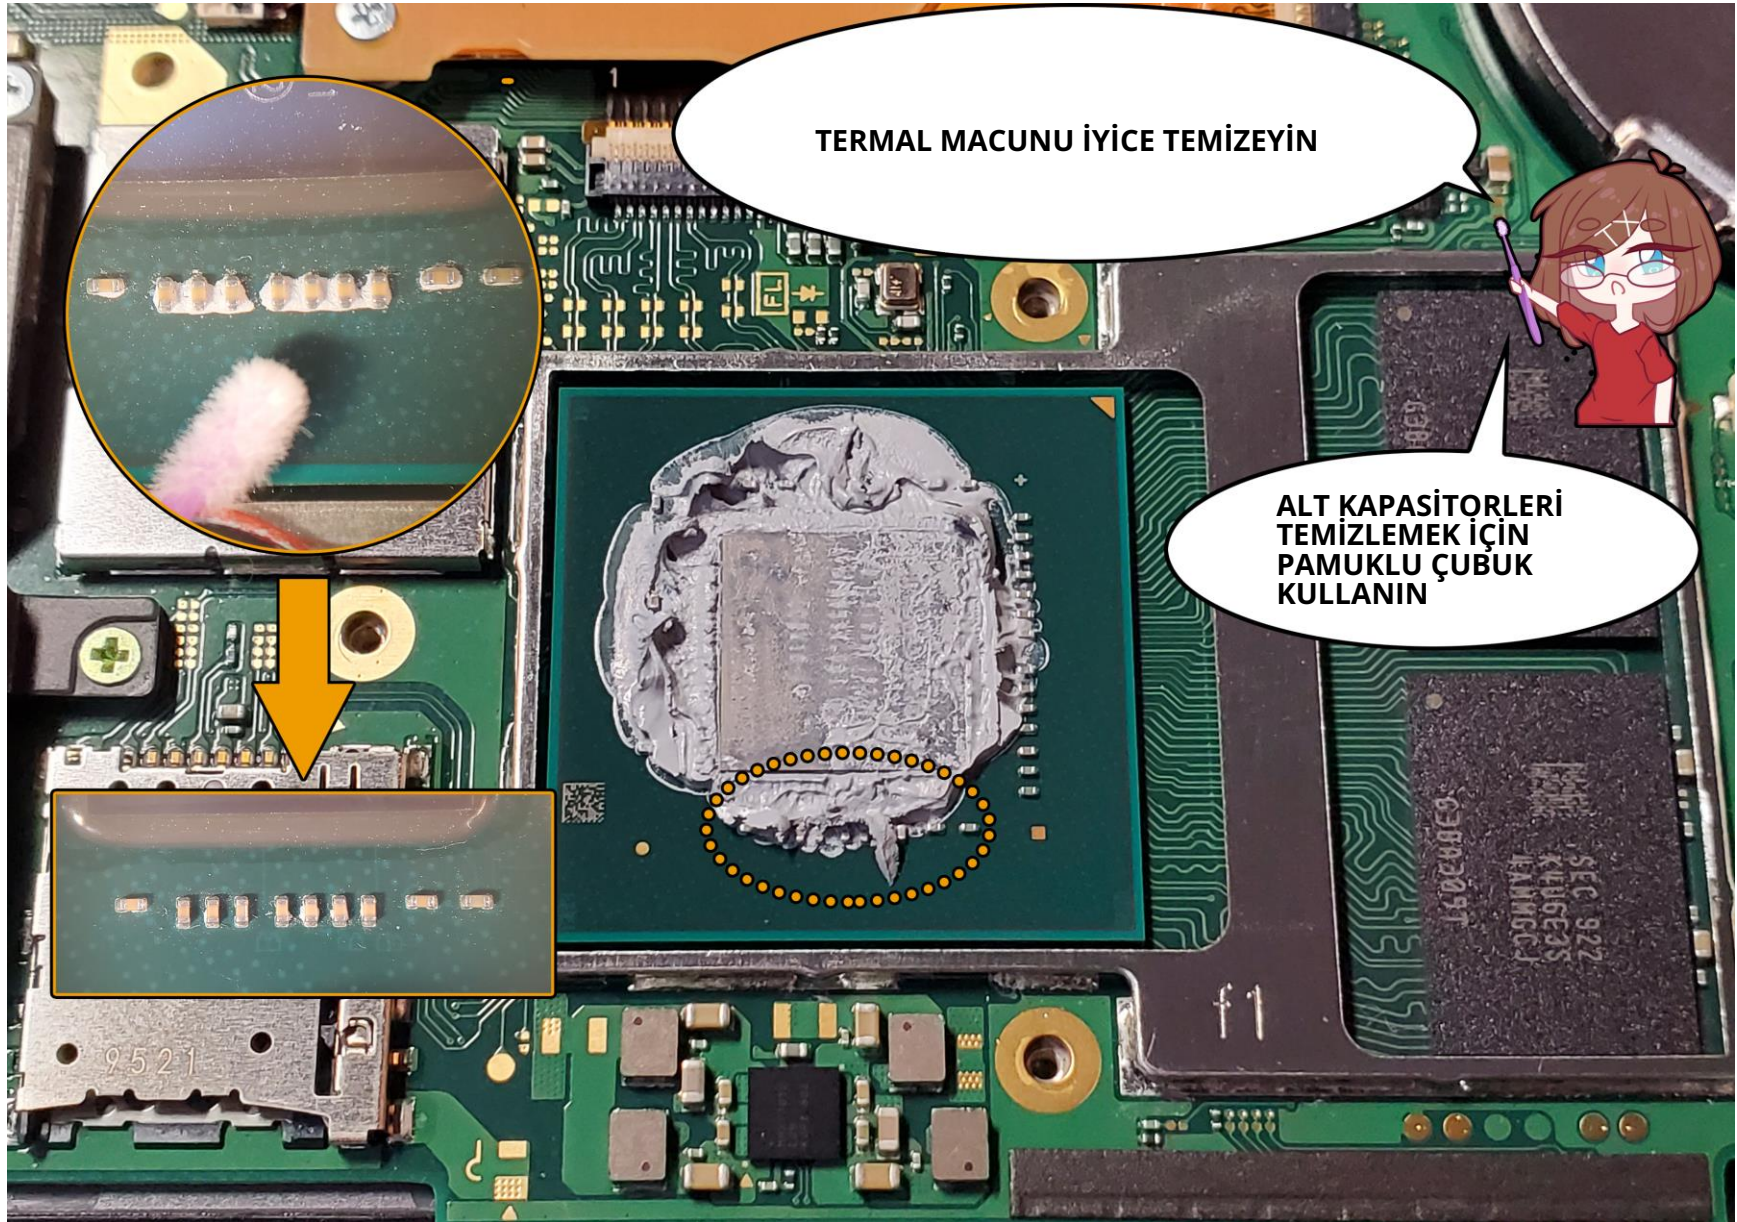




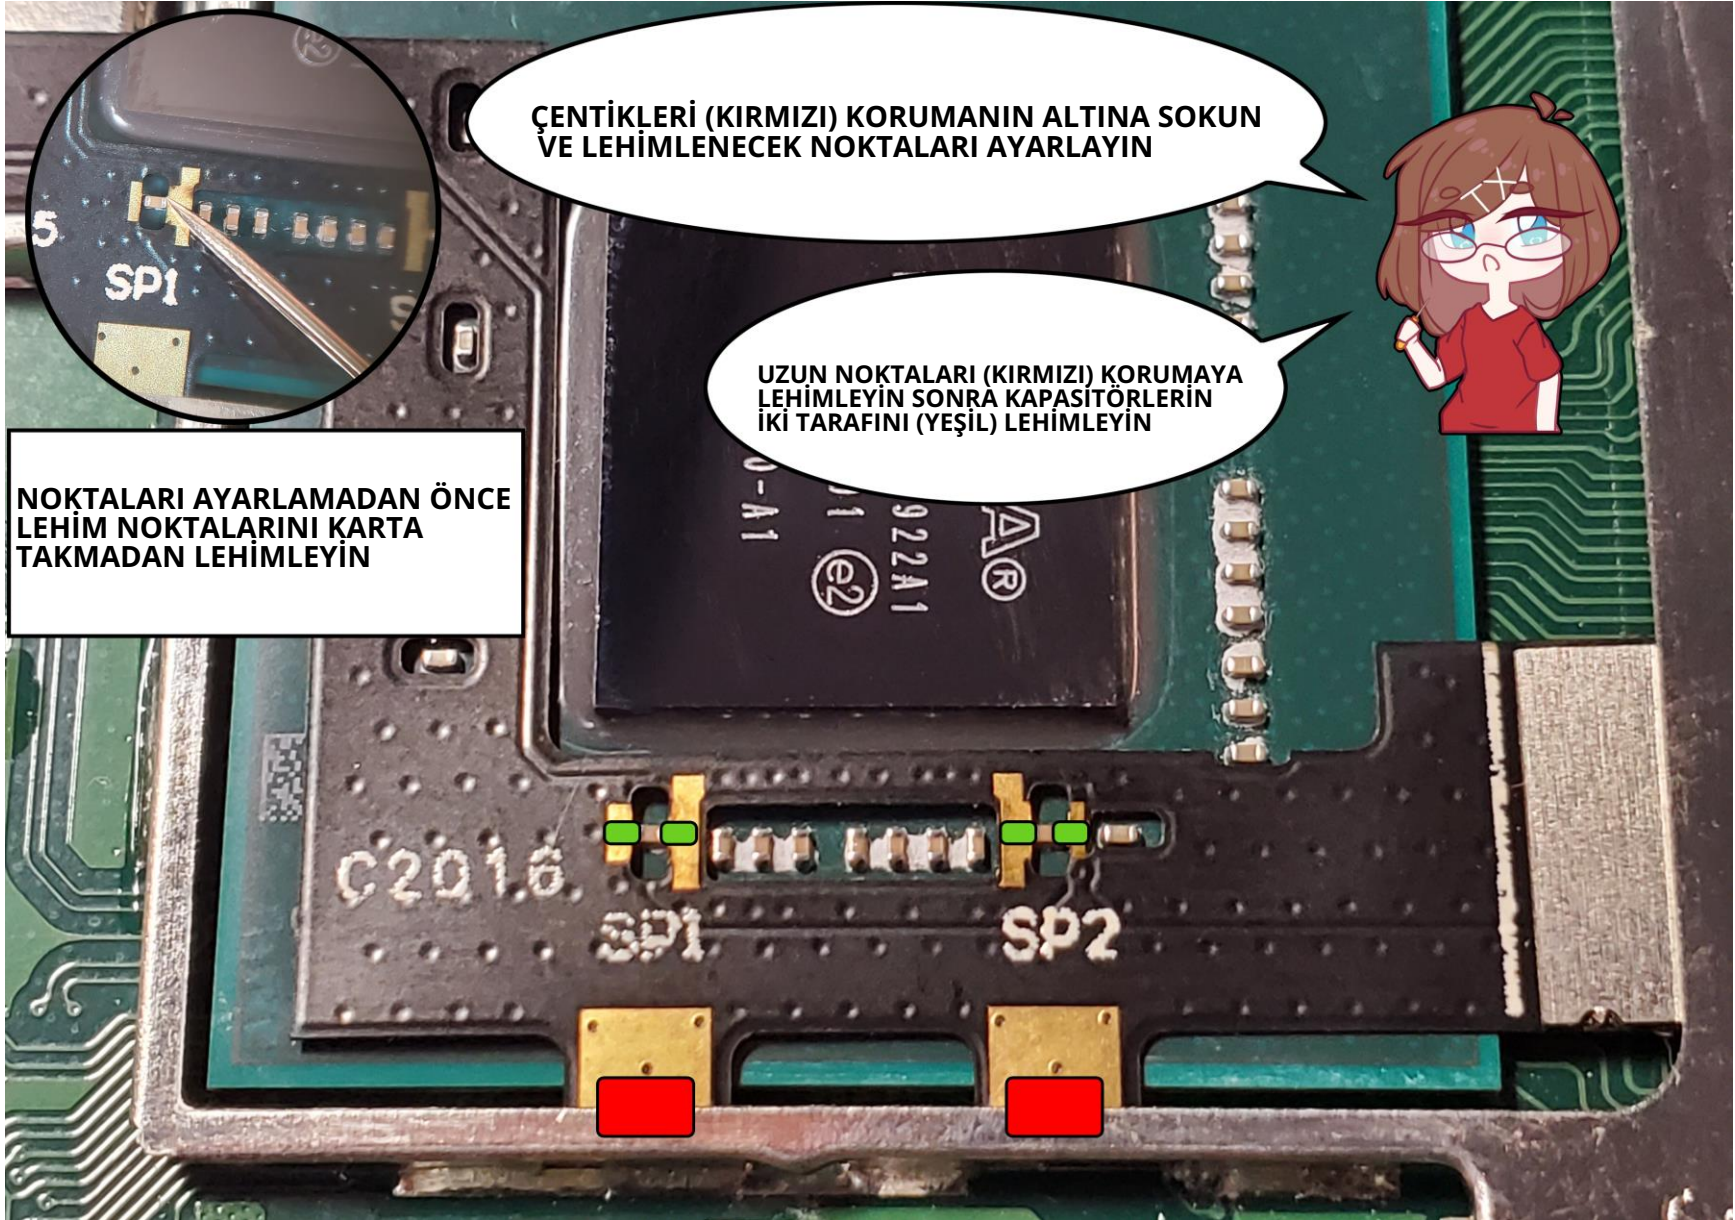


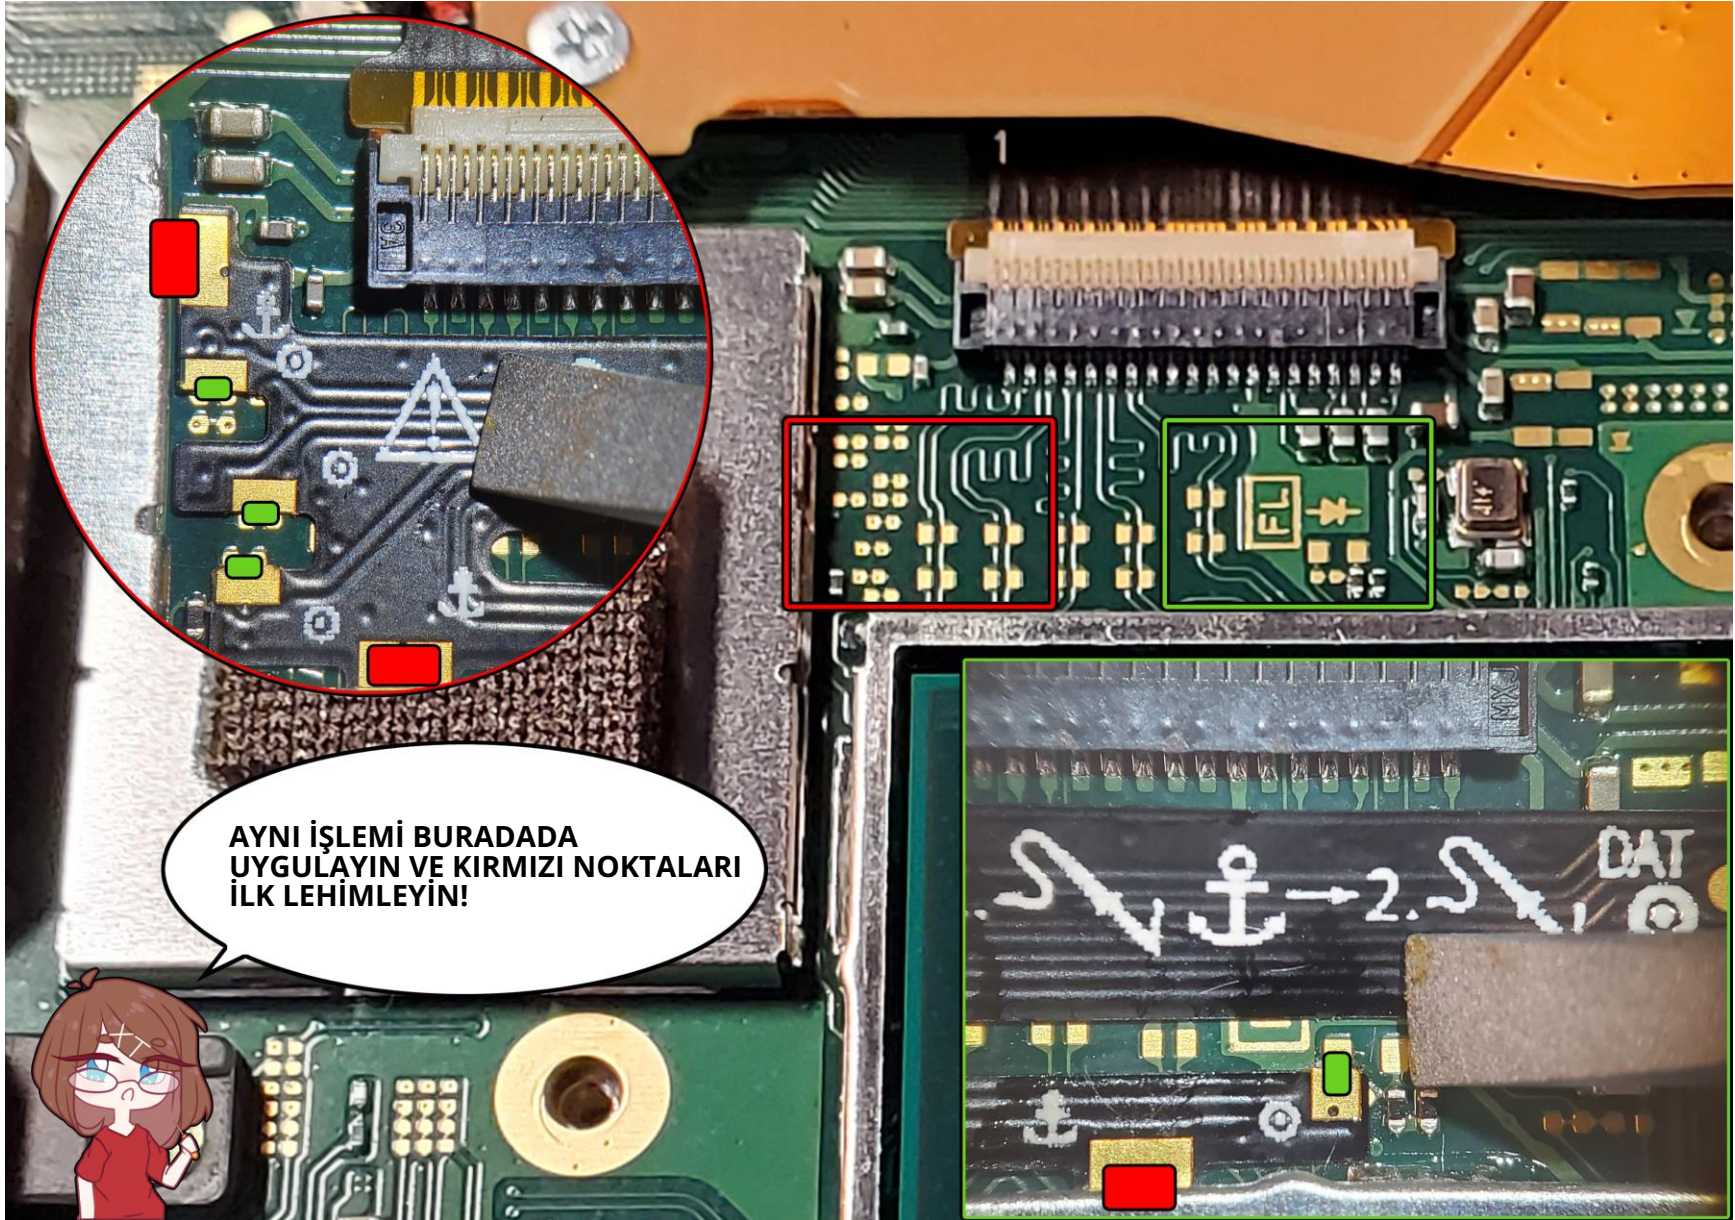

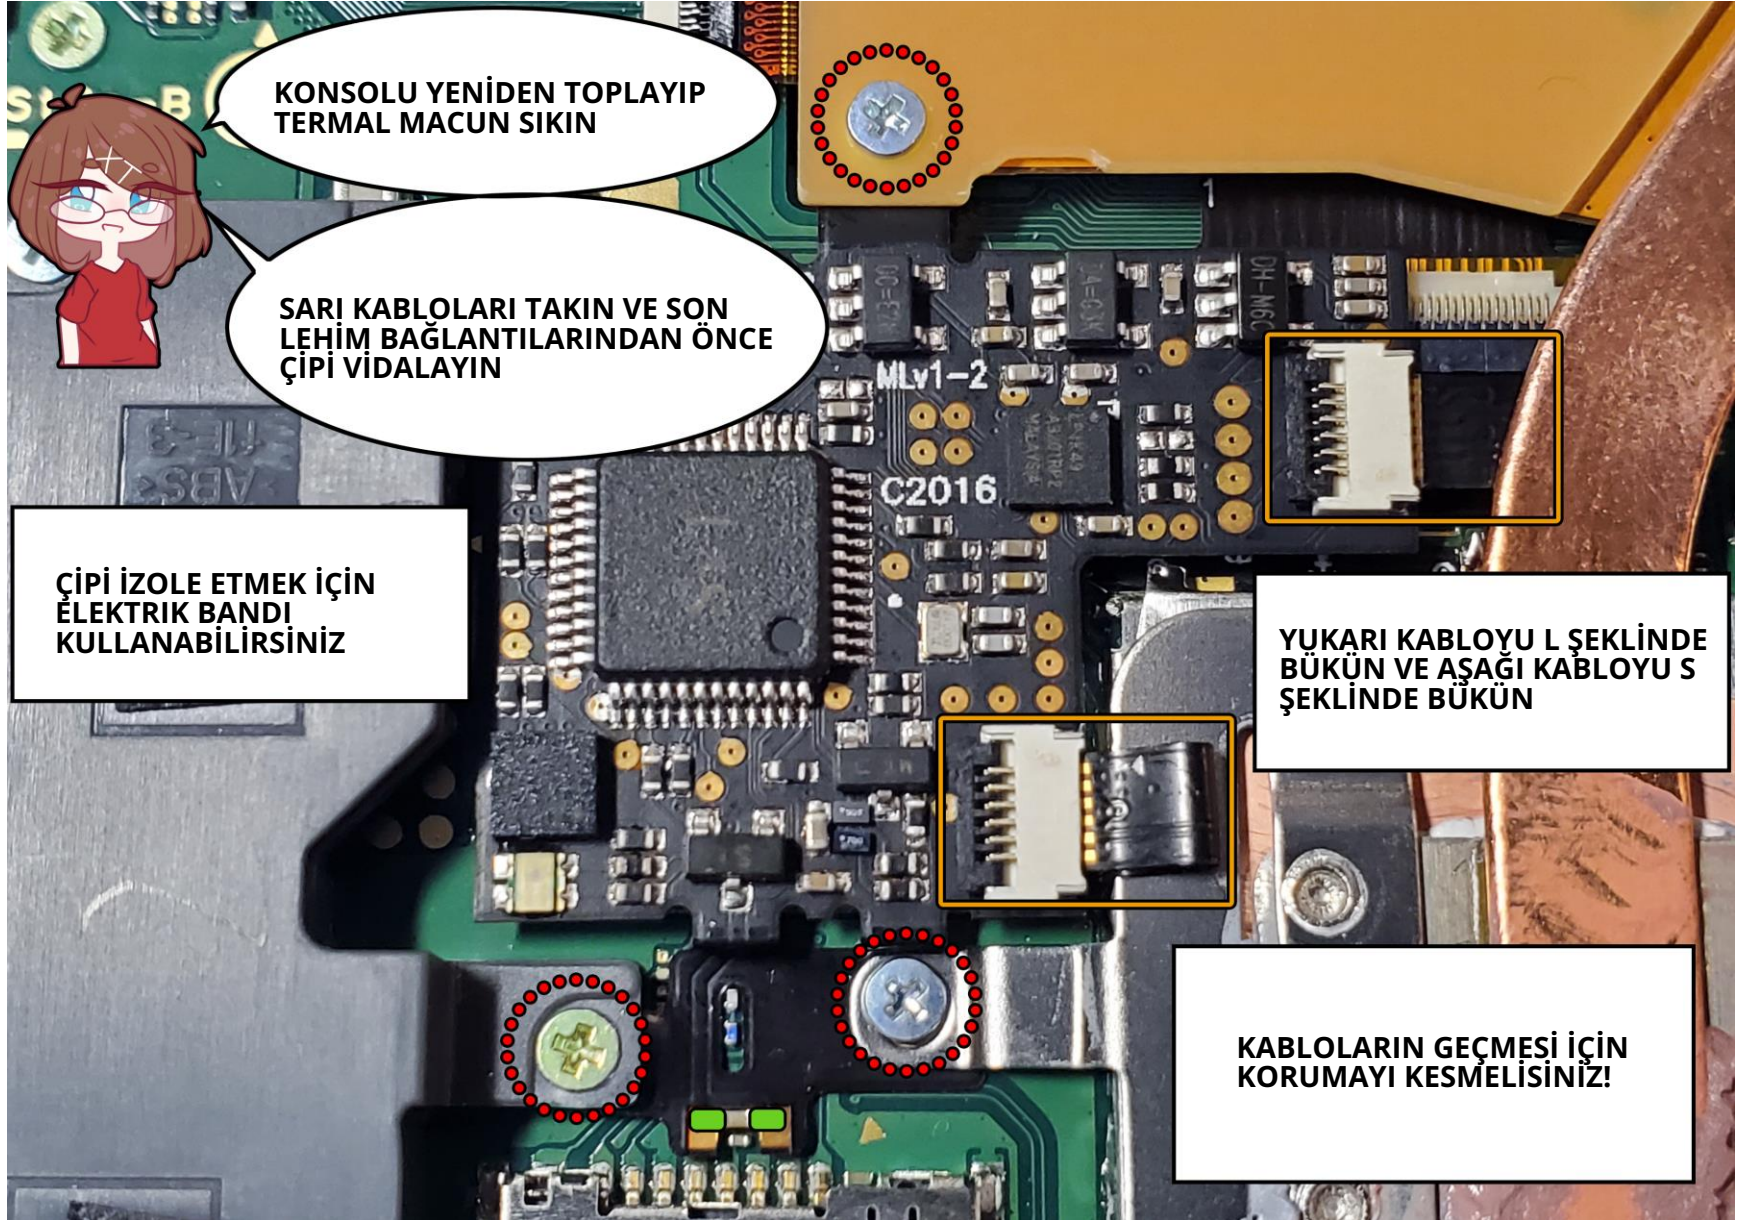

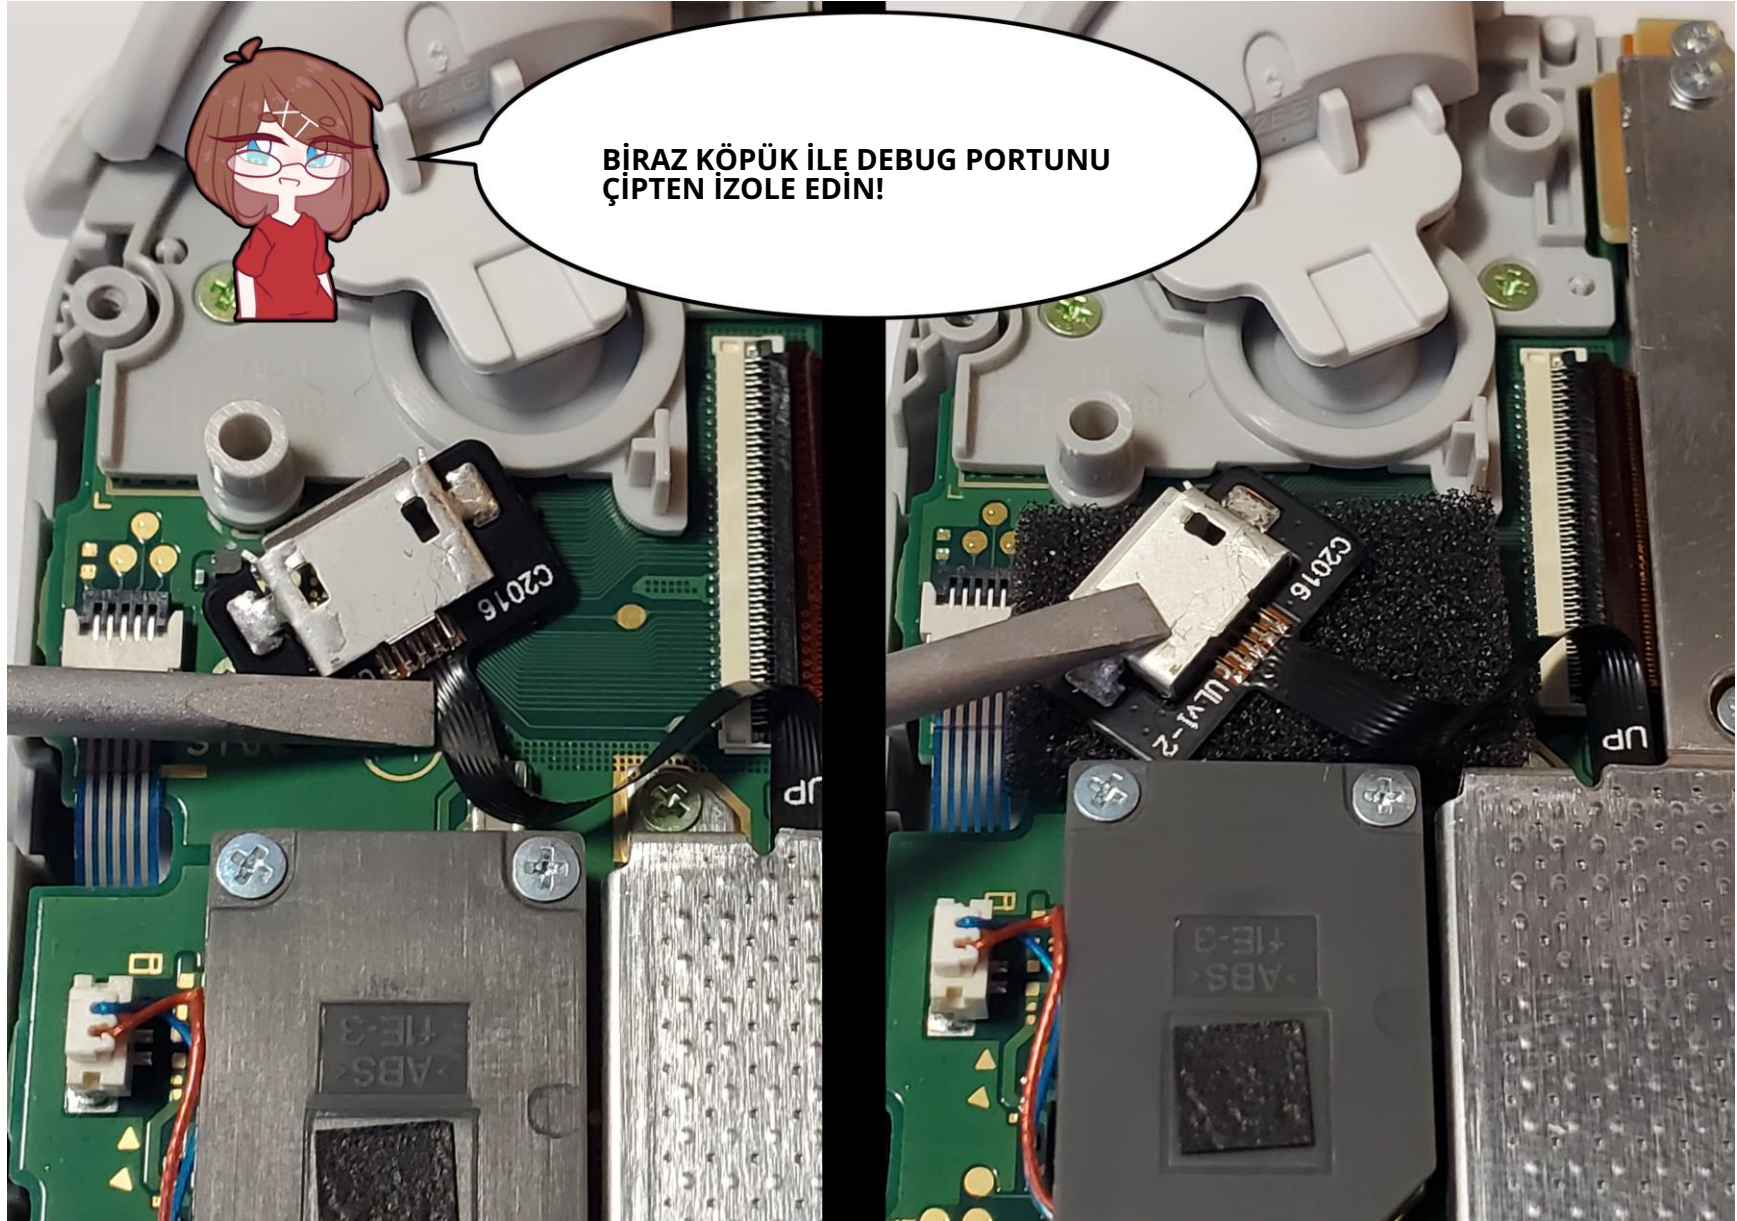

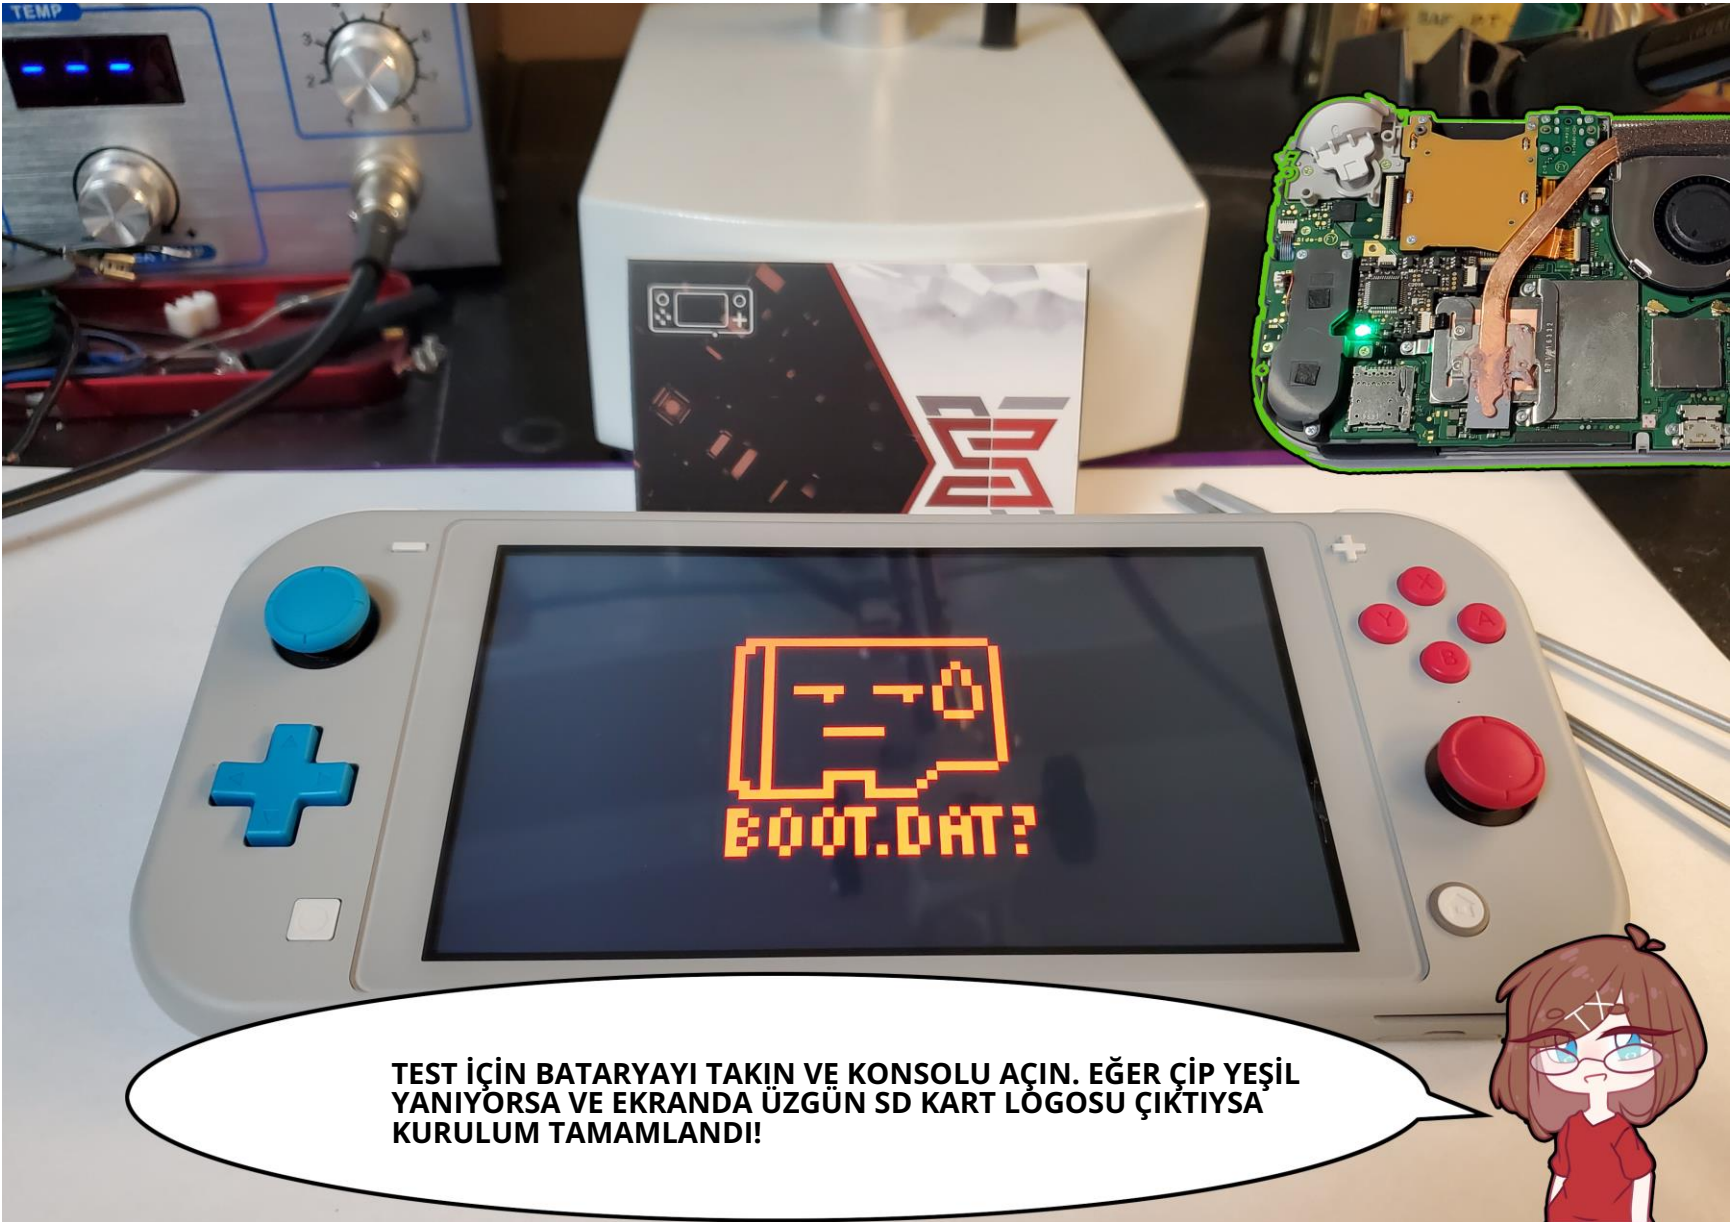

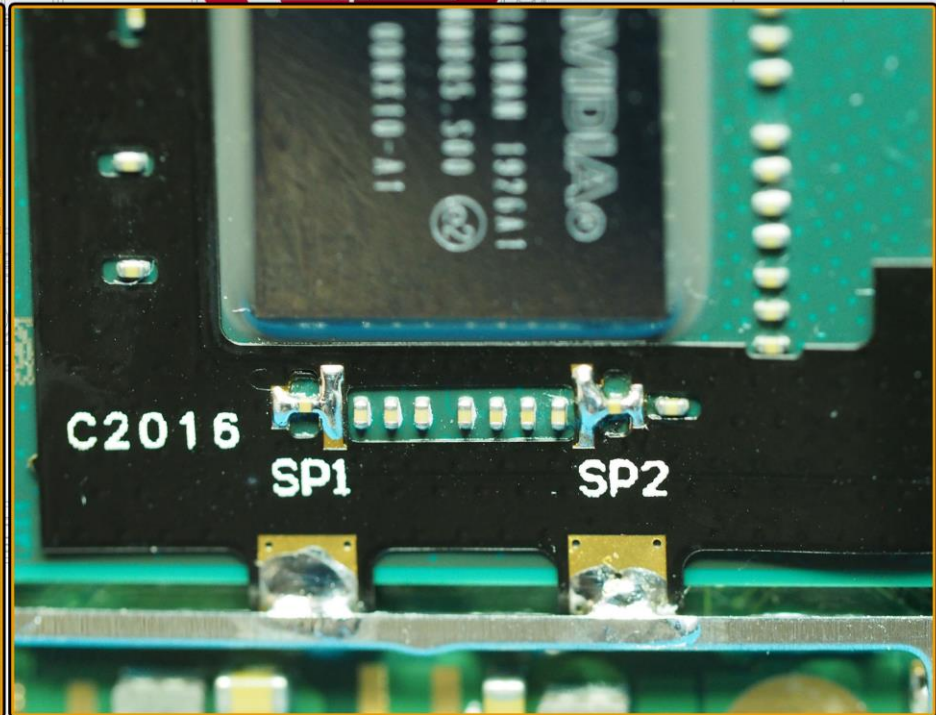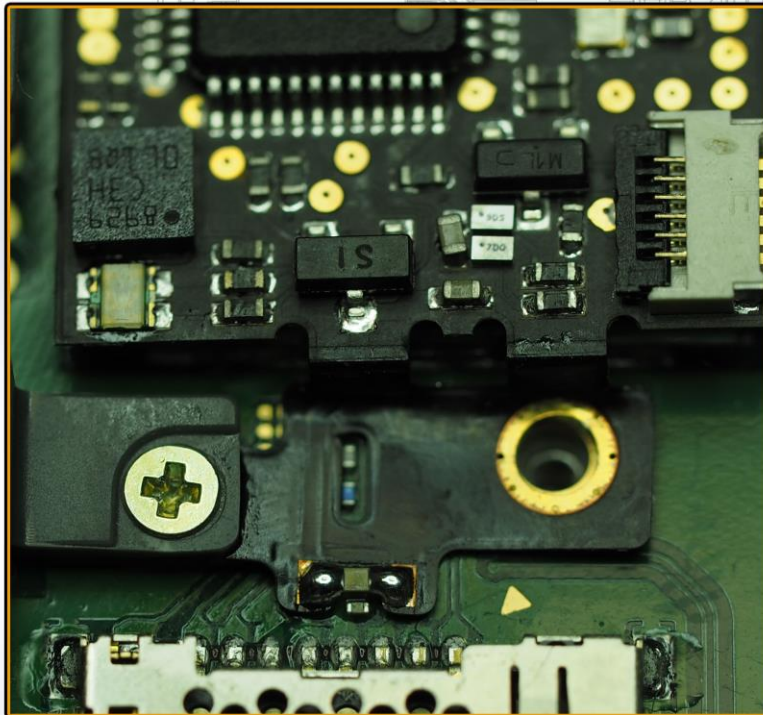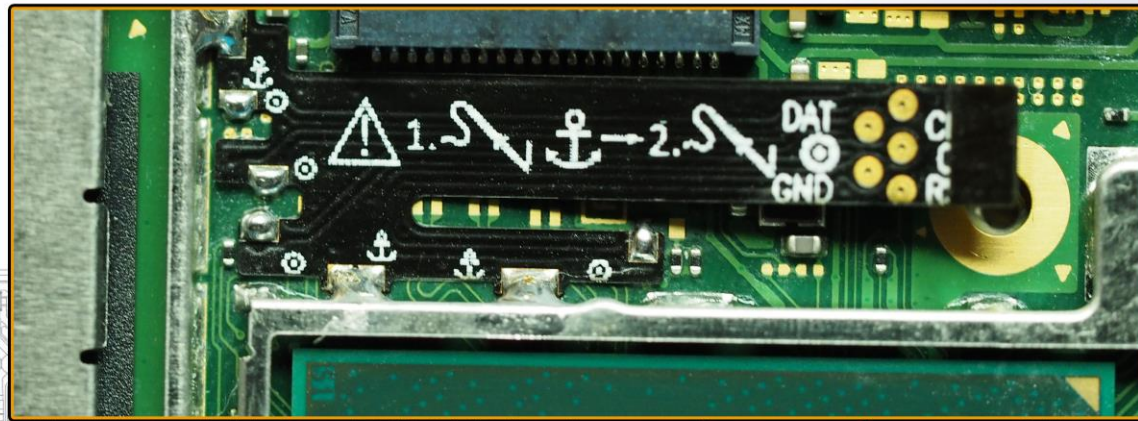

SSS

S- KURULUM NE KADAR ZOR?

C- Bu üst düzey bir kurulum, eğer doğru araçlar ve deneyiminiz yoksa, semtinizdeki lehim yapan bir yere veya mod dükkanına gitmenizi öneririz.

S- Işık pembe oluyor ve sistem açılmıyor.

C- Bu NAND ile iletişim sırasında problem oluyor demek, genelde kötü lehim bağlantılarından olur.

S- Işık yeşil oluyor ve başlatıcı açılıyor ama Switch OS açılmıyor.

C- SD kartın FAT32 olduğundan emin olun, belki exFAT sürücüsü yoktur. Aynı zamanda SP1 bağlantısını kontrol edin.

S- Daha fazla yardım lazım!

C - Destek forumuna gelin . (<https://team-xecuter.com/community/>) veya (<https://xecuter.rocks/>).