


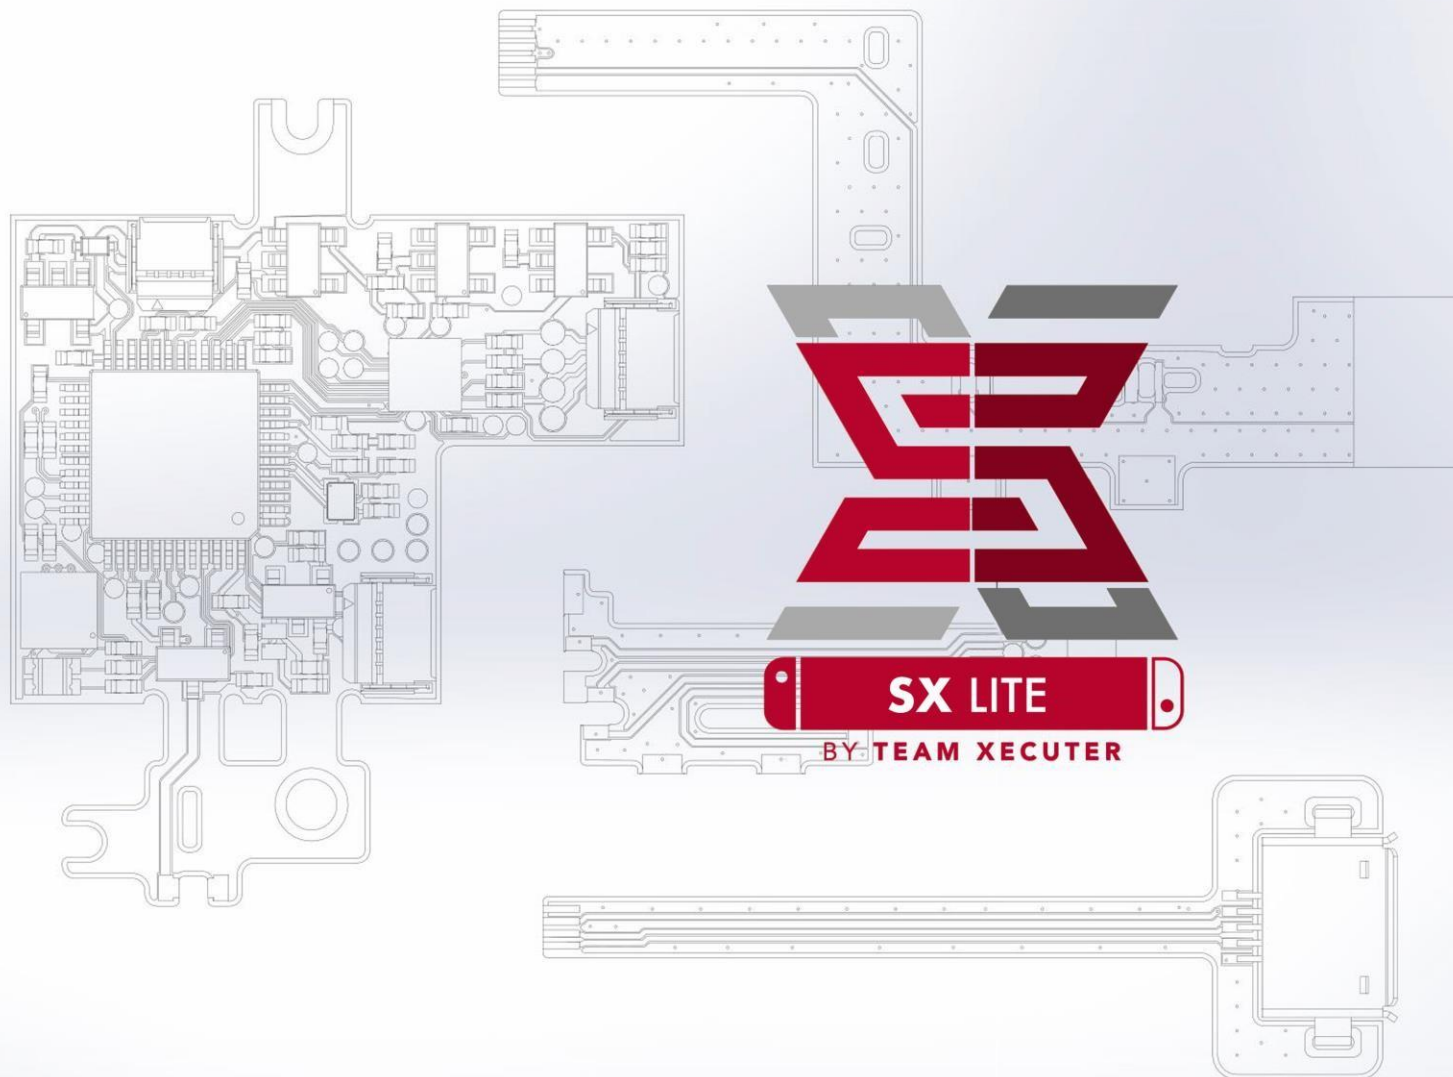

Phiên bản 1.0

BẮT ĐẦU

Cần có:


- ❖ Thẻ nhớ Micro SD có SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Dụng cụ hàn sắt (340 độ C) – Mối hàn
- ❖ Ốc ba cánh Y00 và ốc Phillips #00
- ❖ Tấm tản nhiệt

Dụng cụ khuyến dùng:


- ❖ Chất tẩy rửa
- ❖ Kính phóng đại, kính hiển vi, kính gia công chuyên dụng
- ❖ Cồn Isopropyl (cồn IPA) (nồng độ 91% hoặc hơn)
- ❖ Gạc vải – Gạc nhỏ
- ❖ Dụng cụ cắt
- ❖ Băng keo kapton/Băng keo điện từ




CẨN THẬN VỚI **ĐOẠN CÁP UỐN CONG** CHỖ NÀY
KHI THÁO ỐC VÀ GỖ TẤM CHE

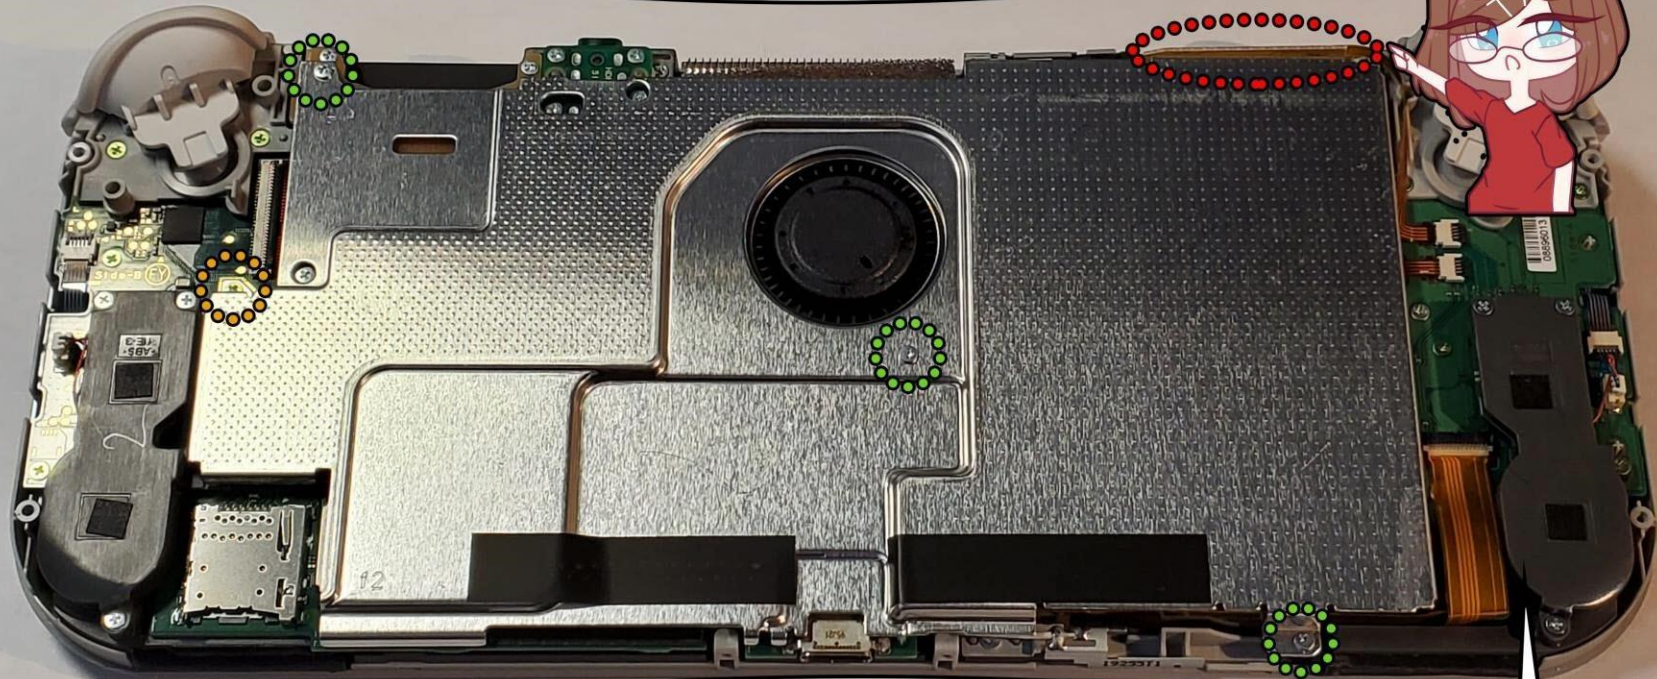



ỐC VÀNG CAM DÀI HƠN NHỮNG CON ỐC KHÁC.
KHI GỖ TẤM CHE, NHỚ CHÚ Ý ĐẾN BỘ PHẬN TẢN NHIỆT BÊN DƯỚI

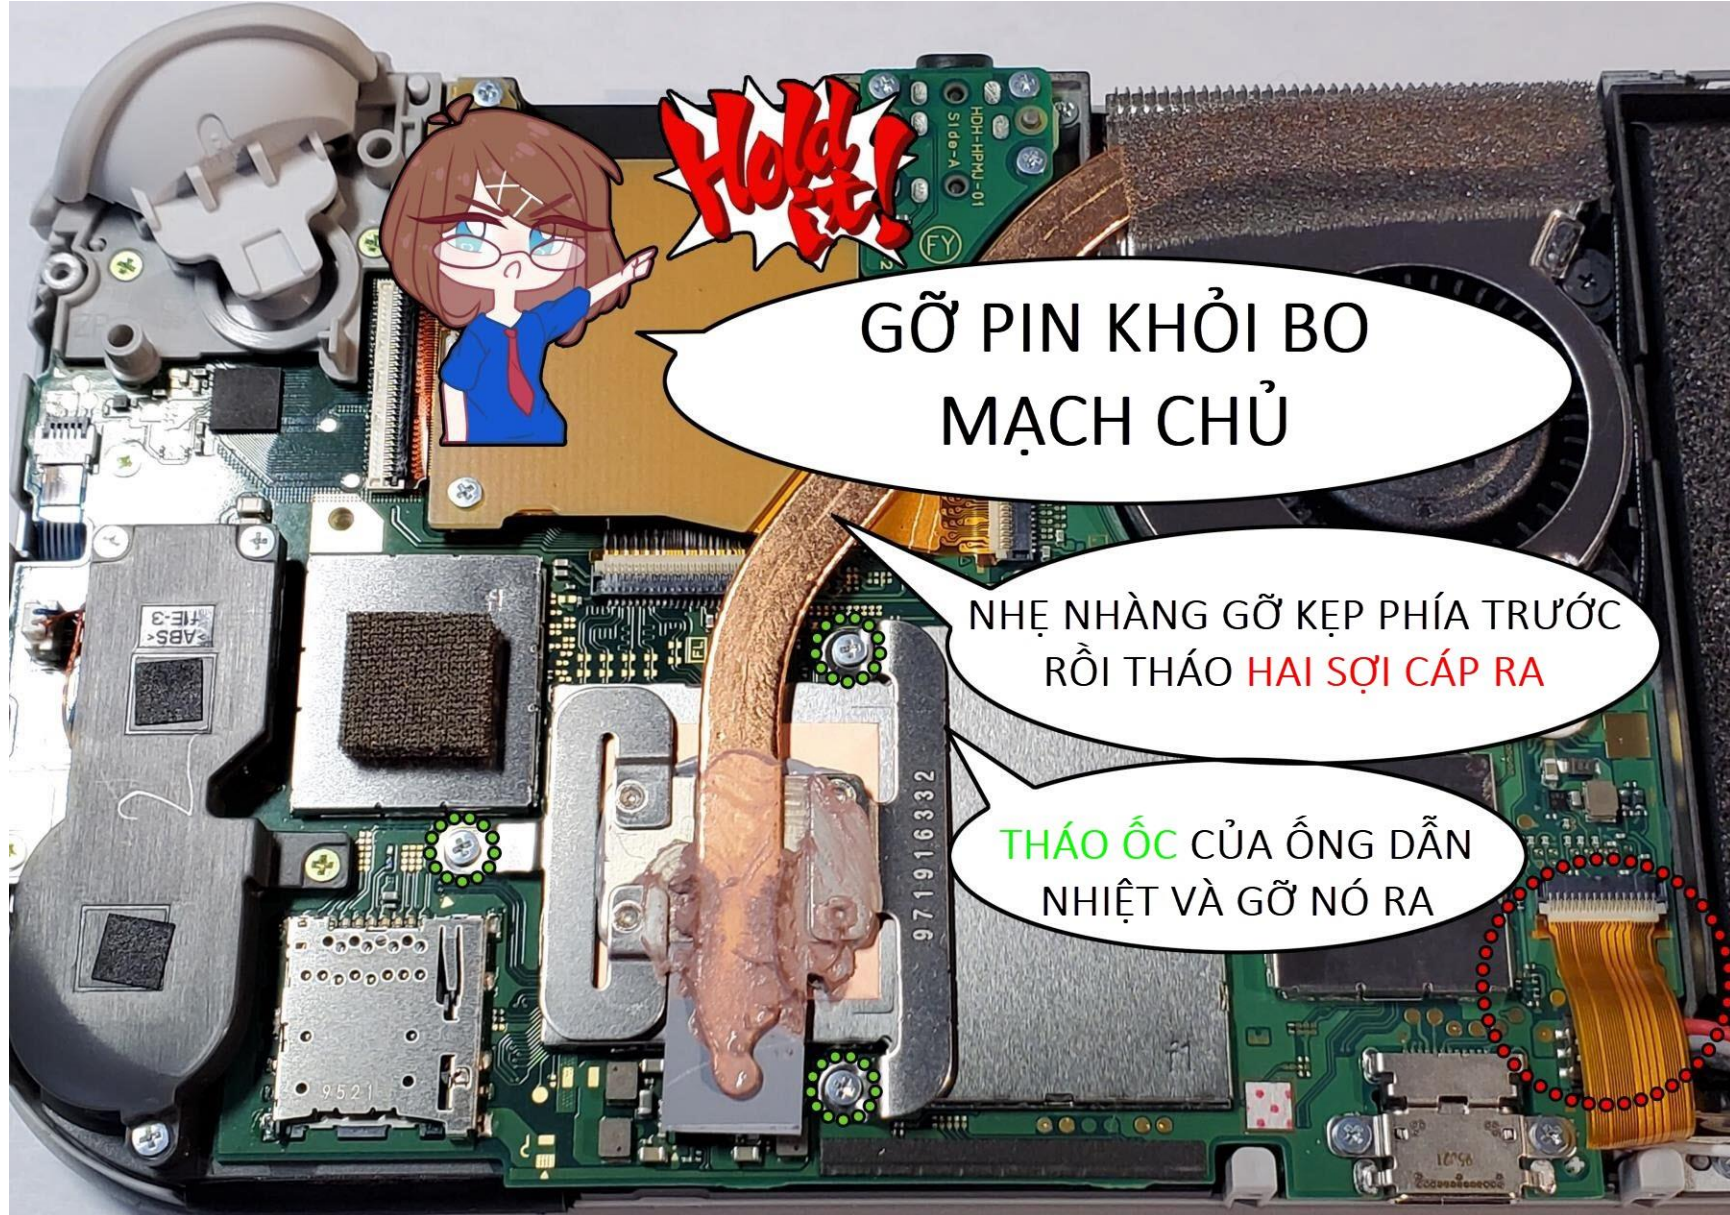





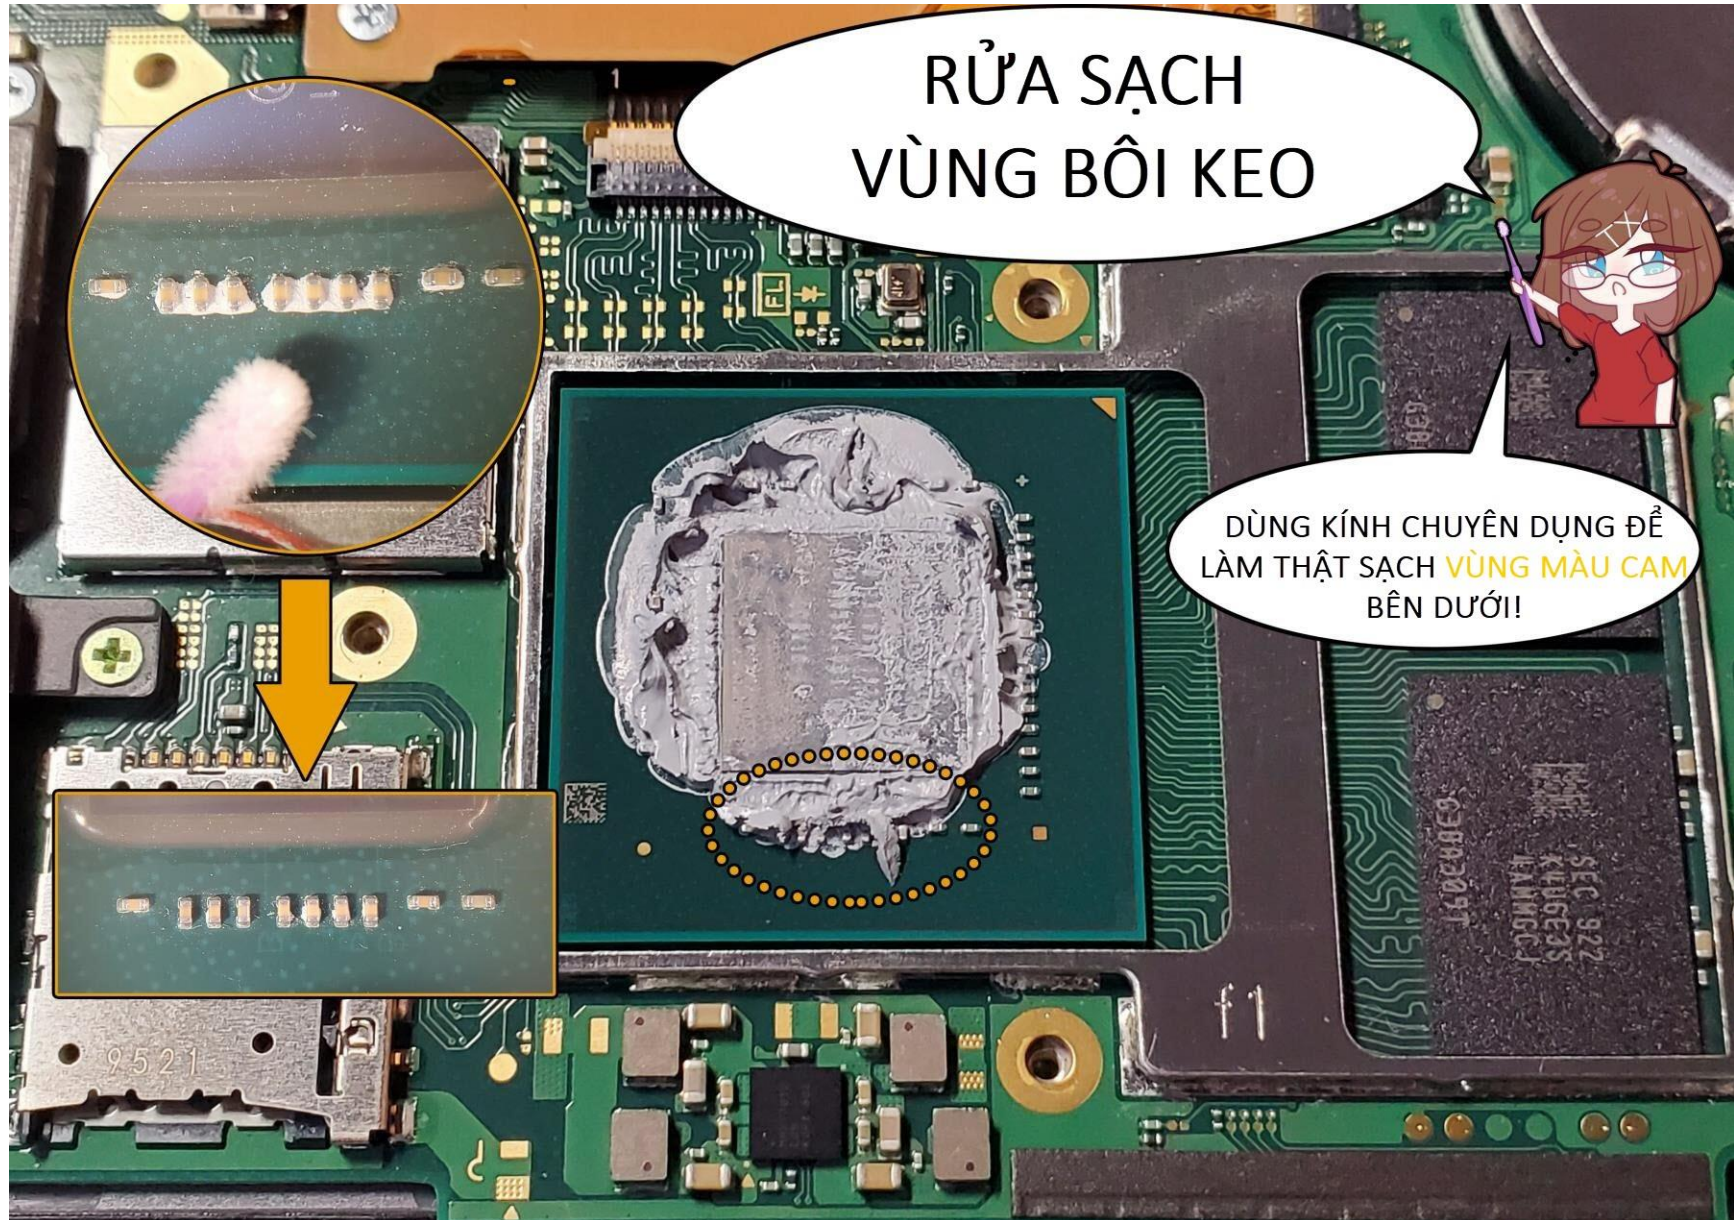




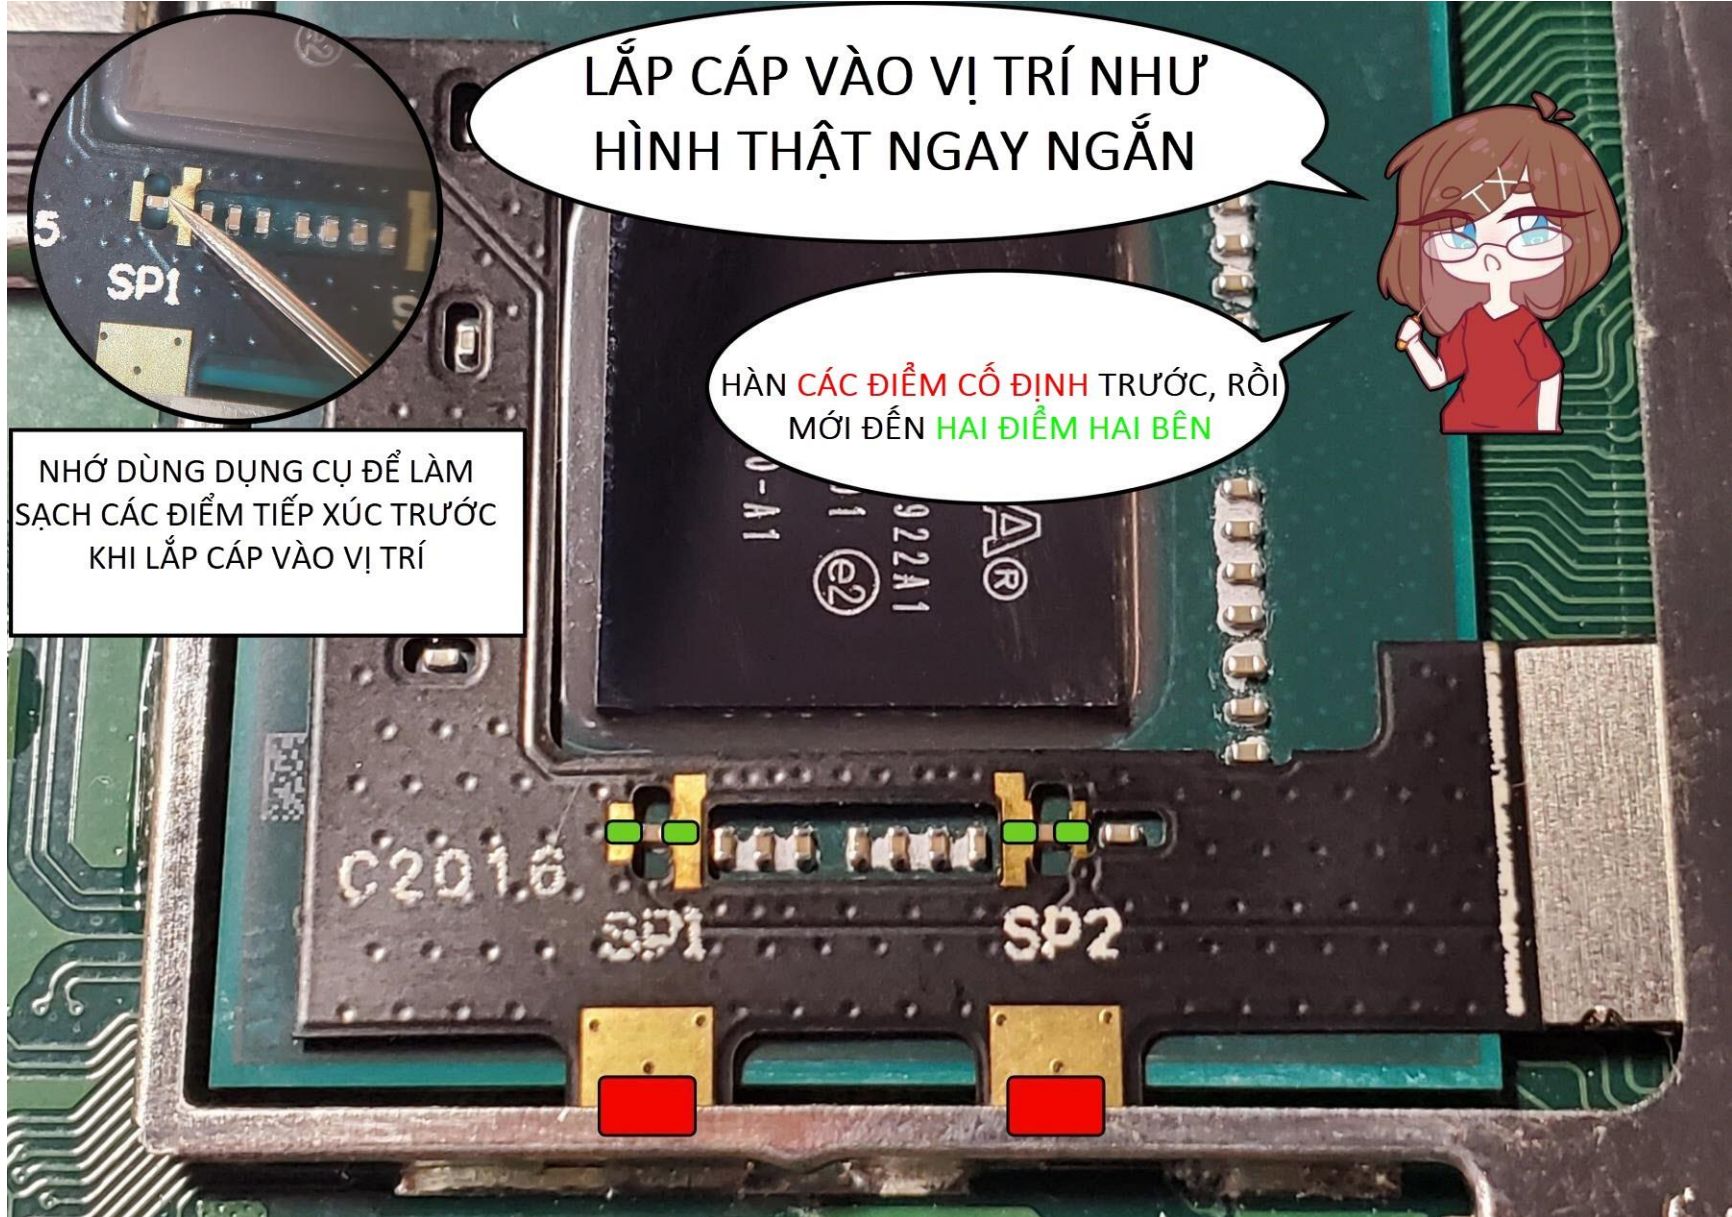


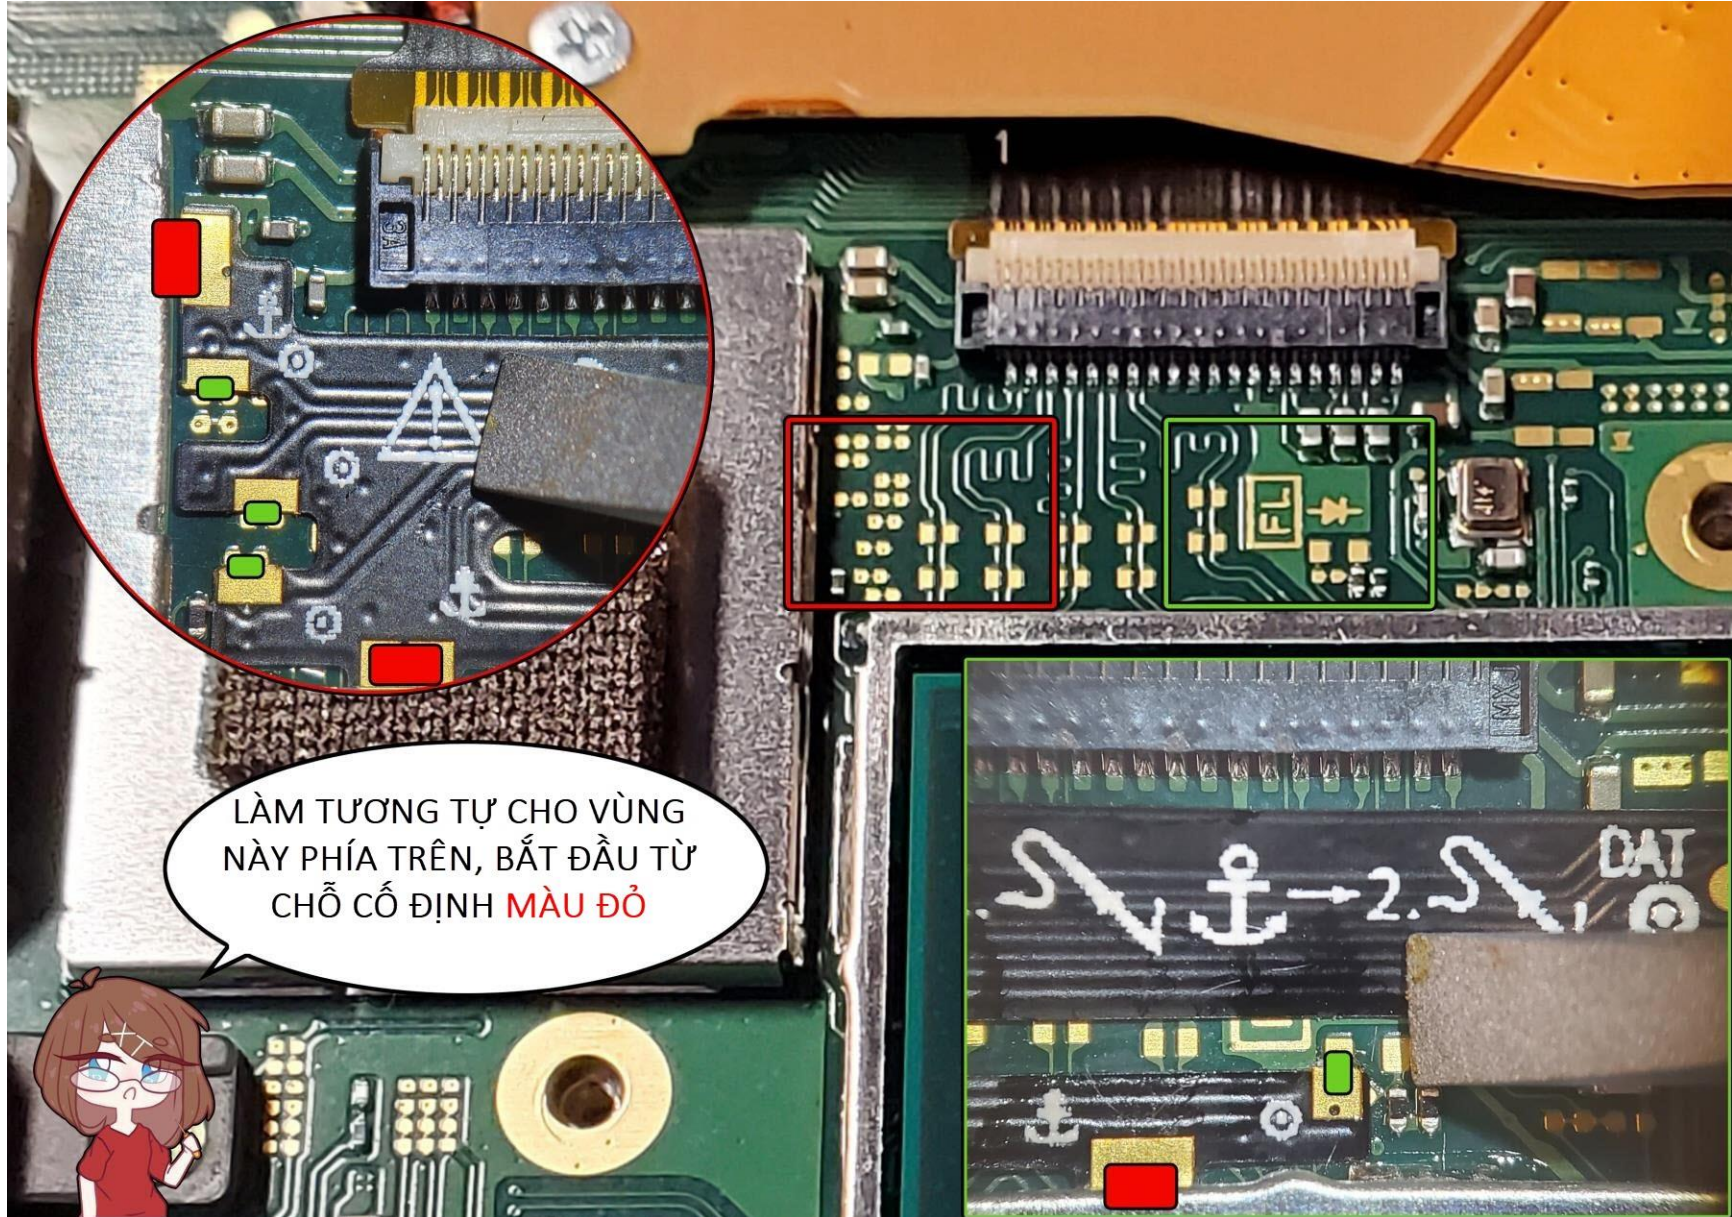

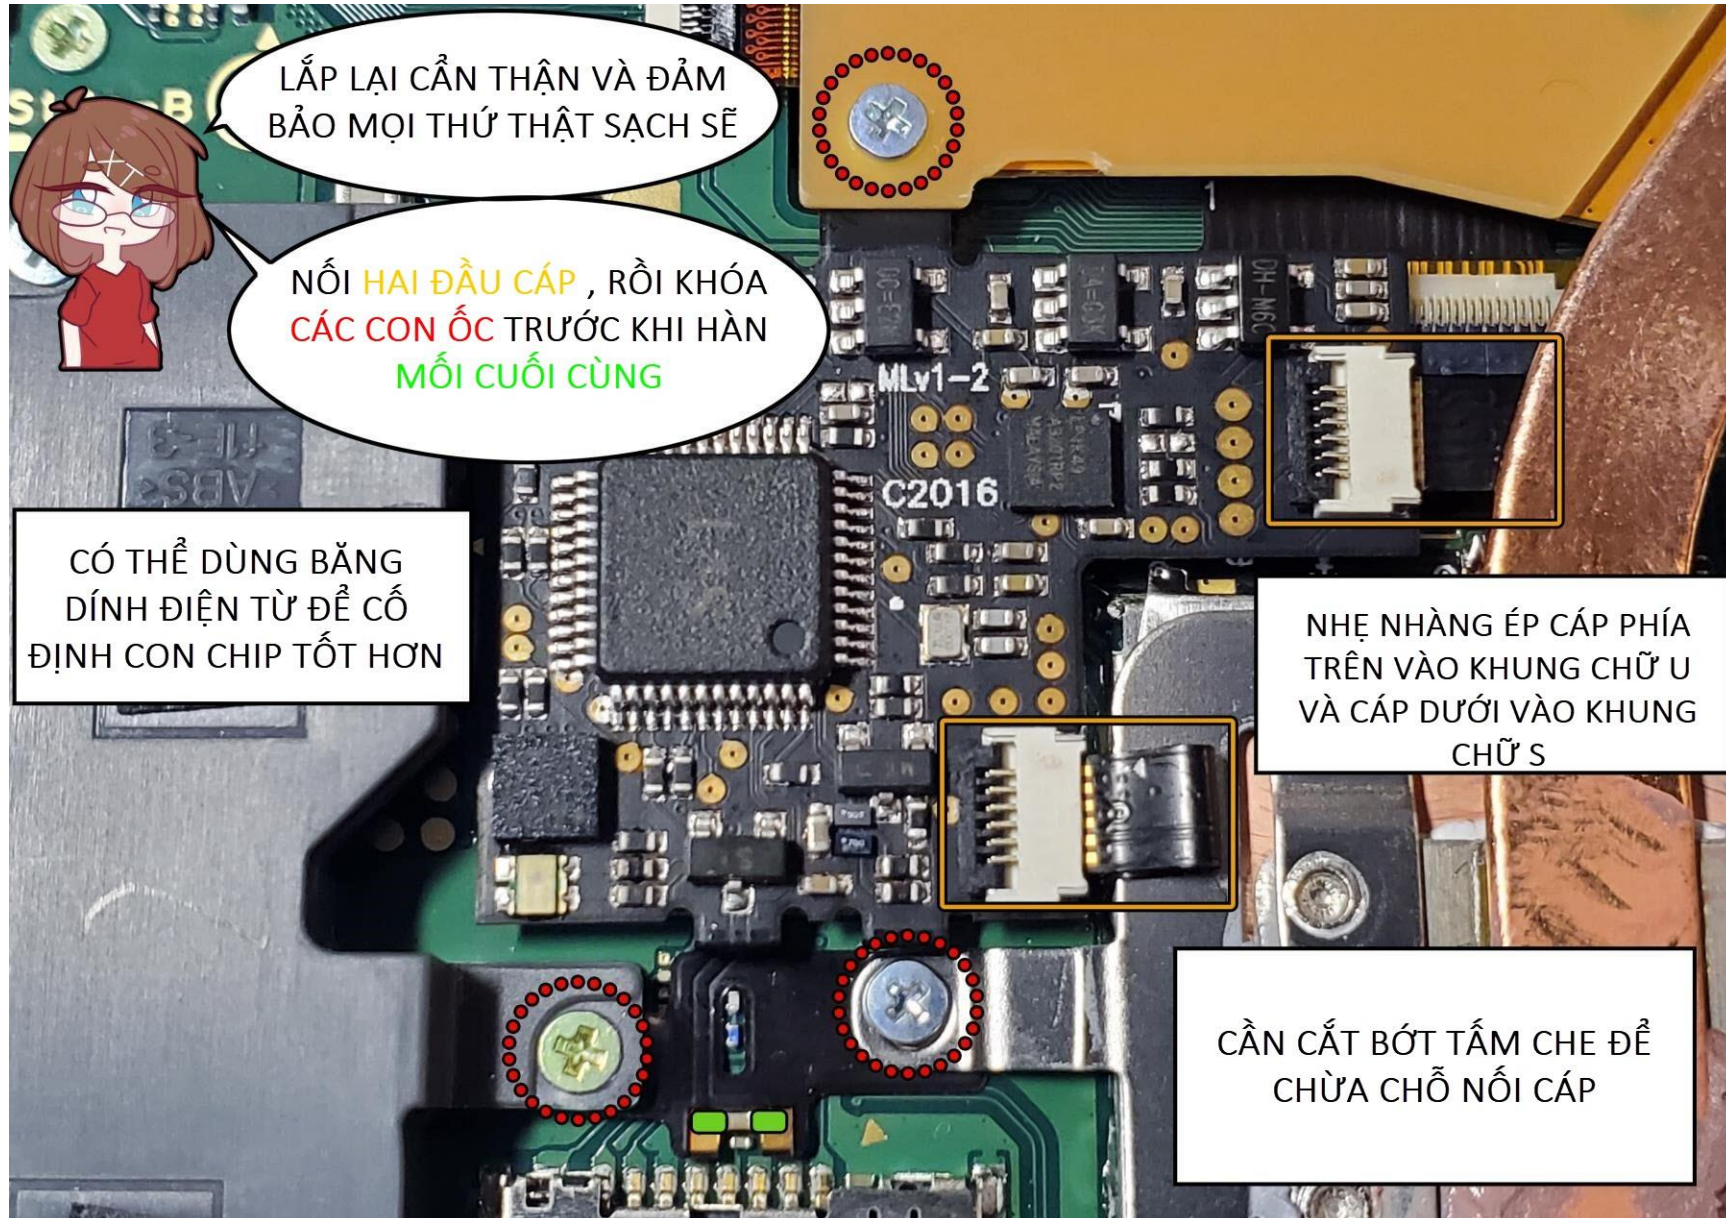

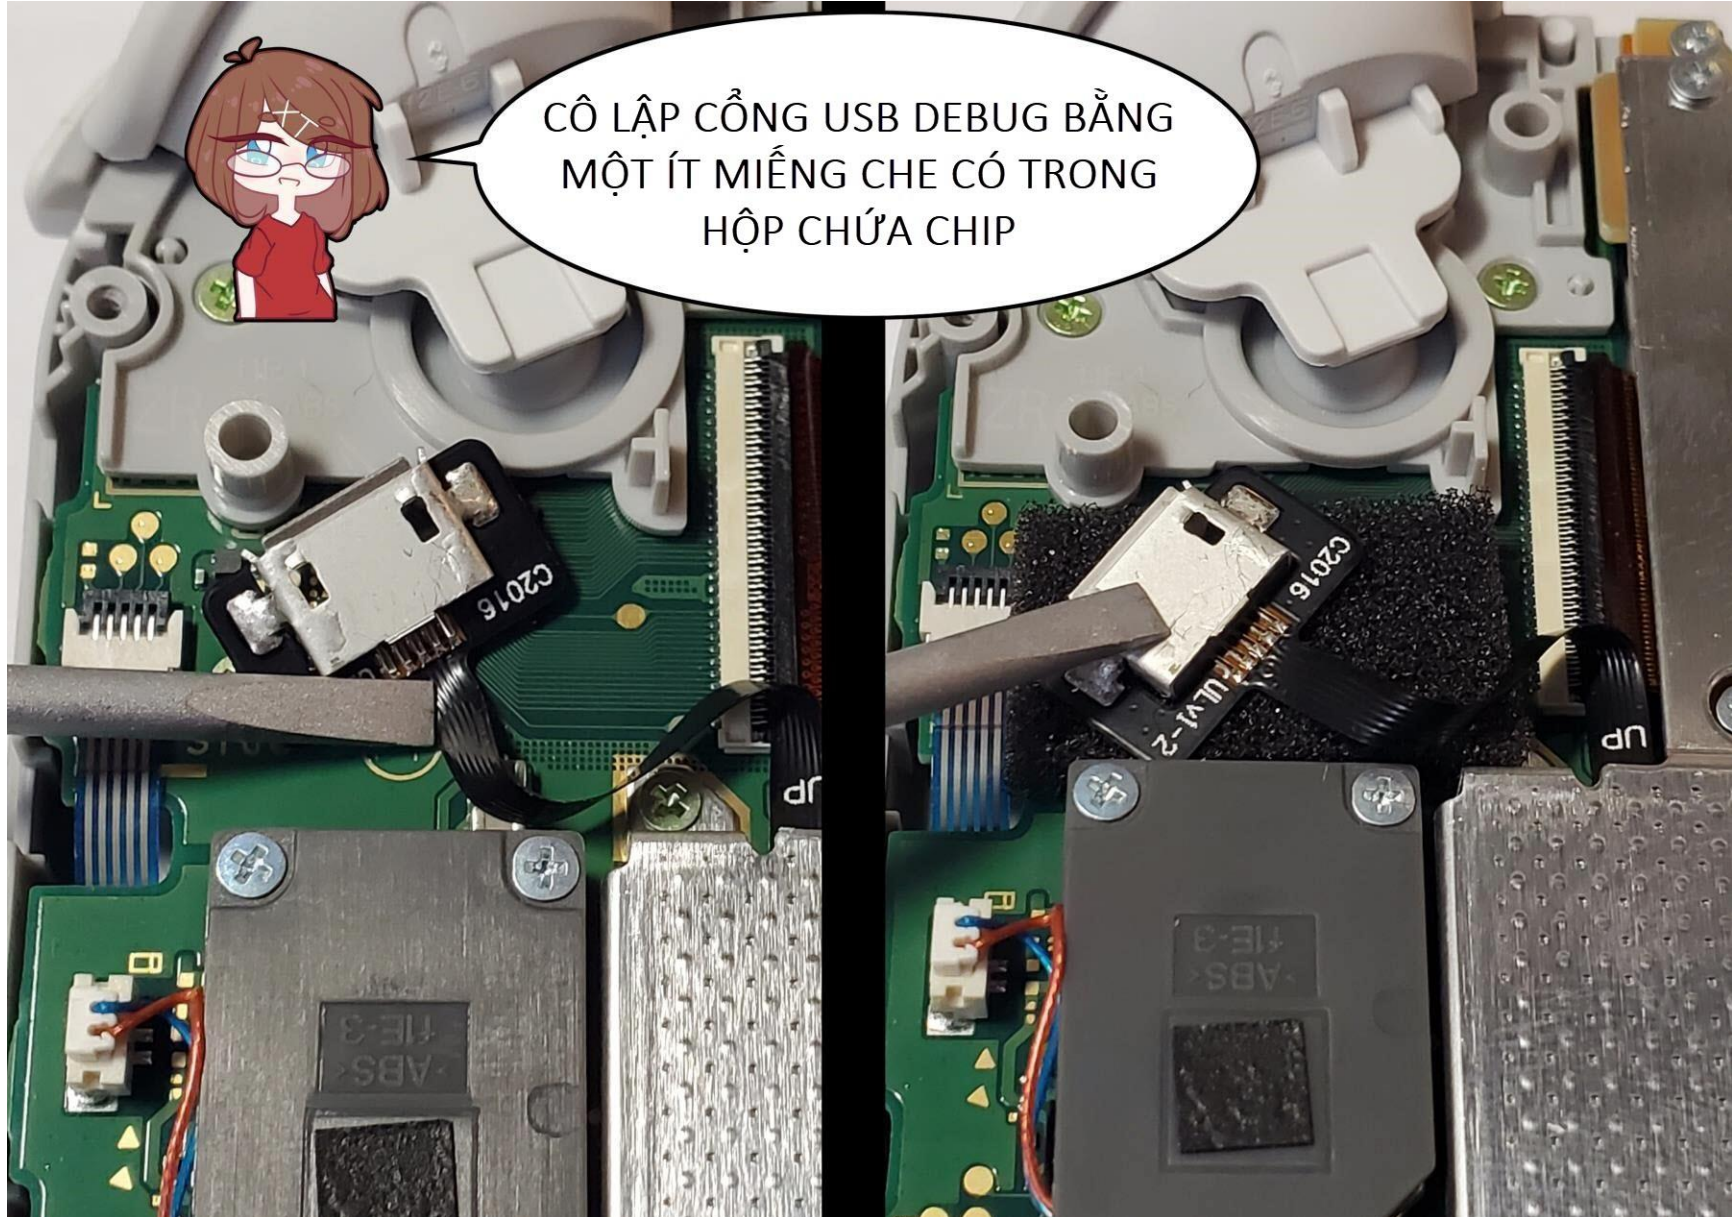

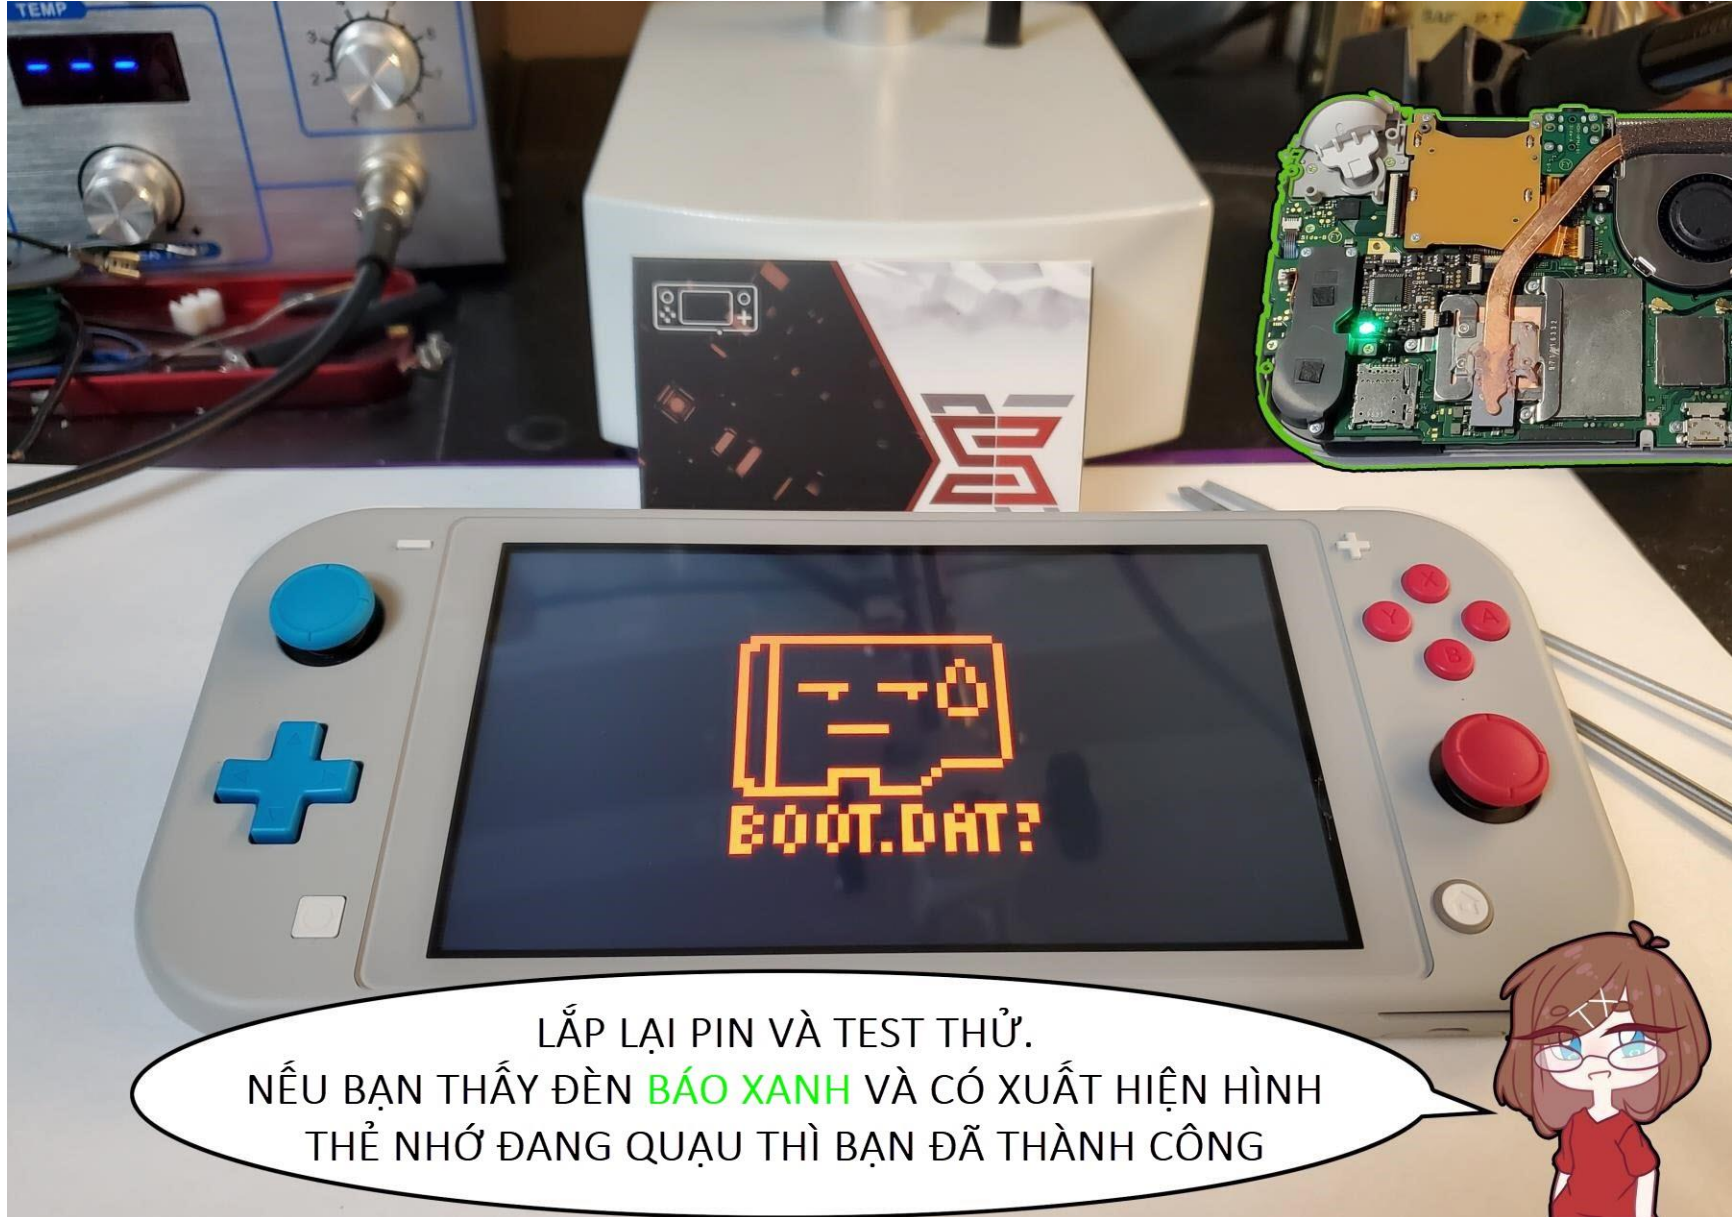

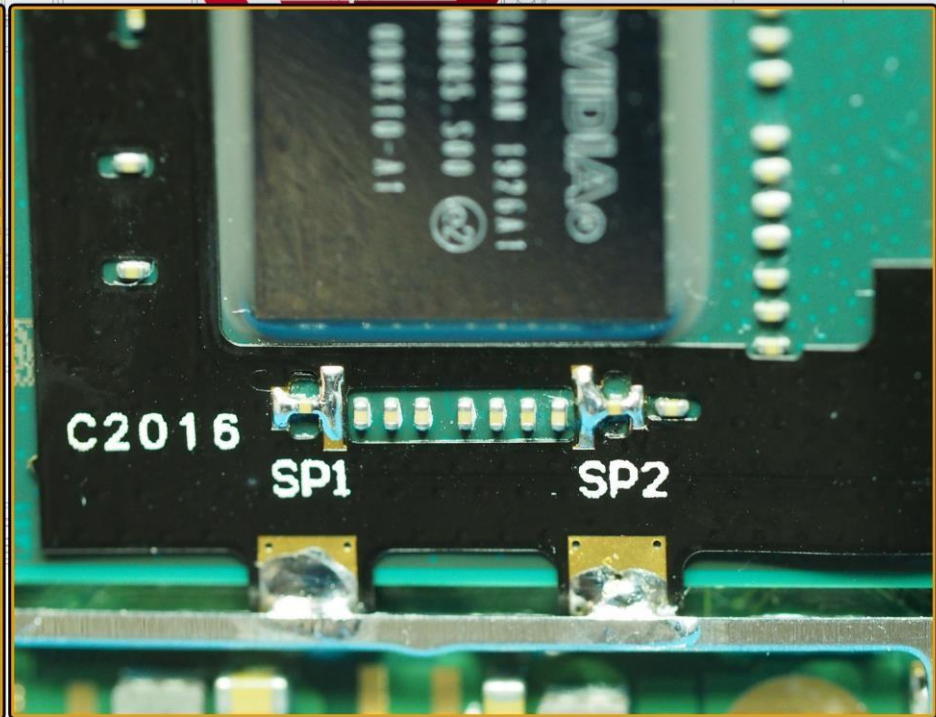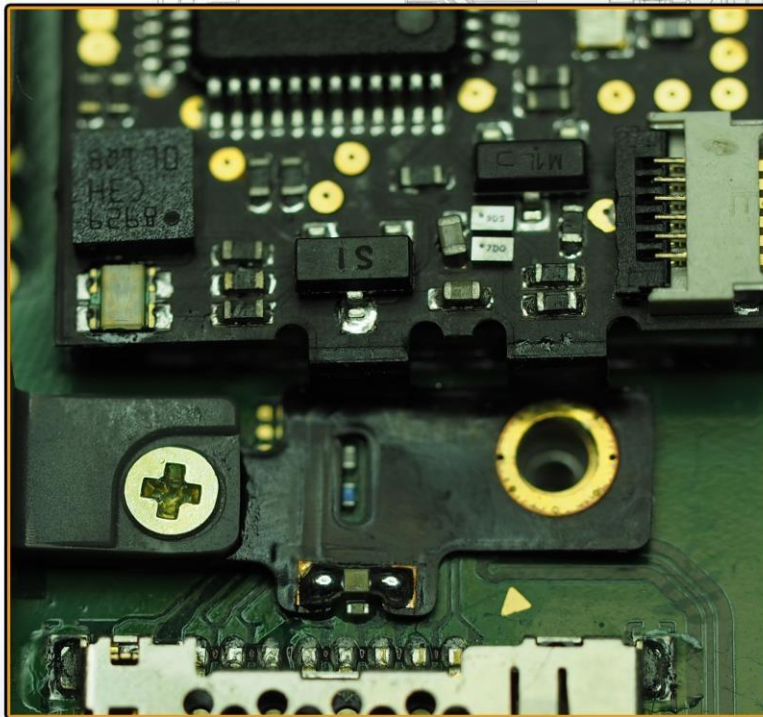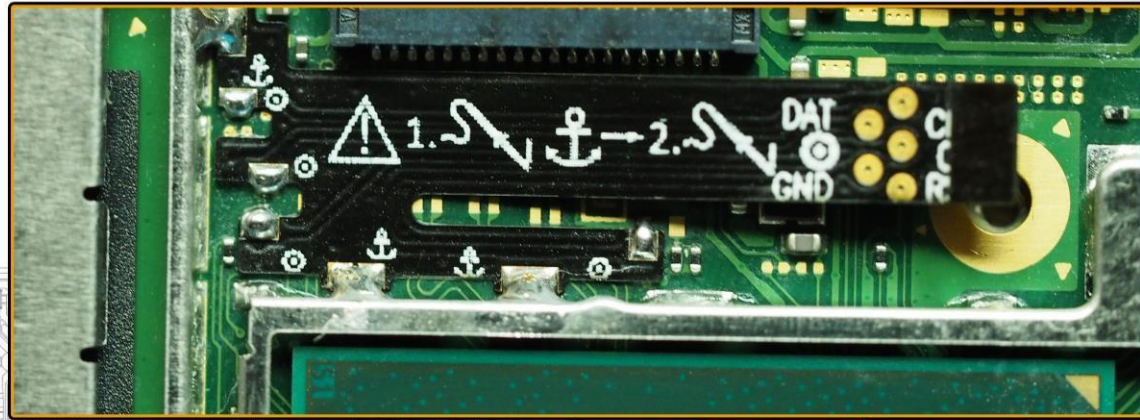

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Q – Việc lắp ráp này có khó không?

A – Việc lắp ráp này đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nếu bạn không có đủ dụng cụ và kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến các cửa hàng để thực hiện.

Q – Đèn báo màu hồng và máy không boot được?

A – Chip không kết nối được với NAND, thường là do mối hàn

Q – Đèn xanh và đã boot được vào bootloader, nhưng Switch OS không boot được?

A – Hãy chắc chắn là bạn đang dùng thẻ nhớ định dạng FAT32, và có thể bạn thiếu driver exFAT. Bạn cũng nên kiểm tra kết nối SP1

Q – Tôi cần giúp đỡ nhiều hơn

A – Hãy vào diễn đàn (<https://team-xecuter.com/community/>) hoặc chat (<https://xecuter.rocks/>)