



BY TEAM XECUTER

# Langkah 1.



hidupkan



A.



B.




c.



Tunggu 5 detik




# Langkah 2.

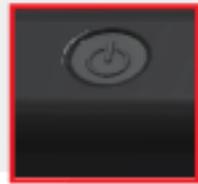

Matikan



A.

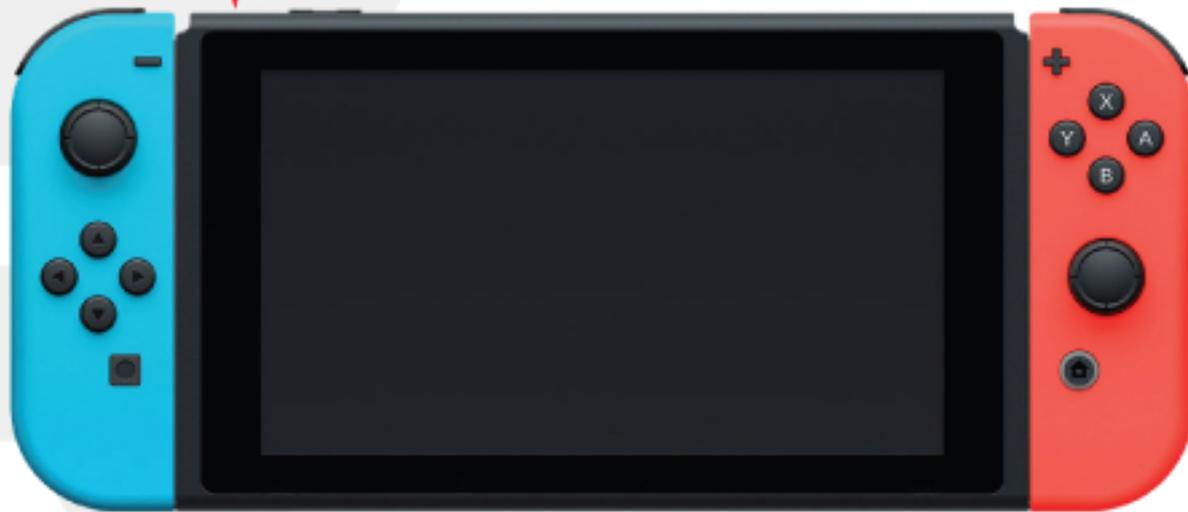

C.




B.




Boot.dat




# Langkah 3.

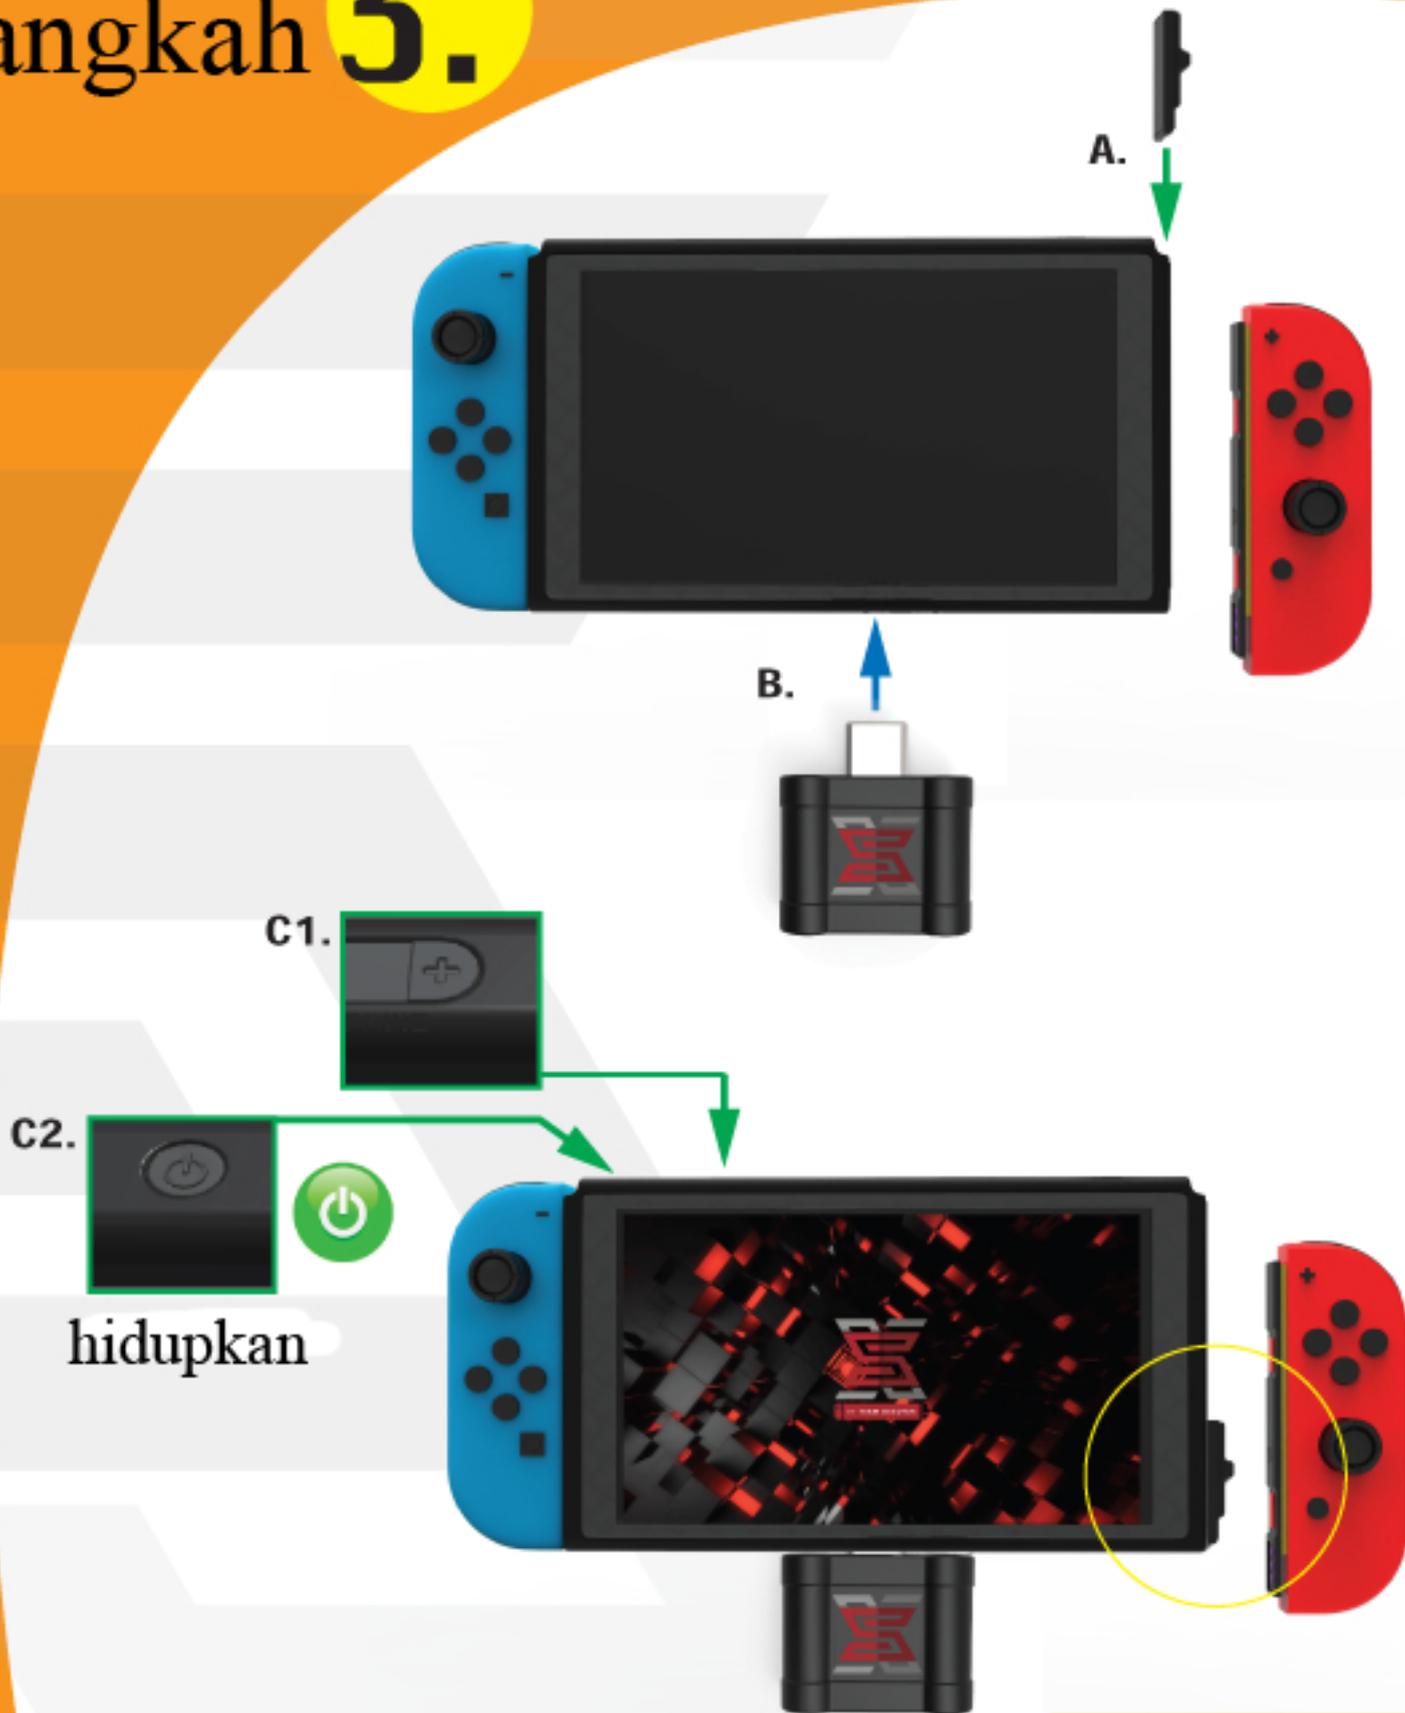

# Langkah 4.

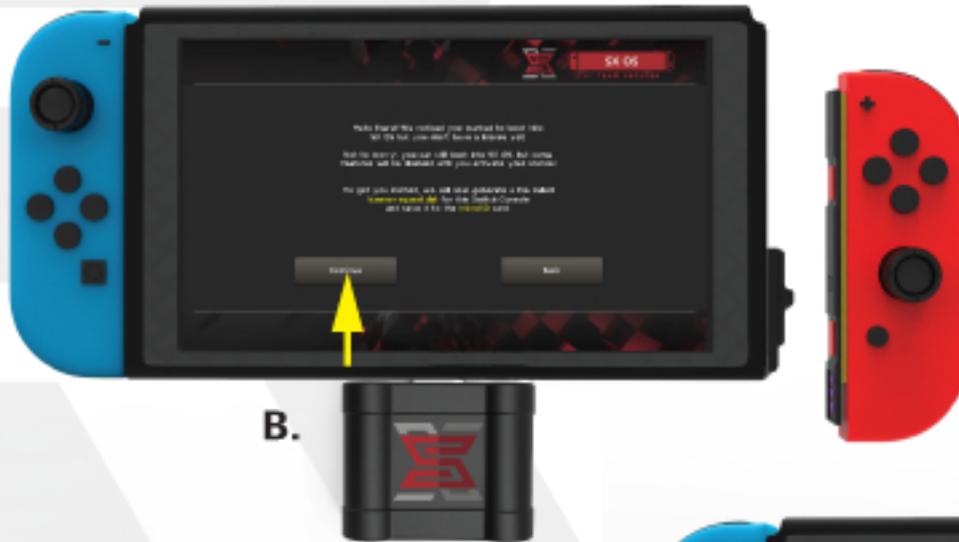

# Langkah 5.

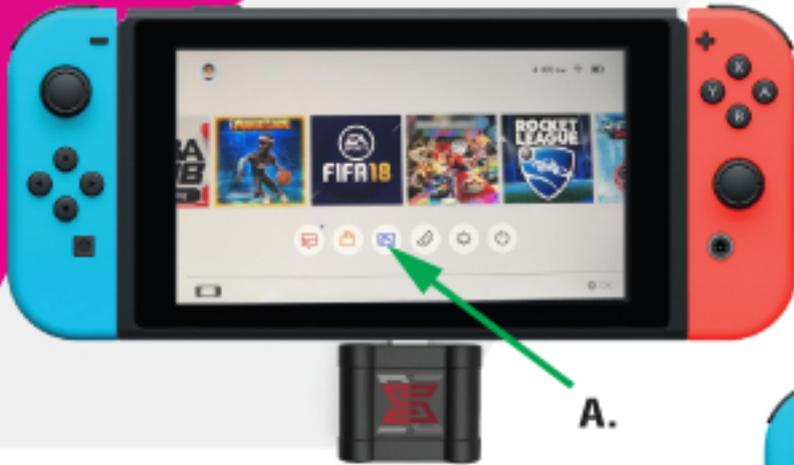

*Selesai*