


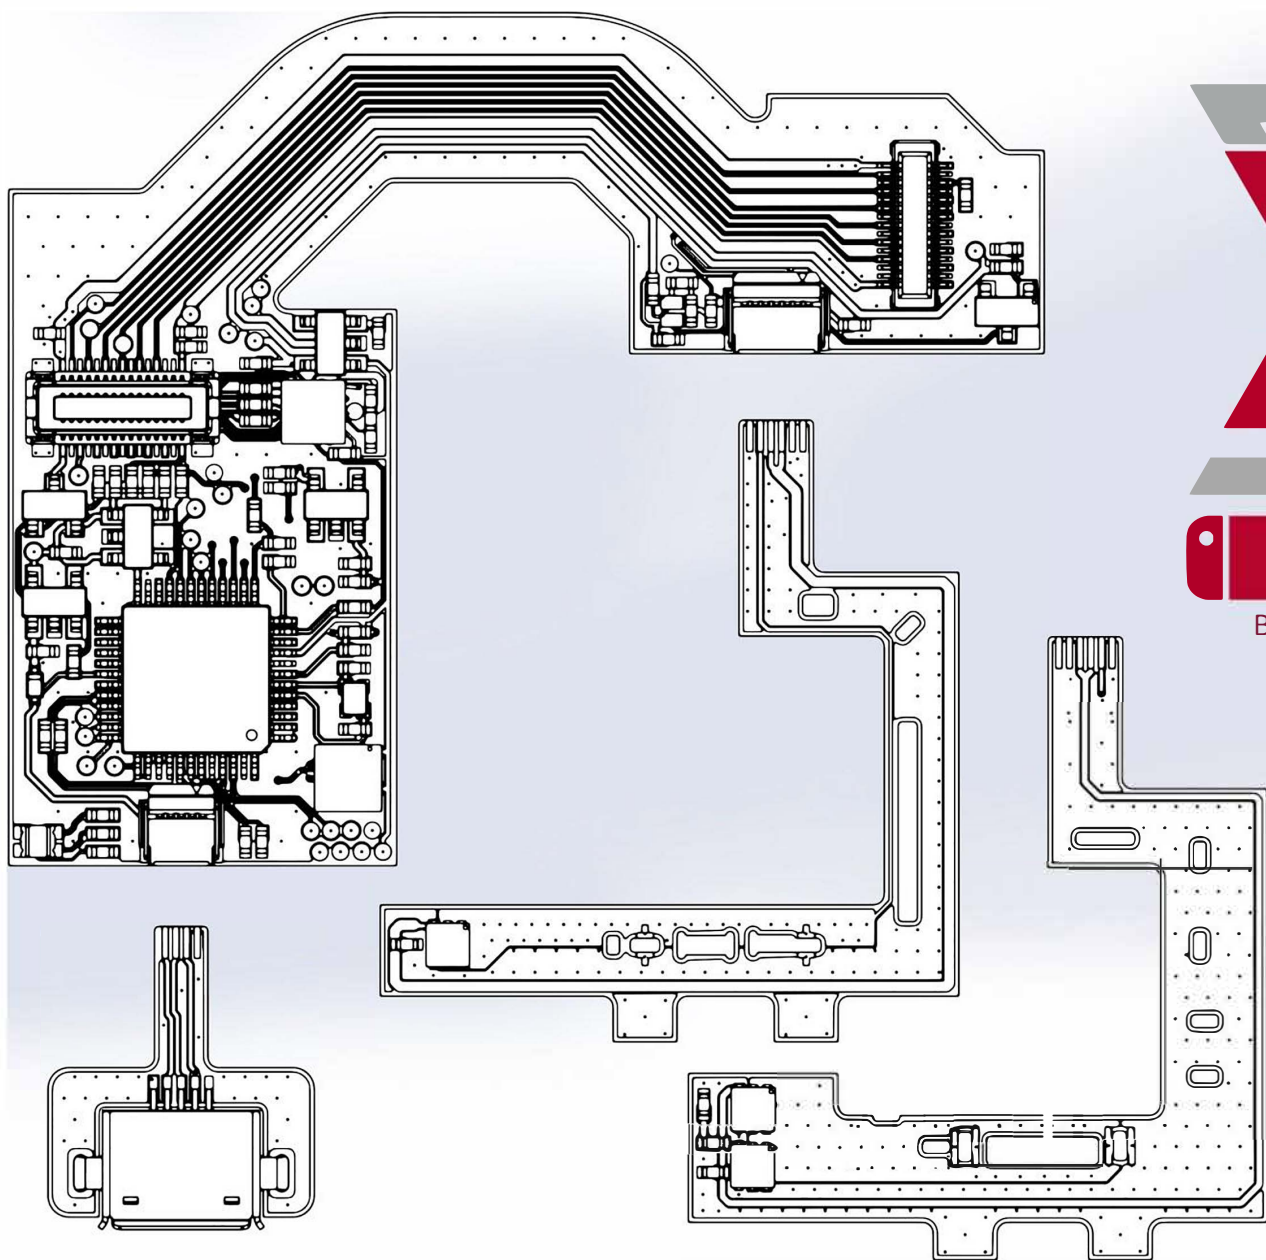

SX CORE

BY TEAM XECUTER

Version 1.0

לפני שמתחילים

פריטים נדרשים:

- ❖ כרטיס MicroSD עם ה-SX OS עליו. [boot.dat] - להורדה [מכאן](#)
- ❖ רכיב - Xecuter SX Core
- ❖ Switch גרסה 1 (Erista) / גרסה 2 (Mariko)
- ❖ מלחם עם ראש עדין (שמגיע ל-340 מעלות) / בדיל
- ❖ מברג שלוש כנפיים (Tri-Wing) בגודל Y00 ומברג פיליפס בגודל #00
- ❖ משחה תרמית

כלים מומלצים:


- ❖ נוזל הלחמה (פלקס)
- ❖ מיקרוסקופ או משקפים מגדילות
- ❖ איזופרופיל אלקוהול - IPA (בריכוז של 91% או יותר)
- ❖ מקלוני כותנה (מנקי אוזניים) / מברשות איפור
- ❖ מספרי פח / קאטר
- ❖ סרט פוליאמיד קפטון / דבק חשמל




נתחיל בהוצאת 4 כרטי ה-Tri-Wing ו-6 כרטי
הפיליפס. לא לשכוח להוציא את כרטיס המחק
ואת כרטיס הליכרון!





היזהרו על הכבלים האמישים של הפלטים
כאשר אתם פותחים ומסירים את המאן הפנימי!

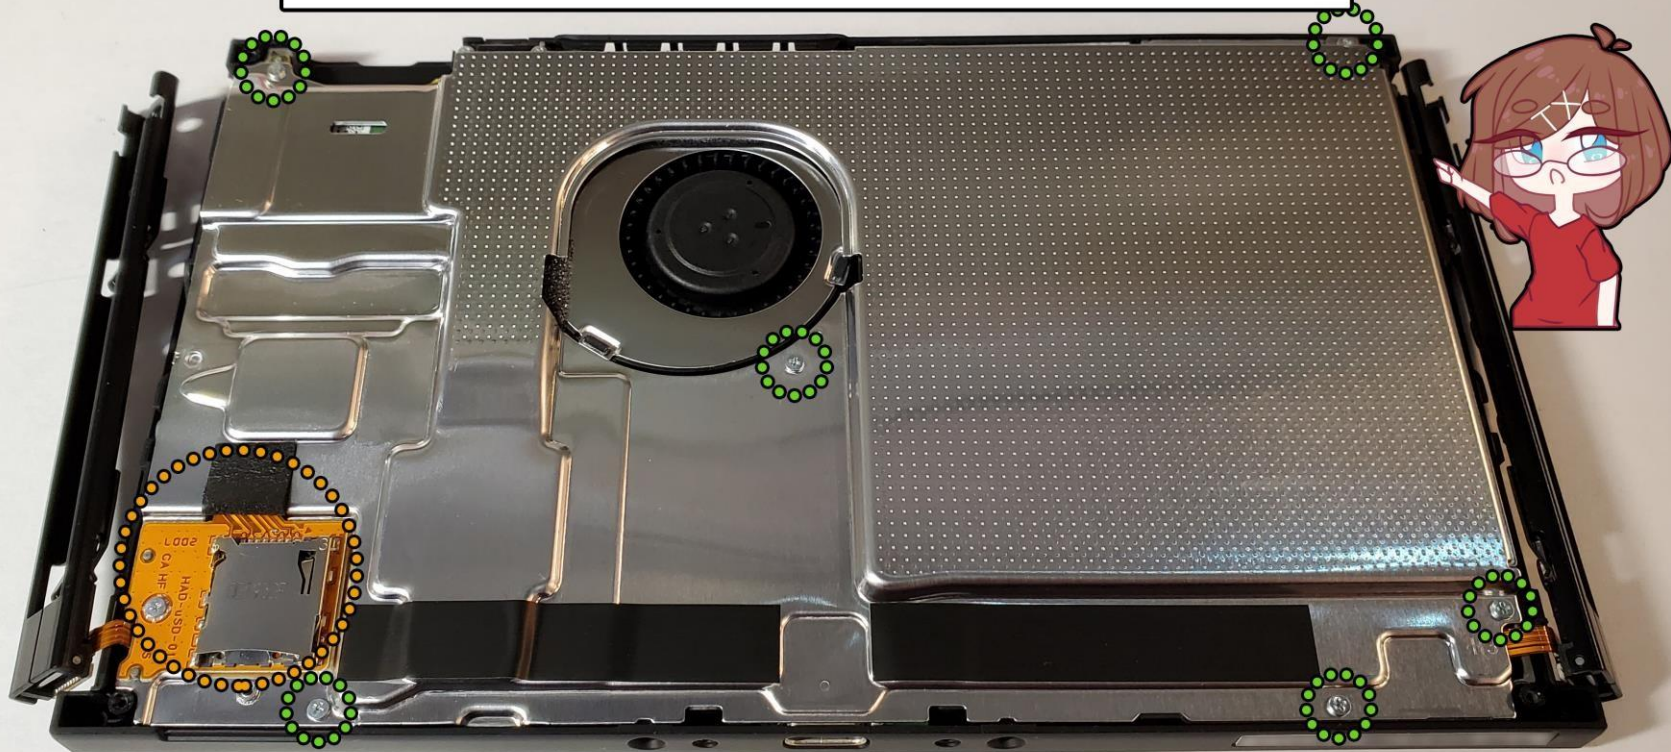




יש לנתק את קורא כרטיסי הזיכרון מהמחבר שמחתחת
למאמאור השחור.
היזהרו על המסחה התרחית שמחתחת למאן!

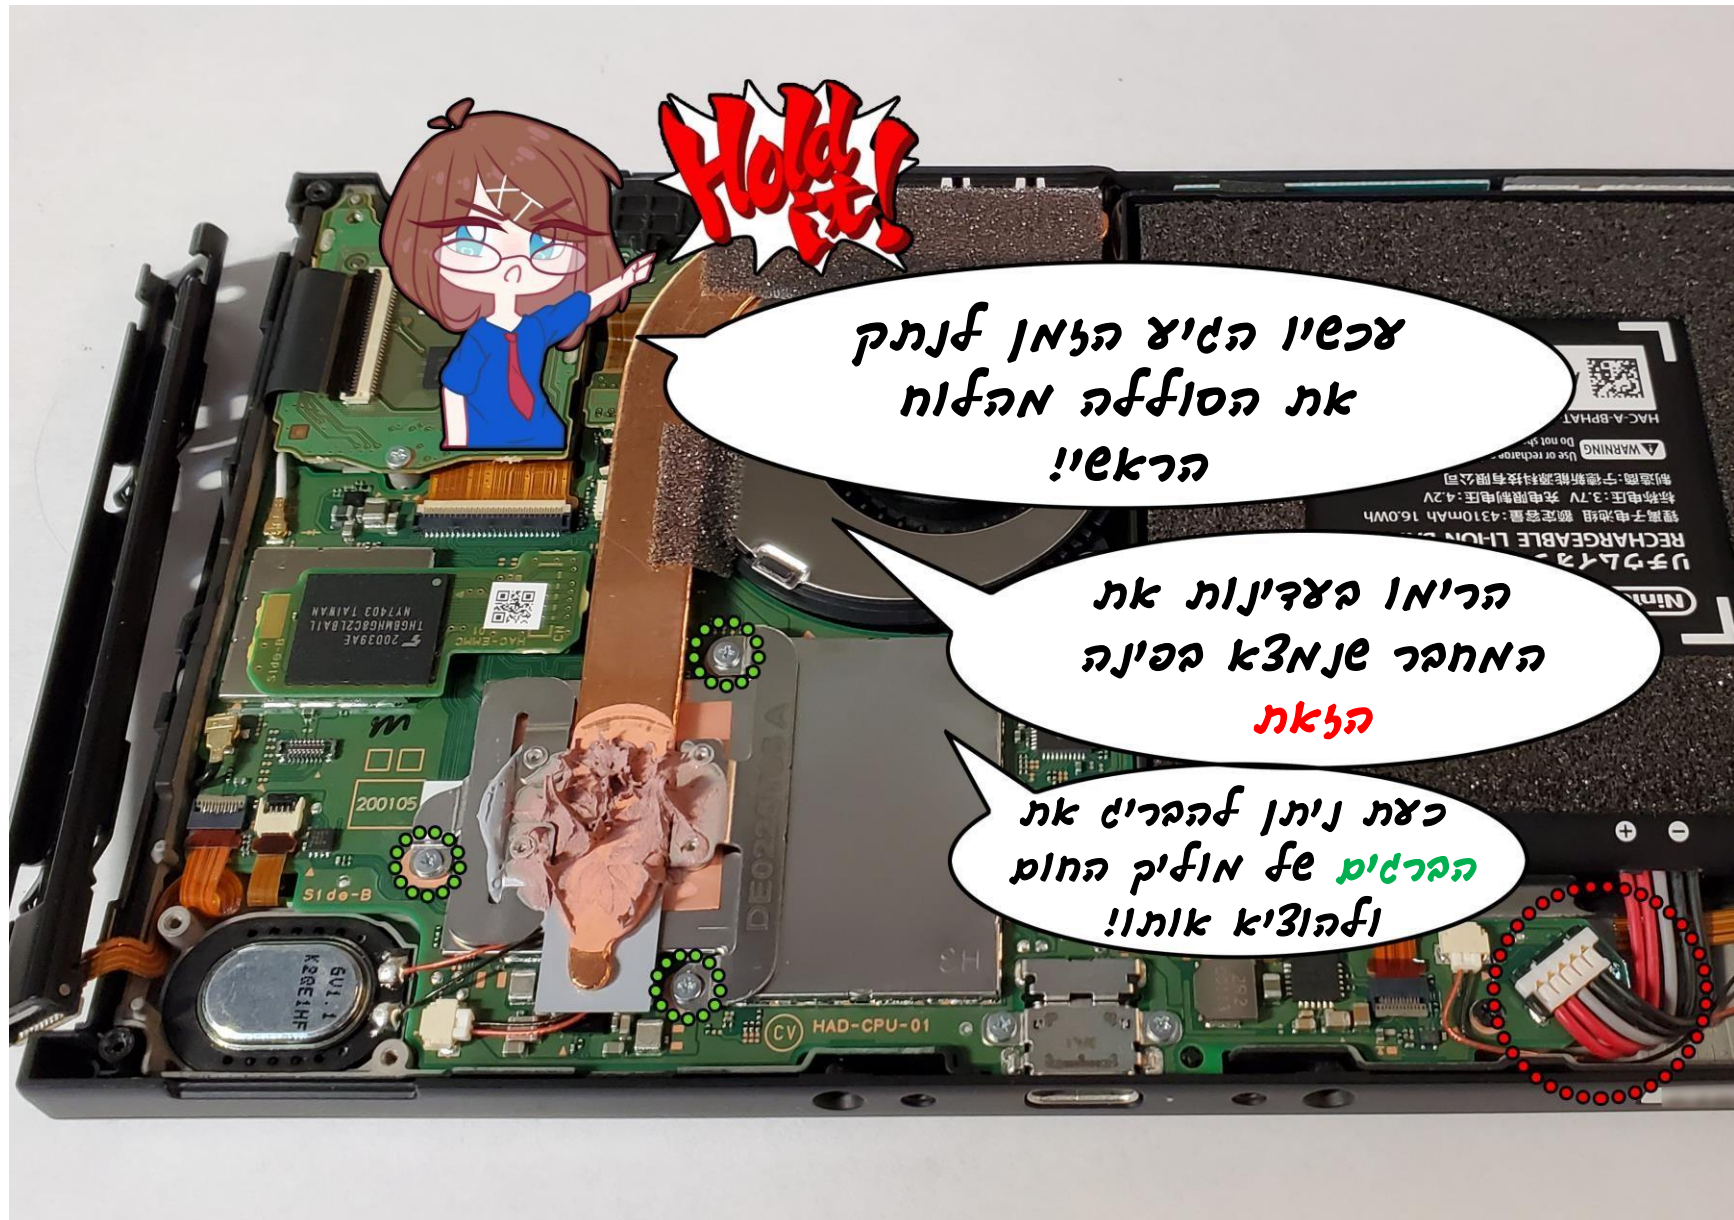

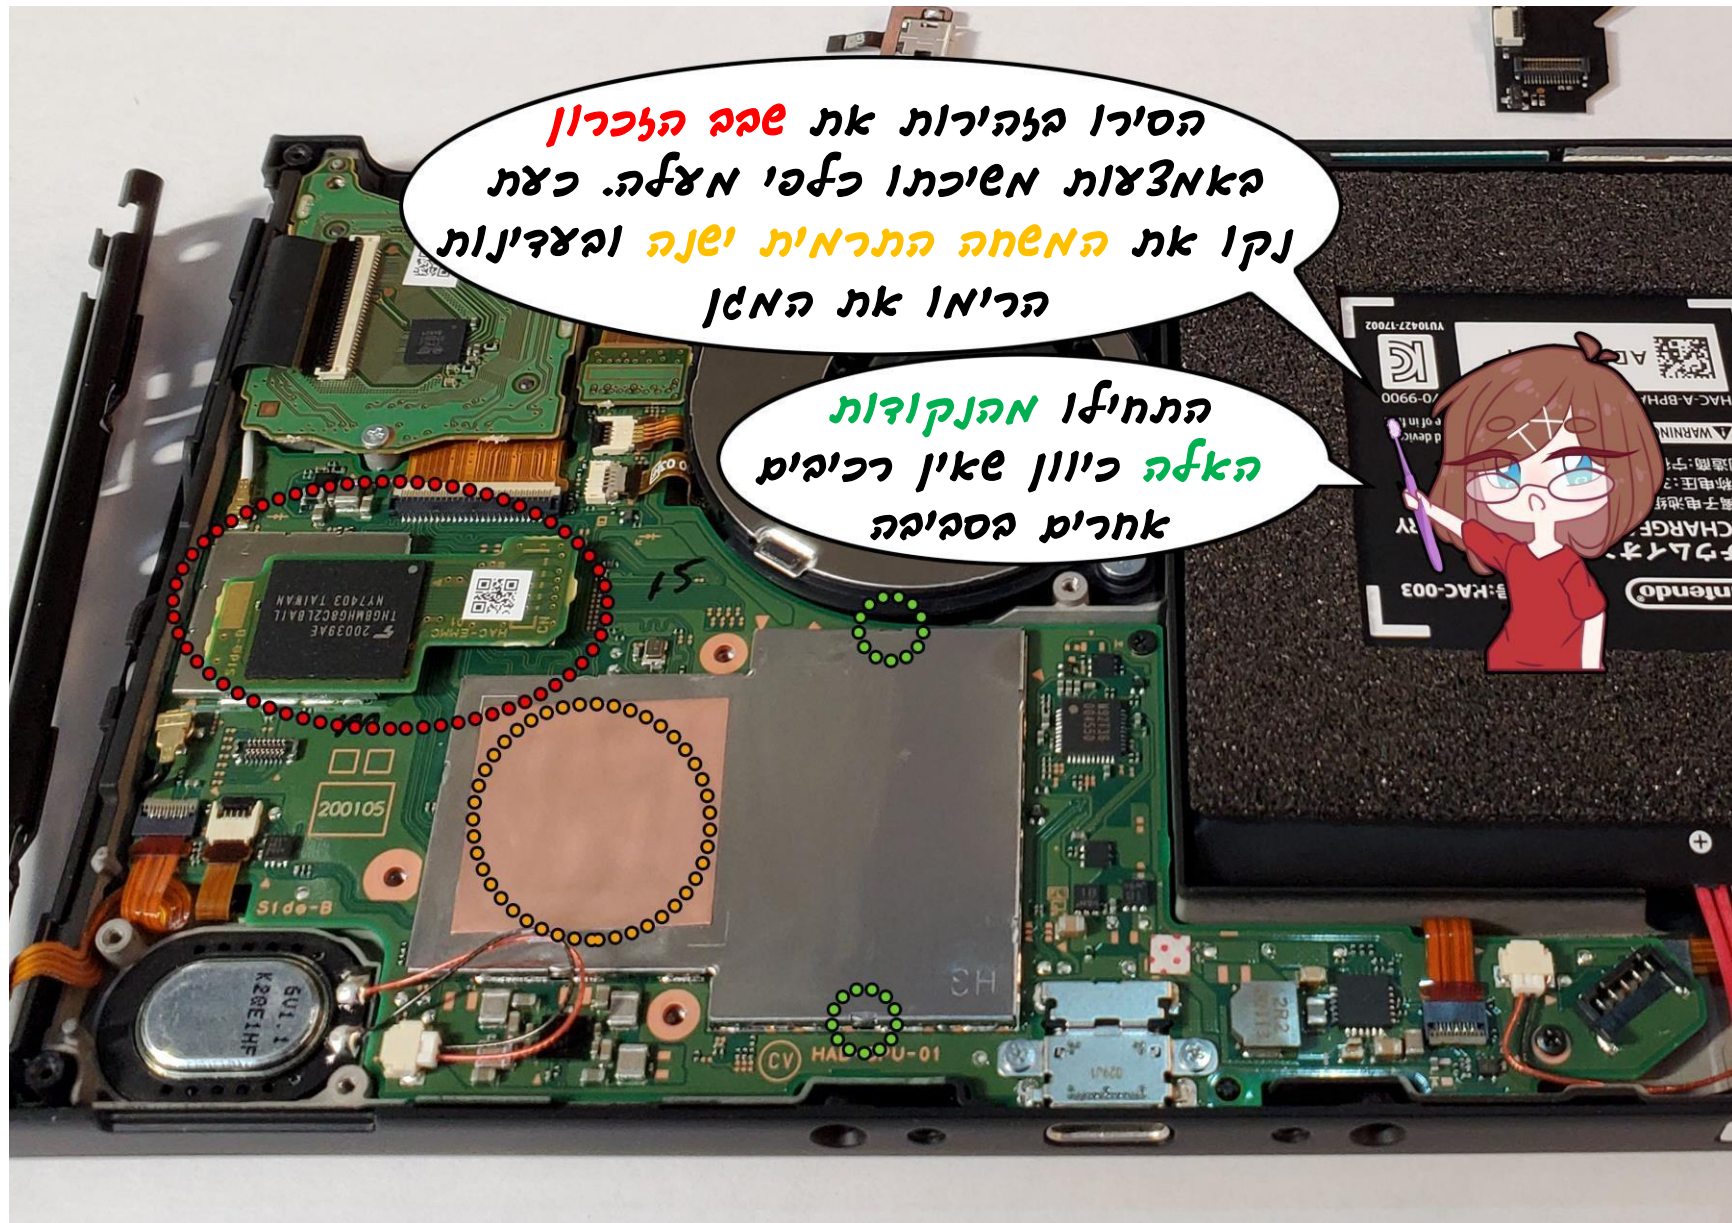

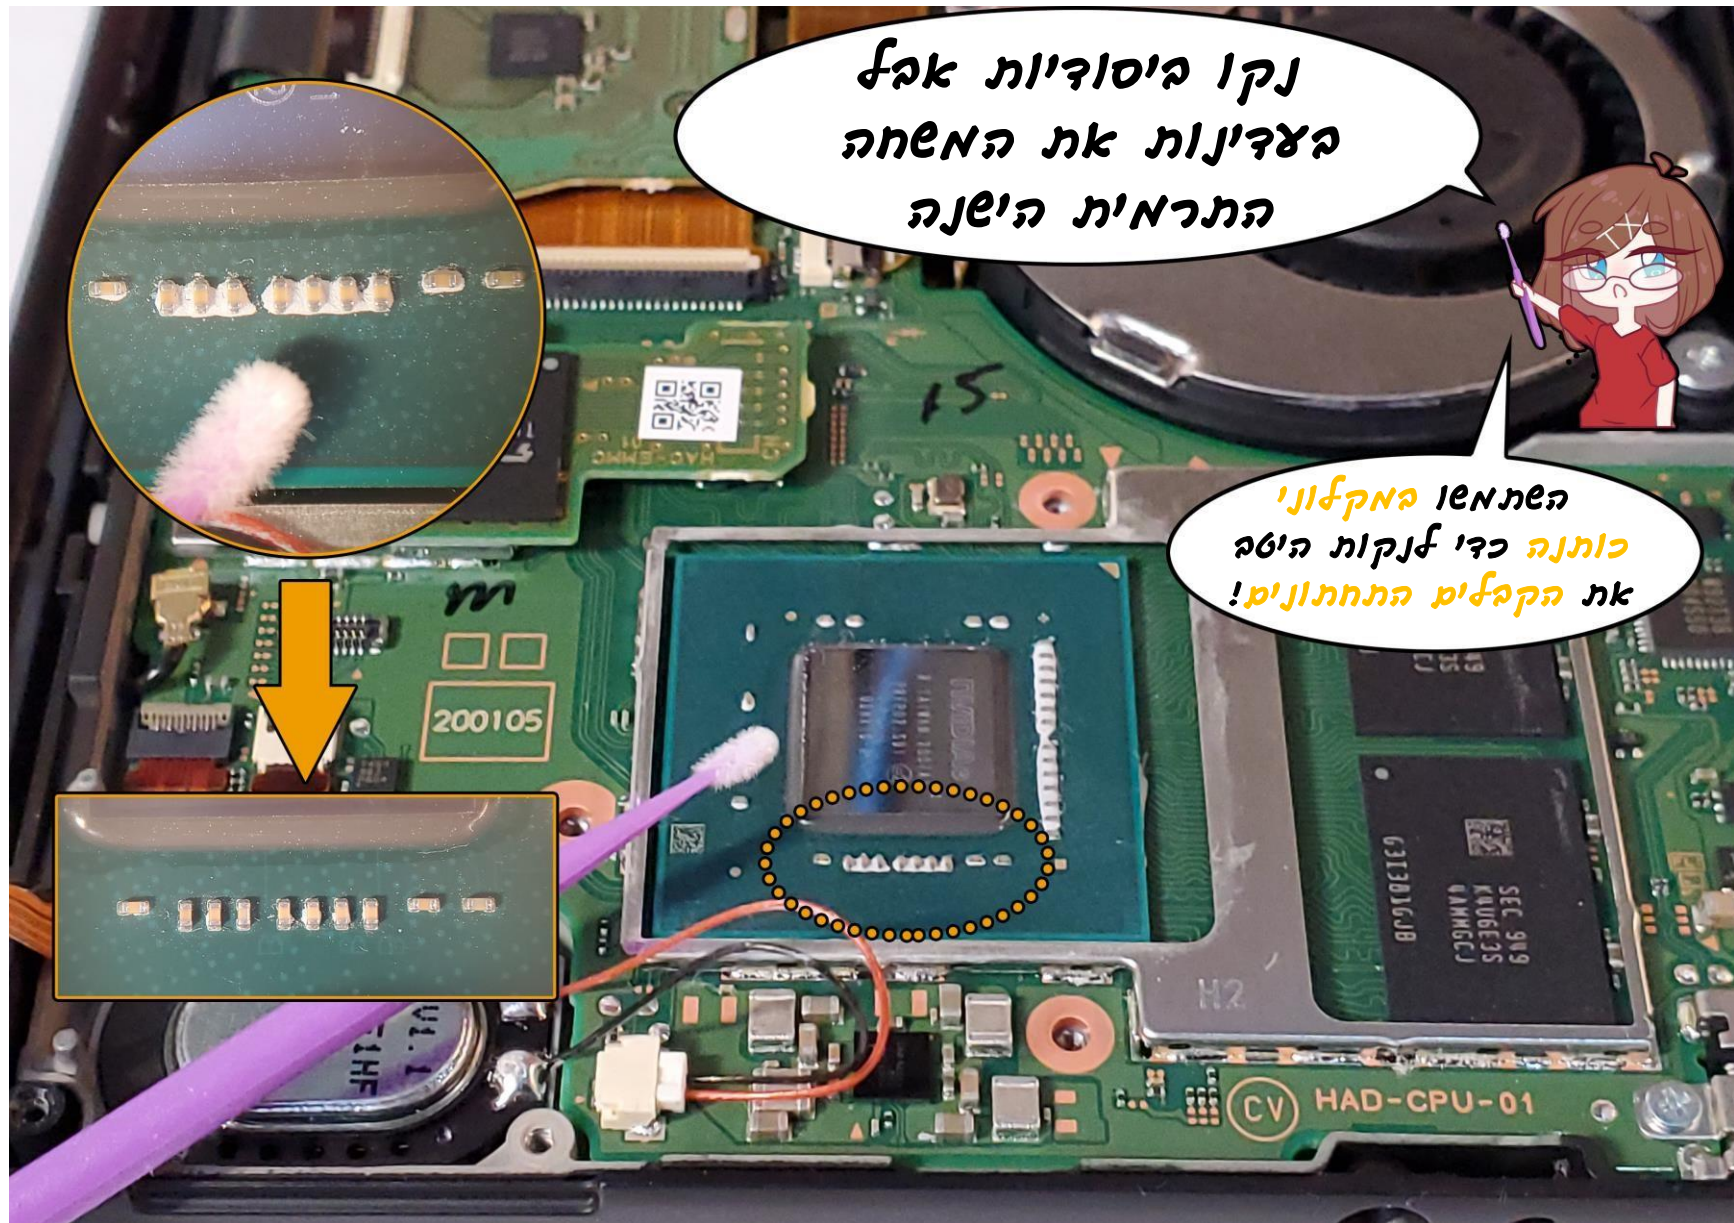

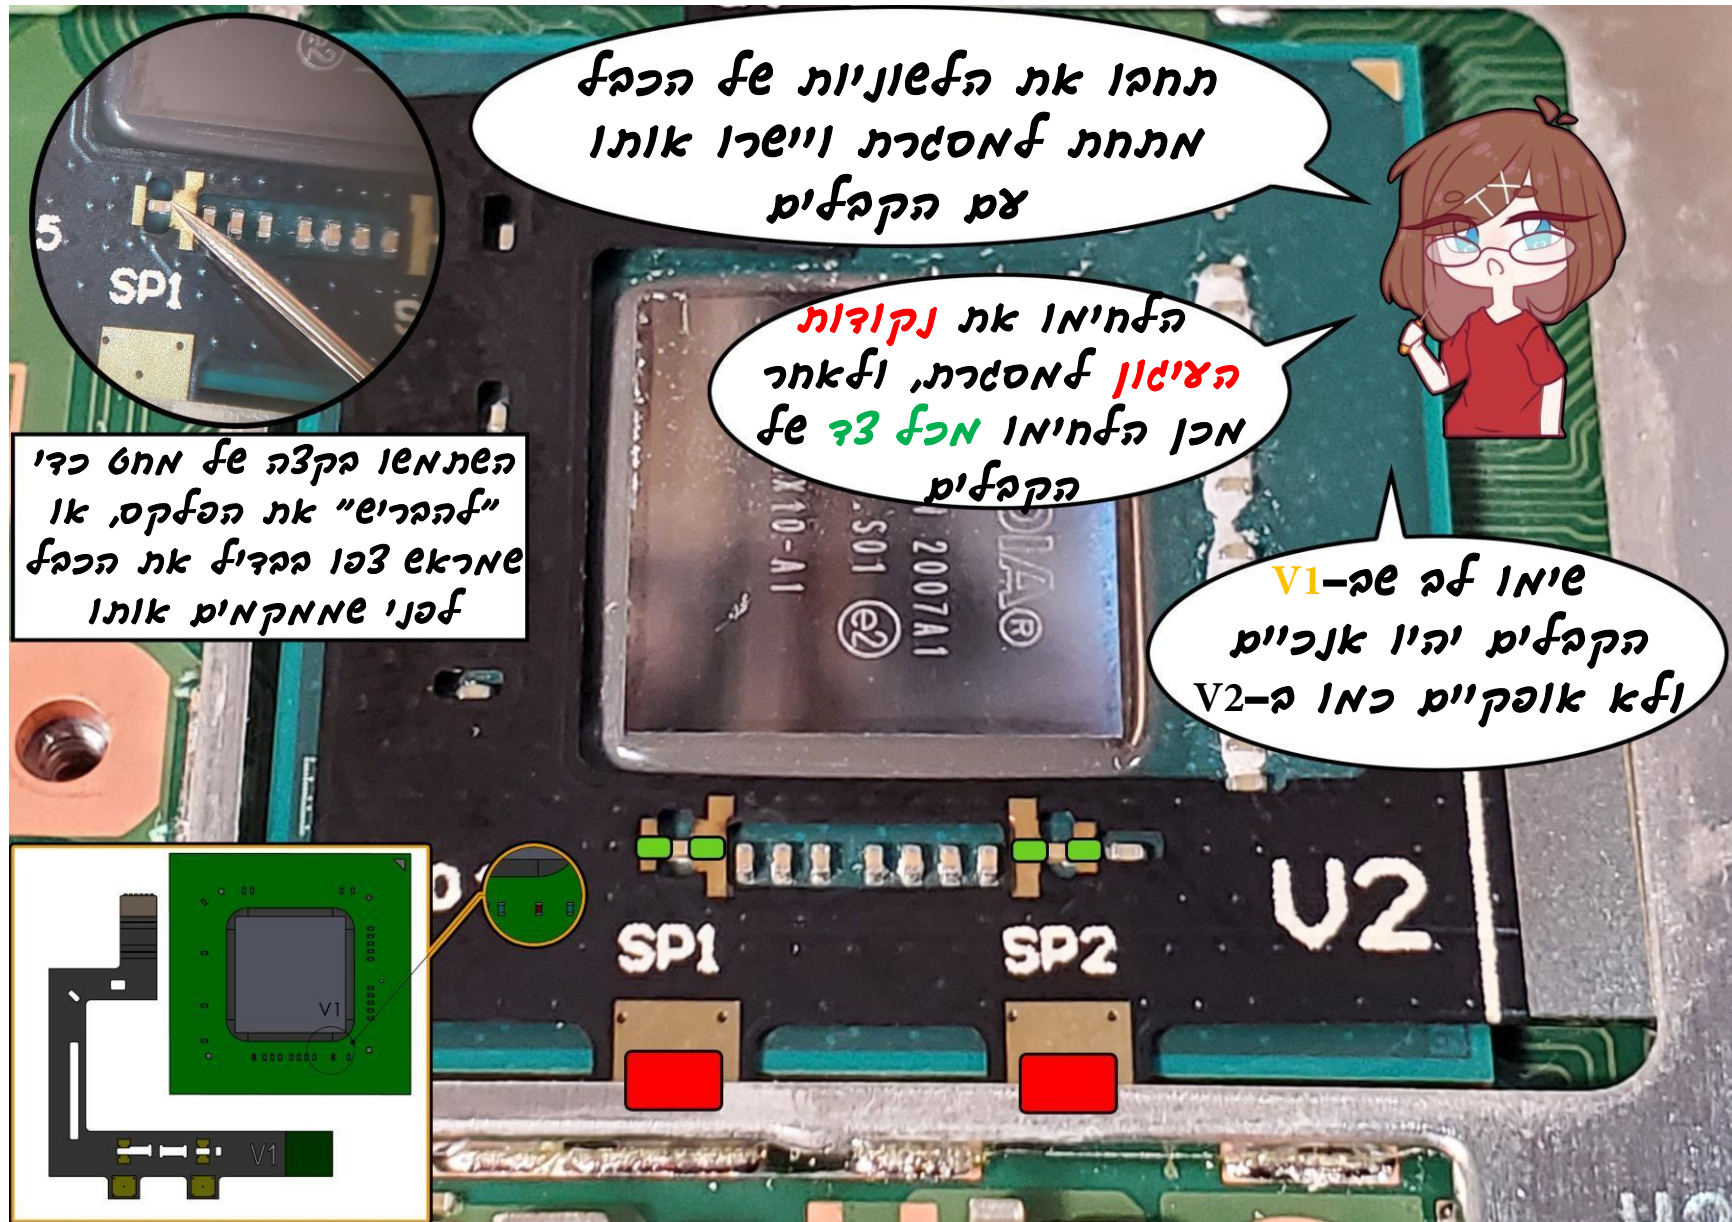

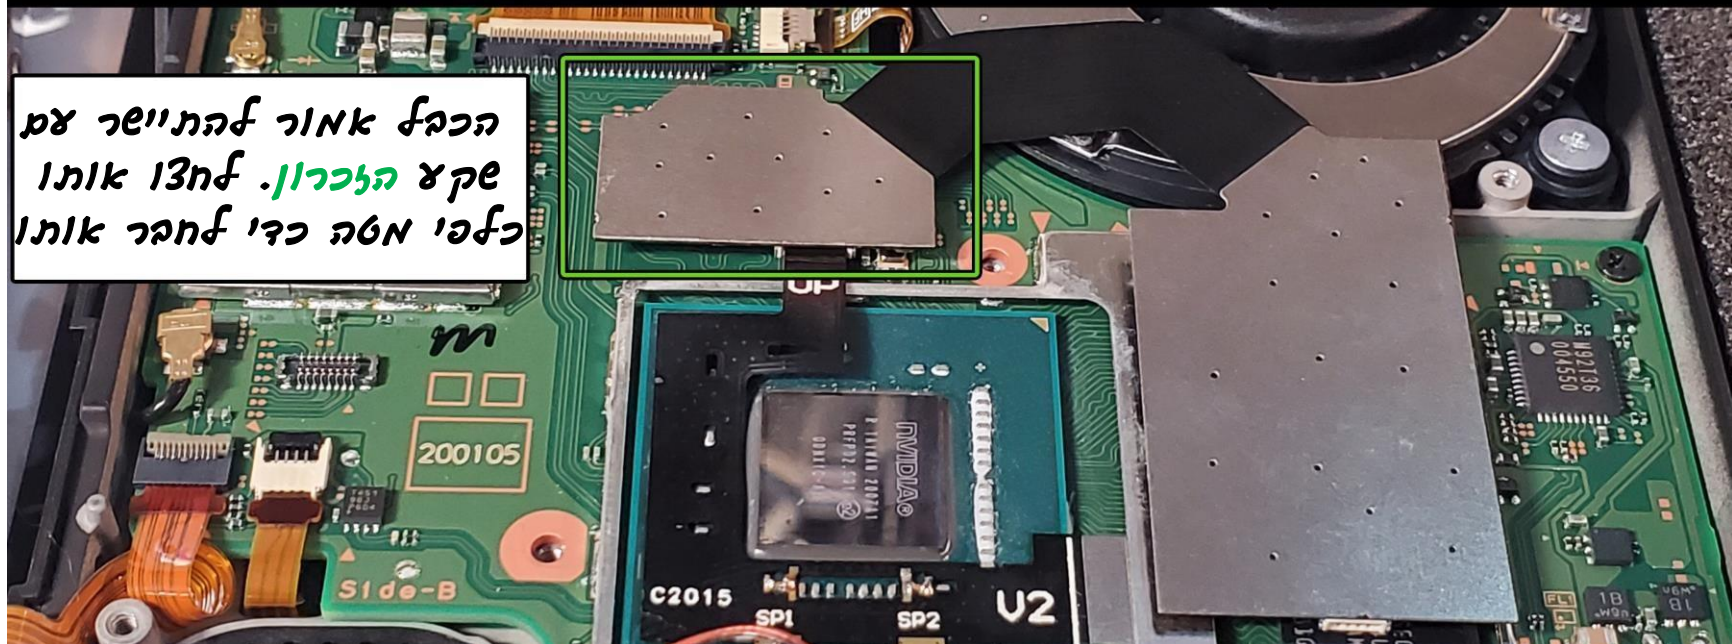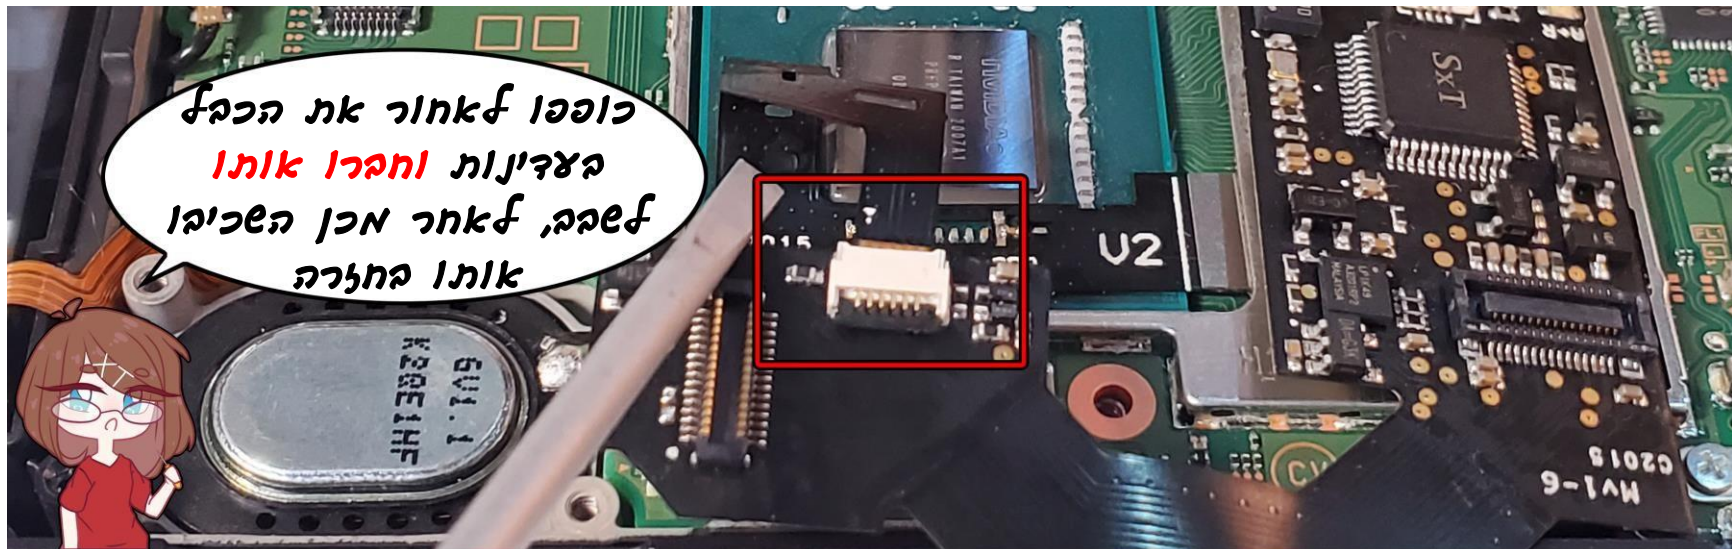






כעת צפו הכול בסדר הפוק.
החליפו את המסכה התרמית היכן
שנדרש, וחתכו את מלך המעבד
כדי לאפשר לכבל לעבור דרכו

כאשר אתם מחלימים את המלך
החיצוני, העבירו את השפה דרך
פתח המאלור

ראשית, חברו את **מחבר ה-USB**
Debug, לאחר מכן חברו את **הלכרון**
והקפידו שהכול יצמוד בצורה שטוחה
בלי שאתם סוקרים את המכסה

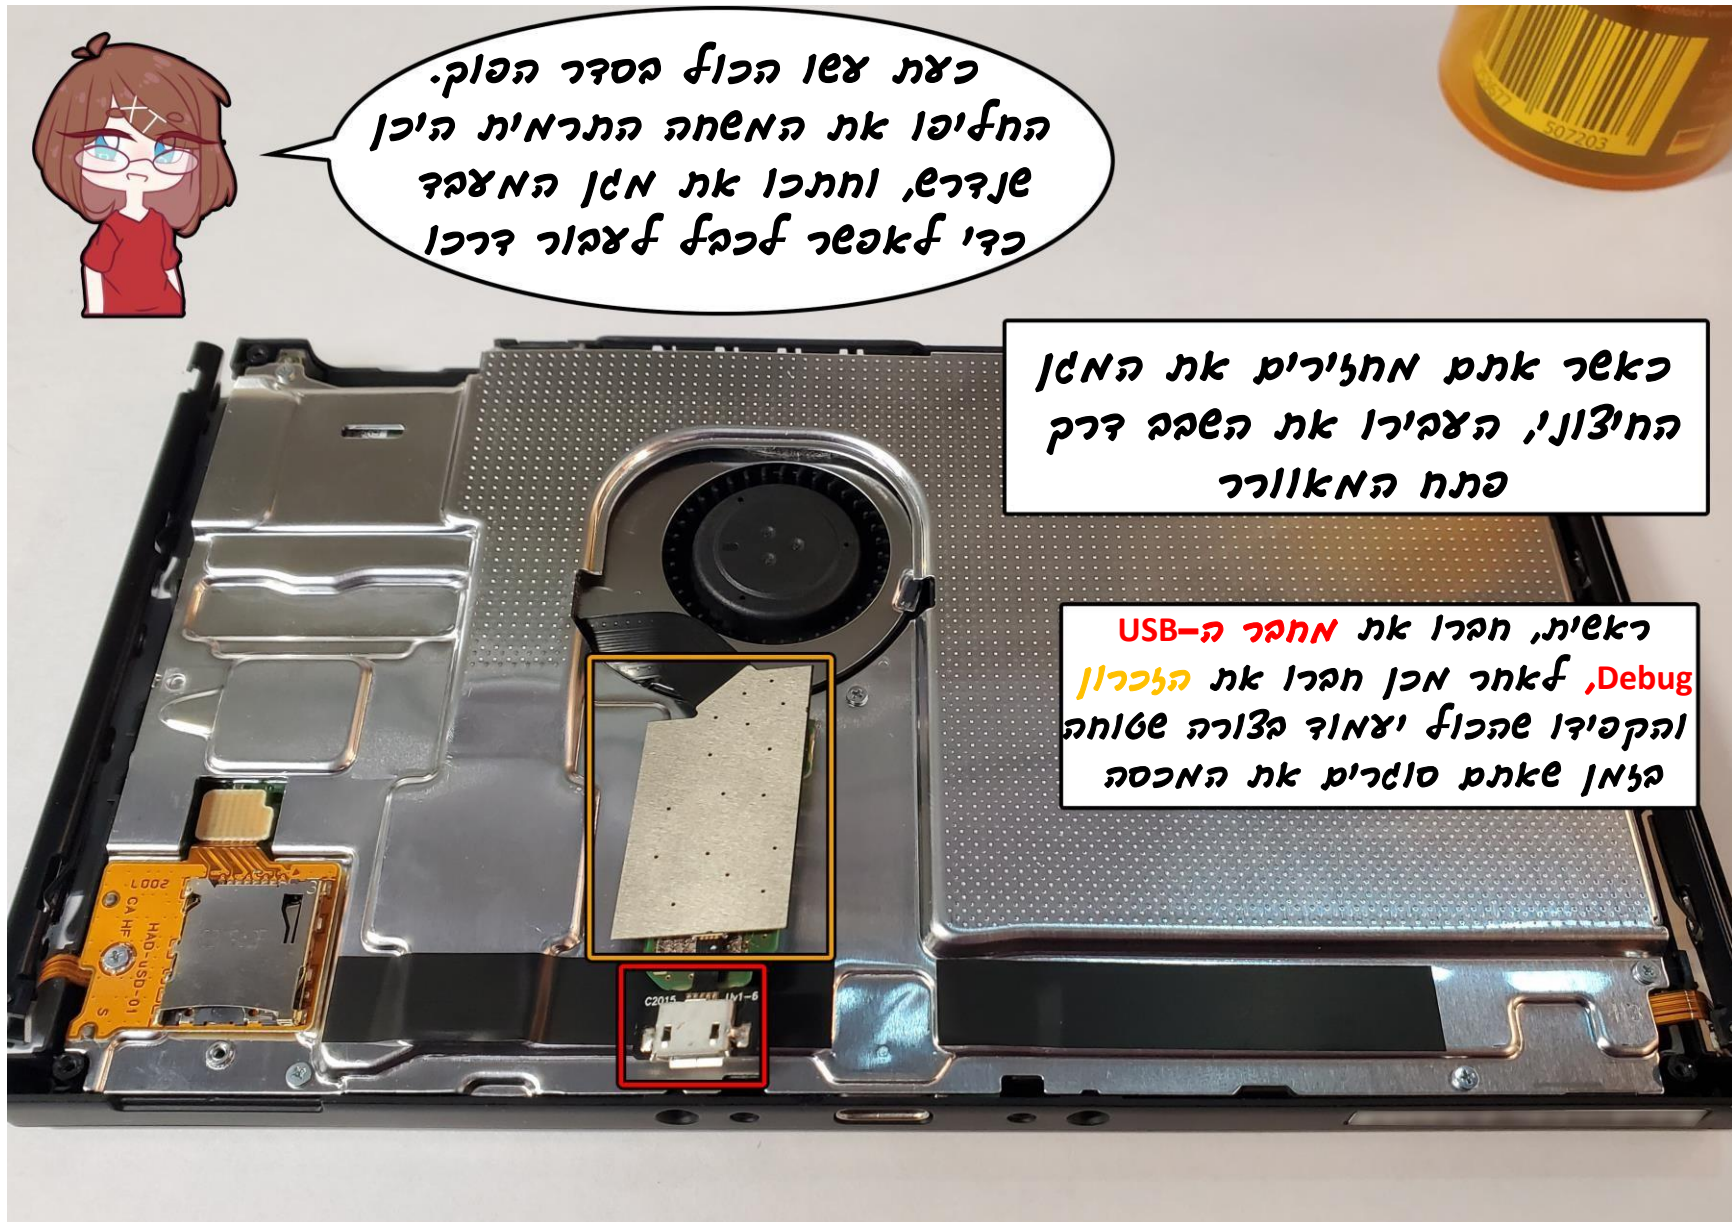

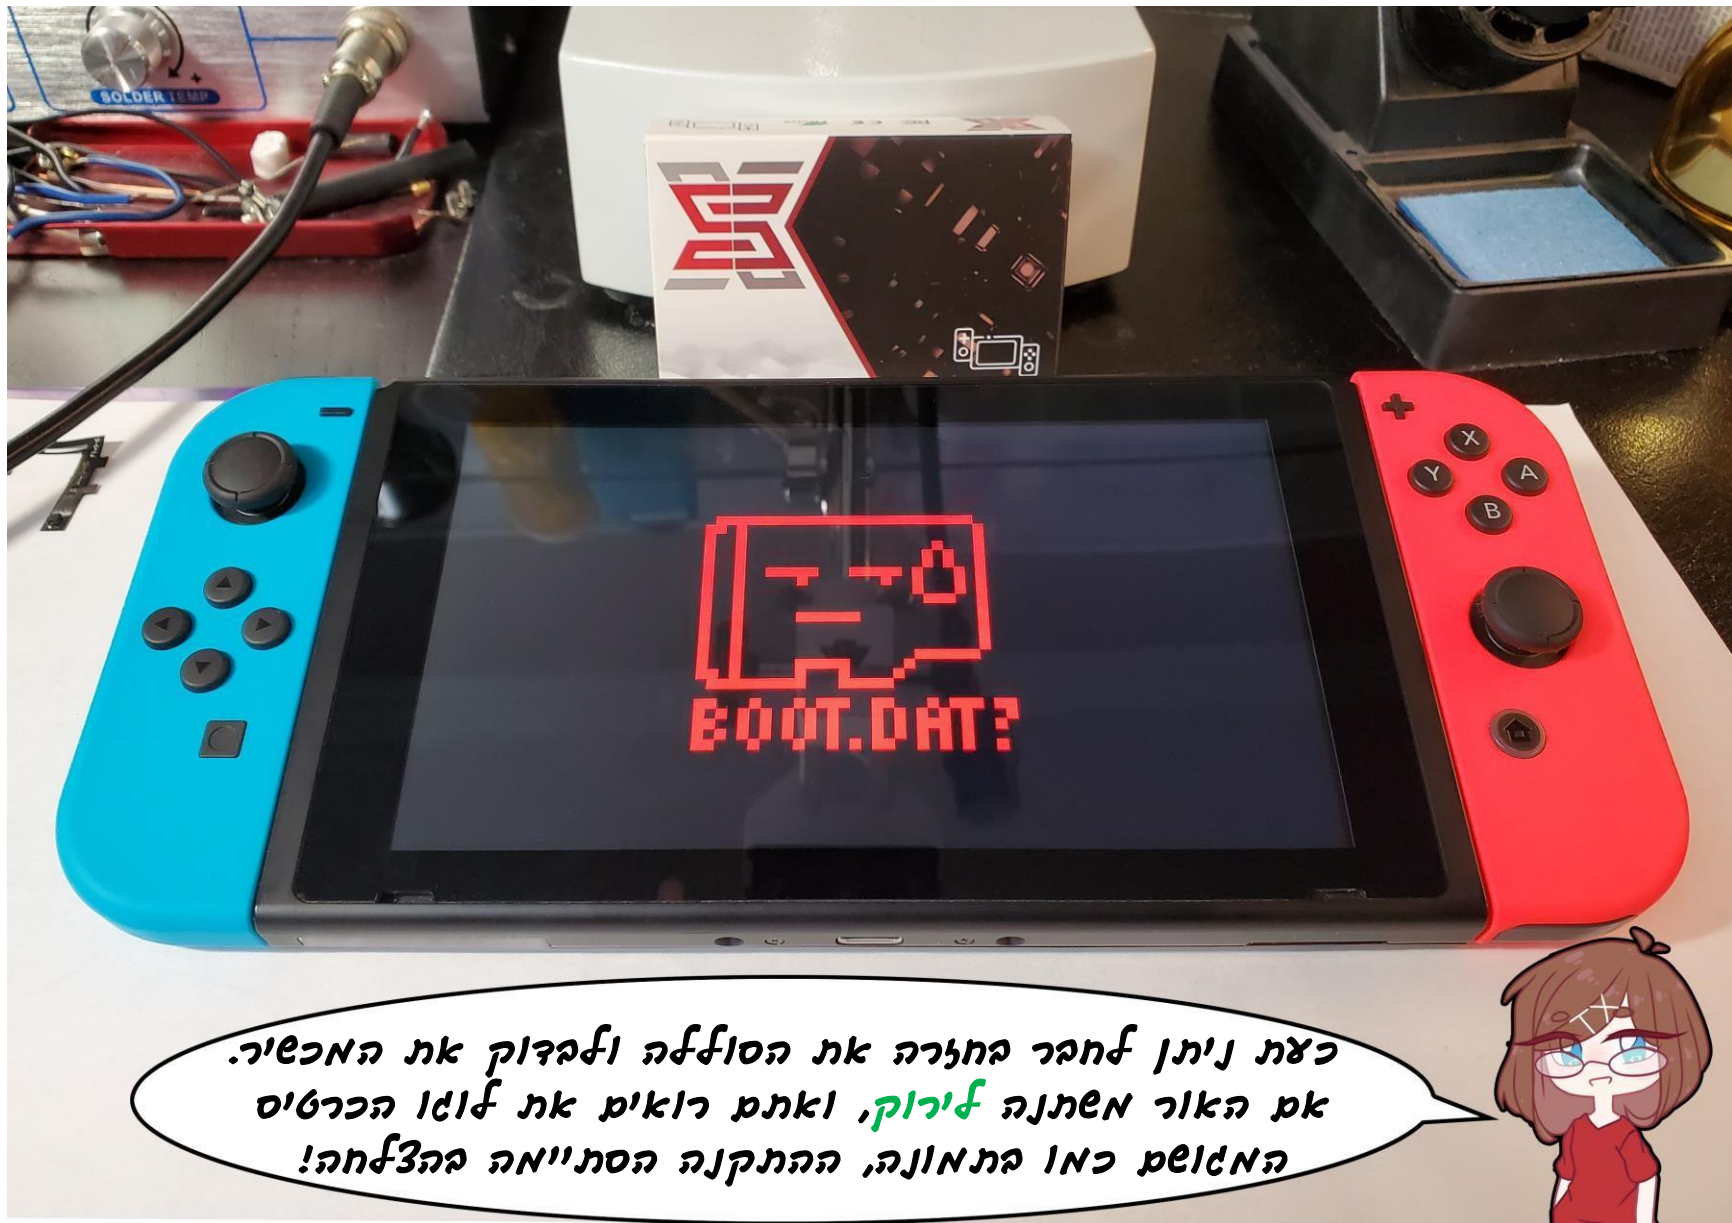

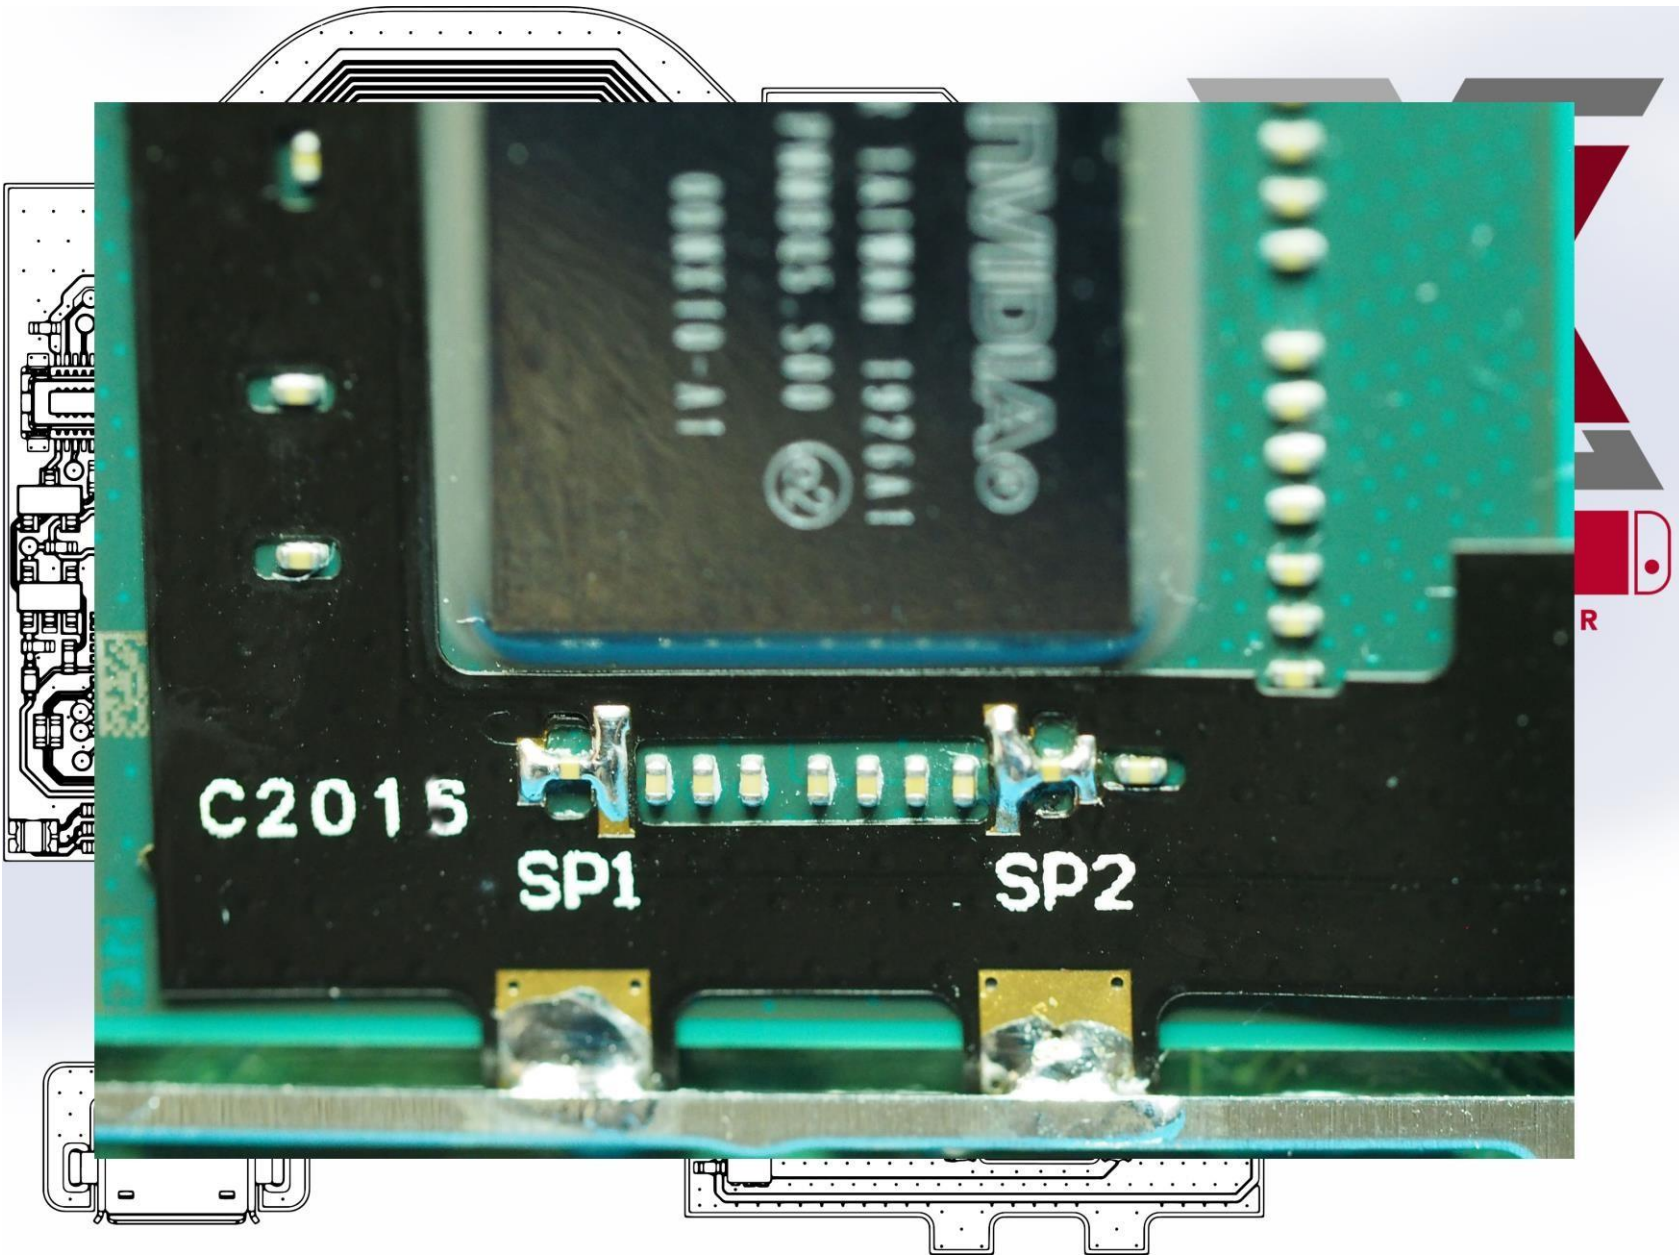

שאלות נפוצות

ש - כמה מסובכת ההתקנה?

ת - זוהי התקנה מתקדמת, אם אין לכם את הכלים המתאימים או את הניסיון, אנו ממליצים שתמצאו אדם שמתמחה בהלחמה או חנות מקצועית שתבצע את ההתקנה בשבילכם.

ש - האור משתנה לורוד, והמכשיר אינו נדלק.

ת - זה אומר שהשבב לא מצליח לתקשר עם הזכרון, בדרך כלל עקב בעיה בהלחמה

ש - האור ירוק וה-Bootloader עולה, אבל מערכת ההפעלה של ה-Switch לא עולה

ת - ודאו שכרטיס הזיכרון שלכם מאותחל כ-FAT32, כיוון שייתכן שהדרייבר של exFAT חסר במכשיר. בדקו גם את החיבור ל-SP1.

ש - אני צריך עוד עזרה!

ת - הצטרפו לפורום התמיכה ([/https://team-xecuter.com/community](https://team-xecuter.com/community)) או לצ'אט ([/https://xecuter.rocks](https://xecuter.rocks)).