

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Cominciamo

Occorrente:


- MicroSD con SX OS [boot.dat] - [scarica](#)
- Xecuter SX Core
- Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- Saldatore sottile (340c)
- Cacciavite Tri-Wing U100 e cacciavite Phillips #00
- Pasta termica

Strumenti aggiuntivi raccomandati:

- Flussante liquido
- Microscopio o occhiali da ingrandimento
- Alcol isopropilico (91% o superiore)
- Cotton fioc o pennellini
- Taglierino
- Kapton o nastro isolante



SVITA PER RIMUOVERE LA PROTEZIONE,
PRESTA ATTENZIONE AI CAVI
FLESSIBILI DEI JOYCON!

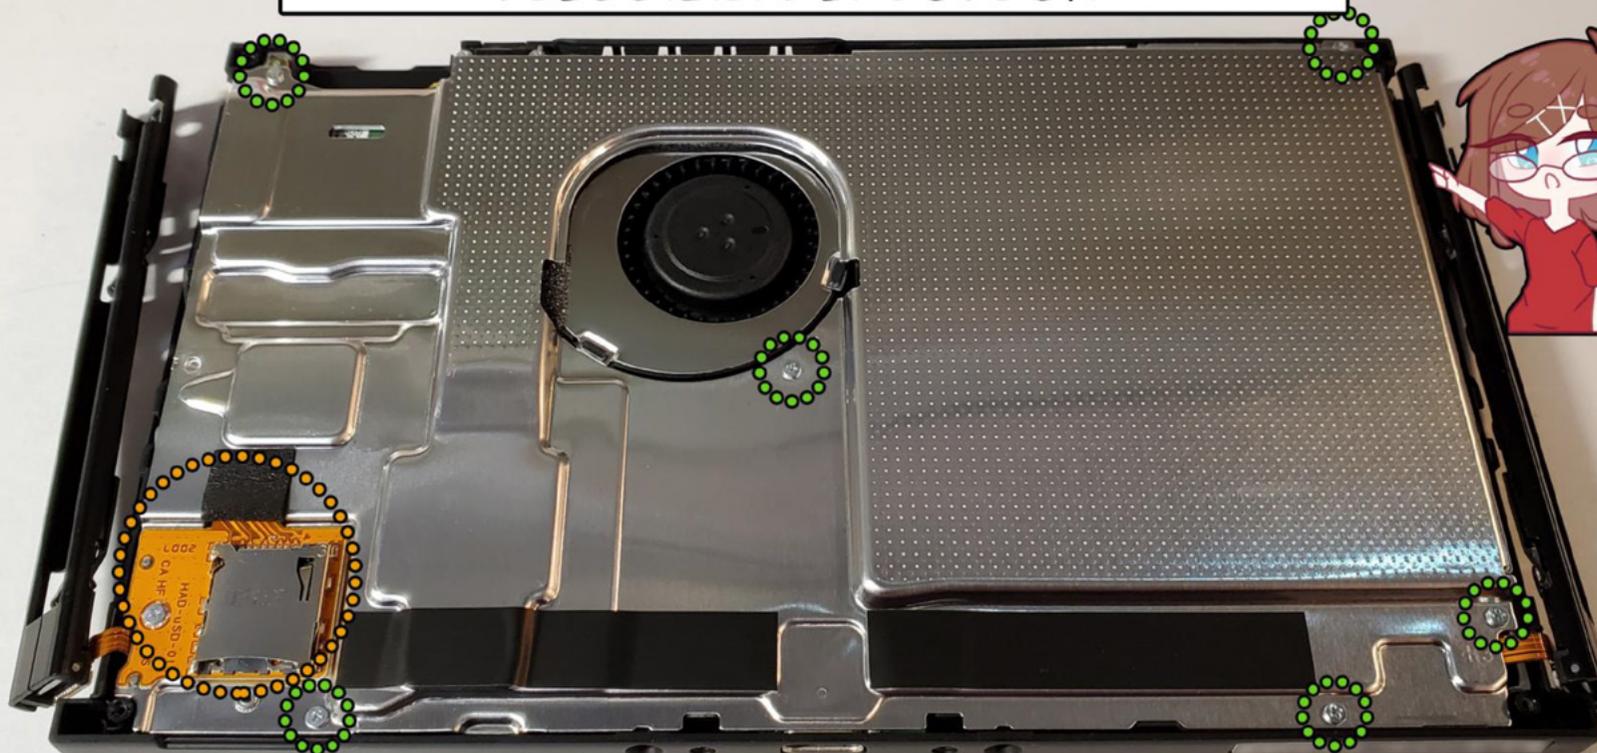




IL VANO DELLA SCHEDA MICROSD
DEVE ESSERE DISCONNESSO.
PRESTA ATTENZIONE ALLA PASTA
TERMICA SOTTO LA PROTEZIONE!







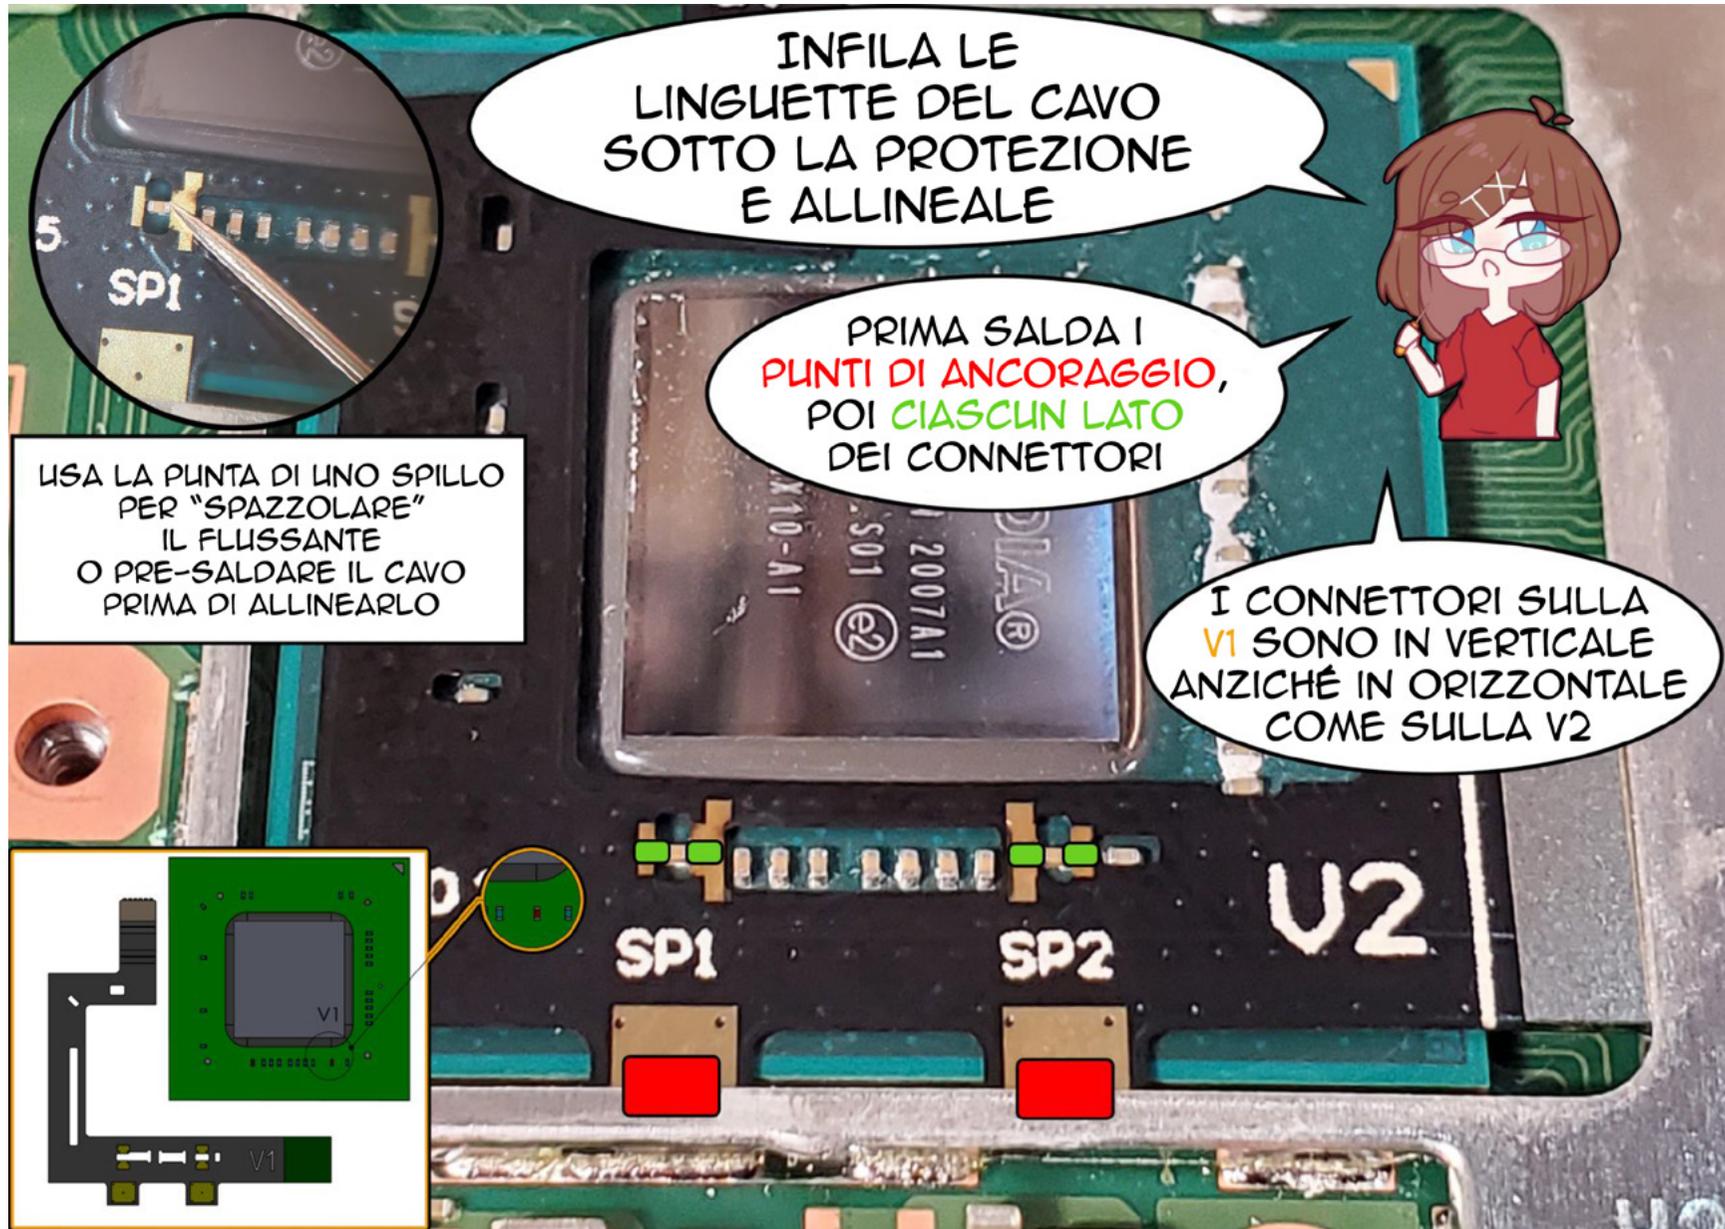

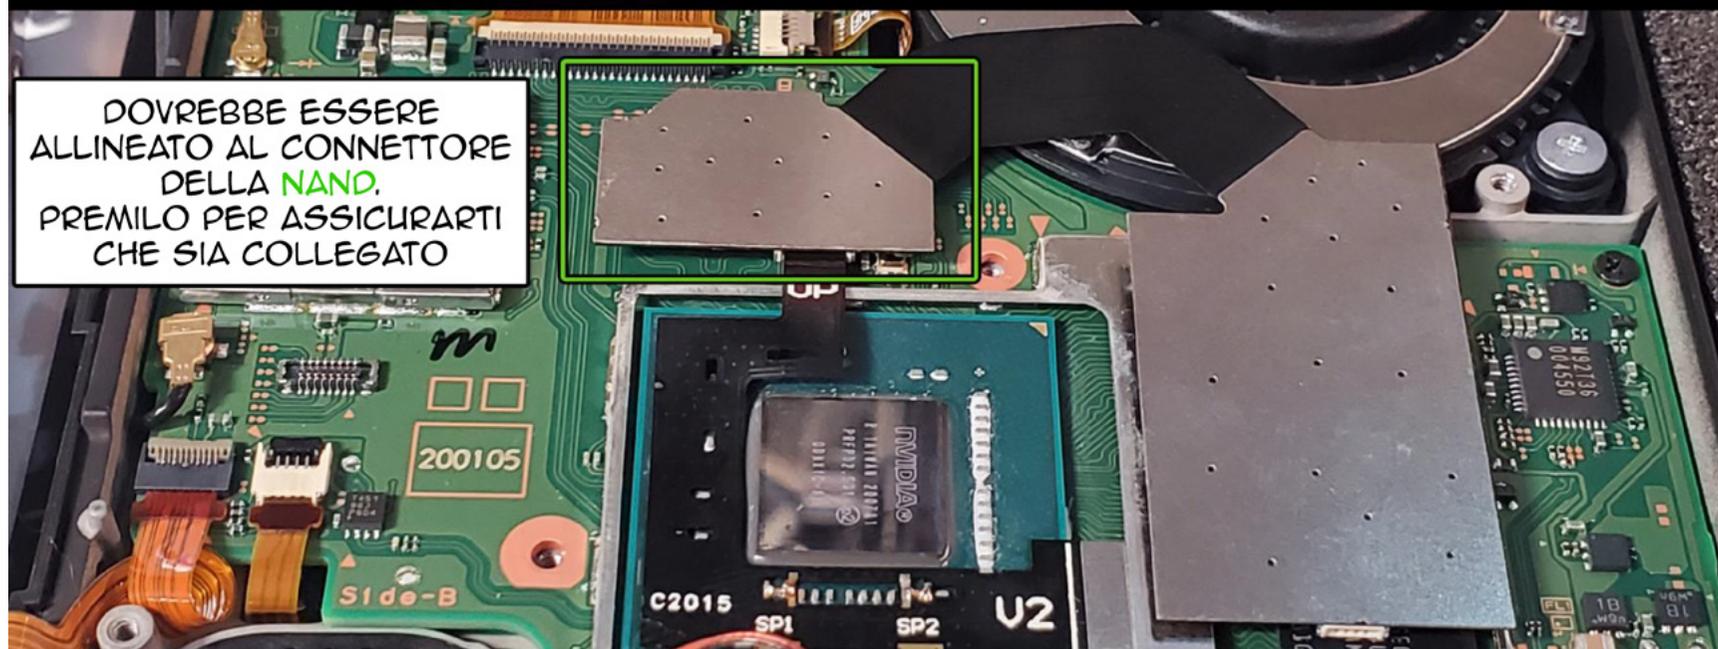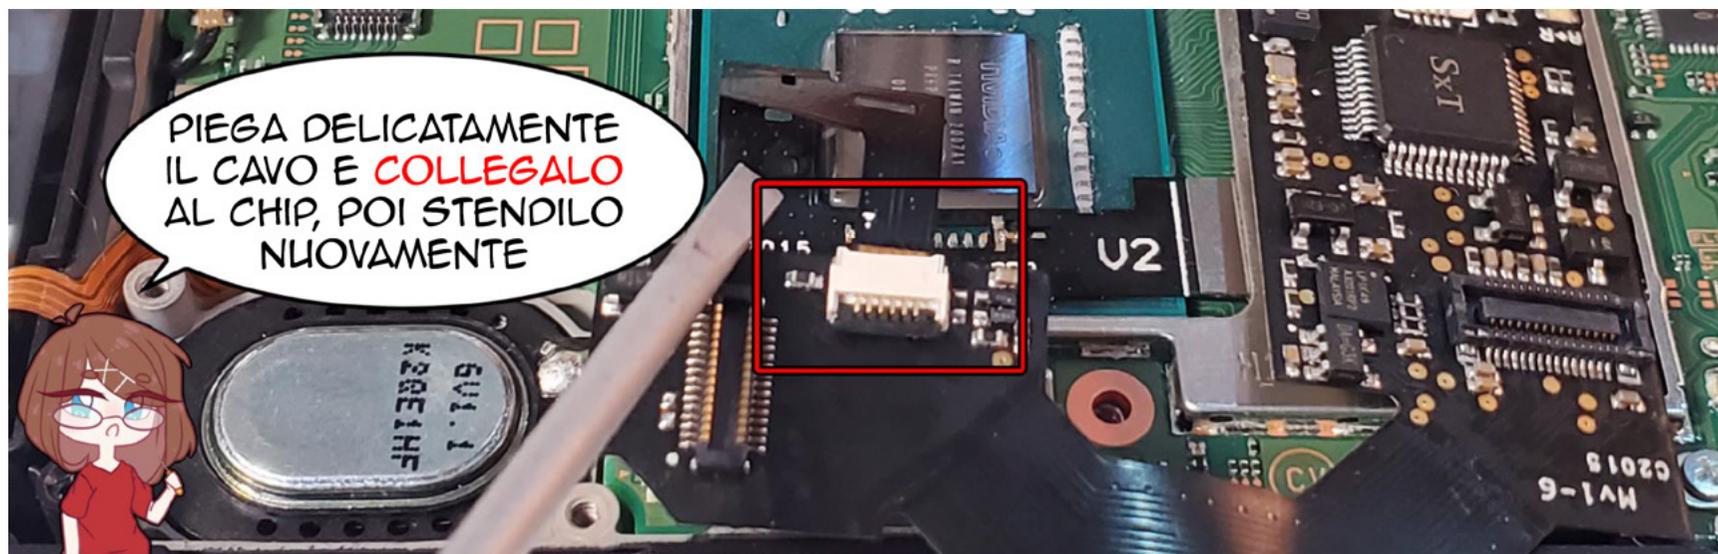





PROCEDI ALL'INDIETRO:
SOSTITUISCI LA PASTA
TERMICA DOVE NECESSARIO
E TAGLIA LA PROTEZIONE
PER PERMETTERE AL CAVO
DI INFILARSI

QUANDO RIMETTI LA PROTEZIONE
ESTERNA, FAI PASSARE IL CHIP
NELL'APERTURA DELLA VENTOLA

PRIMA COLLEGA LA PORTA
USB DI DEBUG,
POI COLLEGA LA **NAND** E
LASCIA CHE TUTTO SI APPIATTISCA
NEL CHIUDERE IL VANO

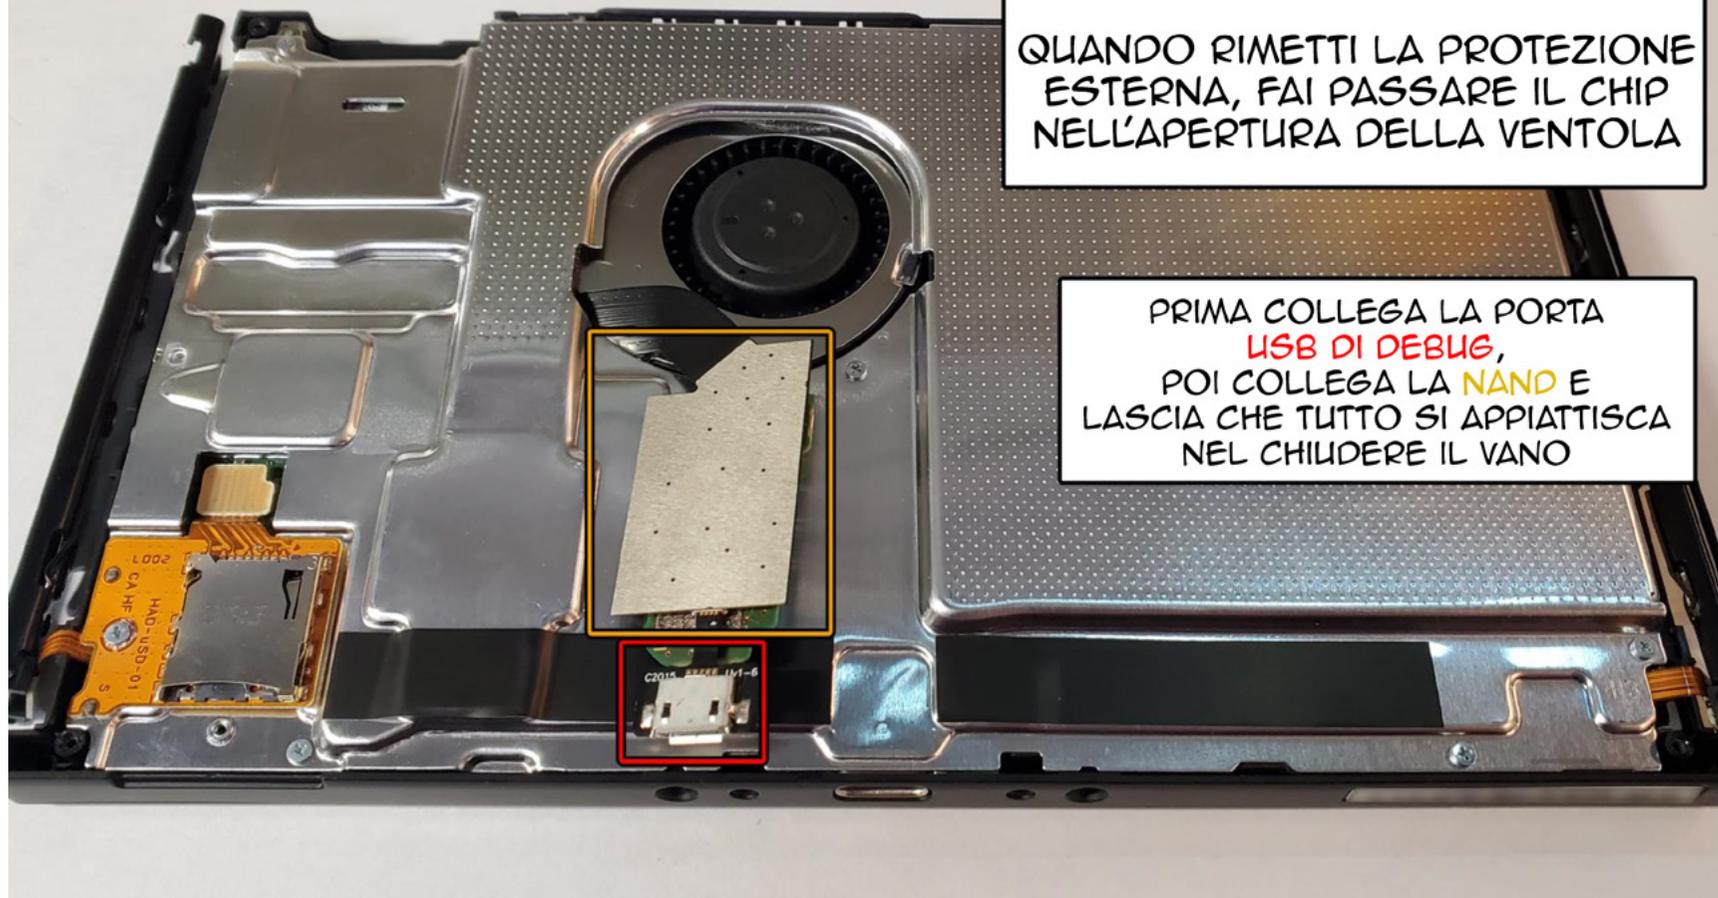



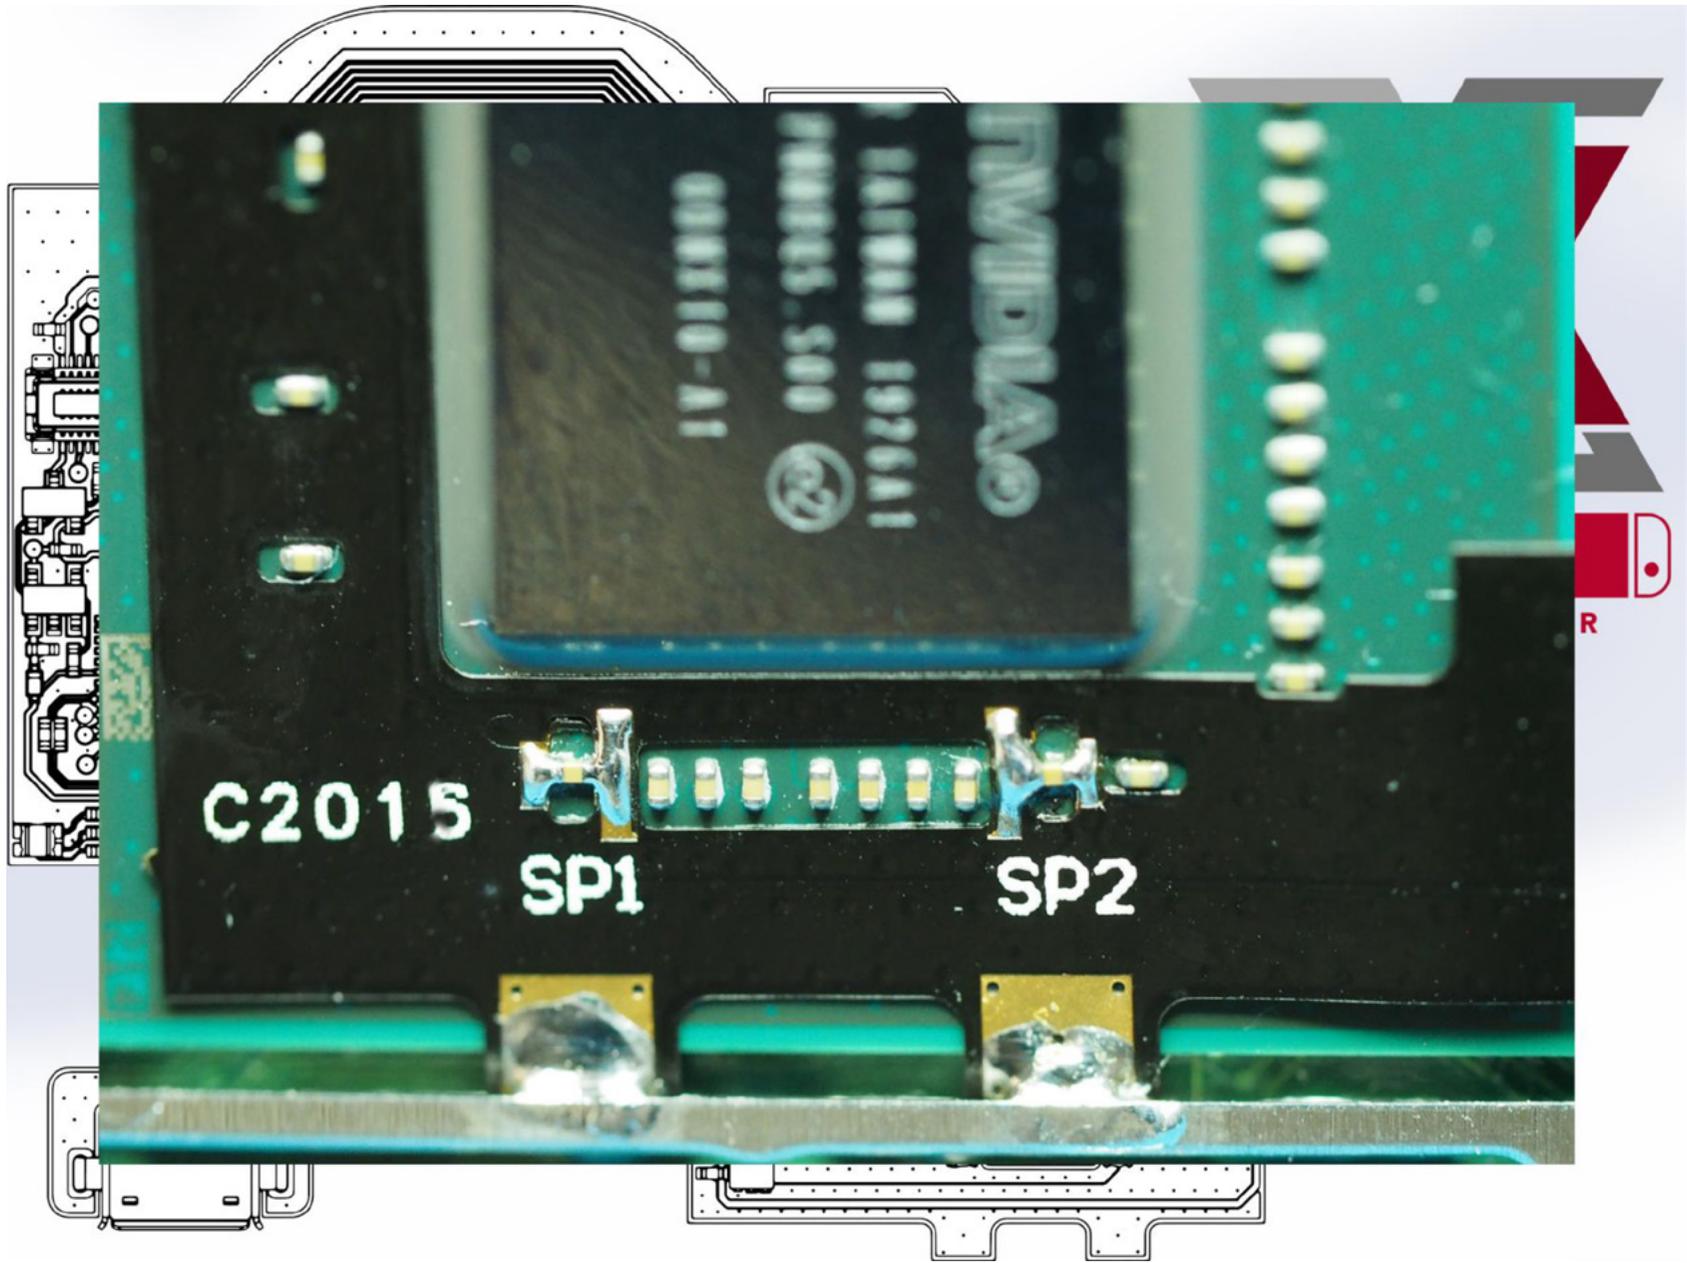

FAQ

D - Quando è difficile questa installazione?

R - Questa è un'installazione avanzata. Se non disponi degli strumenti e dell'esperienza necessaria, ti raccomandiamo di contattare un saldatore professionista che possa eseguirla per te.

D - Lo Switch carica il bootloader ma rimane bloccato sul logo

R - Assicurati di non avere danneggiato [questi condensatori](#) (p.13) mentre rimuovevi la scocca. Se sono stati danneggiati, puoi sostituirli ordinando gli SMD 0.1 μ F 10v 0201 per sostituirli e risolvere il problema.

D - La luce diventa rosa e il sistema non si avvia.

R - Significa che il chip sta avendo dei problemi nel comunicare con la NAND, generalmente è causato da una saldatura eseguita male.

D - La luce diventa verde e si avvia il bootloader, ma il sistema operativo dello Switch non si avvia.

R - Assicurati di utilizzare una scheda microSD formattata in FAT32, poiché lo Switch potrebbe non disporre dei driver per le schede formattate in exFAT.
Verifica anche la connessione di SP1.

D - Ho bisogno di aiuto aggiuntivo!

R - Visita il forum di supporto (<https://team-xecuter.com/community/>) o la chat (<https://xecuter.rocks/>).

