

**SX CORE**

BY TEAM XECUTER

# Antes de Começar

## Itens Necessários:


- ❖ MicroSD com SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Ferro de Soldar de Ponta Fina (340 °C) / Solda
- ❖ Chave Tri-Wing Y00 e Chave de Cruz Phillips #00
- ❖ Pasta Térmica

## Ferramentas Necessárias:


- ❖ Fluxo Líquido
- ❖ Microscópio ou Óculos de Joalheiro
- ❖ Alcool Isopropílico (91% ou mais)
- ❖ Cotonetes de Algodão / Micro Cotonetes
- ❖ Tesoura de Cortes / Alicates de Corte
- ❖ Fita Térmica Kapton / Fita Elétrica Isolante



CUIDADO COM OS CABOS FLEXÍVEIS DO JOYCON ENQUANTO DESAPARAFUSAS E REMOVES A BLINDAGEM.

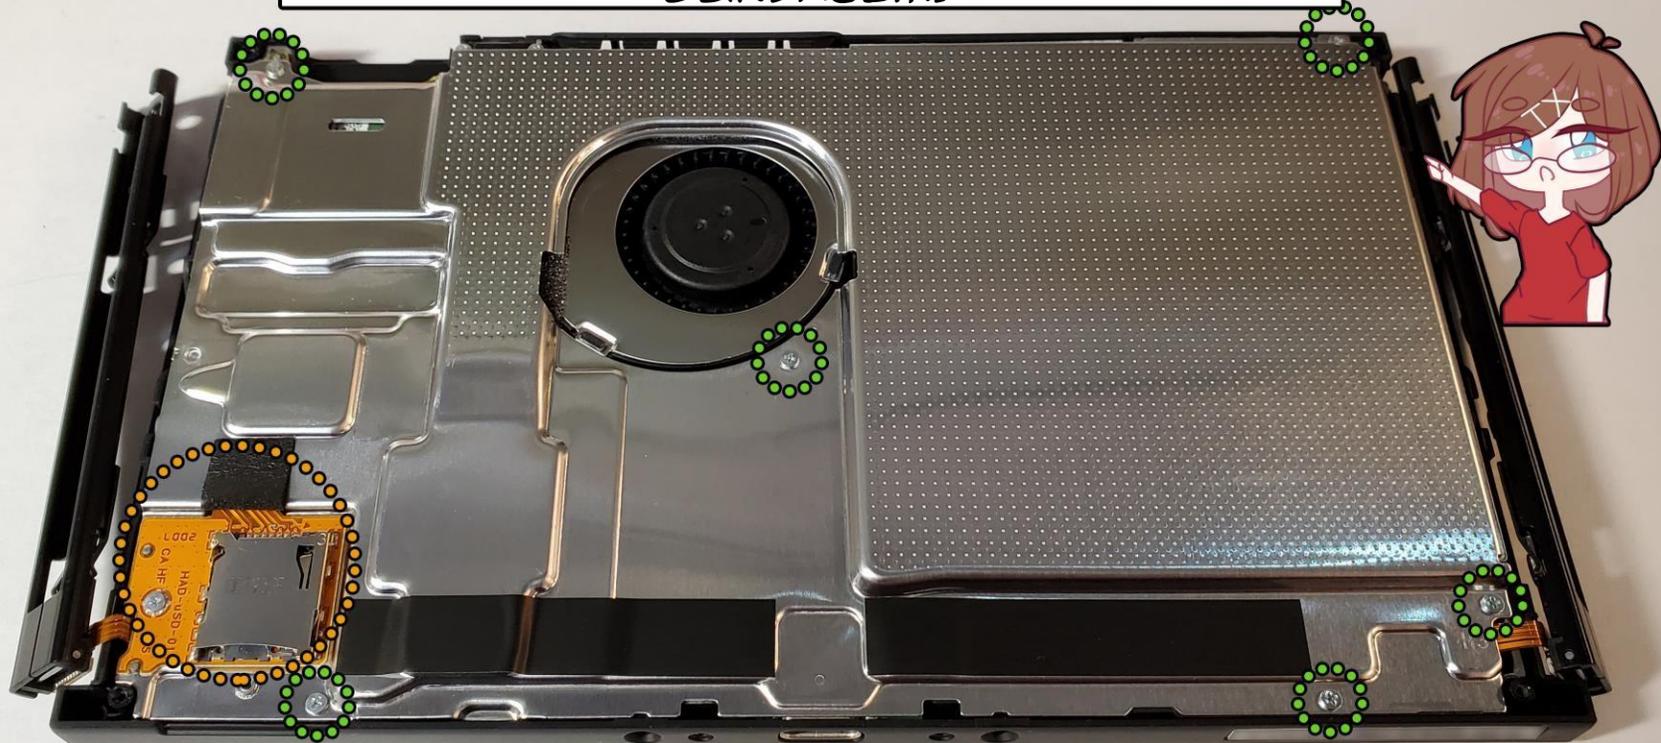


O LEITOR SD PRECISA DE SER DESCONECTADO DE DEBAIXO DO BLOCO DE ESPUMA. CUIDADO COM A MASSA TÉRMICA DEBAIXO DA BLINDAGEM!

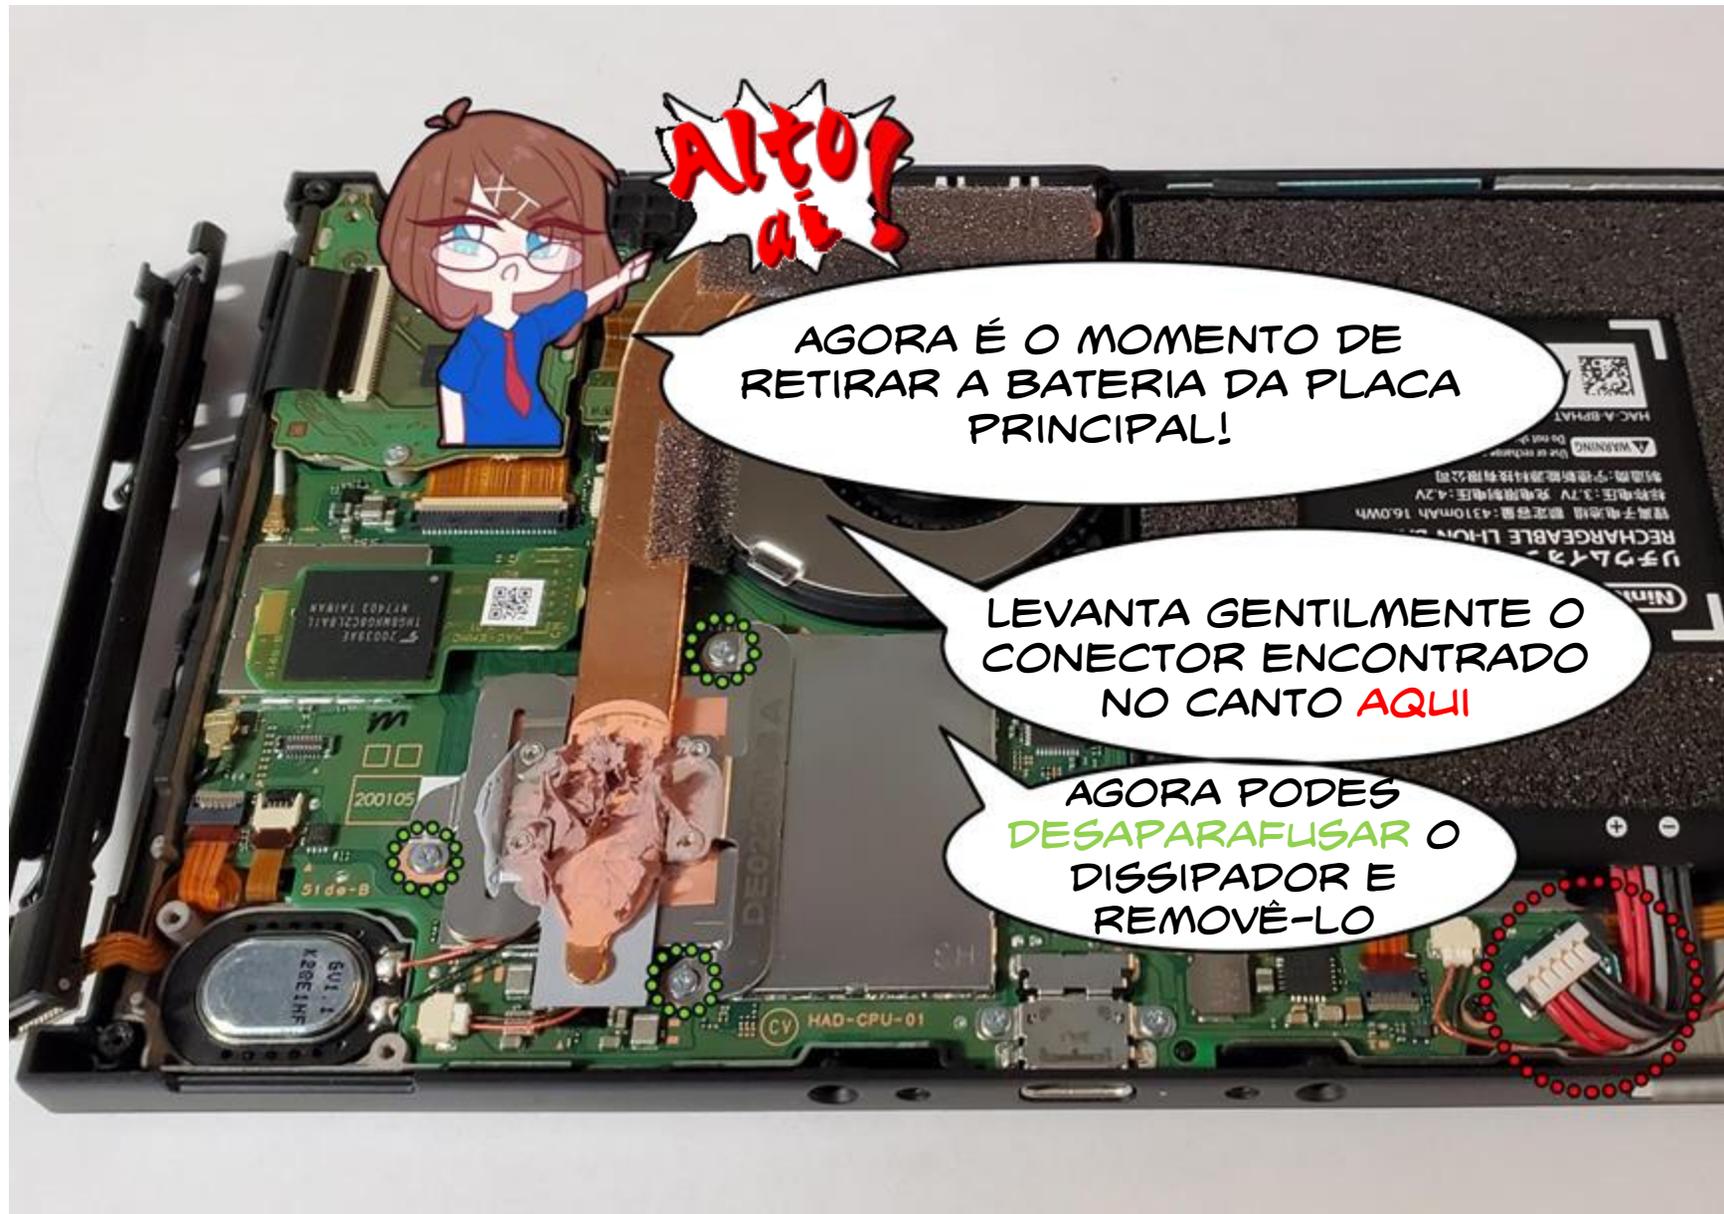







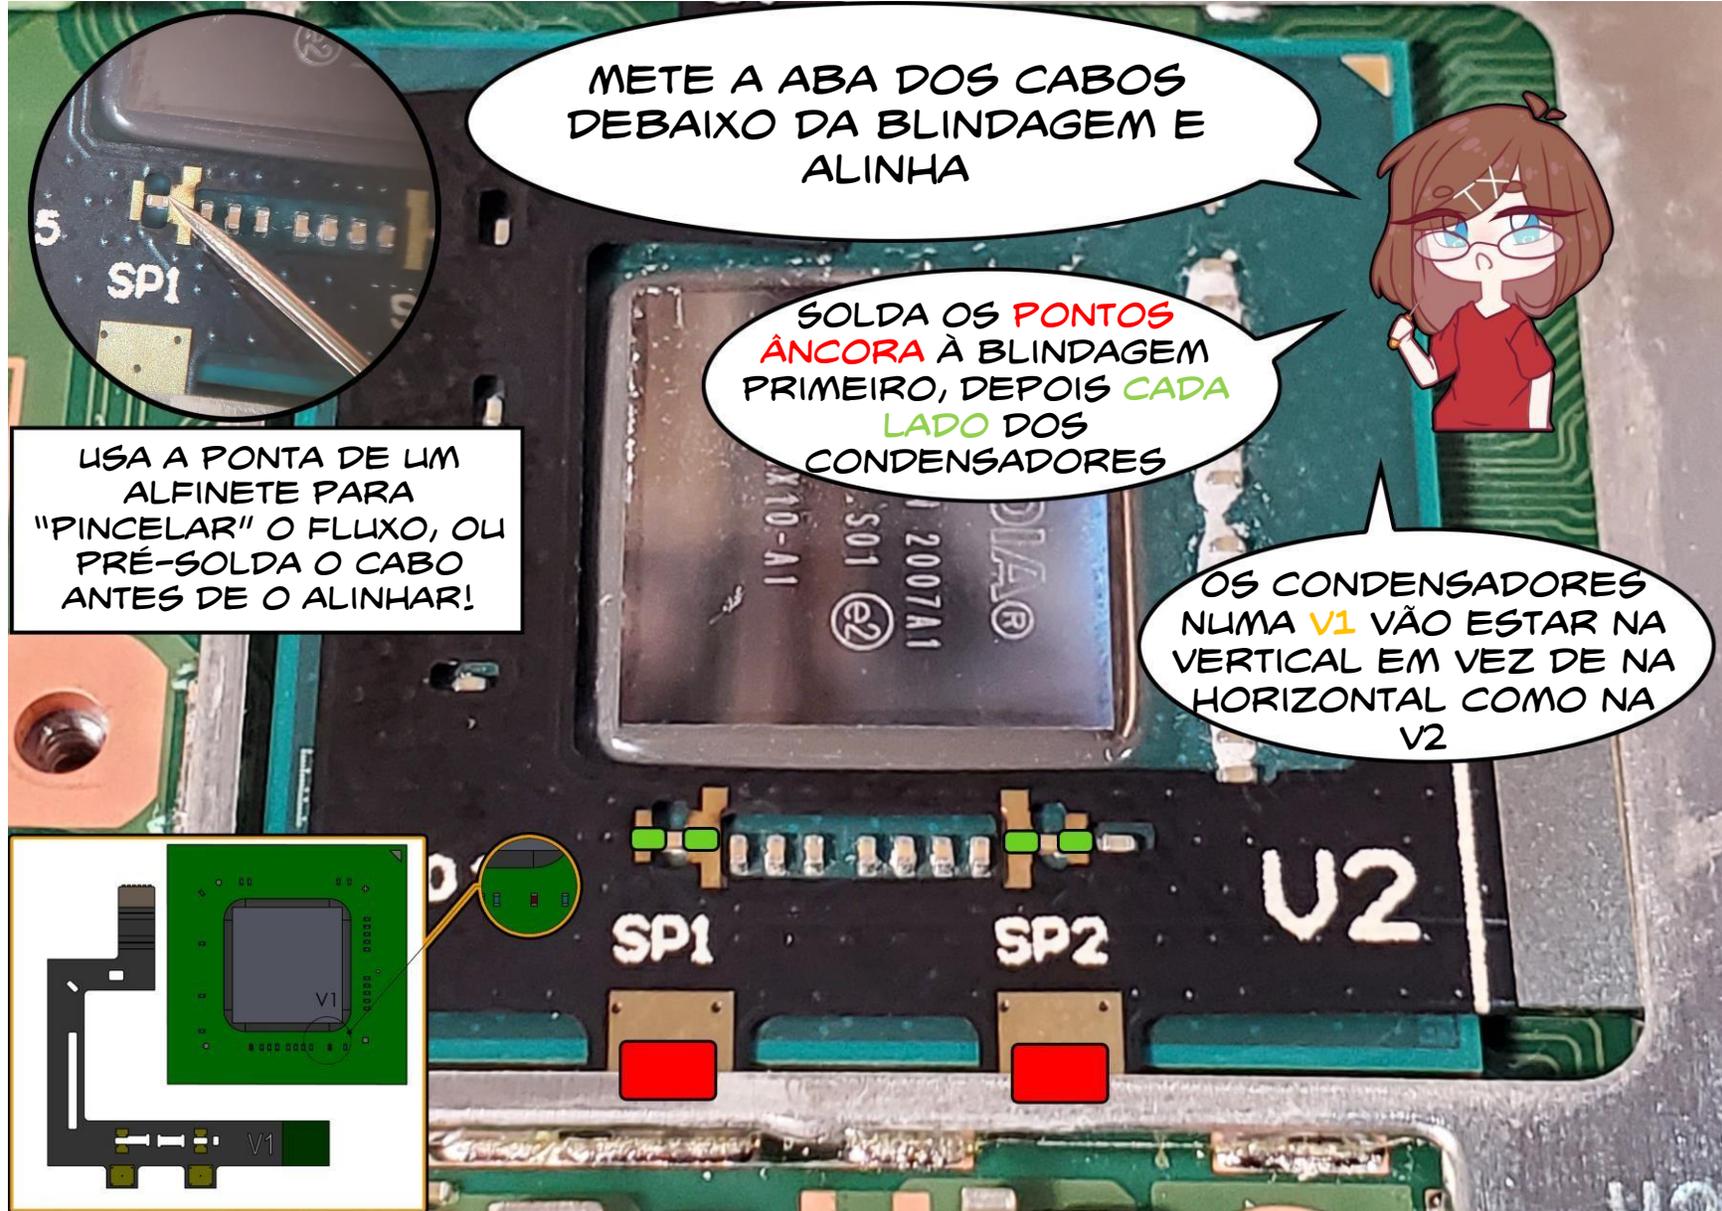

A TUA INSTALAÇÃO DEVE FICAR ASSIM:

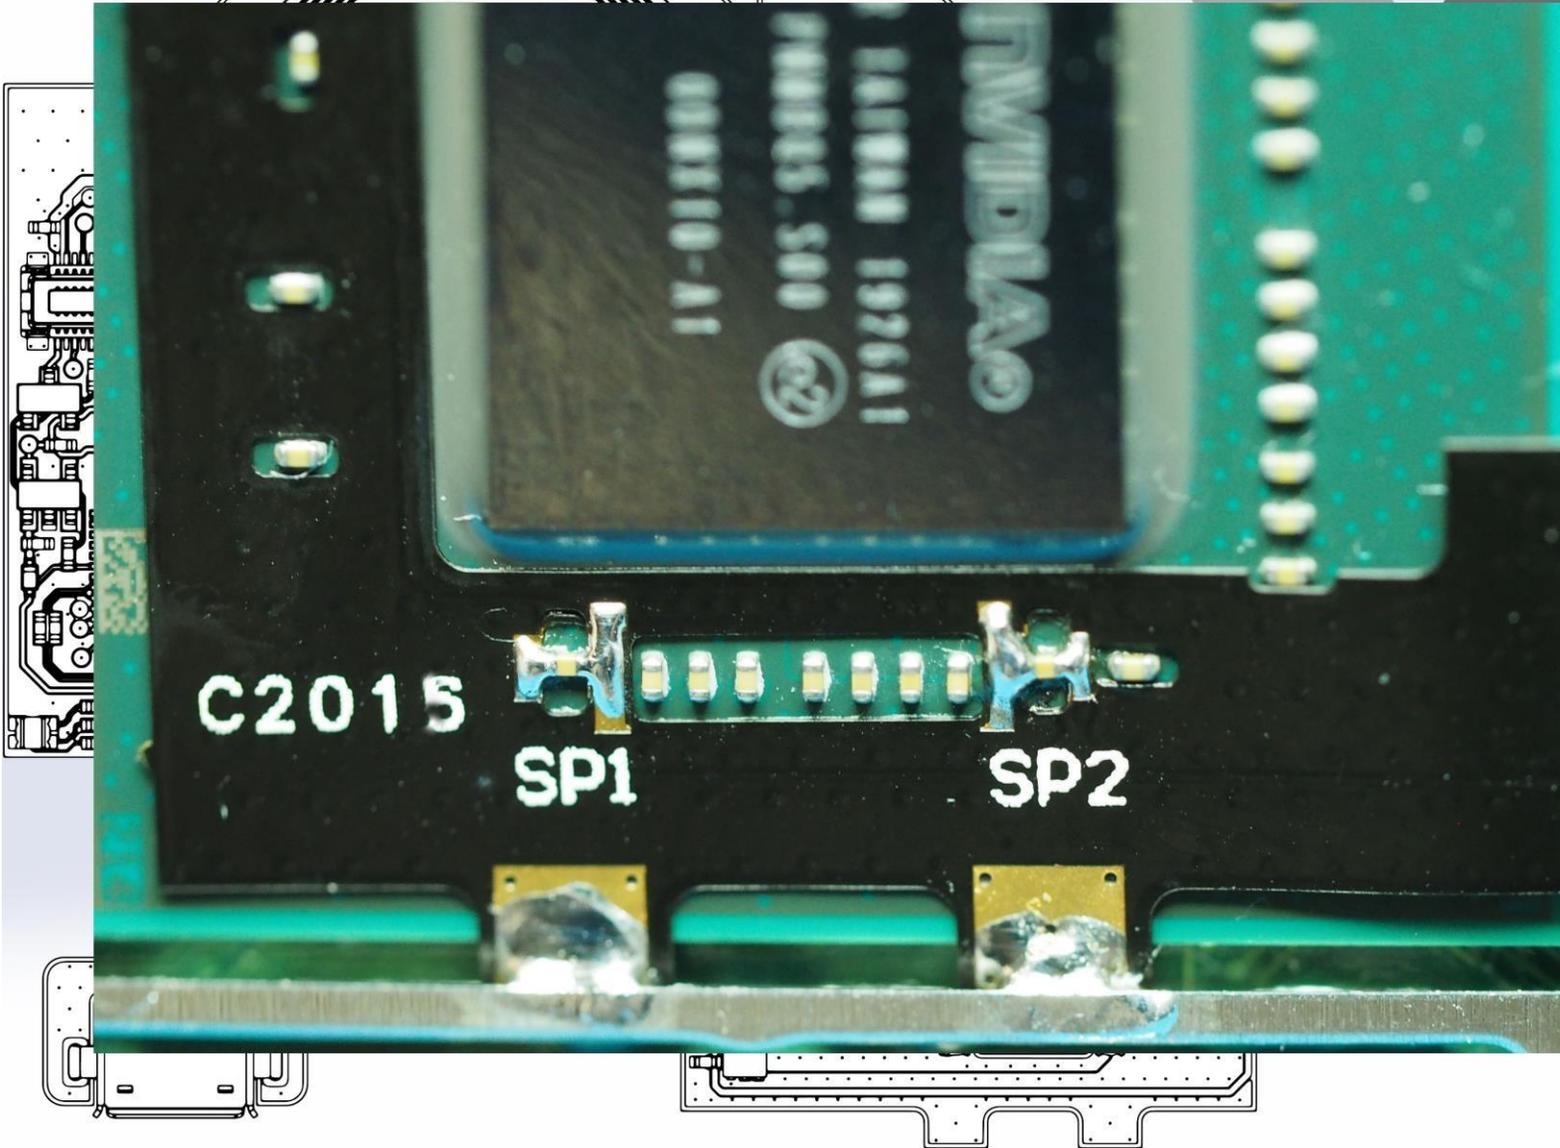

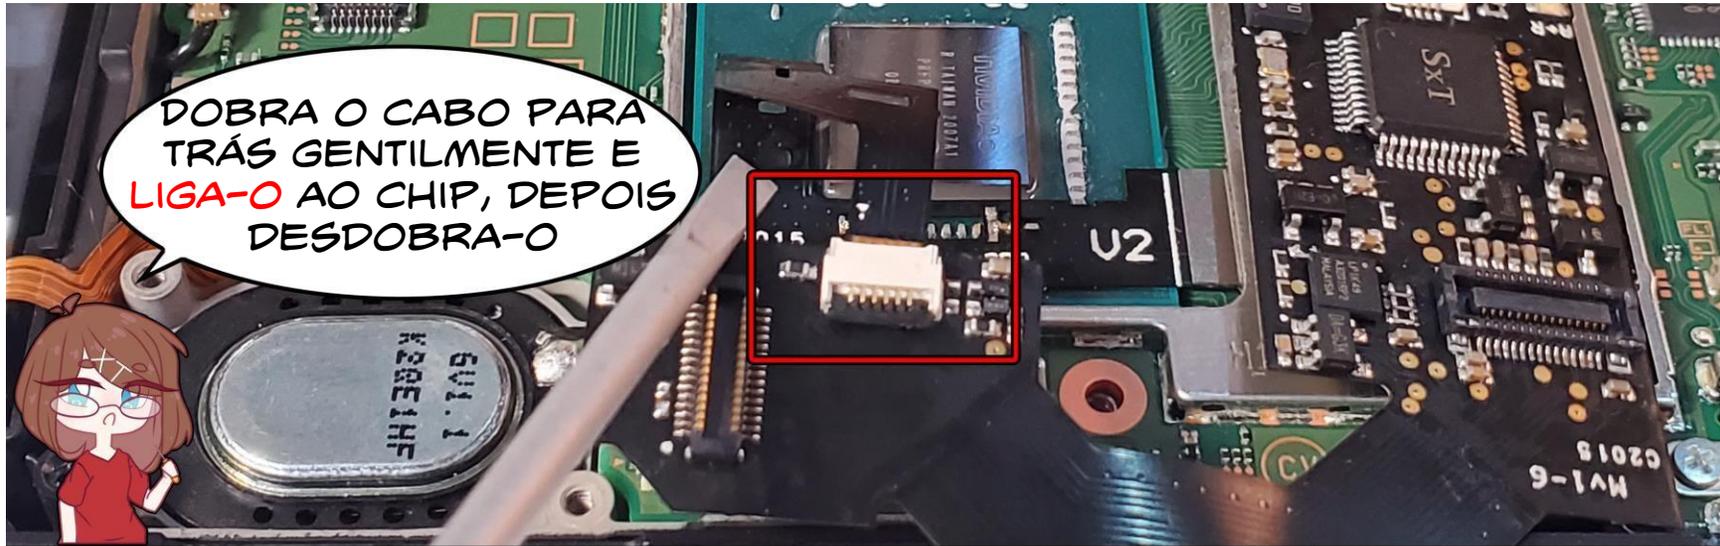





INVERTE OS PASSOS,  
REPÕE A PASTA TÉRMICA  
ONDE NECESSÁRIO E CORTA  
A BLINDAGEM DA NVIDIA  
PARA DEIXAR O CABO  
PASSAR

QUANDO COLOCARES A  
BLINDAGEM EXTERIOR, PASSA  
O CHIP PELA ABERTURA DA  
VENTOINHA

LIGA A **PORTA DE DEBUG USB**  
PRIMEIRO, DEPOIS LIGA A TUA  
**NAND** E POUSA A CONSOLA  
ENQUANTO FECHAS A CAIXA

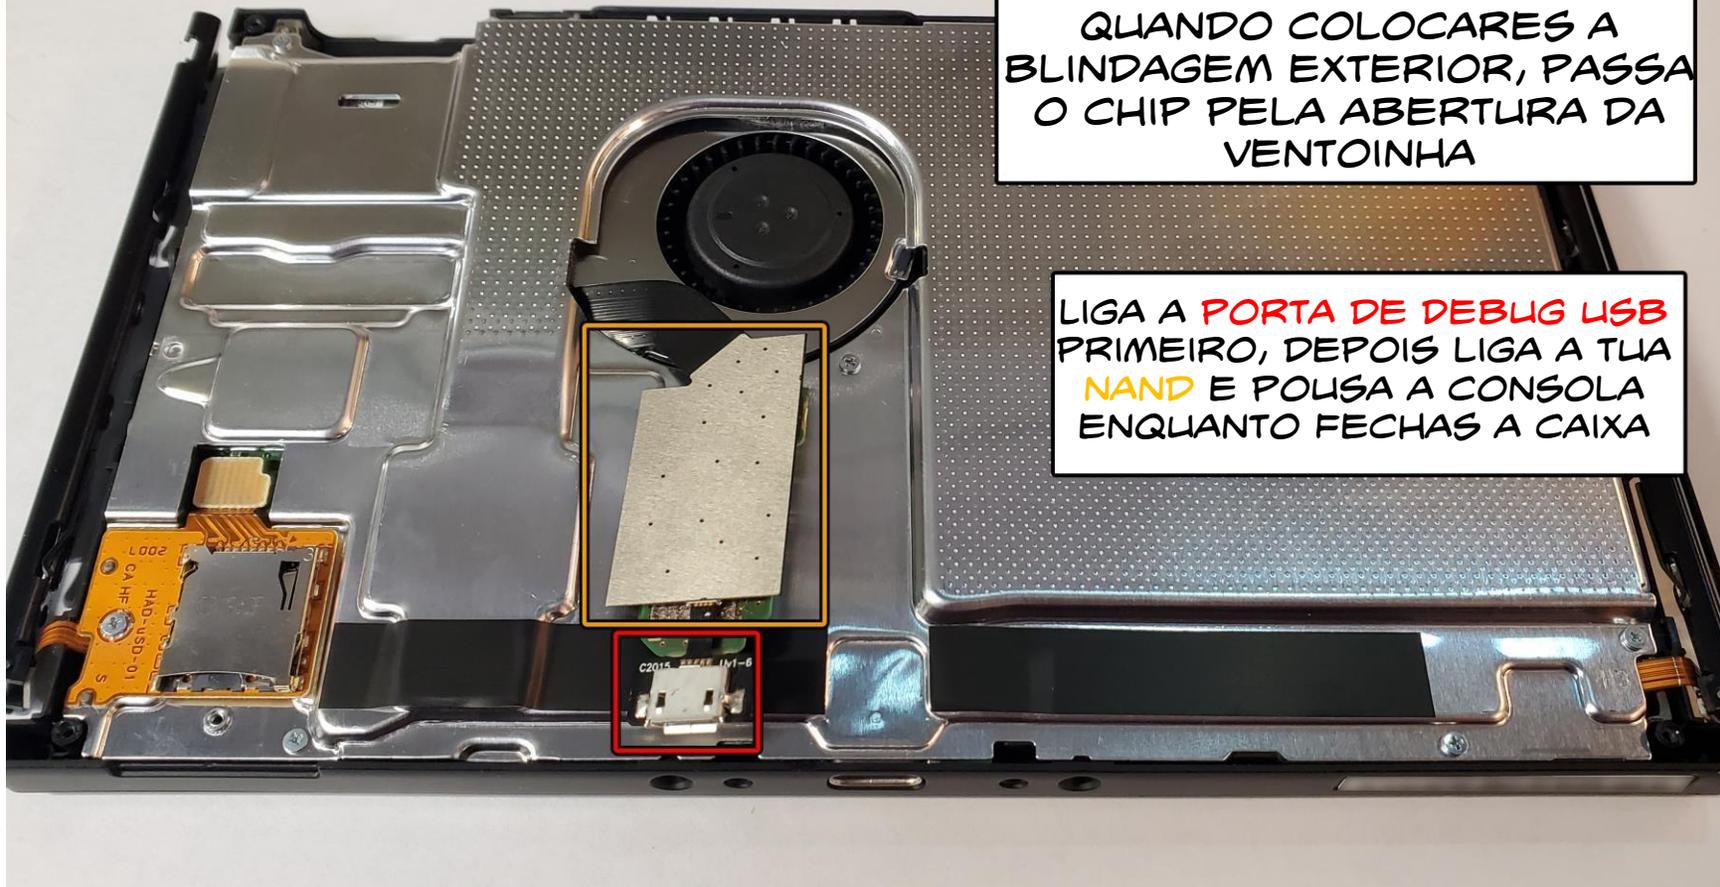

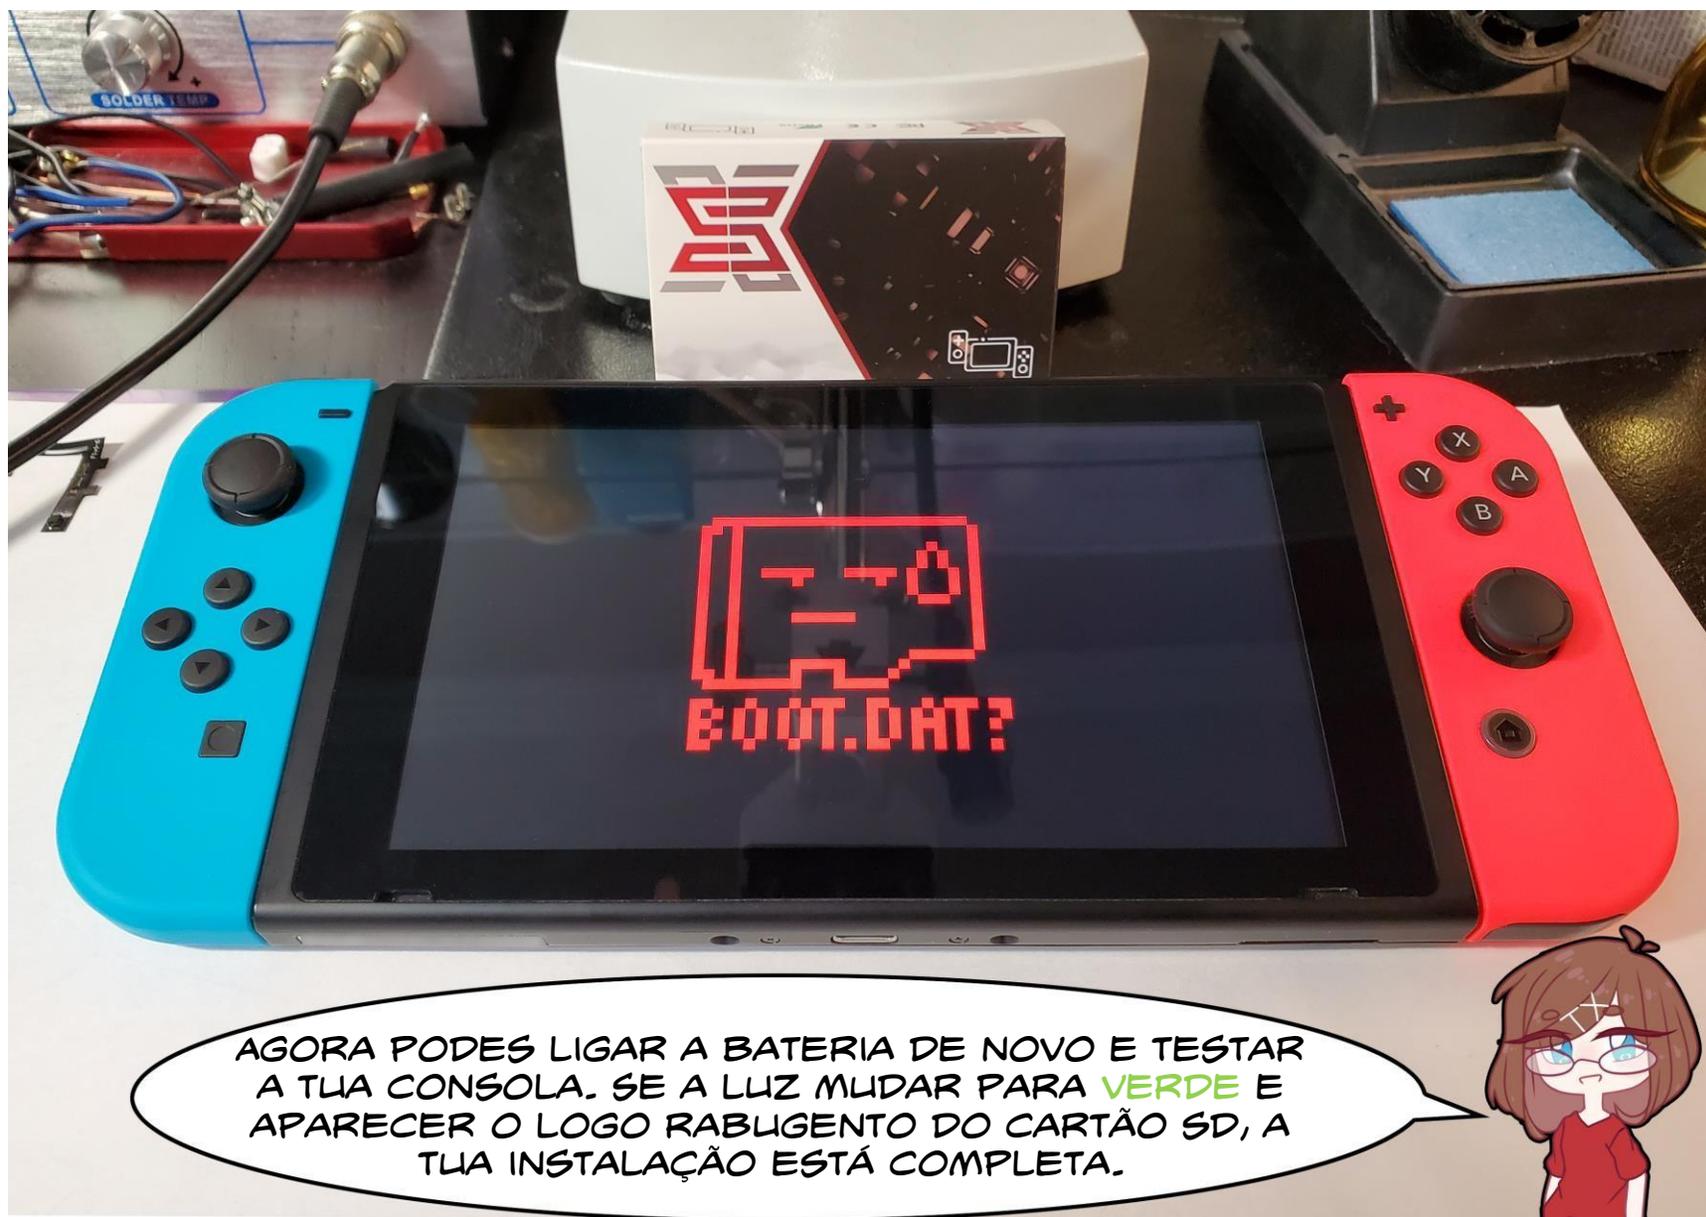

# FAQ

**Q - Quão difícil é a instalação?**

**A -** Esta é uma instalação avançada, se não tens as ferramentas ou a experiência necessárias, recomendamos contactar um profissional local da área ou loja de mods para realizar a instalação.

**Q - A Switch arranca para o bootloader, mas fica depois fica suspensa no logo do JoyCon.**

**A -** Vais precisar de garantir que não danificaste [estes condensadores](#) ao remover a blindagem. Se estes estiverem danificados, podes encomendar componentes SMD 0.1µF 10v 0201 para os substituir e resolver o problema.

**Q - A luz fica rosa e o sistema não inicializa.**

**A -** Isto quer dizer que o chip está com problemas em comunicar com a NAND, isto é típico de soldas mal feitas.

**Q - A luz fica verde e inicializa para o bootloader, mas o OS da Switch não inicializa.**

**A -** Verifica que estás a usar um cartão SD formatado em FAT32, pois podes não ter a driver para exFAT. Podes ter também de verificar a conexão ao SP1 (ponto de solda SP1).

**Q - Preciso de mais ajuda!**

**A -** Junta-te aos fóruns de suporte (<https://team-xecuter.com/community/>) ou ao chat (<https://xecuter.rocks/>).

