


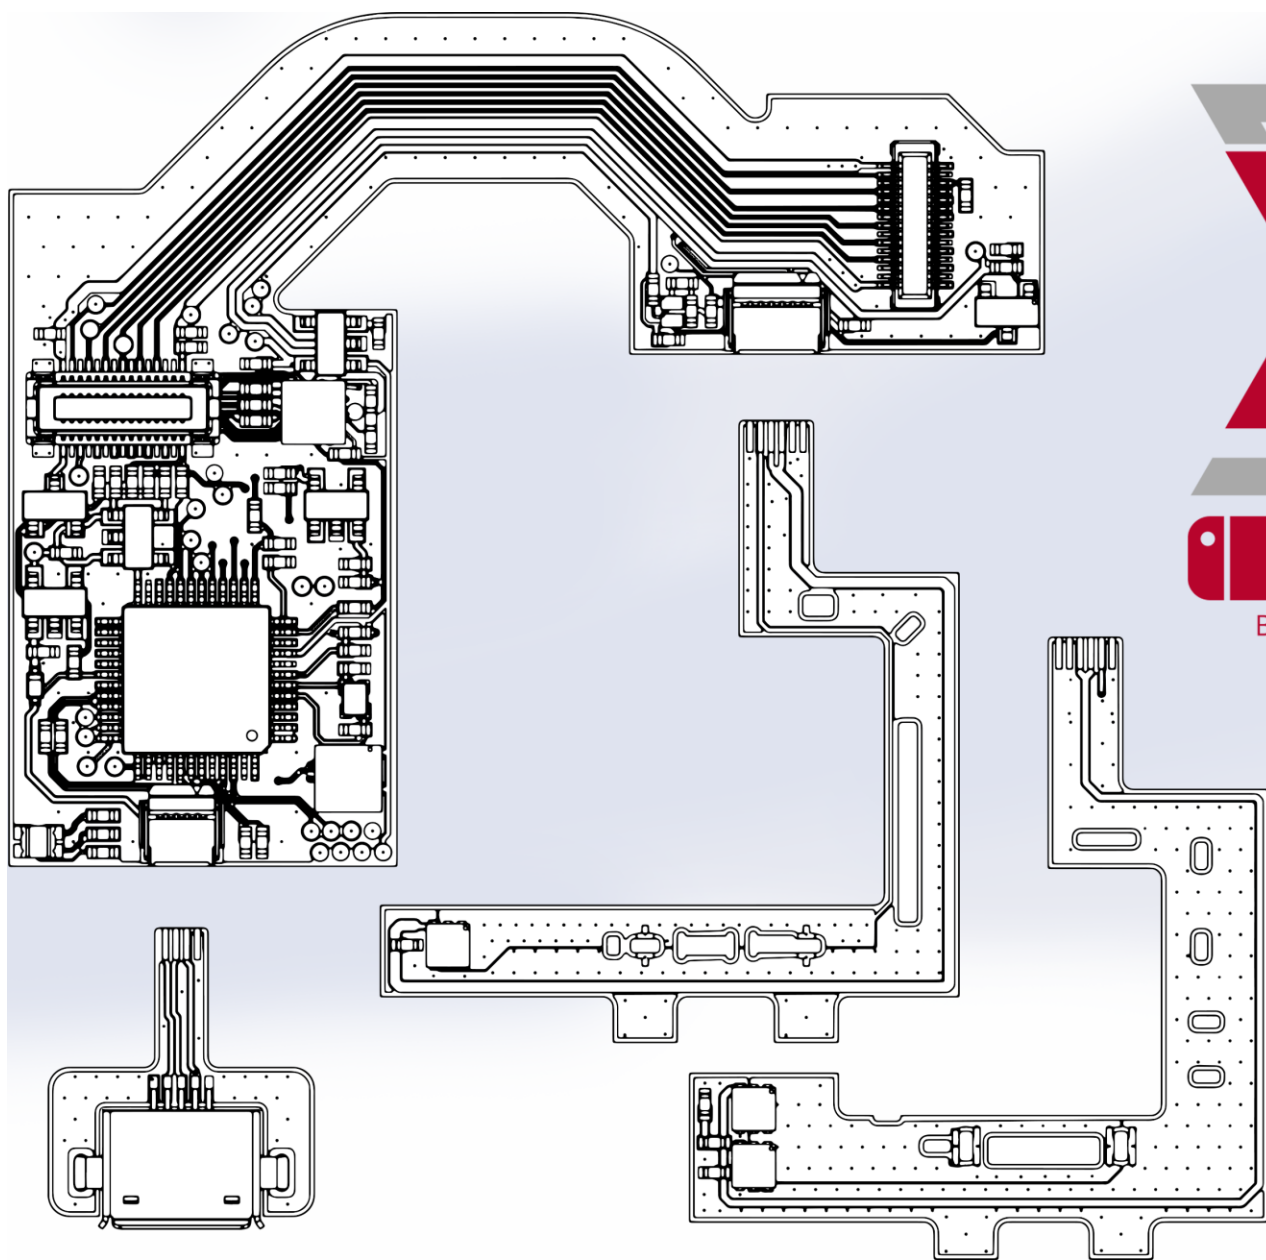

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Komma Igång

Tillbehör som krävs:

- ❖ MikroSD minneskort med SXOS [boot.dat] - [Ladda ner](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Lödningspets med lödpenna (340c) / Lödtenn
- ❖ Tri - wing Y00 och Phillips #00
- ❖ Kylpasta

Rekommenderade tillbehör:


- ❖ Flussmedel
- ❖ Mikroskop
- ❖ Isopropanol Alkohol (91% eller högre)
- ❖ Bomullspinnar
- ❖ Tenn klipp
- ❖ Elektrisk tejp




STARTA AV MED ATT TA BORT DE 4 TRI-WING
SKRUVARNA SAMT DE 6 PHILLIPS SKRUVAR.
GLÖM INTE ATT TA UT DITT SPEL OCH SD-
KORTET





SE UPP FÖR JOY CON FLEX-KABLAR
NÄR DU SKRUVAR LOSS OCH TAR
BORT METALL SKÄRMEN!

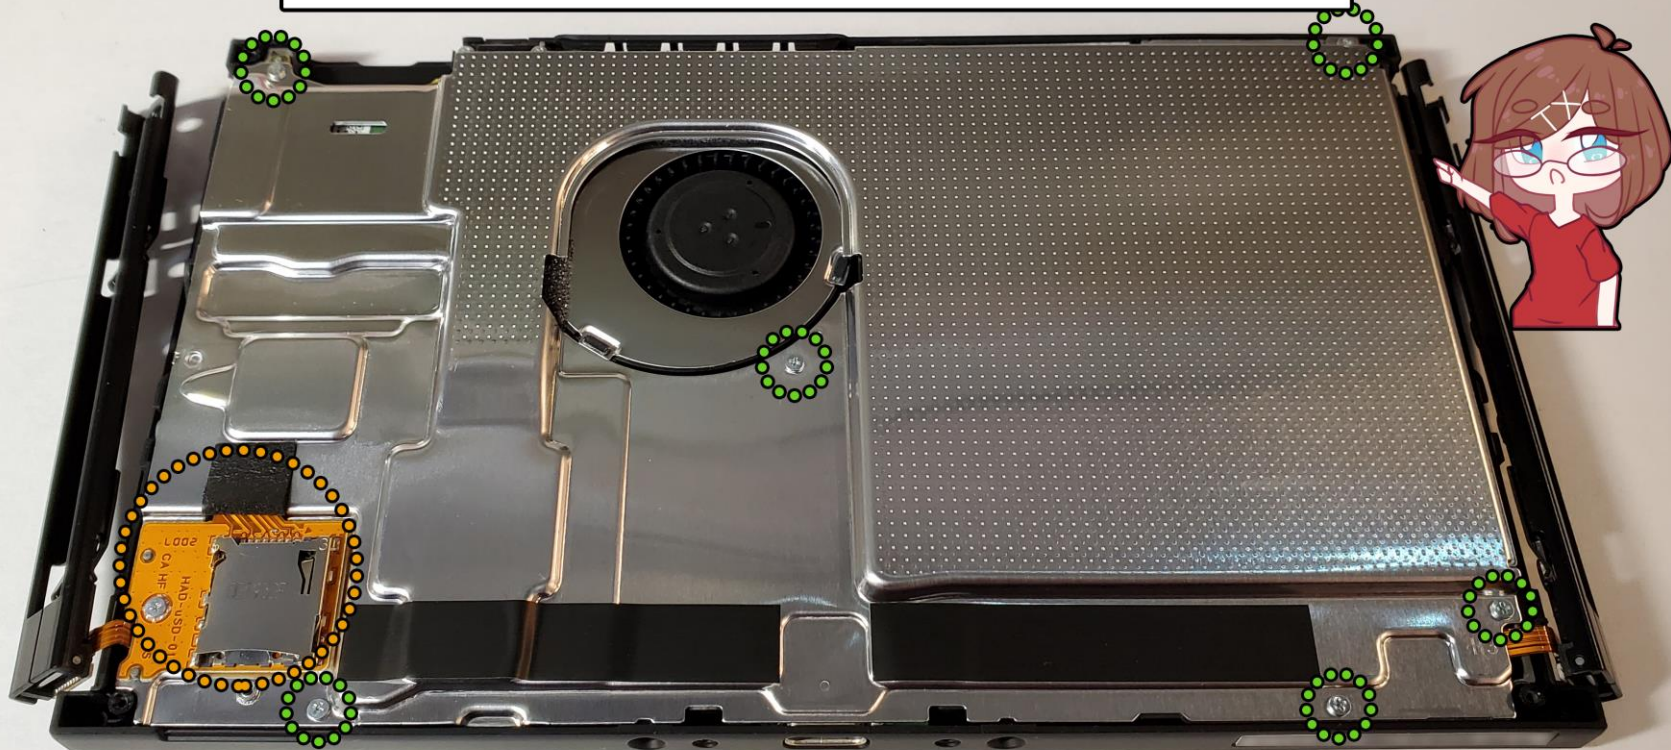


SD-LÄSAREN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN
SKUM BLOCKET. SE UPP FÖR KYLPASTAN
UNDER METALL SKÄRMEN!

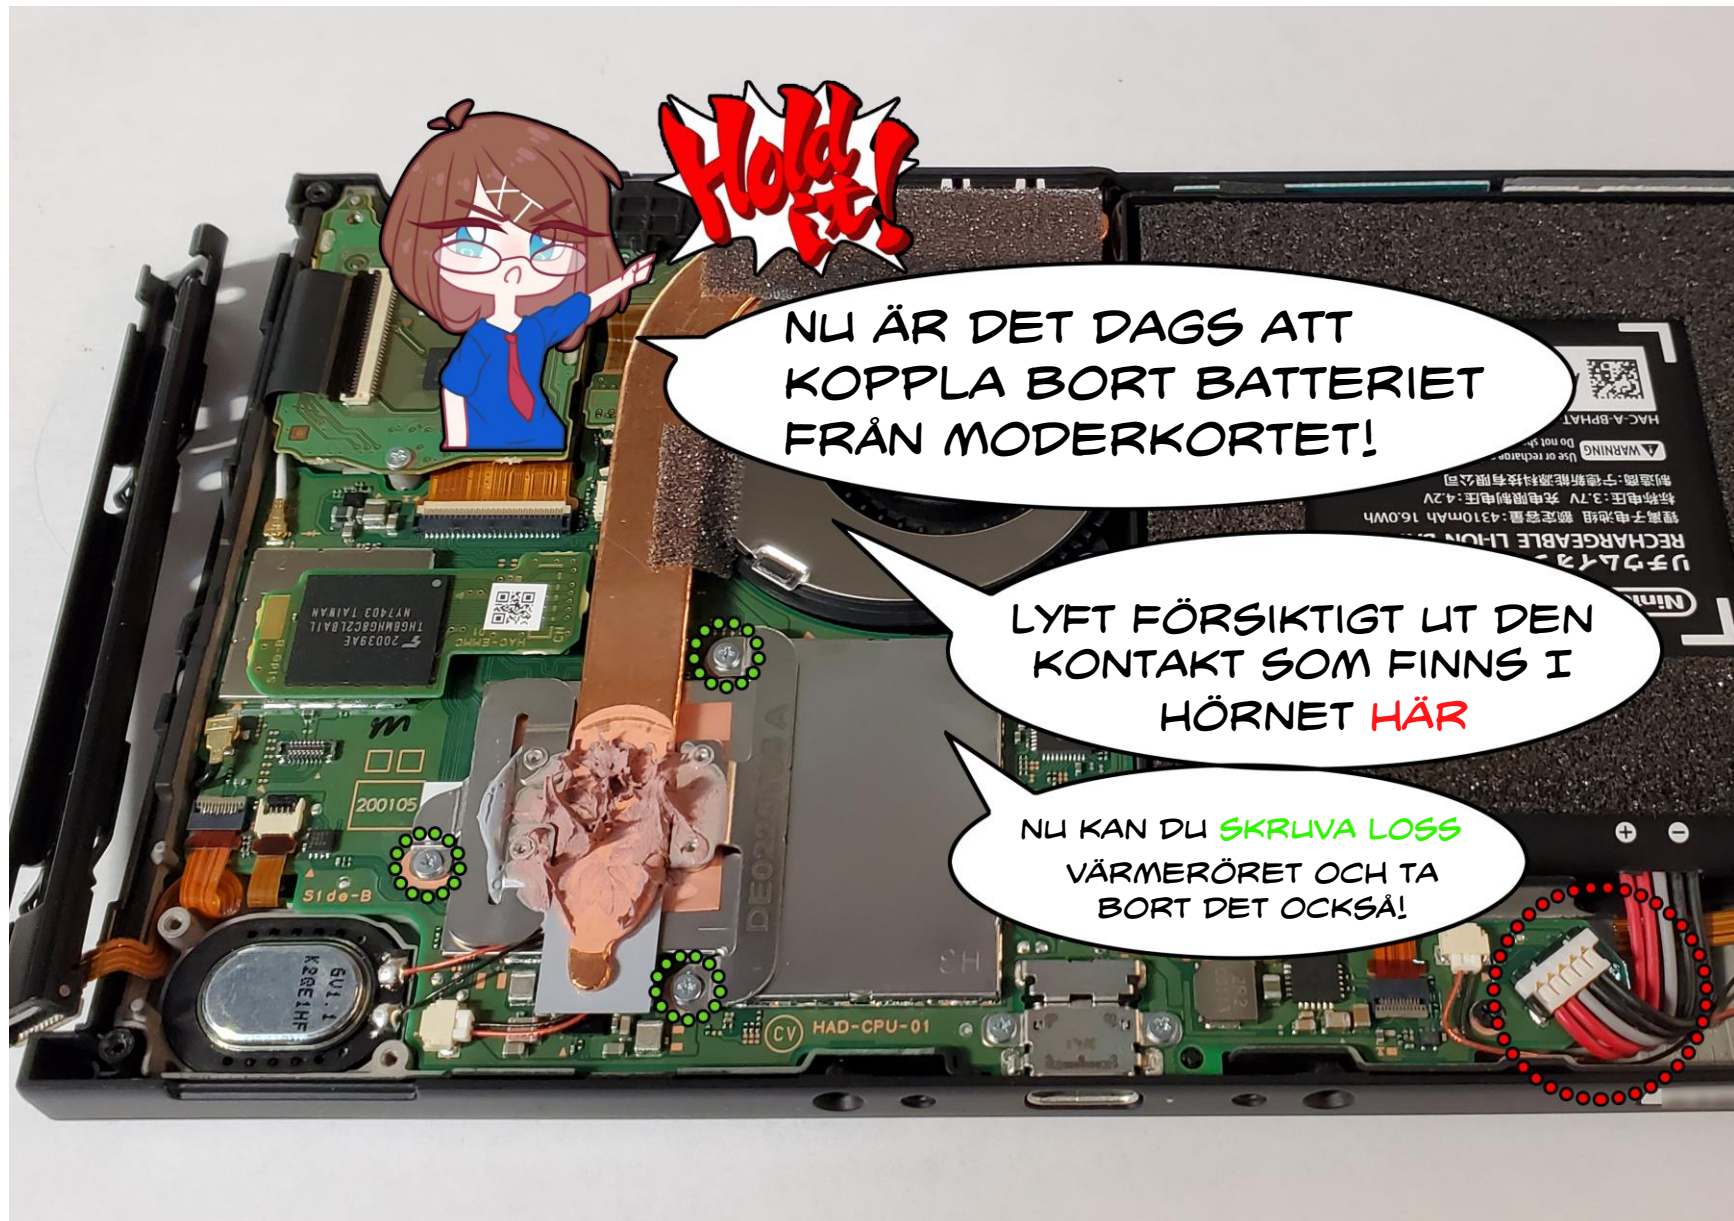



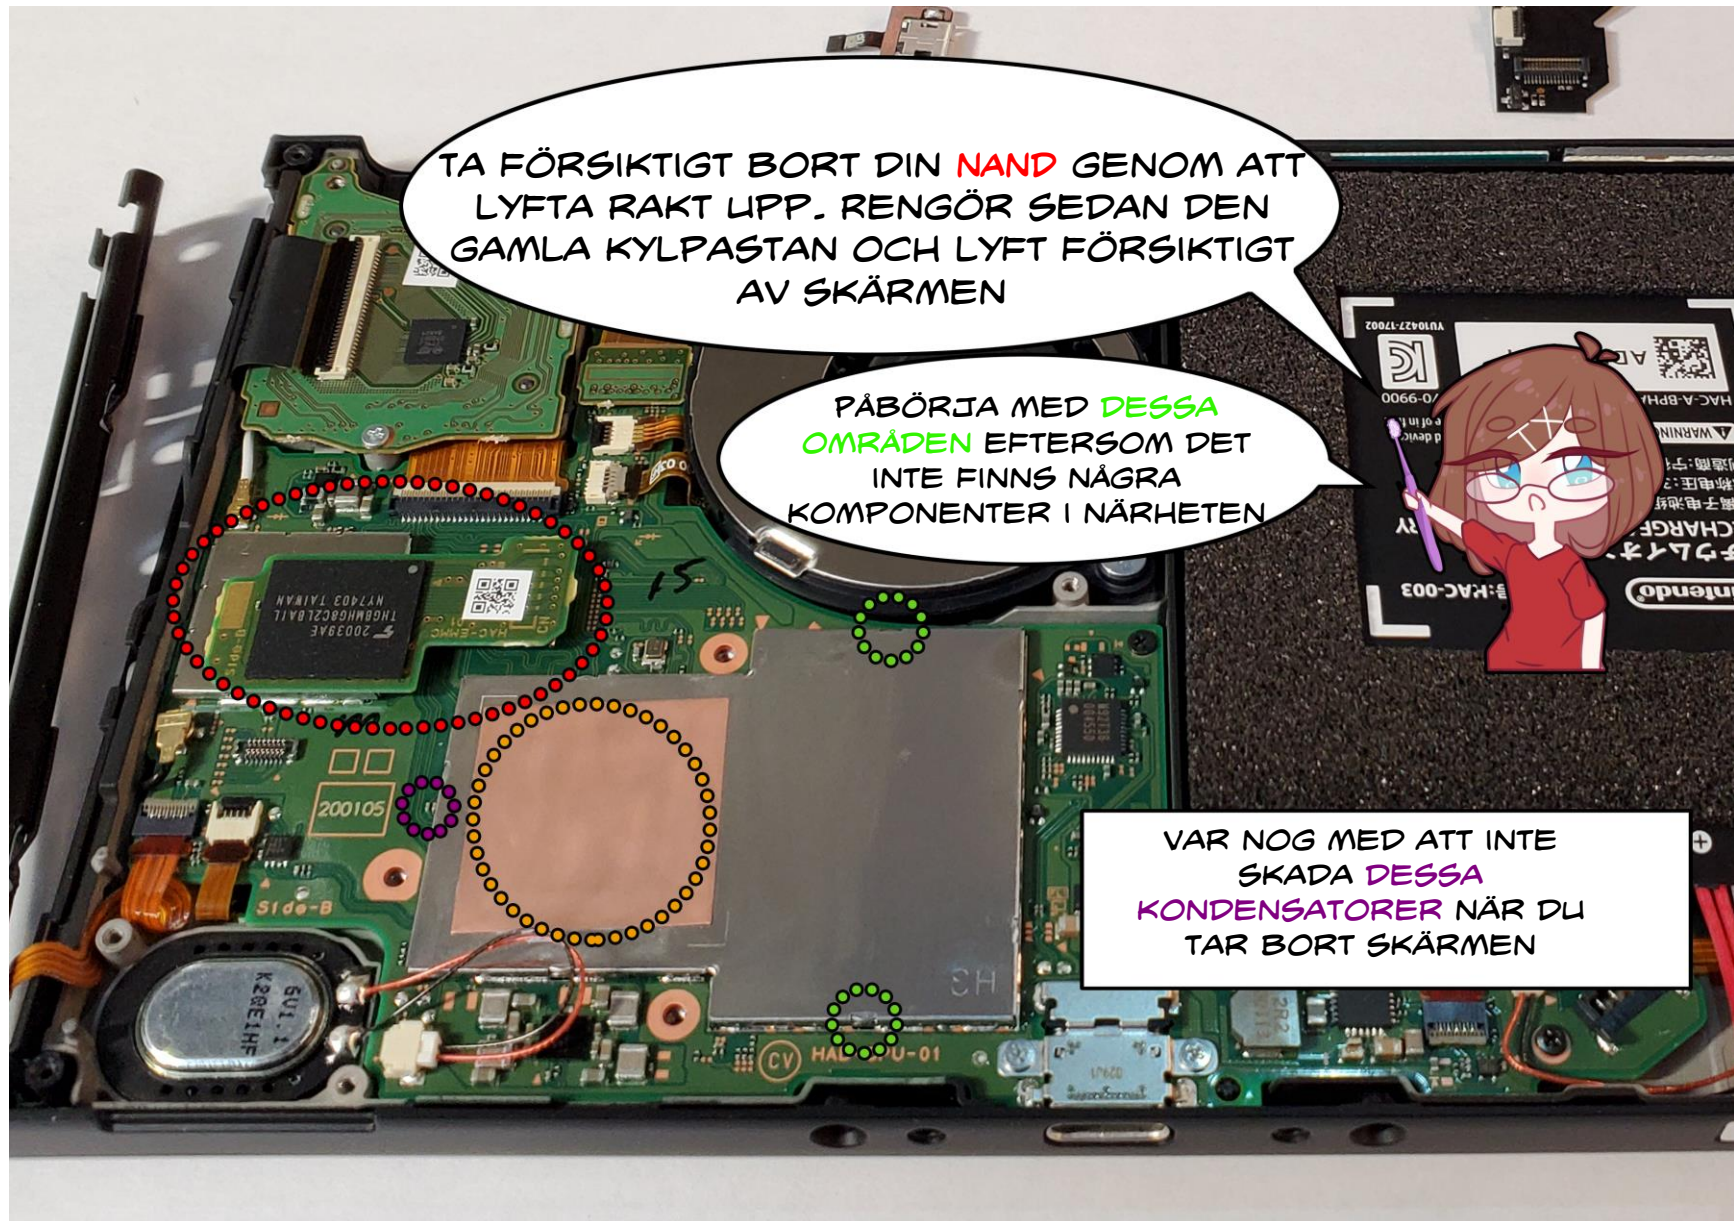


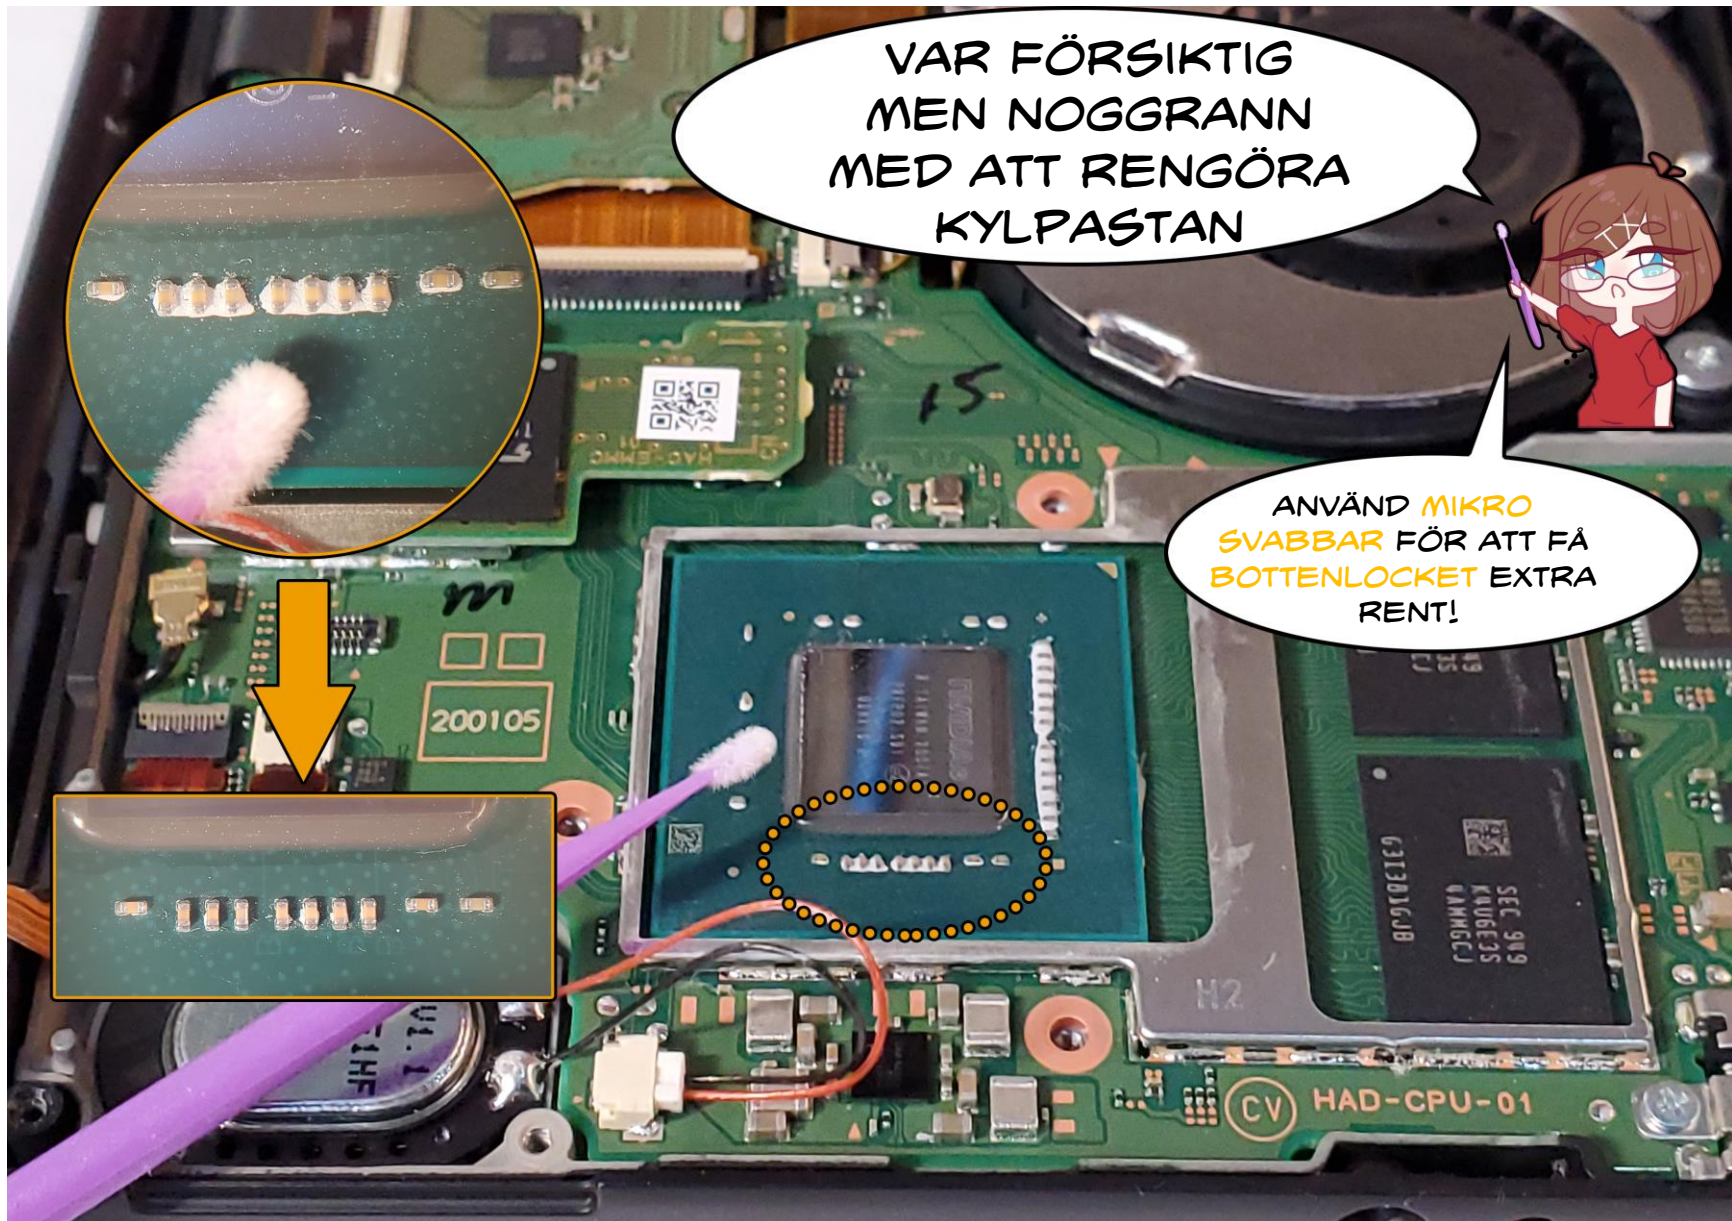

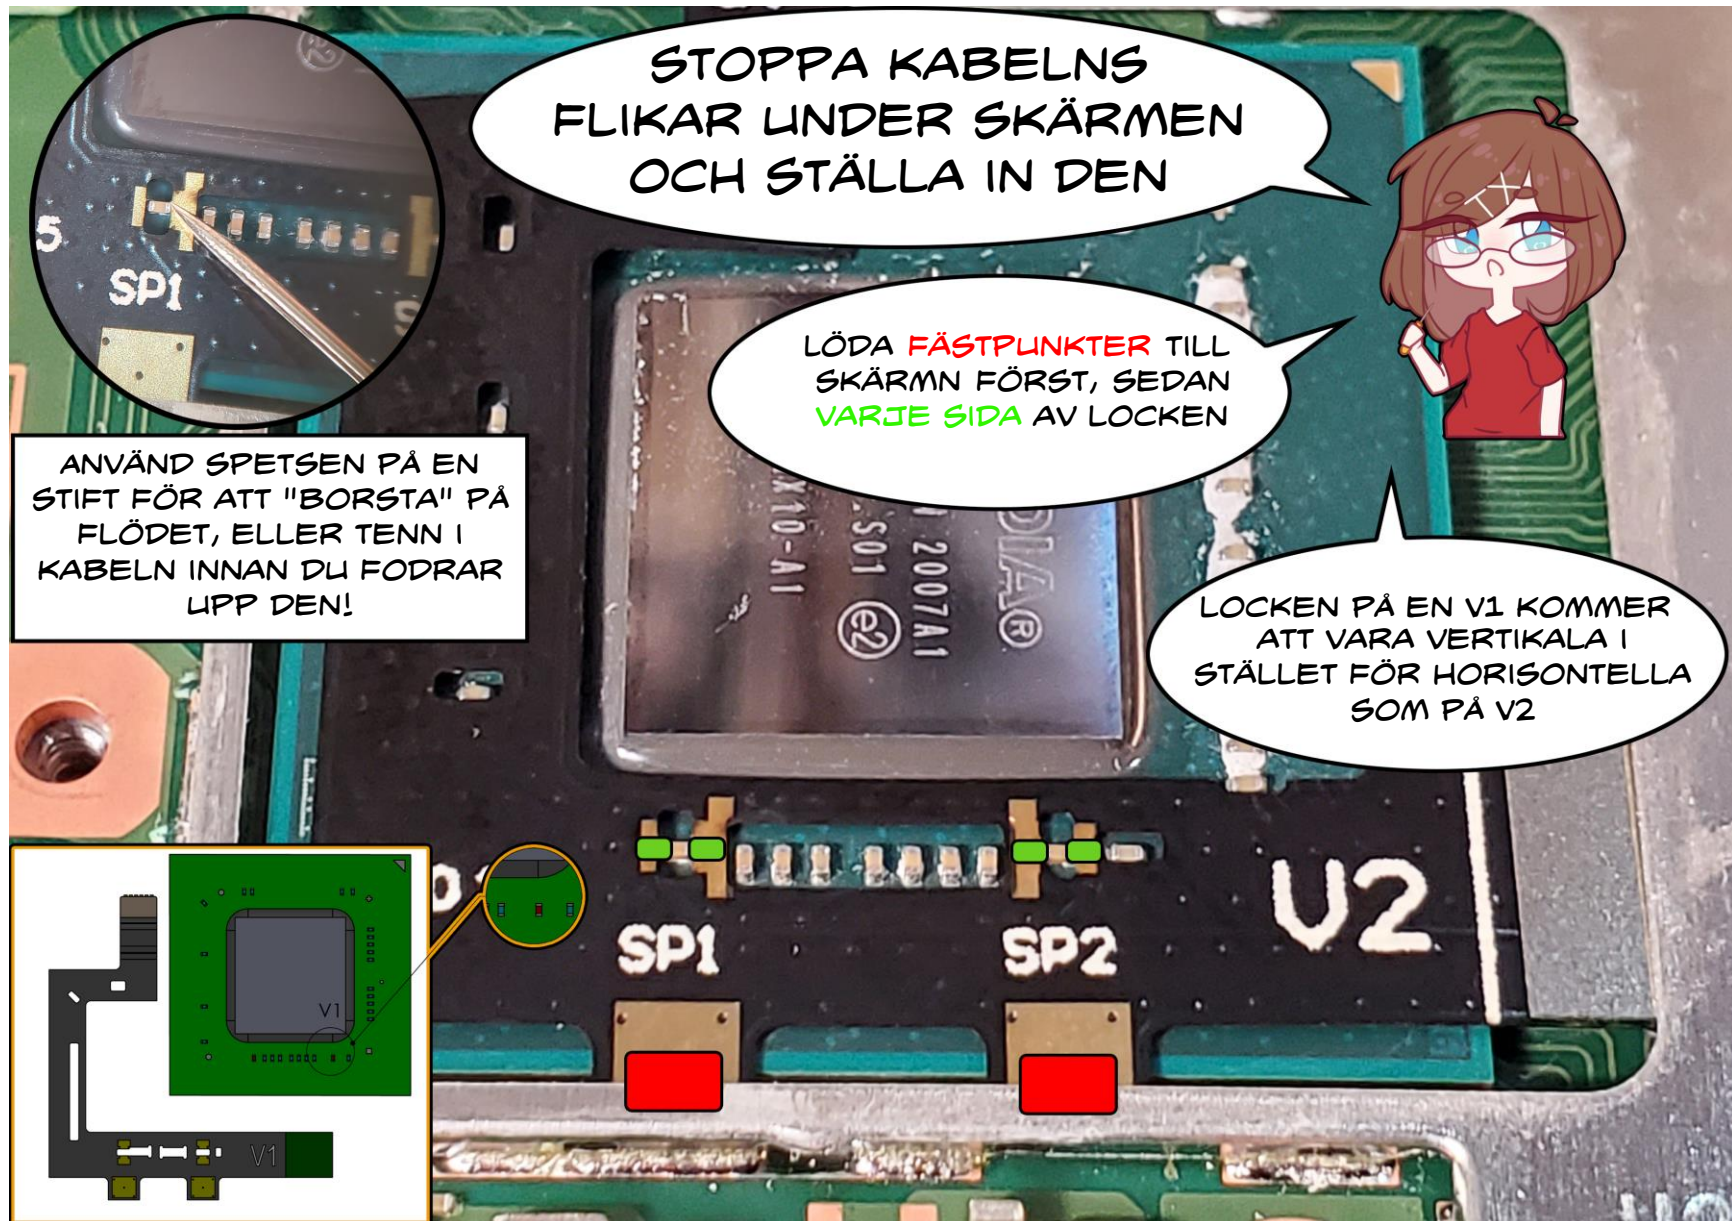

DIN INSTALLATION SKA SE UT UNGEFÄR SÅ HÄR

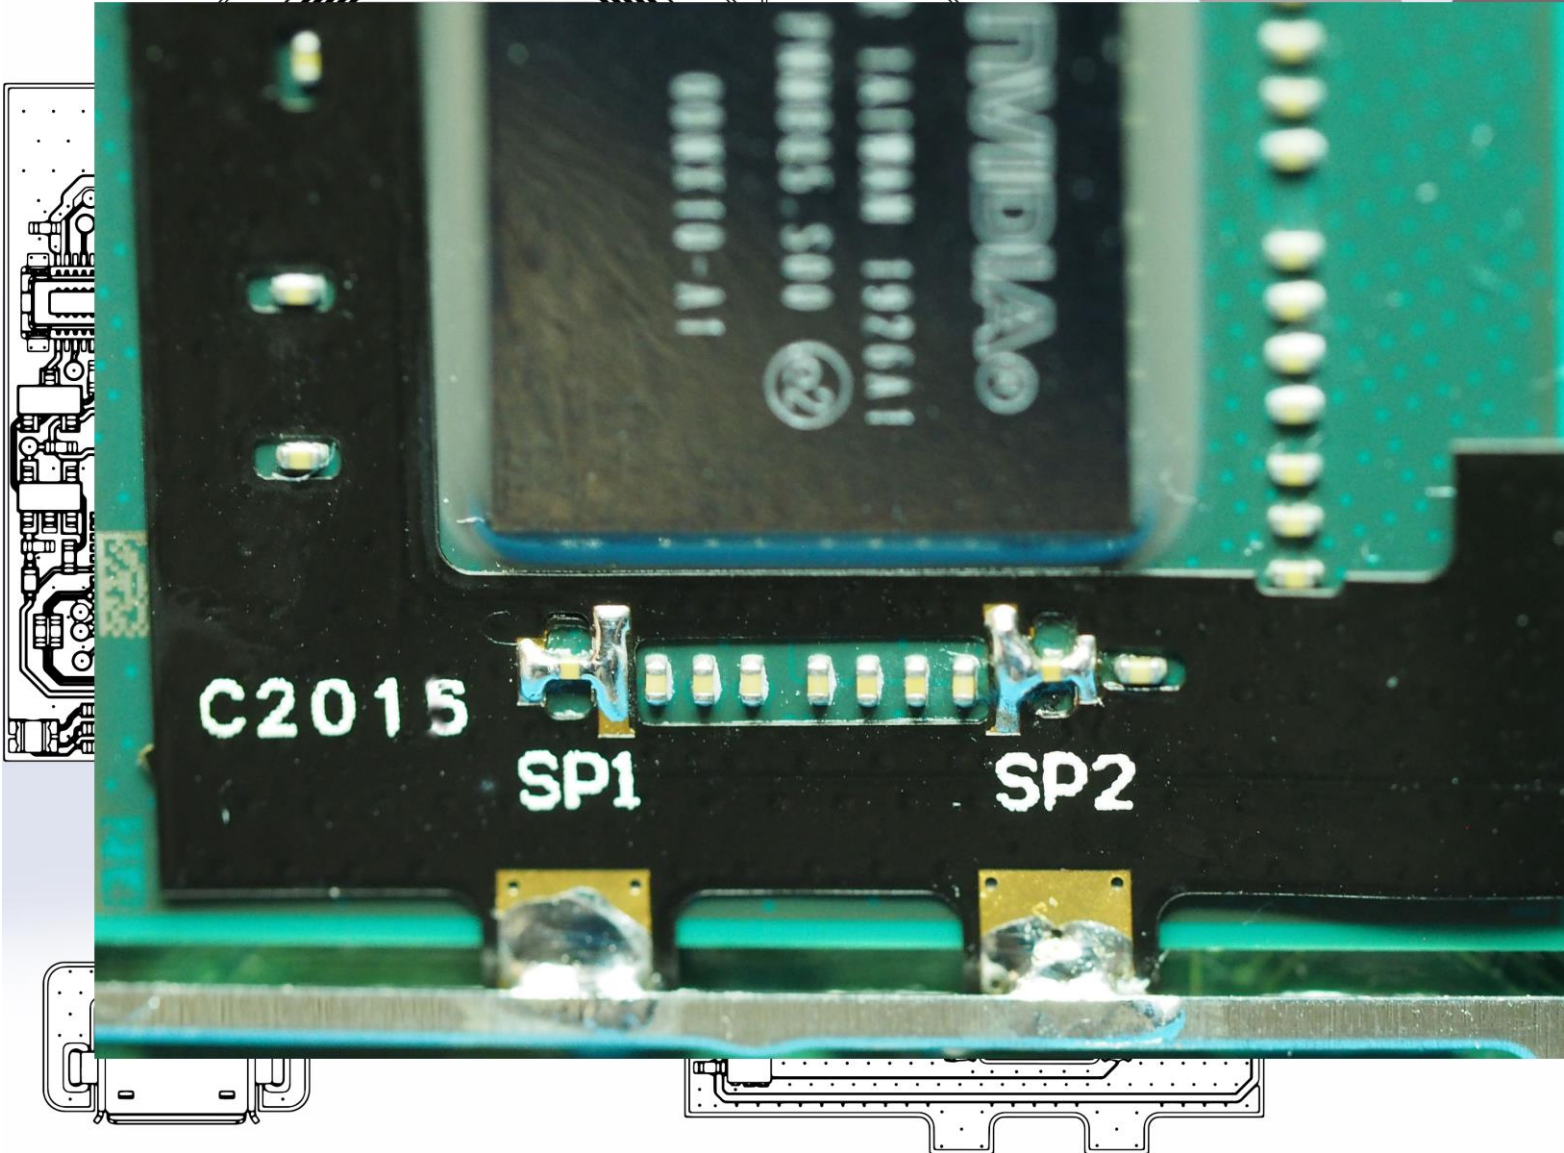

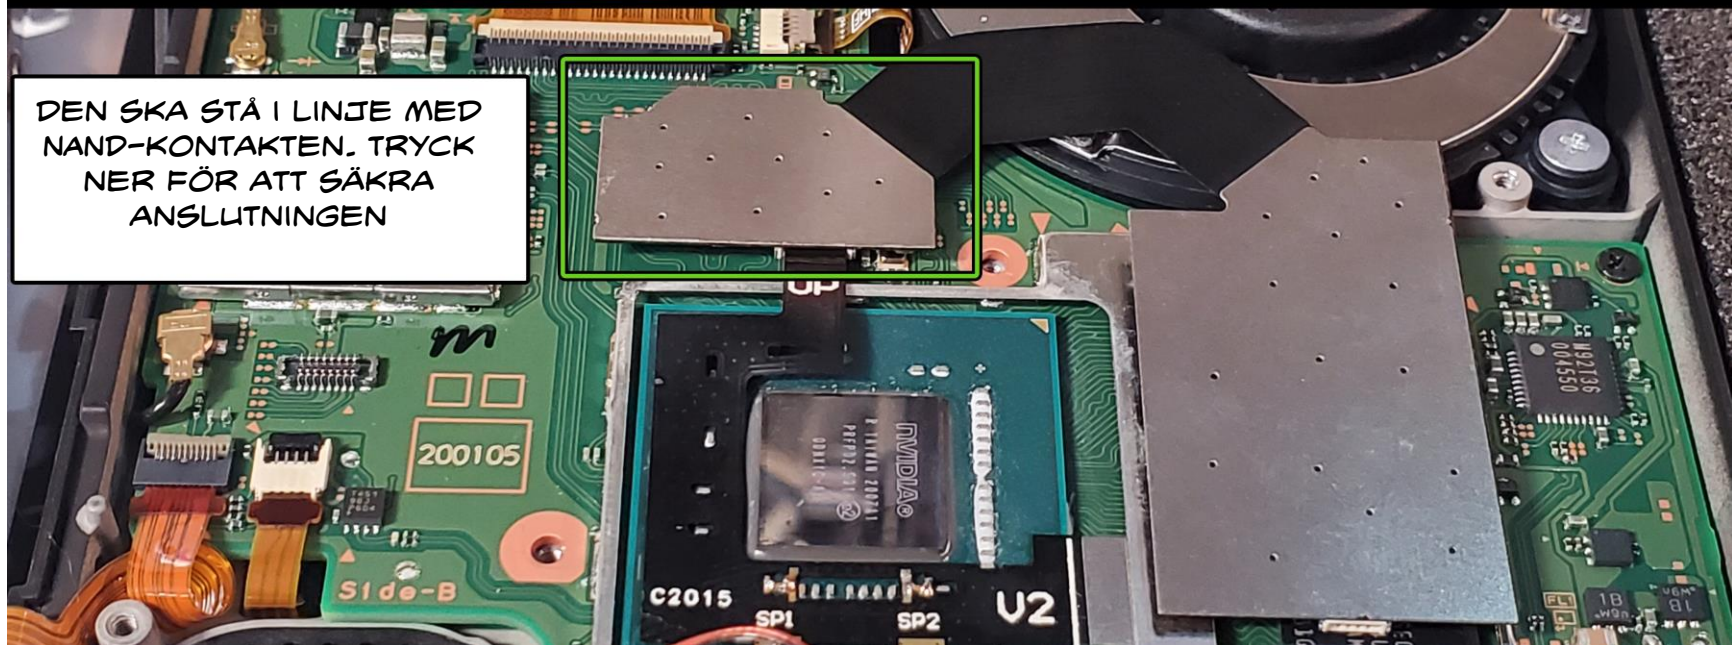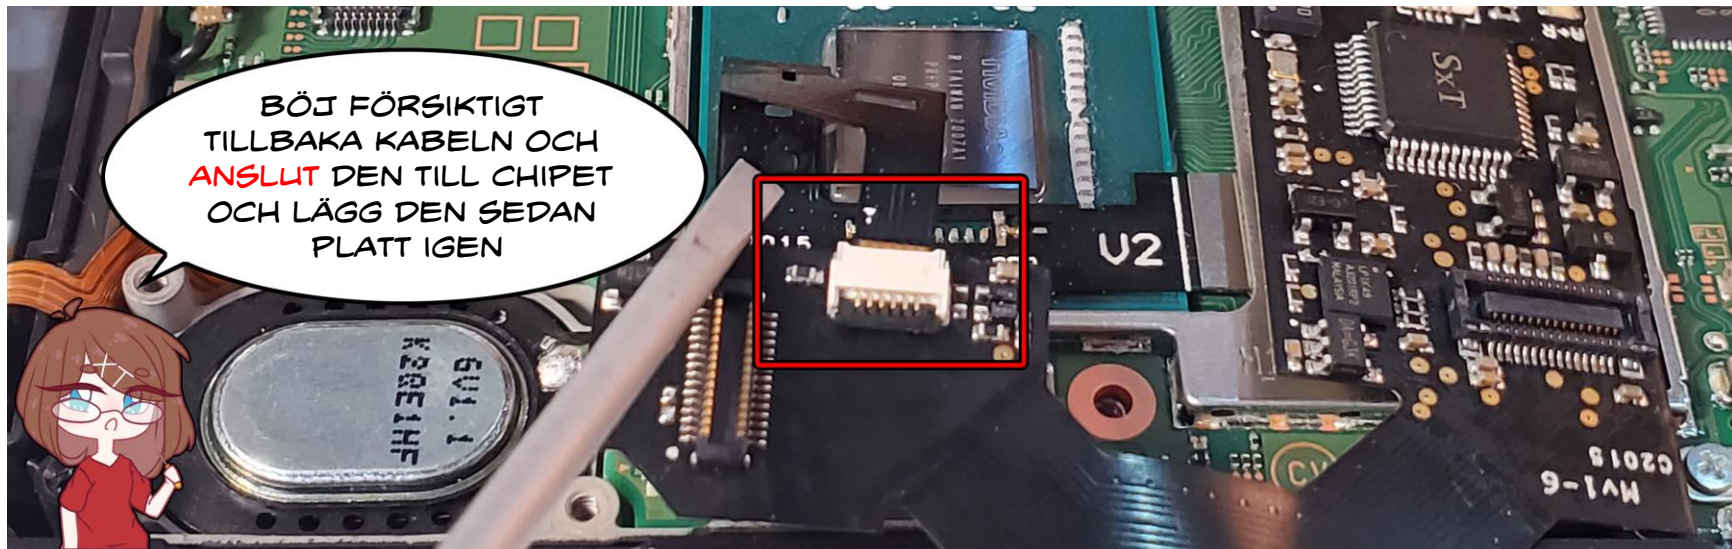





ARBETA BAKÅT, BYT UT KYLPASTAN VID
BEHOV OCH KLIPP AV NVIDIA-SKÄRMEN
SÅ ATT KABELN STICKER
IGENOM

NÄR DU SÄTTER PÅ DEN
YTTRE SKÄRMEN, STICKA
CHIPPEN GENOM FLÄKT
ÖPPNINGEN

ANSLUT FÖRST **USB-**
DEBUG-PORTEN, SEDAN
DIN **NAND** OCH LÄGG
ALLT PLATT MEDAN DU
STÄNGER BAKSIDAN

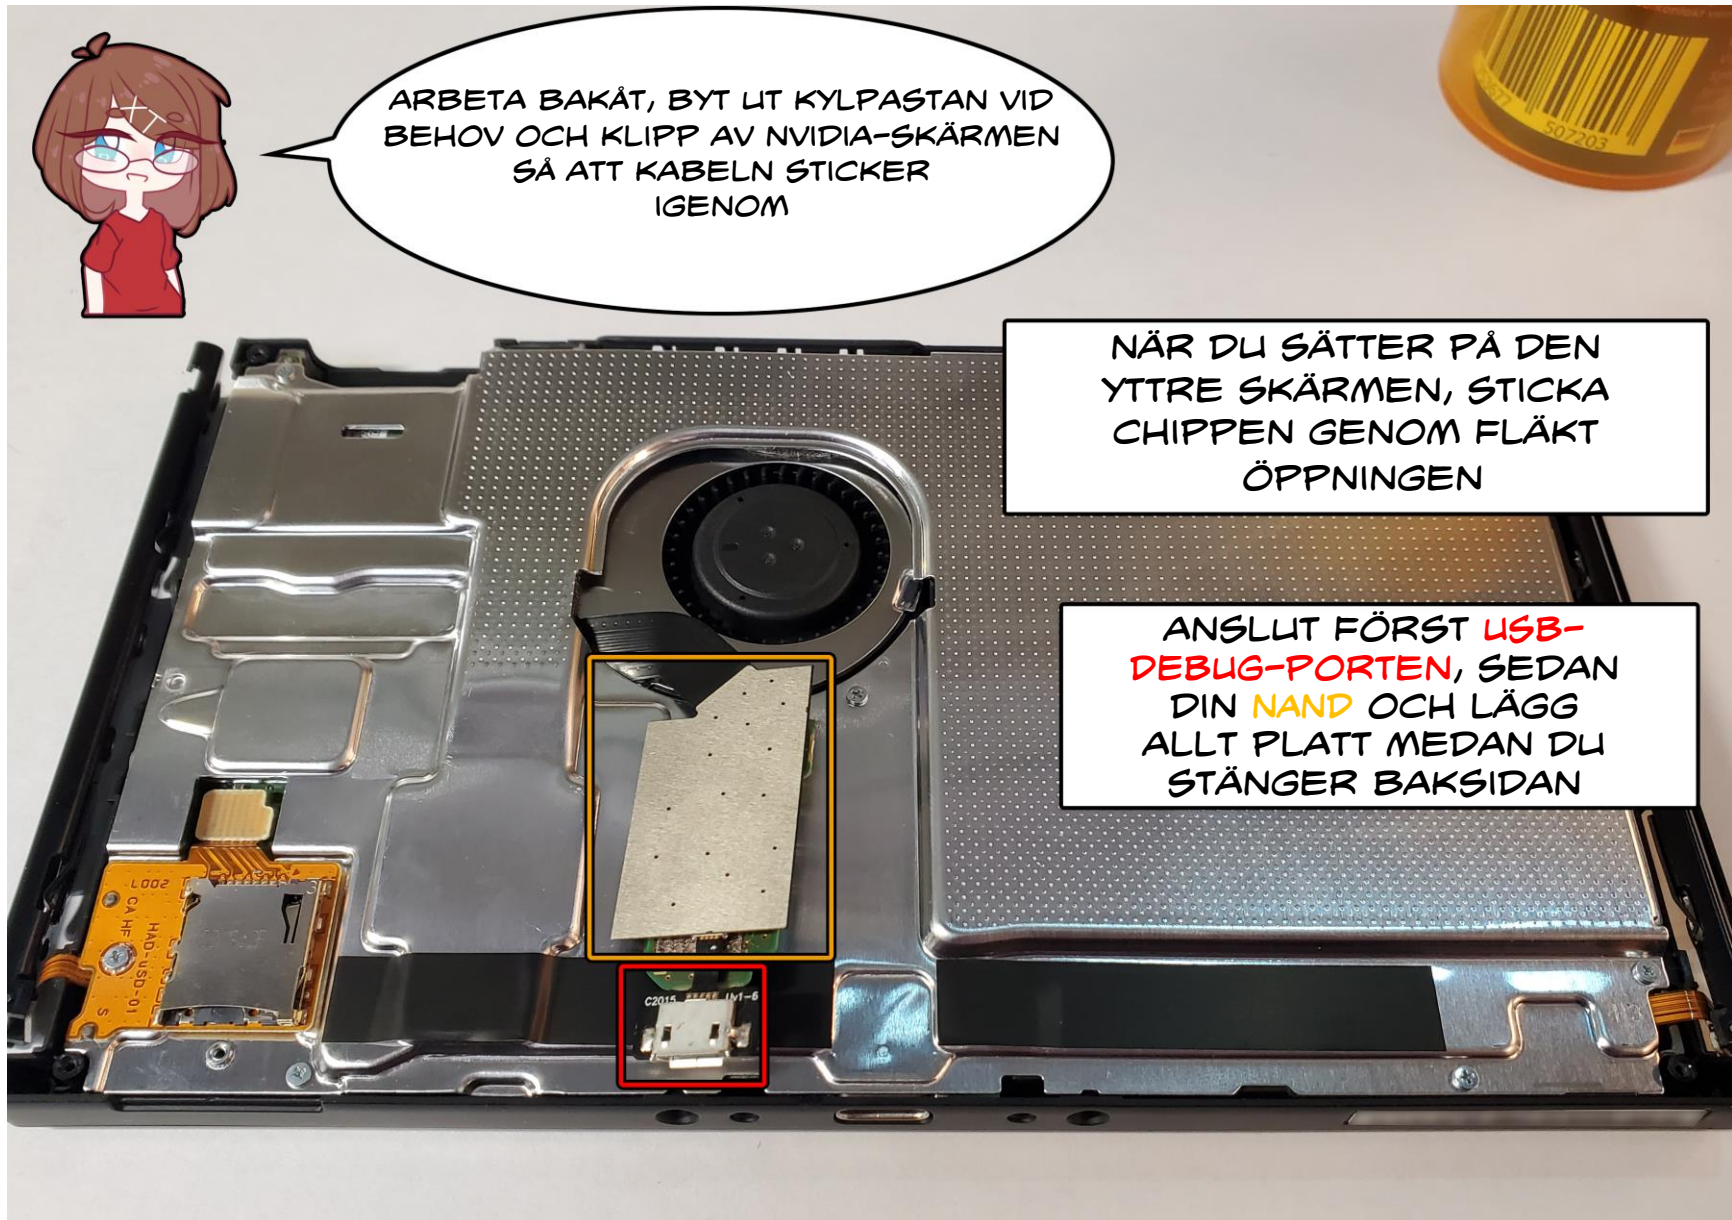

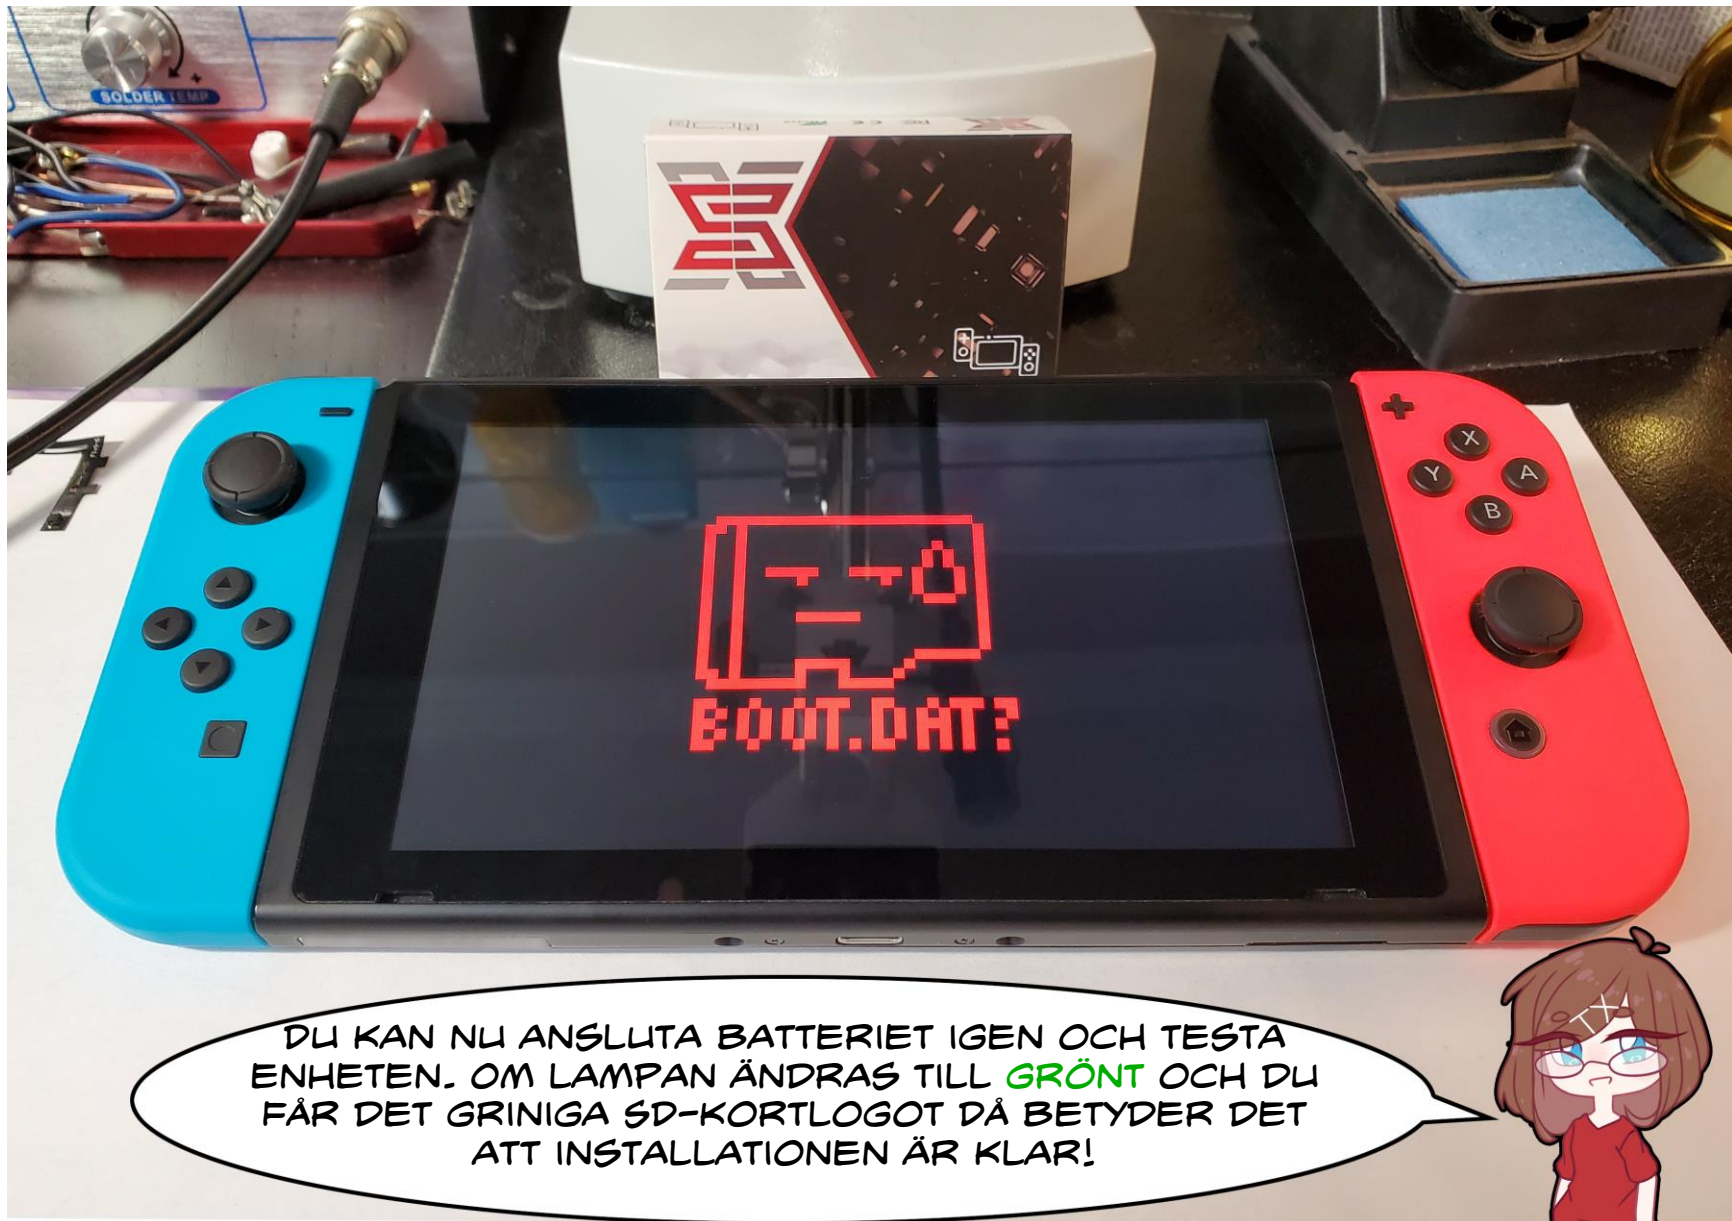

FAQ

Q - Hur svår är denna installation?

A - Detta är en avancerad installation, om du inte har rätt verktyg eller erfarenhet, rekommenderar vi att du kontaktar din lokala mikrolödkille eller modbutik för att få installationen gjort för dig.

Q - Min switch startar up till bootloadern, men fastar på joycon logot efteråt

A - Du kommer att behöva och se till att du inte har skadat [dessa kondensatorer](#) när du tar bort skärmen. Om de är skadade kan du beställa ersättnings SMD 0.1uF 10v 0201-komponenter för att ersätta de för att lösa problemet.

Q - Ljuset blir rosa och systemet startar inte.

A - Detta betyder att chipet har problem med att prata med NAND, vanligtvis från dåliga lödfogar.

Q - Ljuset blir grönt och startar upp till boot menyn men Switch OS startar inte.

A - Se till att du använder ett FAT32-formaterat SD-kort, eftersom du kanske saknar exFAT-drivrutinen. Du kan också behöva kontrollera anslutningen till SP1.

Q - Jag behöver mer hjälp!

A - Gå med i supportforum (<https://team-xecuter.com/community/>) eller chatta (<https://xecuter.rocks/>).

