


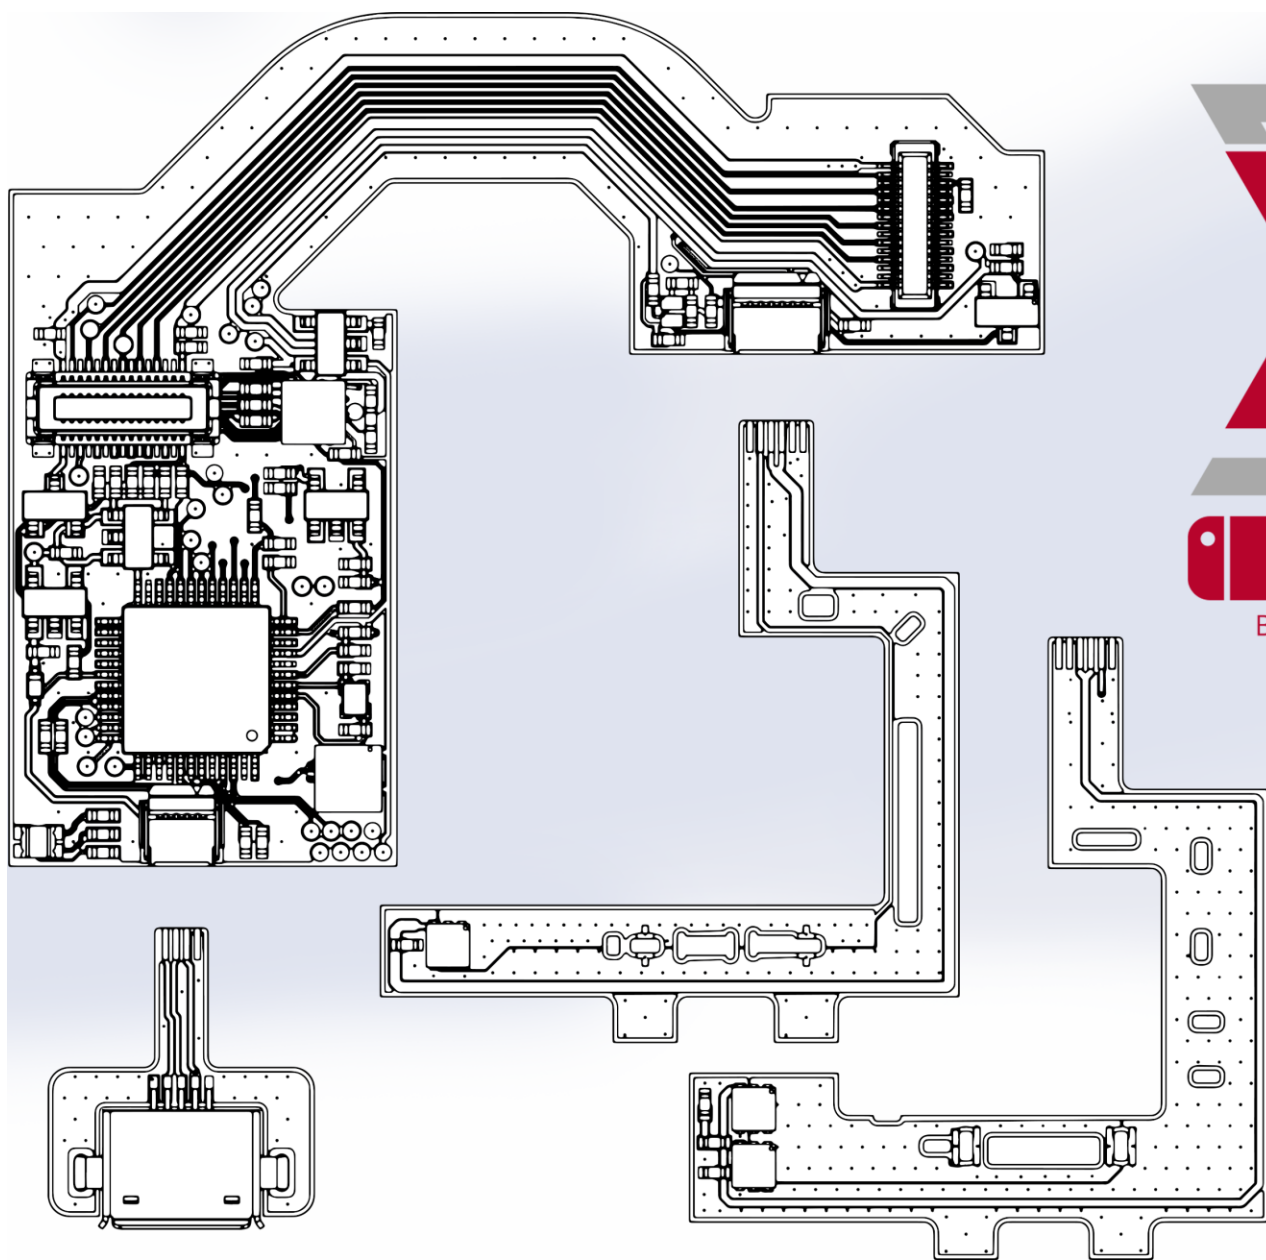

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Getting Started

Required Items:

- ❖ **MicroSD with SX OS [boot.dat]** – [Download](#) ไมโครเอสดีการ์ด พร้อม ไฟล์ SX OS [boot.dat]
- ❖ **Xecuter SX Core** อุปกรณ์ Xecuter SX Core
- ❖ **Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)** เครื่องนินเทนโด สวิตช์ เวอร์ชัน 1 (Erista) / เวอร์ชัน 2 (Mariko)
- ❖ **Fine-Tip Soldering Iron (340c) / Solder** บัดกรี หัวแรงปลายแหลม (340c)
- ❖ **Tri-Wing Y00 and Phillips #00** ไขควง 3 แฉก Y00 และ ไขควง Phillips เบอร์ #00
- ❖ **Thermal Paste** ซิลิโคนระบายความร้อน

Recommended Tools:


- ❖ **Liquid Flux** น้ำยาทำความสะอาดคราบ
- ❖ **Microscope or Jeweler's Glasses** อุปกรณ์ไมโครสโคป หรือ แว่นสำหรับดูเครื่องประดับ
- ❖ **Isopropyl Alcohol (91% or Higher)** น้ำยากำจัดเชื้อรา (91% หรือมากกว่า)
- ❖ **Cotton Swabs / Micro Swabs** สำลีก้อน (คอตตอนบัด) / แปรงหัวเล็ก
- ❖ **Tin Snips / Cutters** ที่หนีบหัวเล็ก / คัตเตอร์
- ❖ **Kapton / Electrical Tape** เทปทนความร้อน / เทปพันสายไฟ



เริ่มต้นด้วยการขันน็อต หัว 3 แฉก ทั้ง 4 จุด และหัว 4 แฉกทั้ง 4 จุด
สำคัญ อย่าลืมเอาแผ่นเกม และ SD CARD ออกก่อนนะคะ.





ระวัง สายเชื่อมต่อ JOYCON ในขณะที่
ถอดน็อต และถอดตัวครอบออก

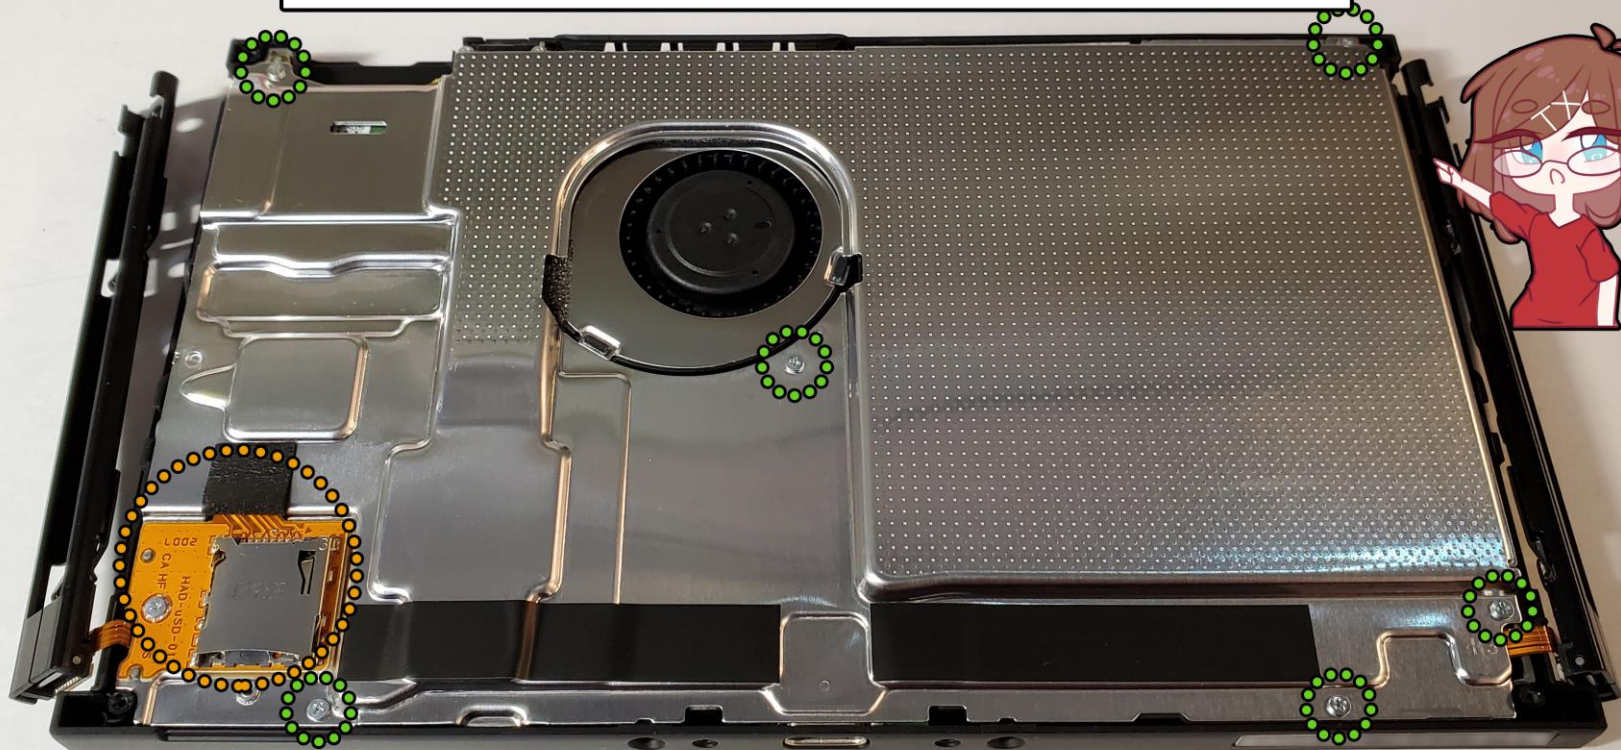


ตัวอ่าน SD CARD จำเป็นที่จะต้องถอด
จากโฟมที่บล็อคลำกลาง ระวัง ชิชิโคน ระบายความร้อน
ที่อยู่ใต้กรอบ ด้วยนะคะ!





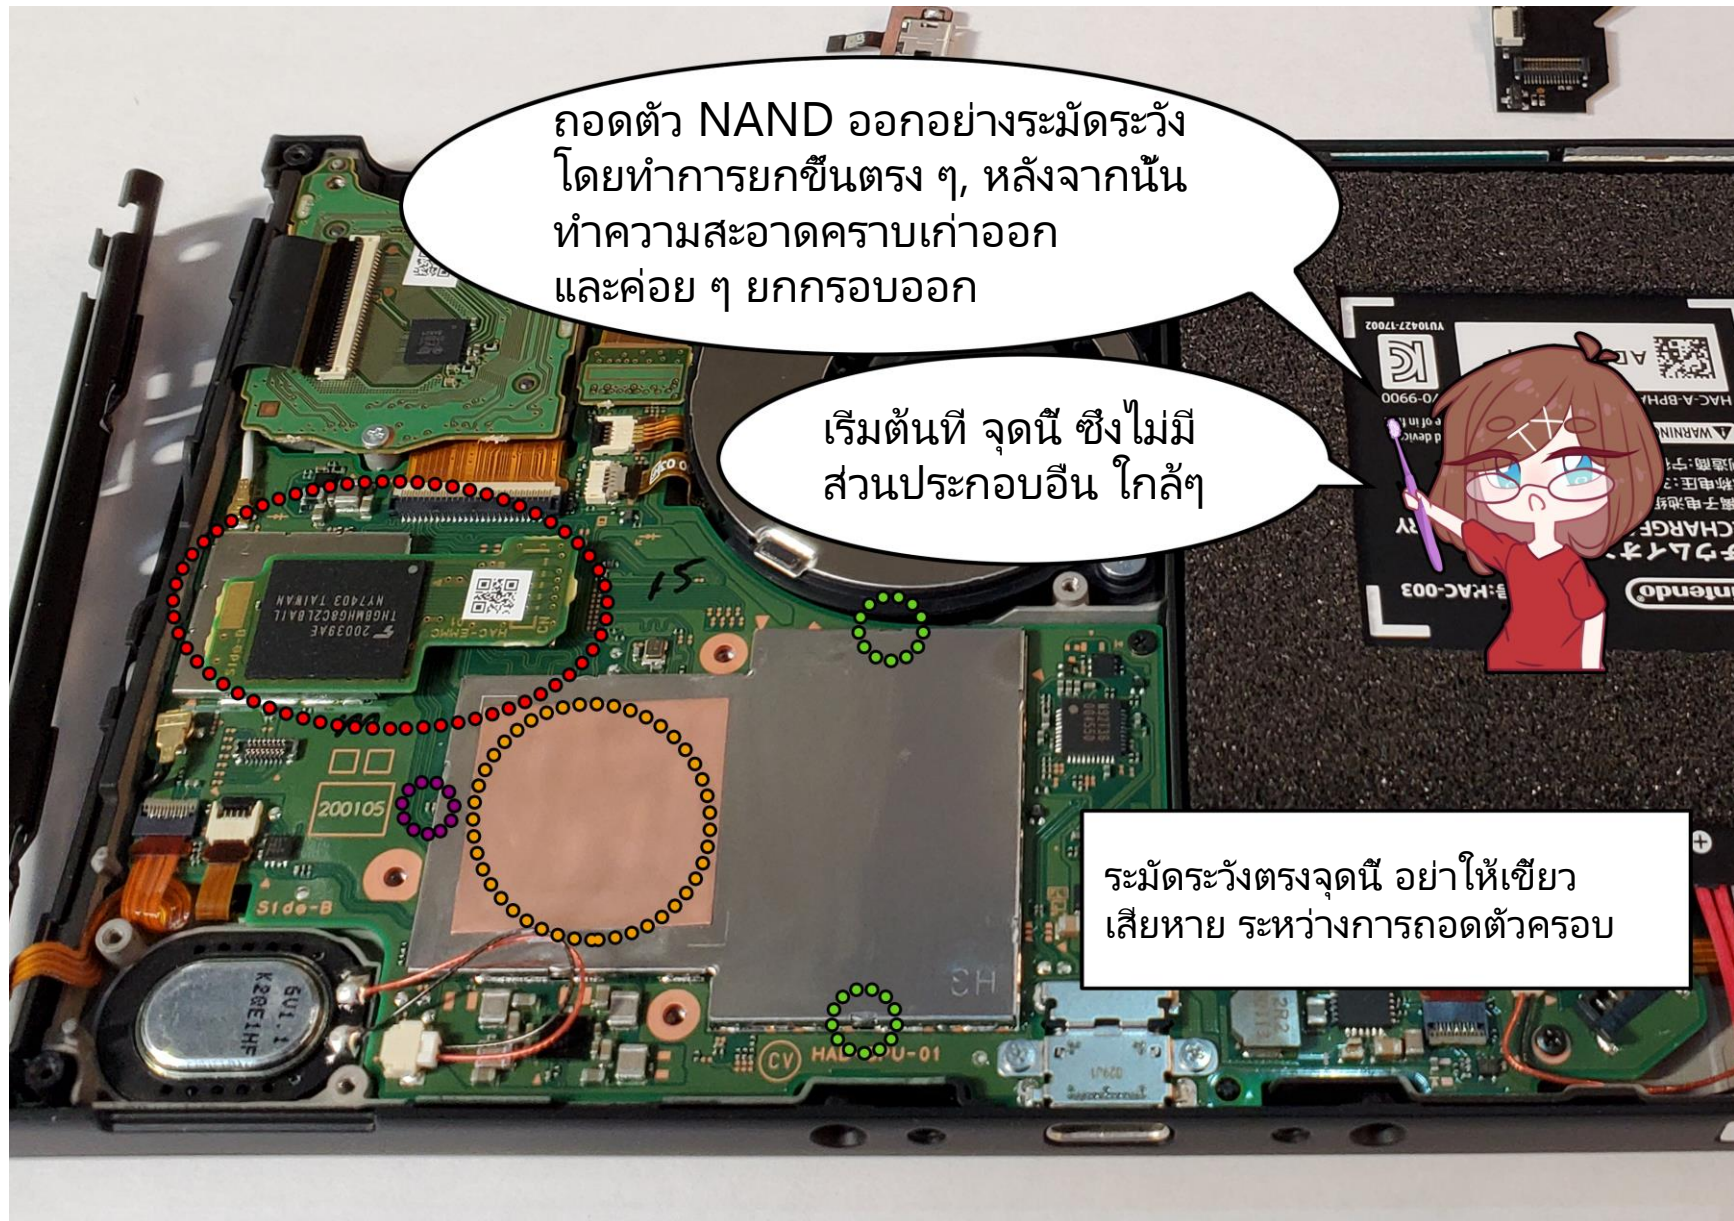


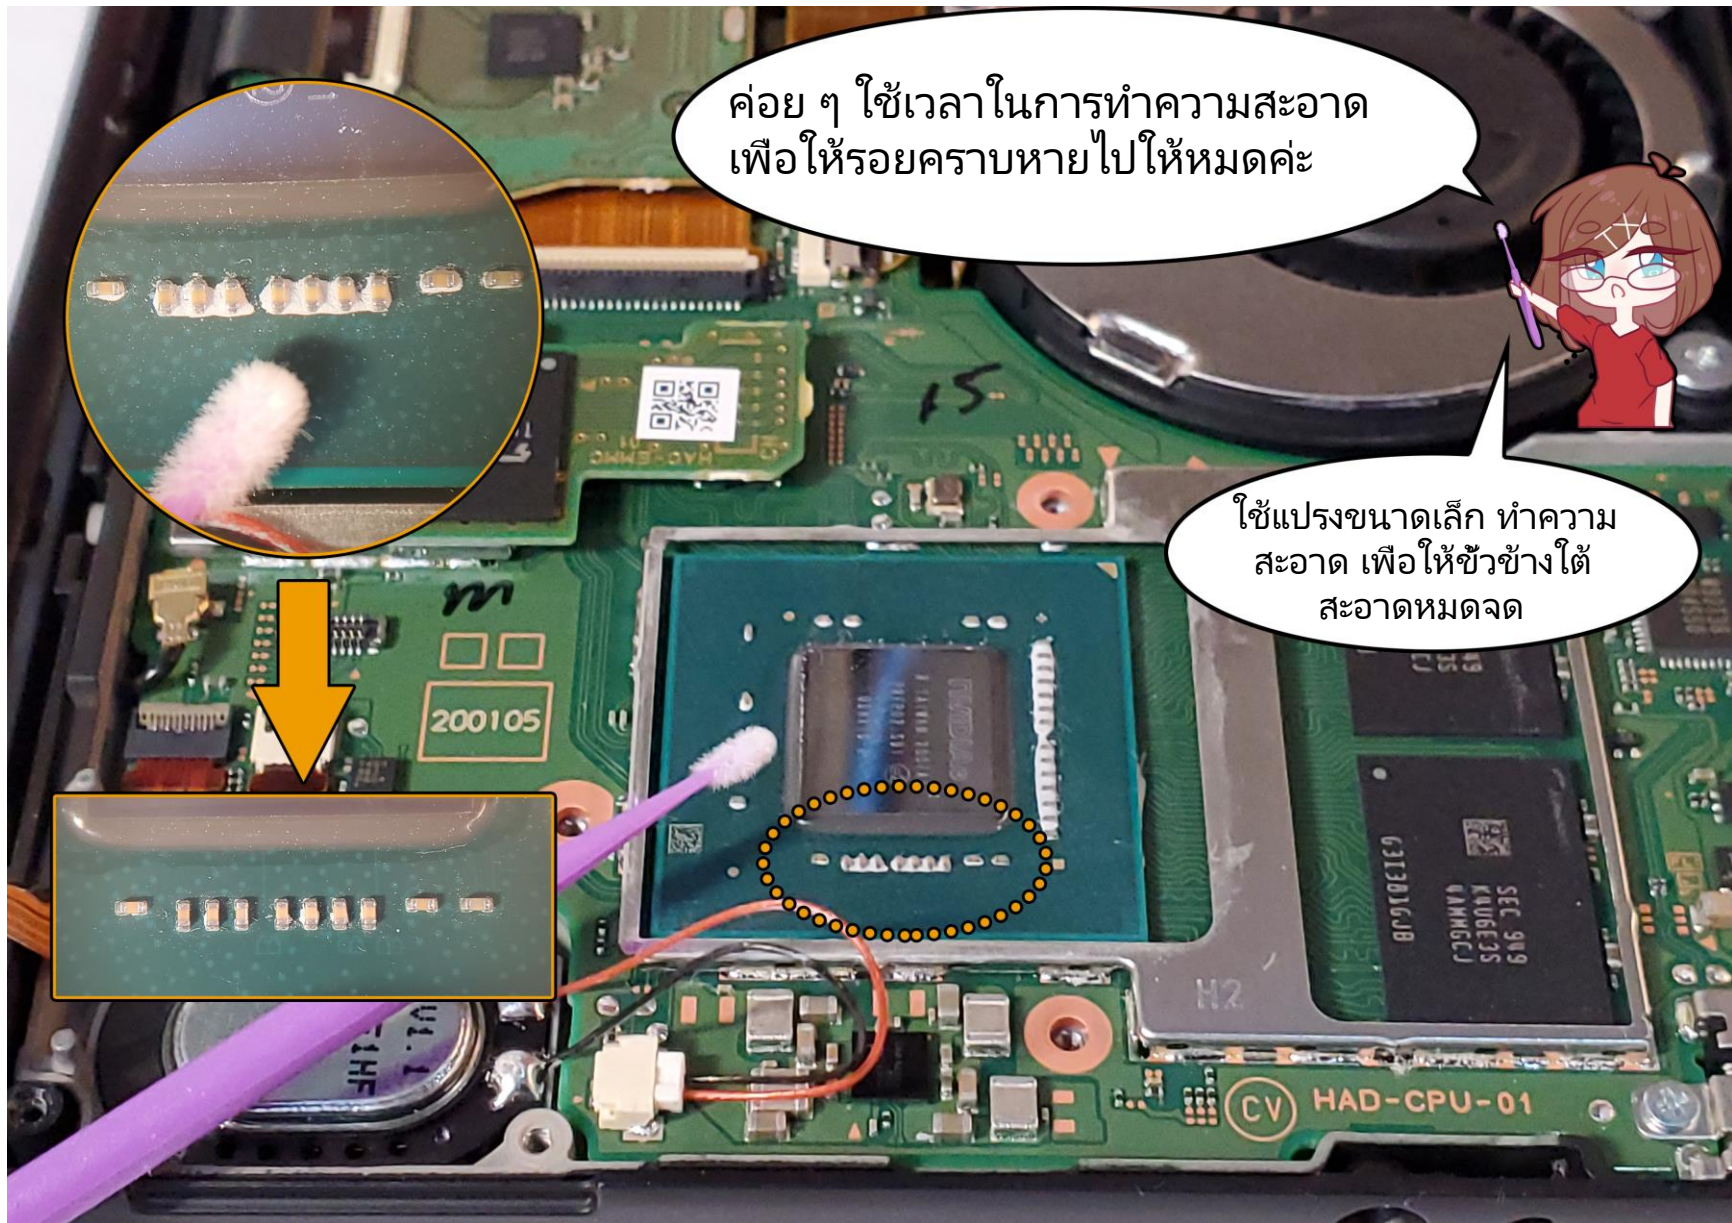

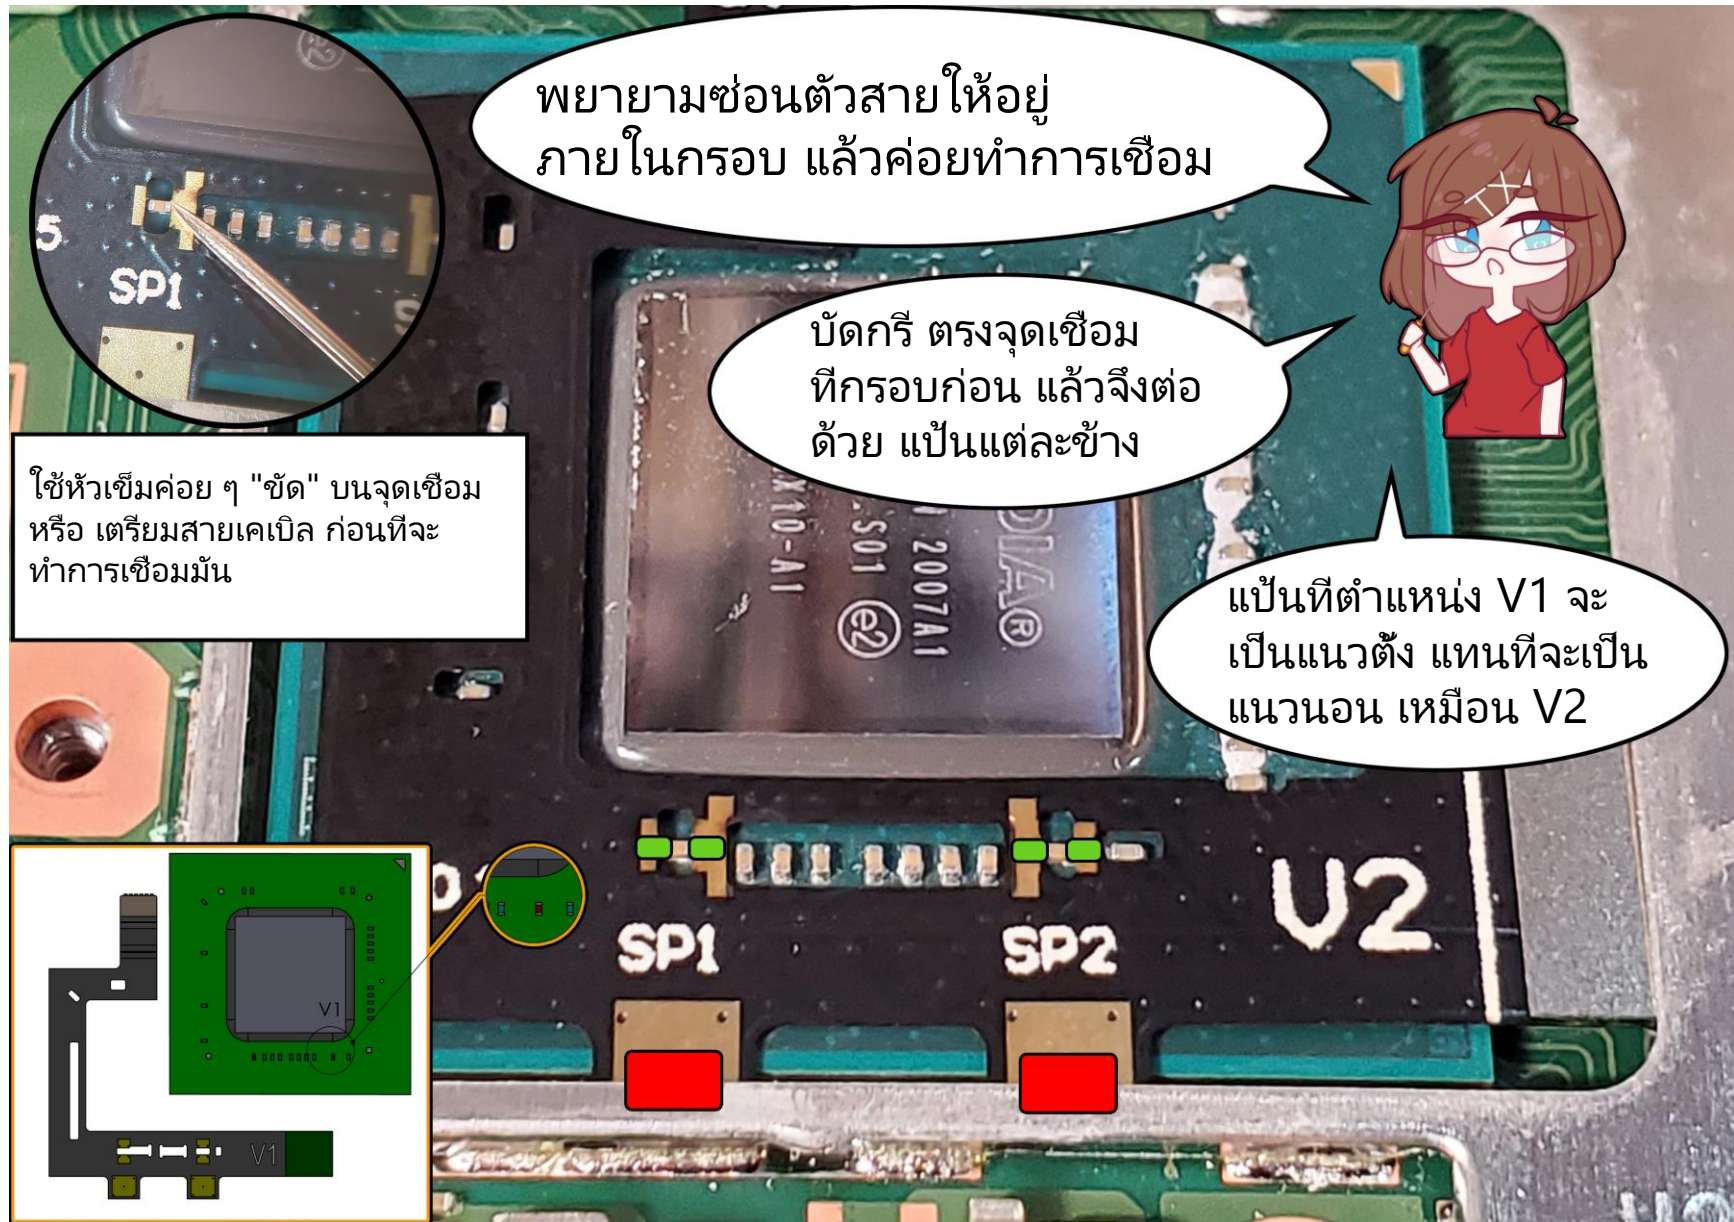

เมื่อติดตั้งเสร็จ ควรจะหน้าตาประมาณนี้

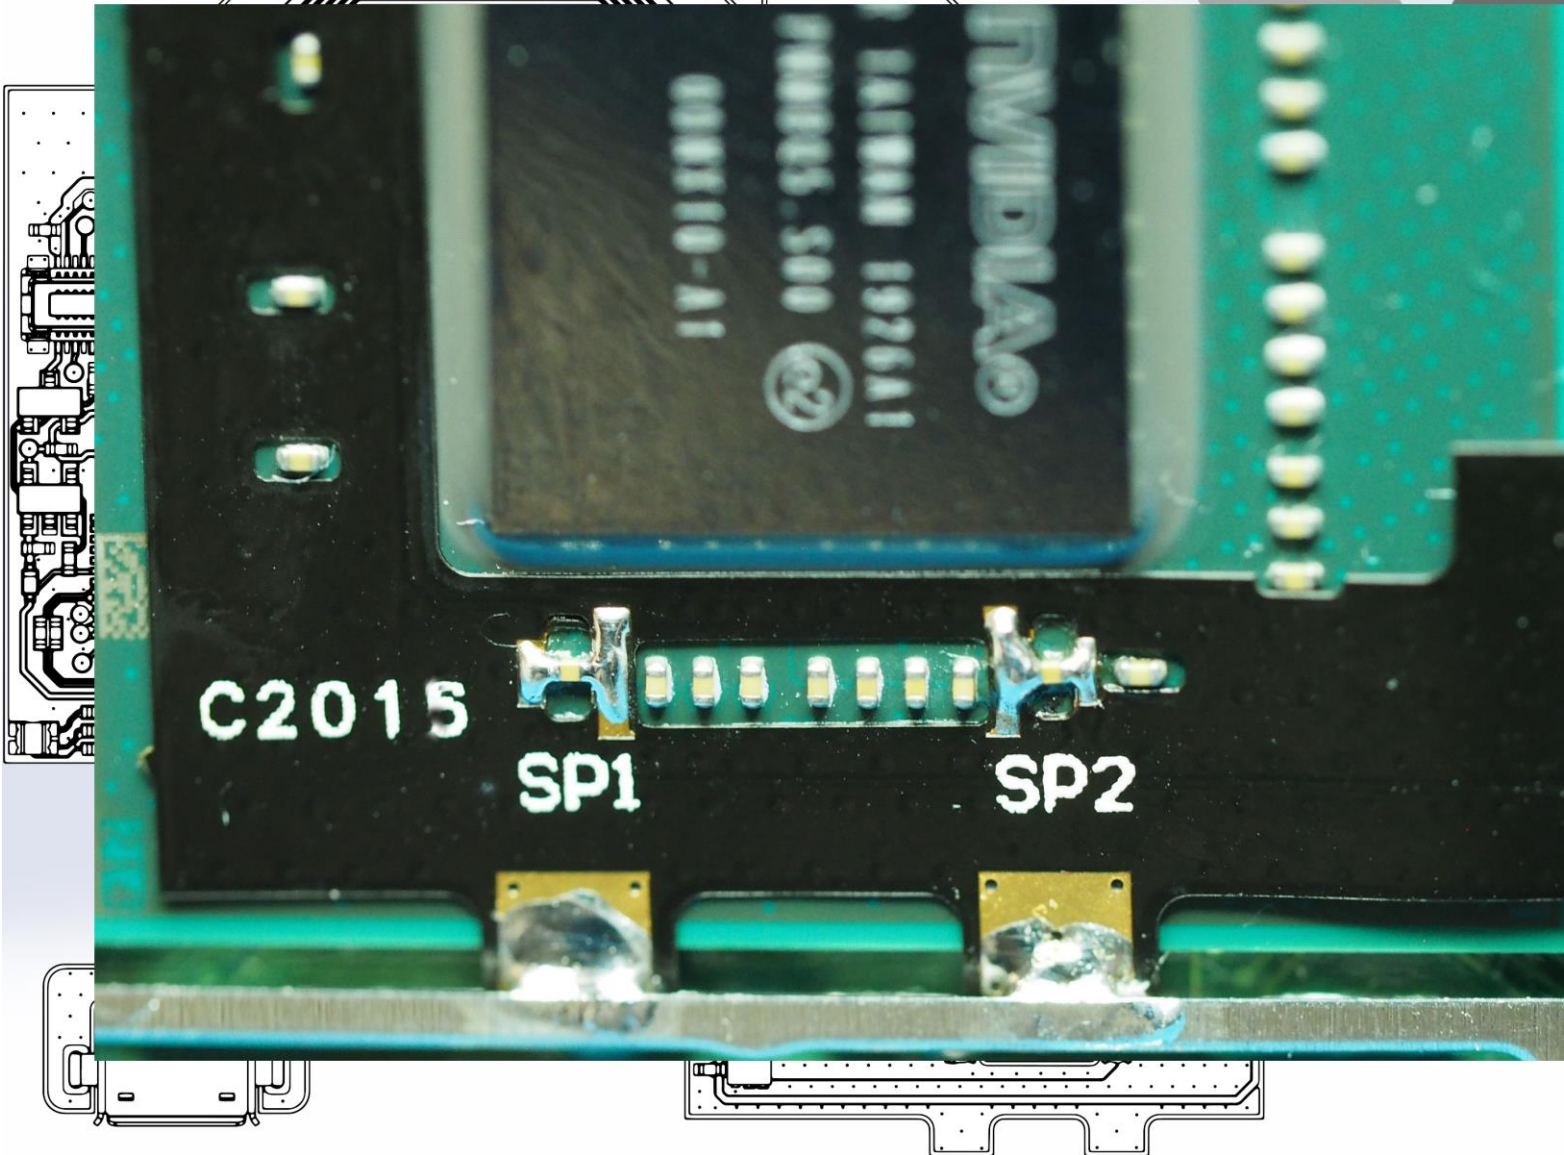

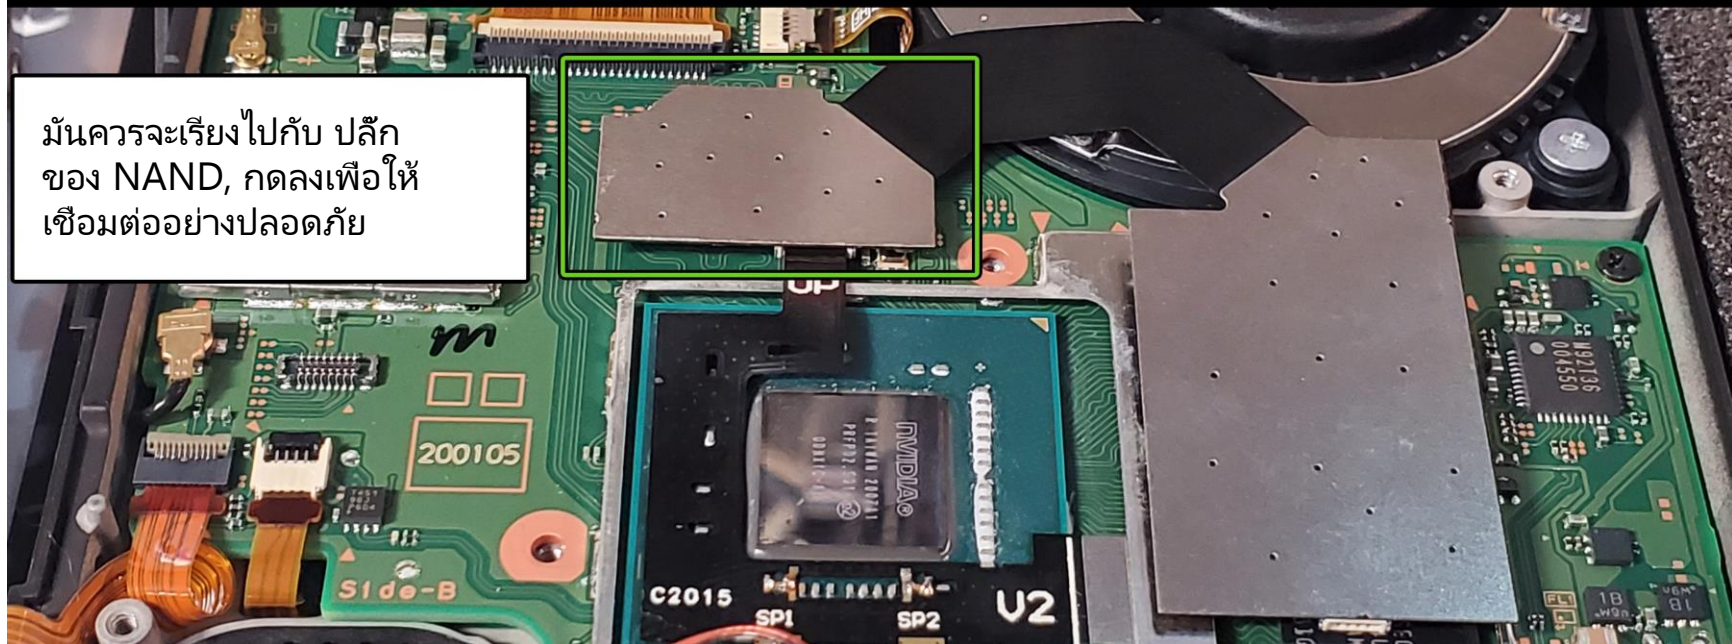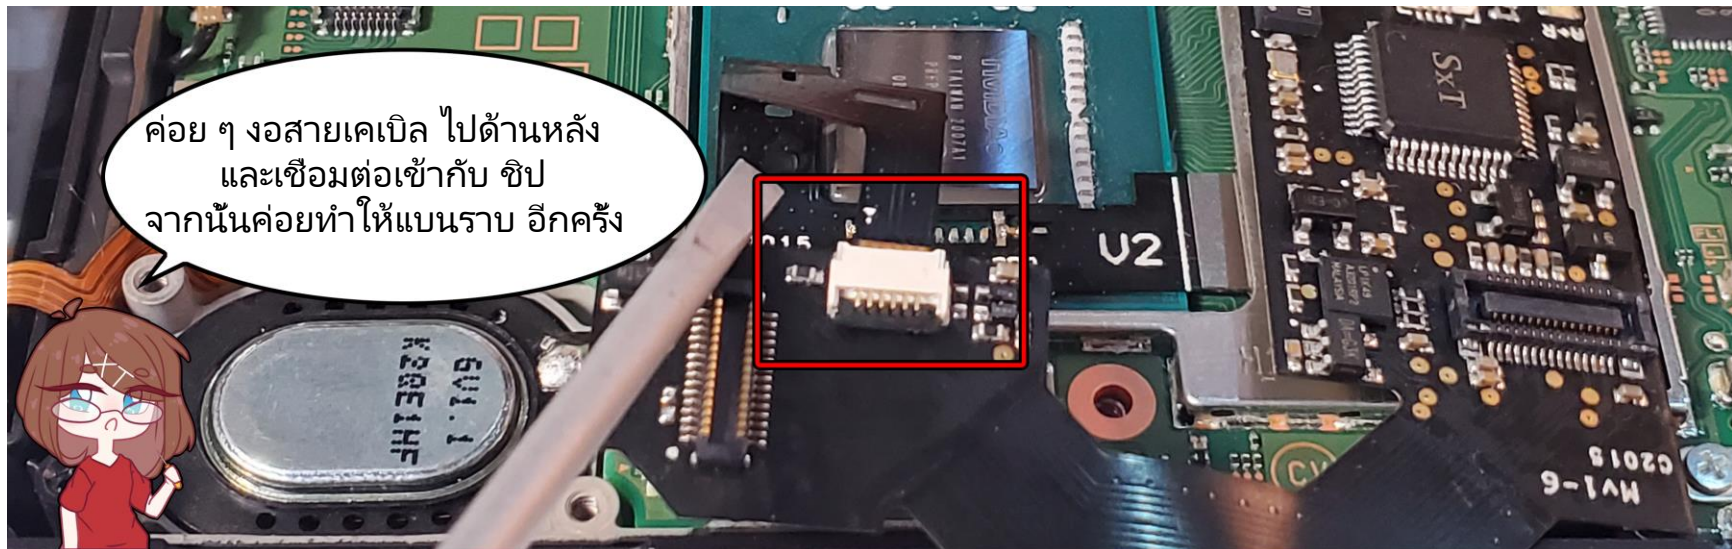




ทำย้อนกลับ, ทาซิลิโคน
ในตำแหน่งที่จำเป็น
ตัดกรอบ เพื่อให้สายเคเบิล
สามารถแปะอยู่ได้

เมื่อคุณวางเอาไว้ที่กรอบด้านนอก
ແຫຼ່ງຕົວ ສິບ ຜ່ານຮ່ອງພັດລມ

ต่อพอร์ต USB DEBUG ก่อน
จากนั้นต่อตัว NAND และพยายาม
วางทั้งหมดให้ราบ ในตอนที่ปิดฝา



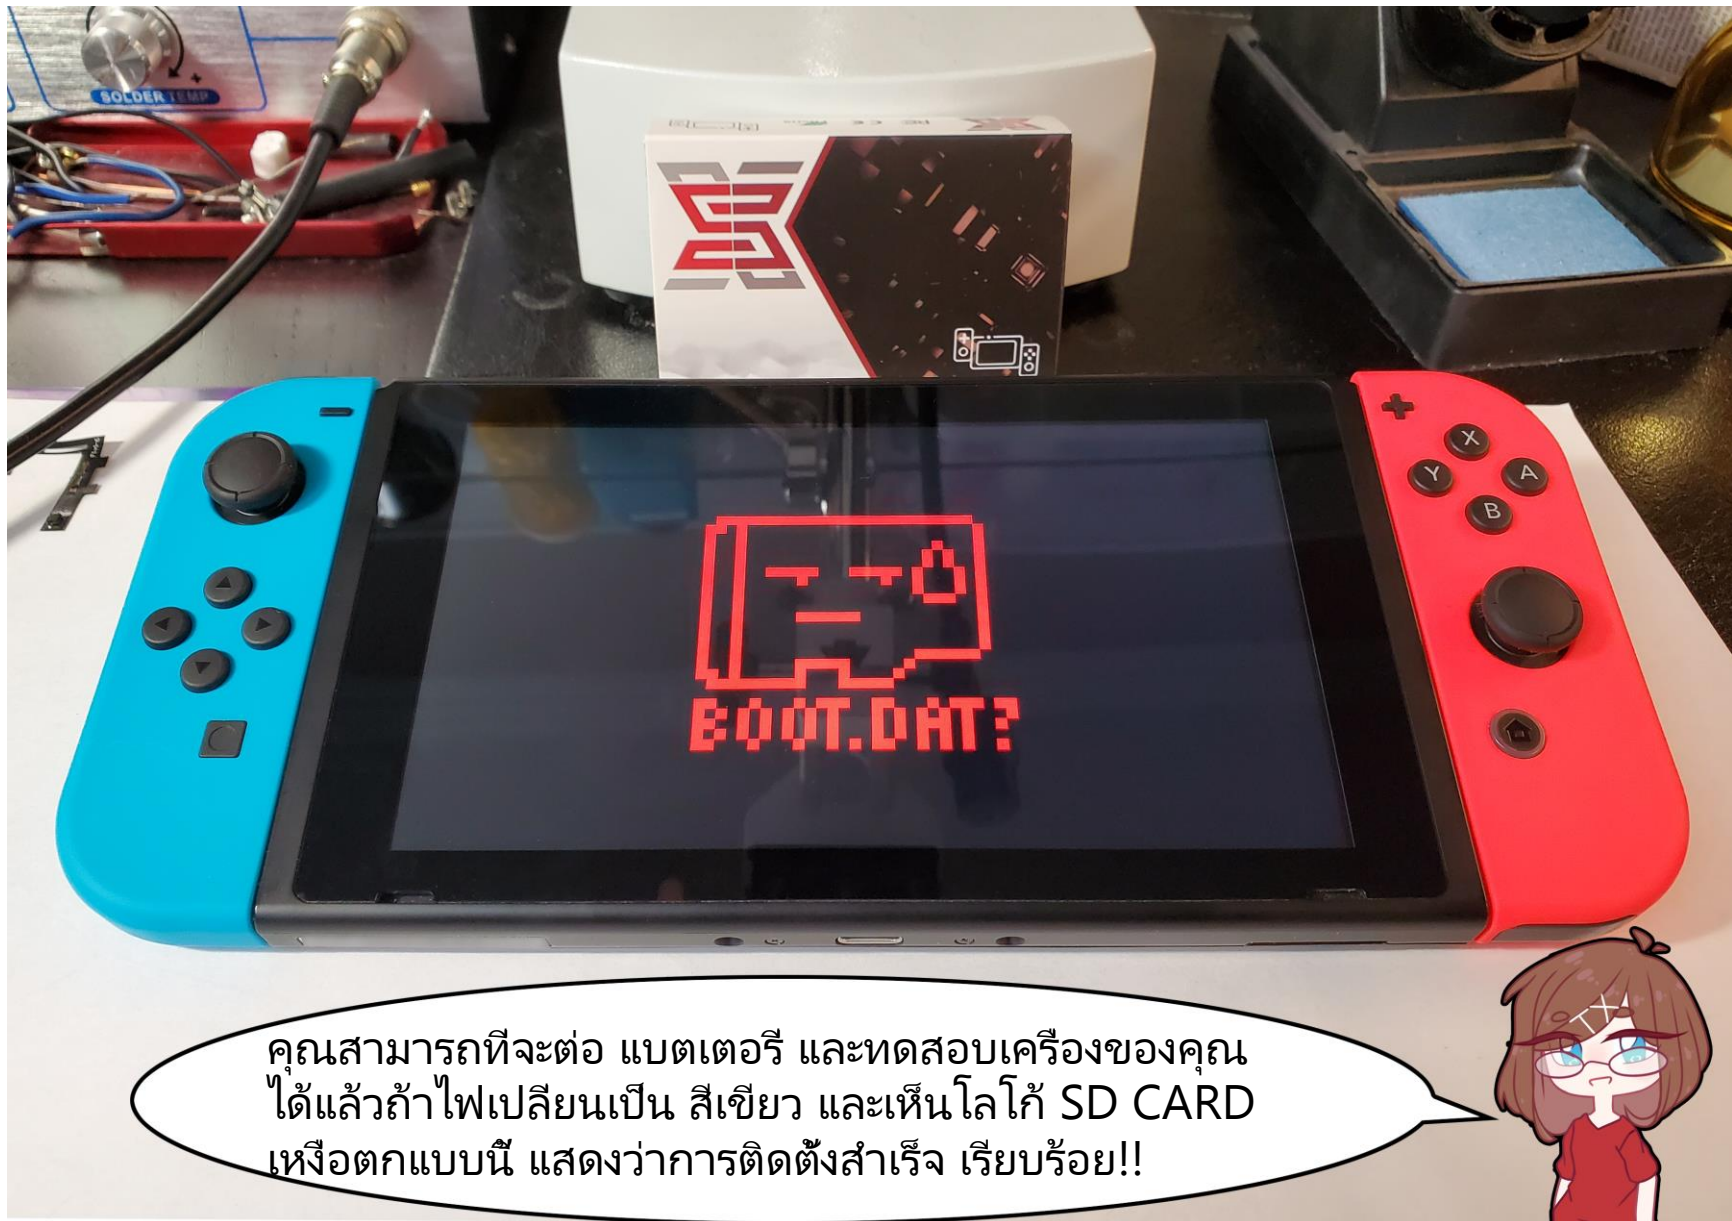

FAQ

Q - How difficult is this installation? Q - การติดตั้งทำได้ยากหรือเปล่า?

A - This is an advanced installation, if you don't have the proper tools or experience, we recommend contacting your local tiny soldering guy or mod shop to have the installation done for you.

A - การติดตั้งต้องใช้ความชำนาญ, หากไม่มีอุปกรณ์ที่ถูกต้องหรือมีประสบการณ์ ขอแนะนำให้ติดต่อ คนที่สามารถบัดกรีงานละเอียด หรือ ร้านที่จำหน่าย อุปกรณ์นี้ เพื่อให้ติดตั้งแทนจะดีกว่า

Q - The Switch boots to the bootloader, but gets stuck on the JoyCon logo afterwards

Q - เครื่อง Switch เปิดขึ้น bootloader แต่ค้างอยู่ที่หน้าโลโก้ Joycon หลังจากนั้น

A - You will need to ensure you did not damage [these caps](#) when removing the shielding. If they are damaged, you can order replacement SMD 0.1μF 10v 0201 components to replace them to fix the issue.

A - คุณจำเป็นต้องมั่นใจว่า ไม่ได้ เชี่ยว (คลิกที่ text สีน้ำเงิน) นี้ไม่เกิดความเสียหาย หลังจากถอดตัวครอบ, หากเกิดความเสียหาย คุณจำเป็นต้องสั่งซื้อ SMD 0.1uF 10v 0201 มาเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหานี้

Q - The light turns pink and system won't boot. Q - ไฟเปลี่ยนเป็นสี ชมพู และ ระบบไม่บูทขึ้น

A - This means the chip is having trouble talking to the NAND, typically from bad solder joints.

A - สำหรับปัญหานี้อาจเป็นเพราะ ชิป มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ NAND ซึ่งอาจเกิดจาก การเชื่อมบัดกรี ไม่ดี

Q - The light turns green and boots to the bootloader, but the Switch OS won't boot.

Q - ไฟเปลี่ยนเป็นสี เขียว และบูทขึ้น bootloader, แต่ Switch OS ไม่บูท เป็นเพราะอะไร?

A - Make sure you are using a FAT32 formatted SD card, as you may be missing the exFAT driver. You may also need check the connection of SP1.

A - กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอสดีการ์ด ได้ทำการฟอร์แมตแบบ FAT32, หรือคุณอาจจะลืมใส่ ไดรเวอร์ exFAT คุณอาจจะตรวจสอบการเชื่อมต่อของ SP1

Q - I need more help! Q - ต้องการความช่วยเหลือ!

A - Join the support forums (<https://team-xecuter.com/community/>) or chat (<https://xecuter.rocks/>).

A - เข้าไปที่ ฟอรัมช่วยเหลือ ที่ (<https://team-xecuter.com/community/>) หรือ ทางแชท (<https://xecuter.rocks/>)

