


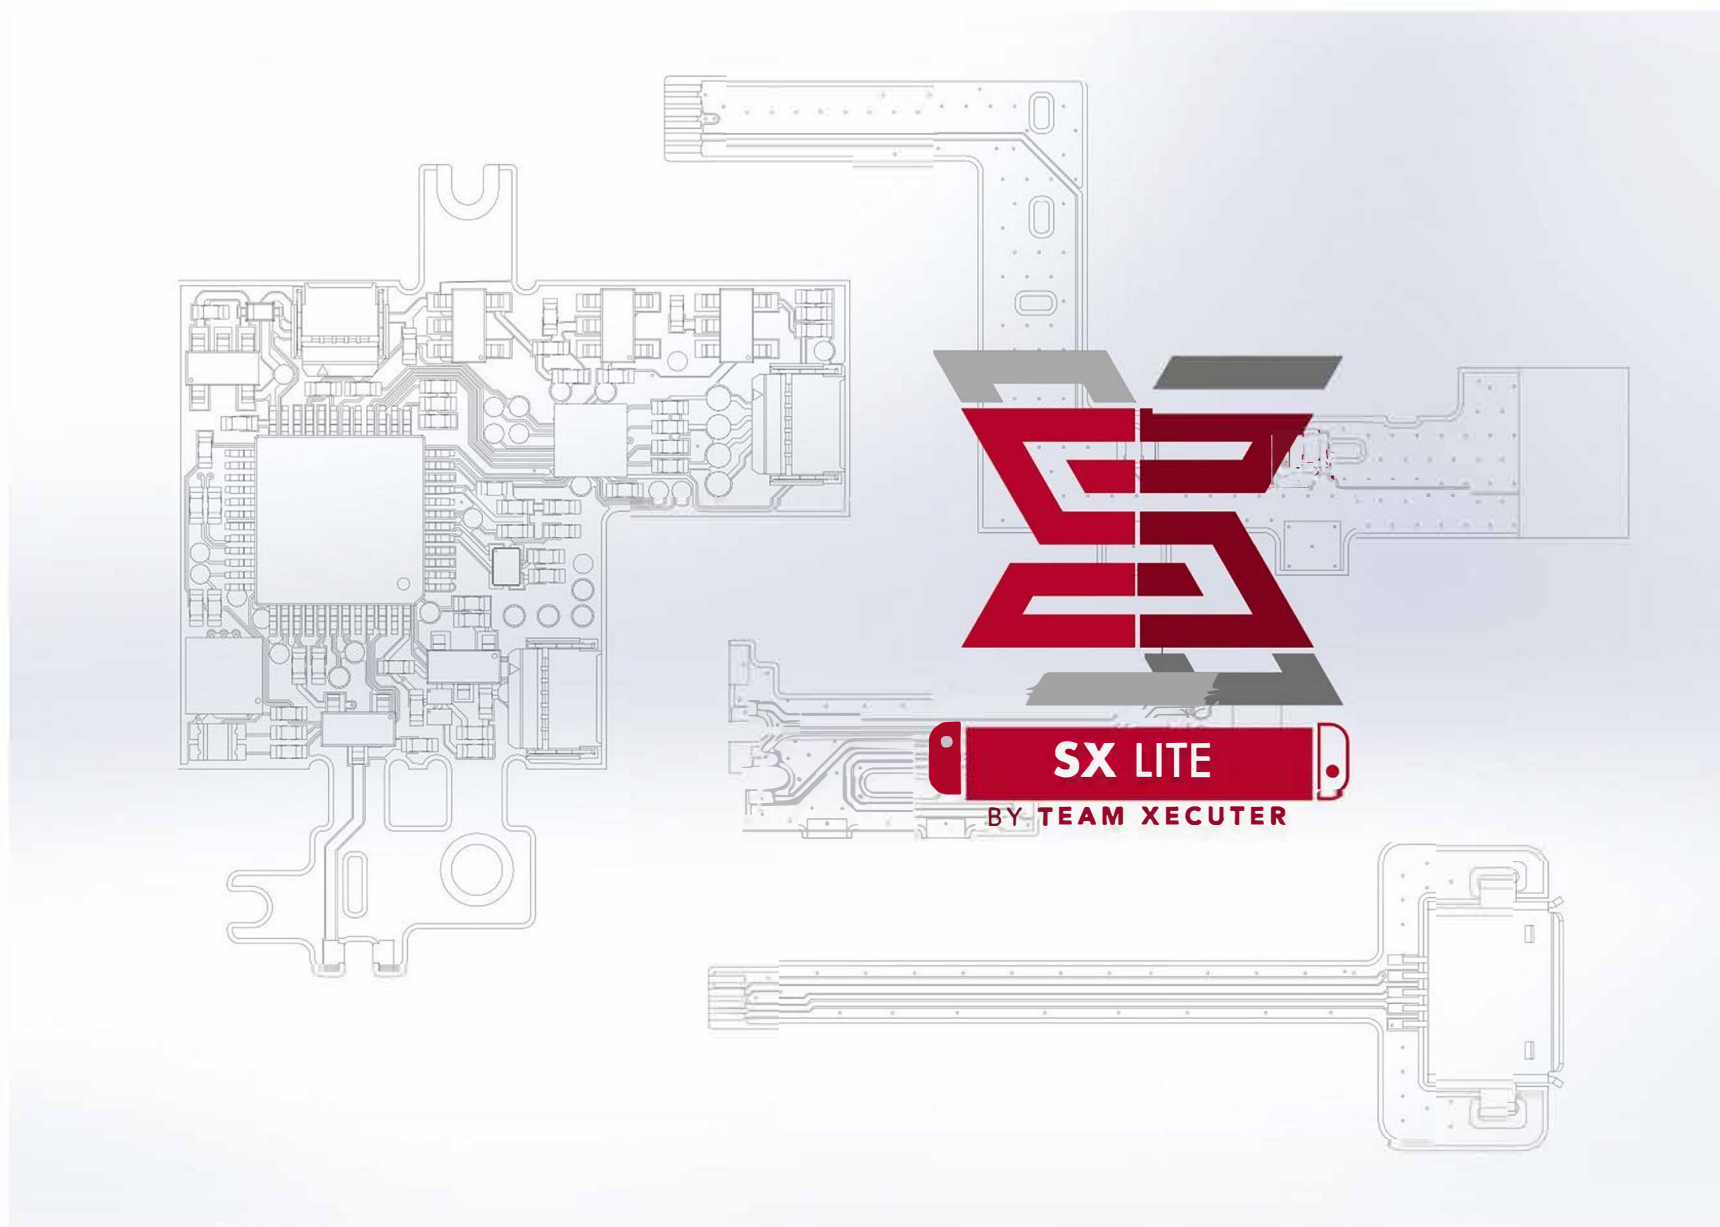

לפני שמתחילים

פריטים נדרשים:


- ❖ כרטיס MicroSD עם ה-SX OS עליו. [boot.dat] - להורדה [מכאן](#)
- ❖ רכיב - Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ מלחם עם ראש עדין (שמגיע ל-340 מעלות) / בדיל
- ❖ מברג שלוש כנפיים (Tri-Wing) בגודל Y00 ומברג פיליפס בגודל #00
- ❖ משחה תרמית

כלים מומלצים:


- ❖ נוזל הלחמה (פלקס)
- ❖ מיקרוסקופ או משקפים מגדילות
- ❖ איזופרופיל אלכוהול - IPA (בריכוז של 91% או יותר)
- ❖ מקלוני כותנה (מנקי אוזניים) / מברשות איפור
- ❖ מספרי פח / קאטר
- ❖ סרט פוליאמיד קפטון / דבק חשמל





היזהרו על הכבל האמיץ **הלה** כאשר אתם פותחים ומסירים את המאן הפנימי!

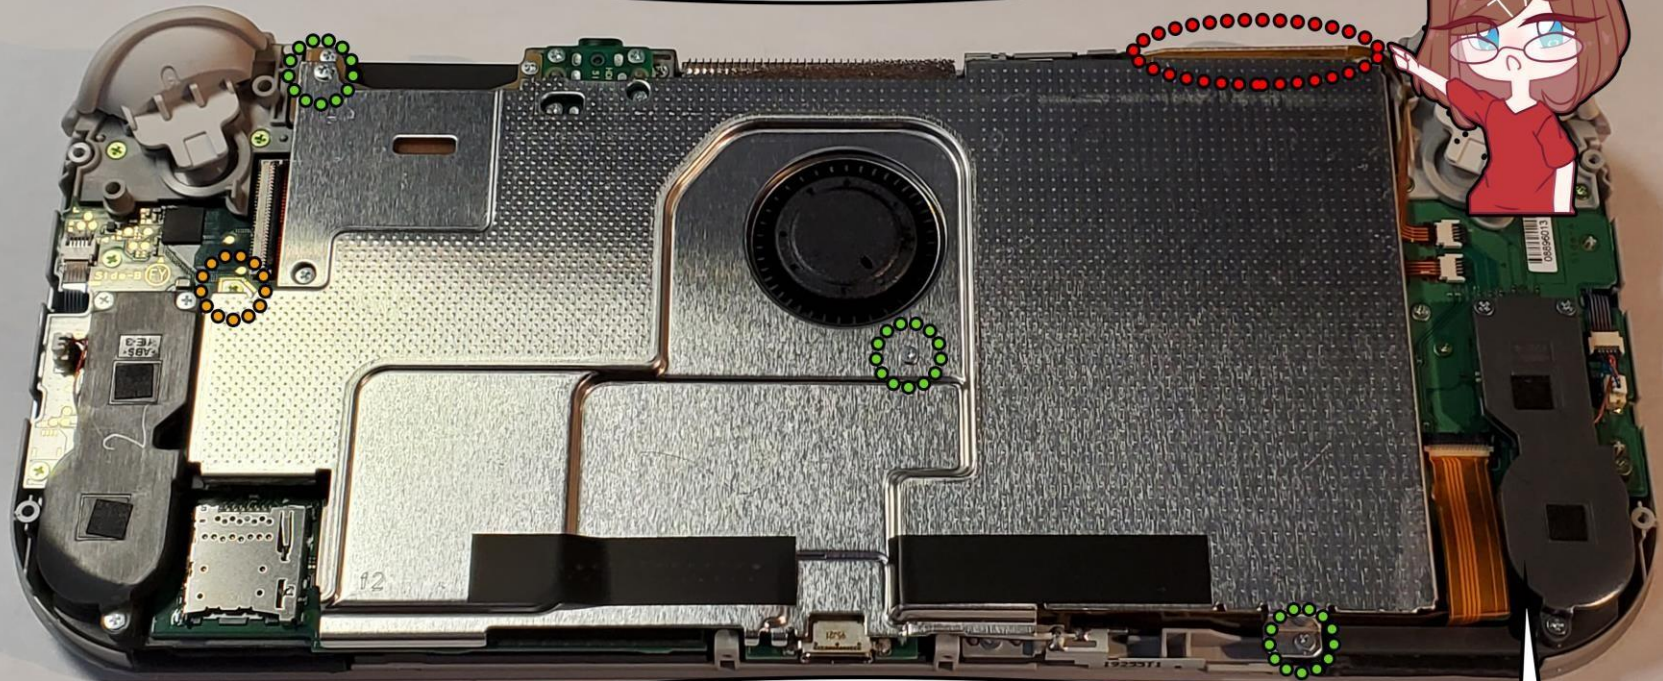



הבורג המסומן **הלה** ארוך יותר מהברגים האחרים. כשאתם מרימים את המאן, היזהרו על המסכה התרמית שמחת למאן!

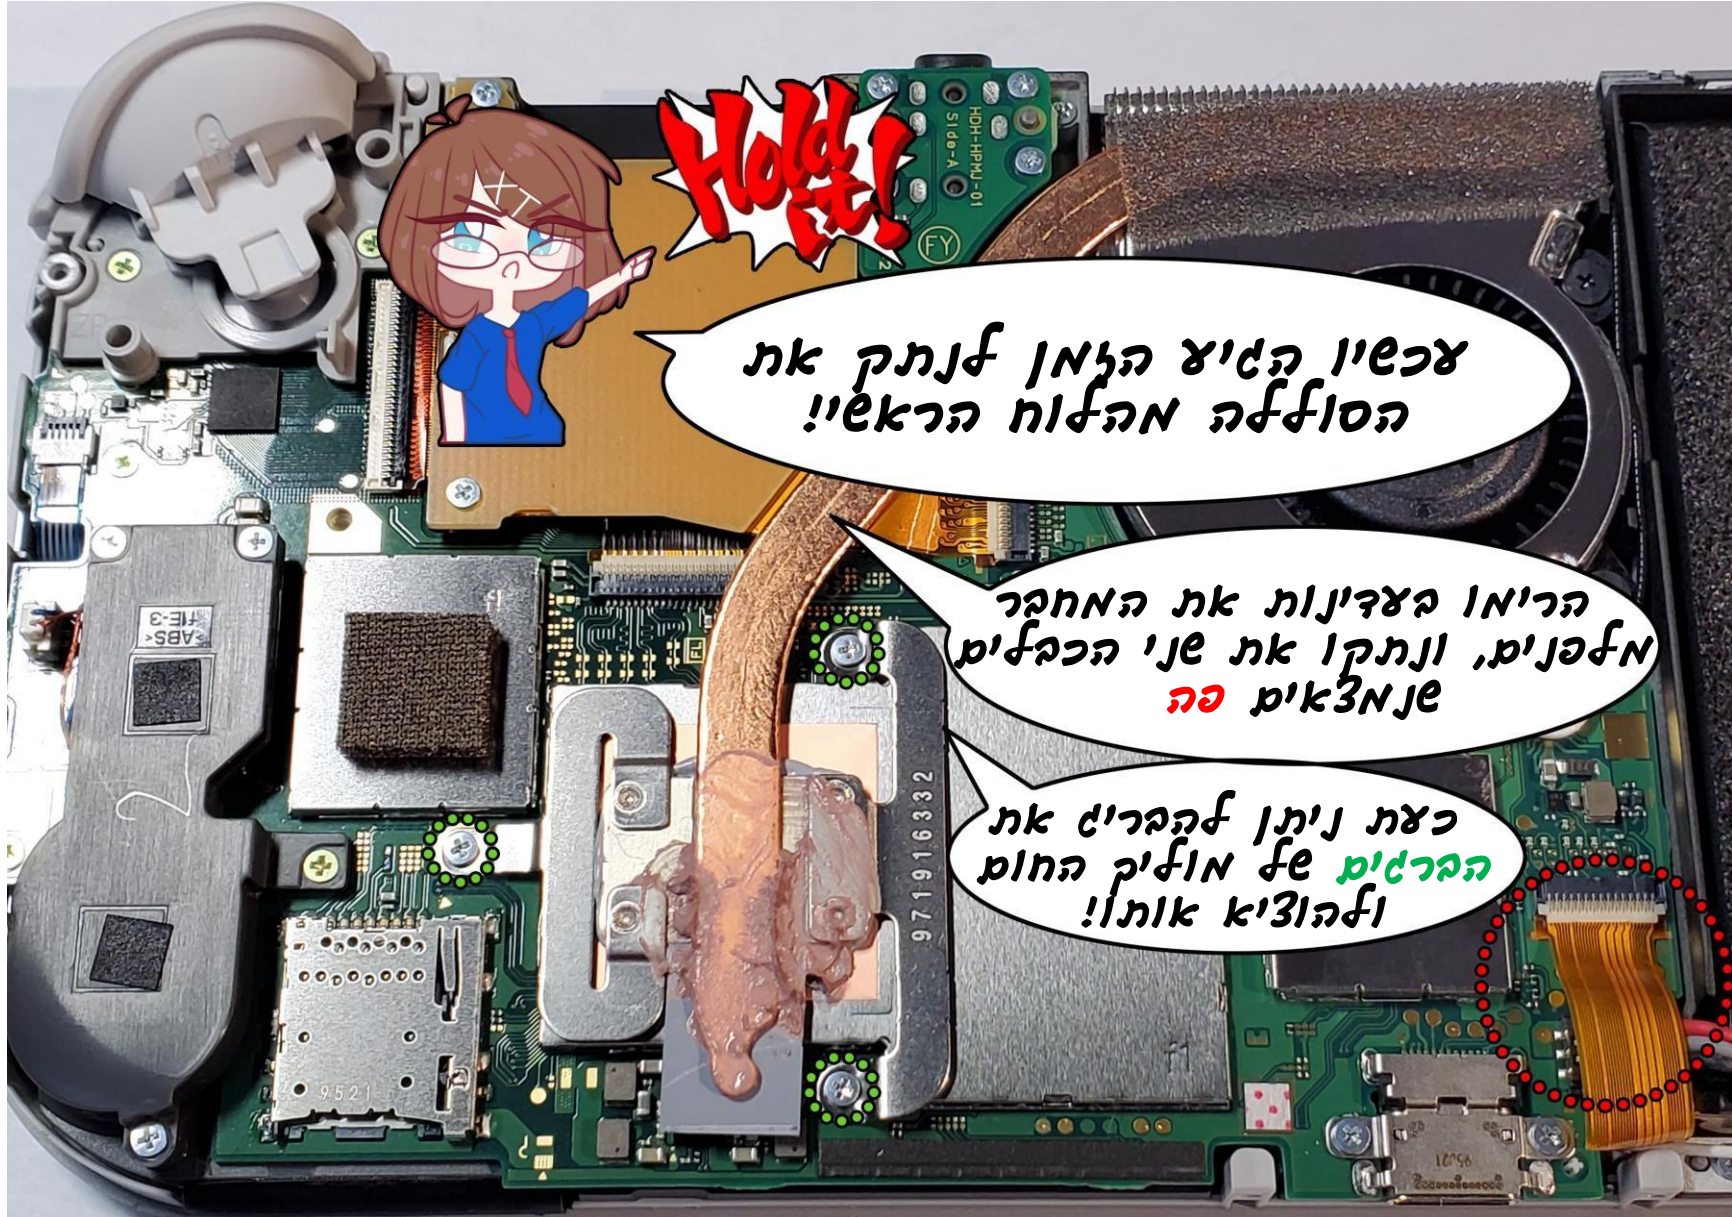


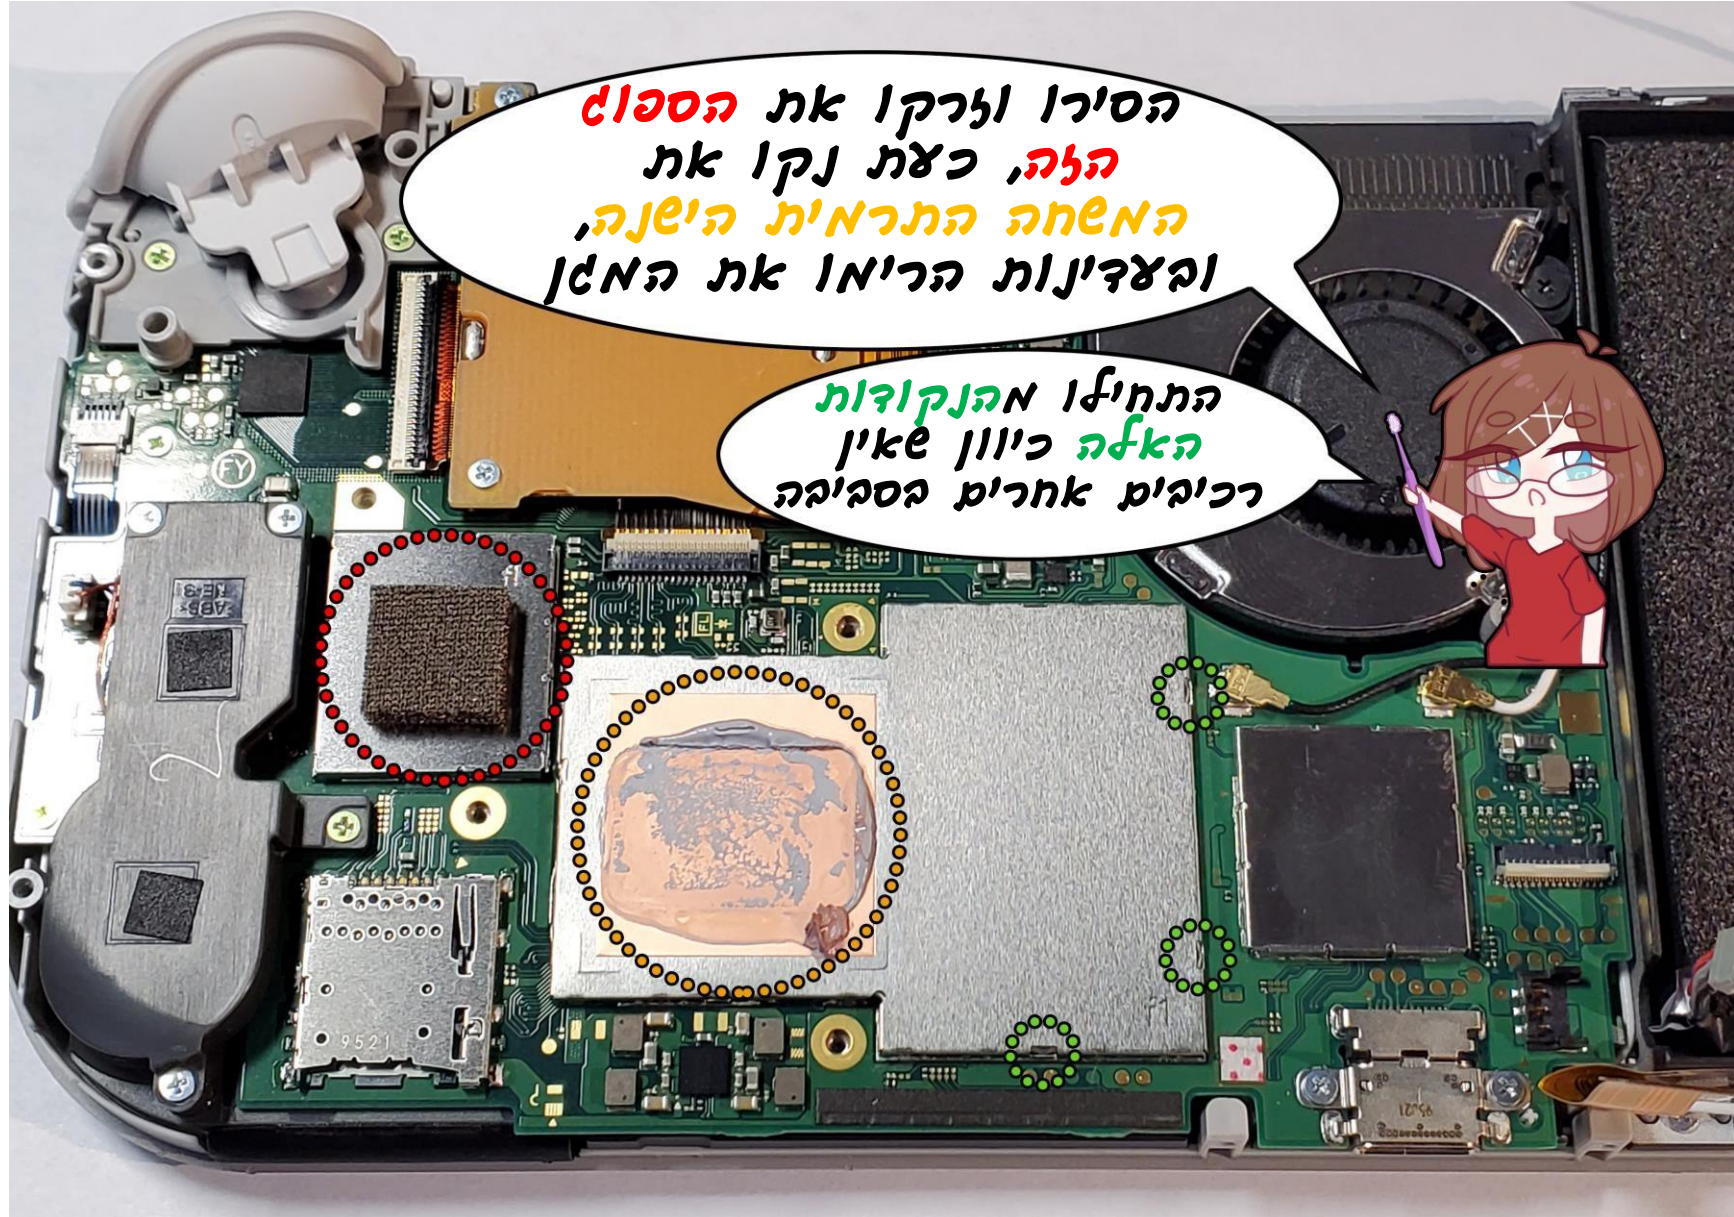


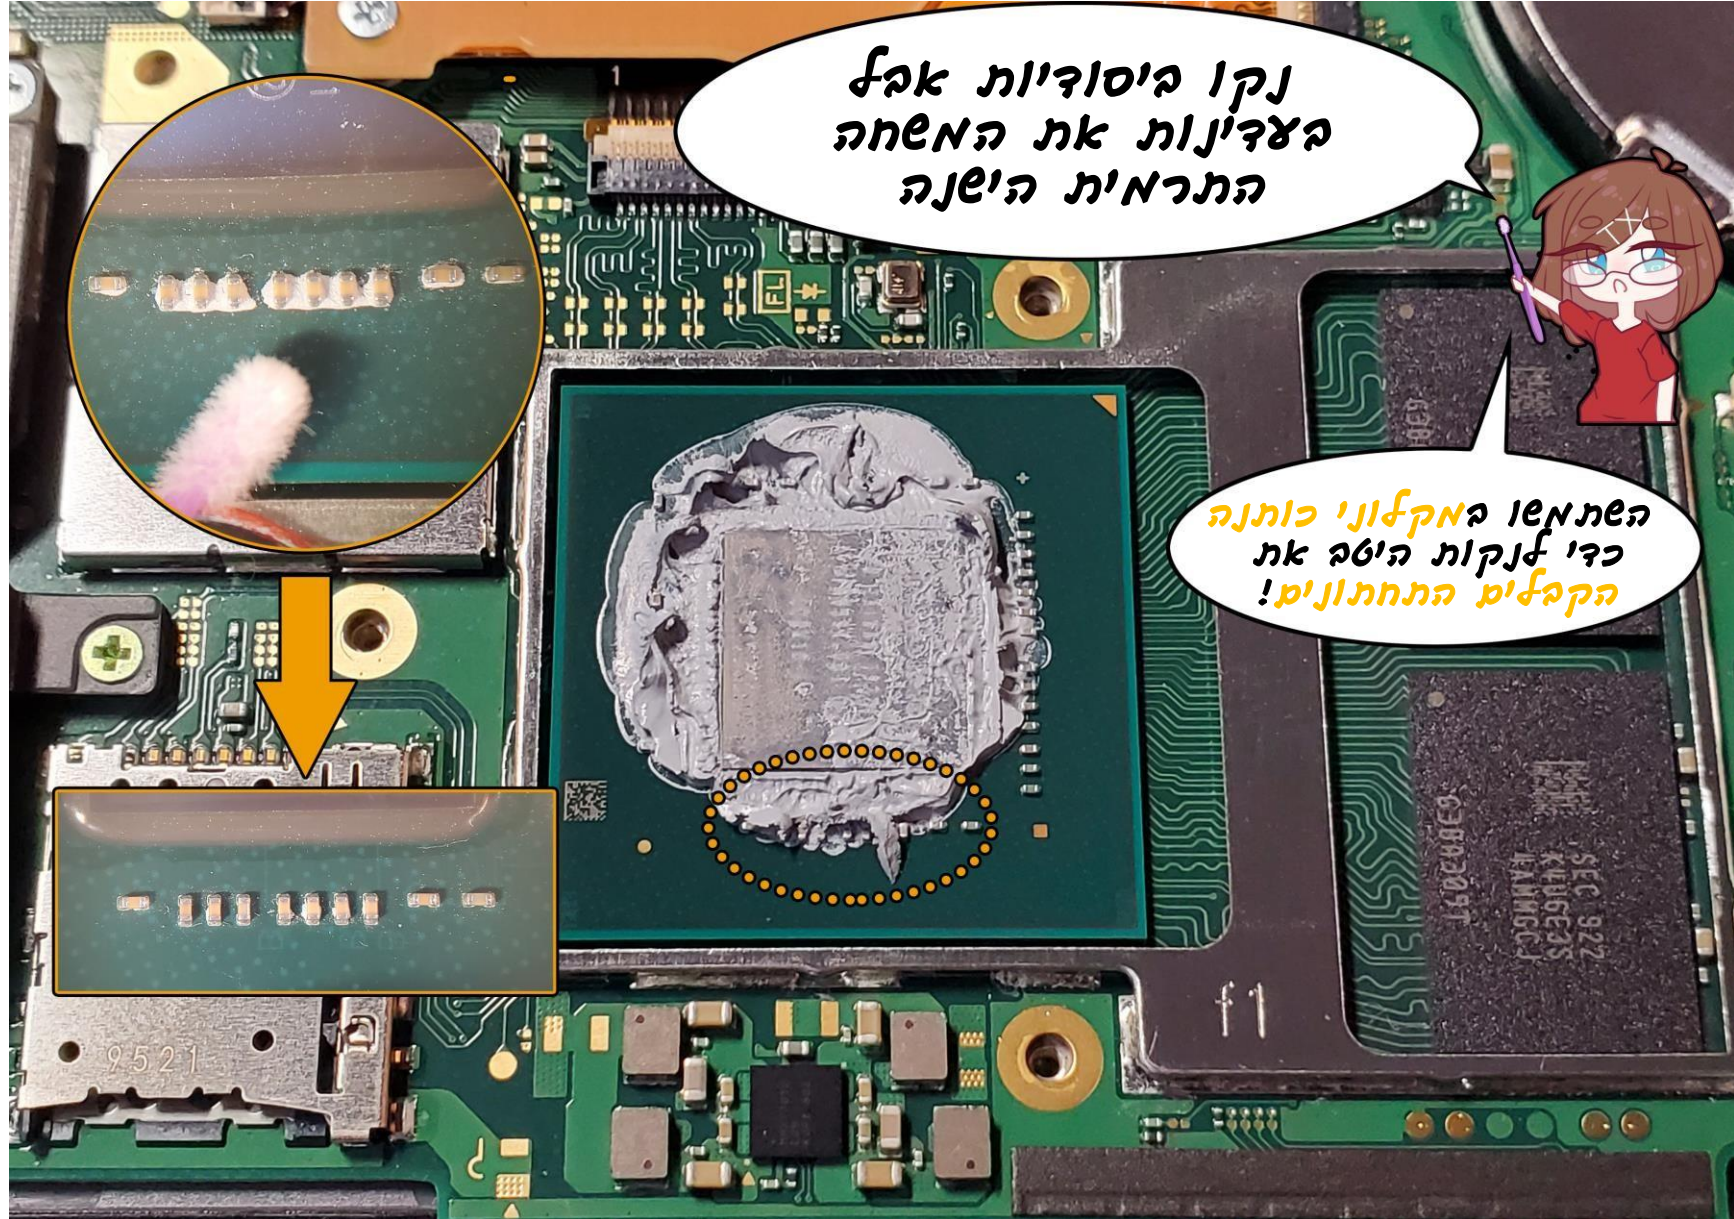




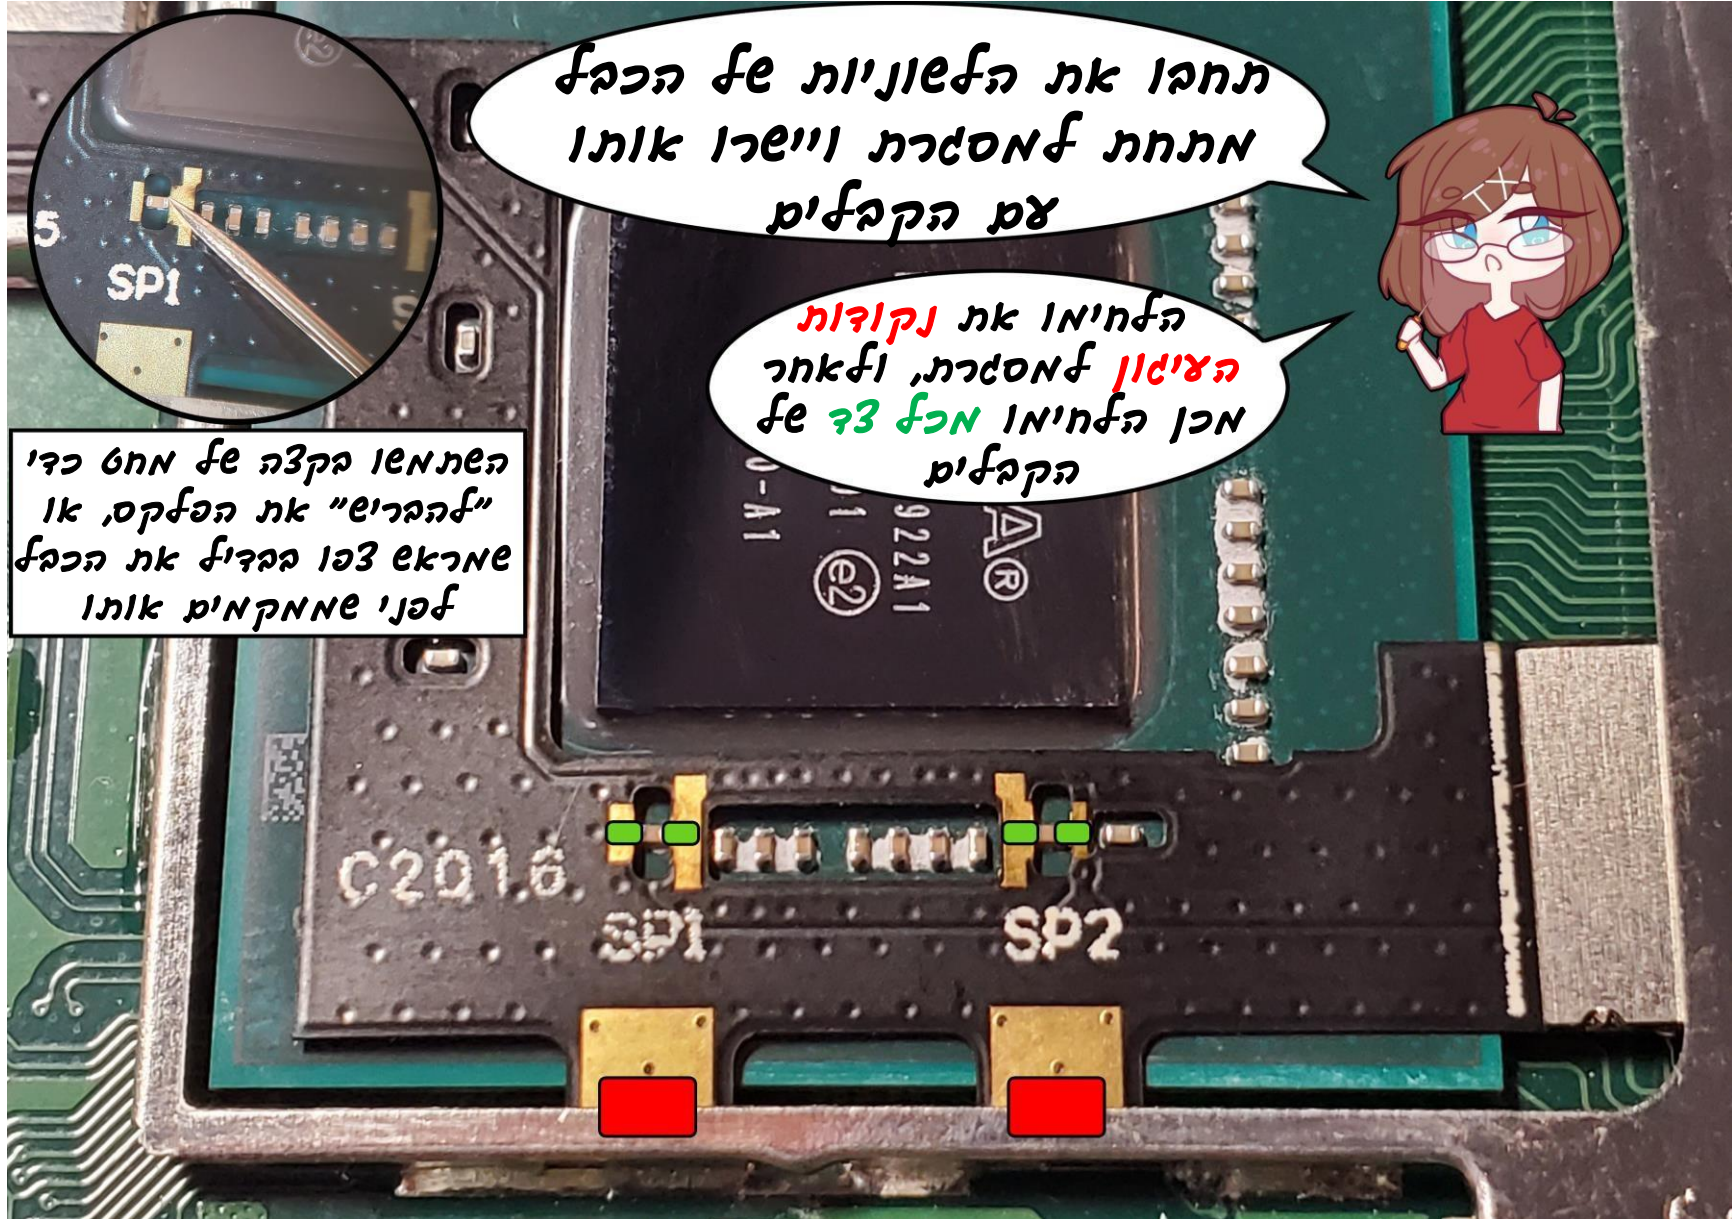


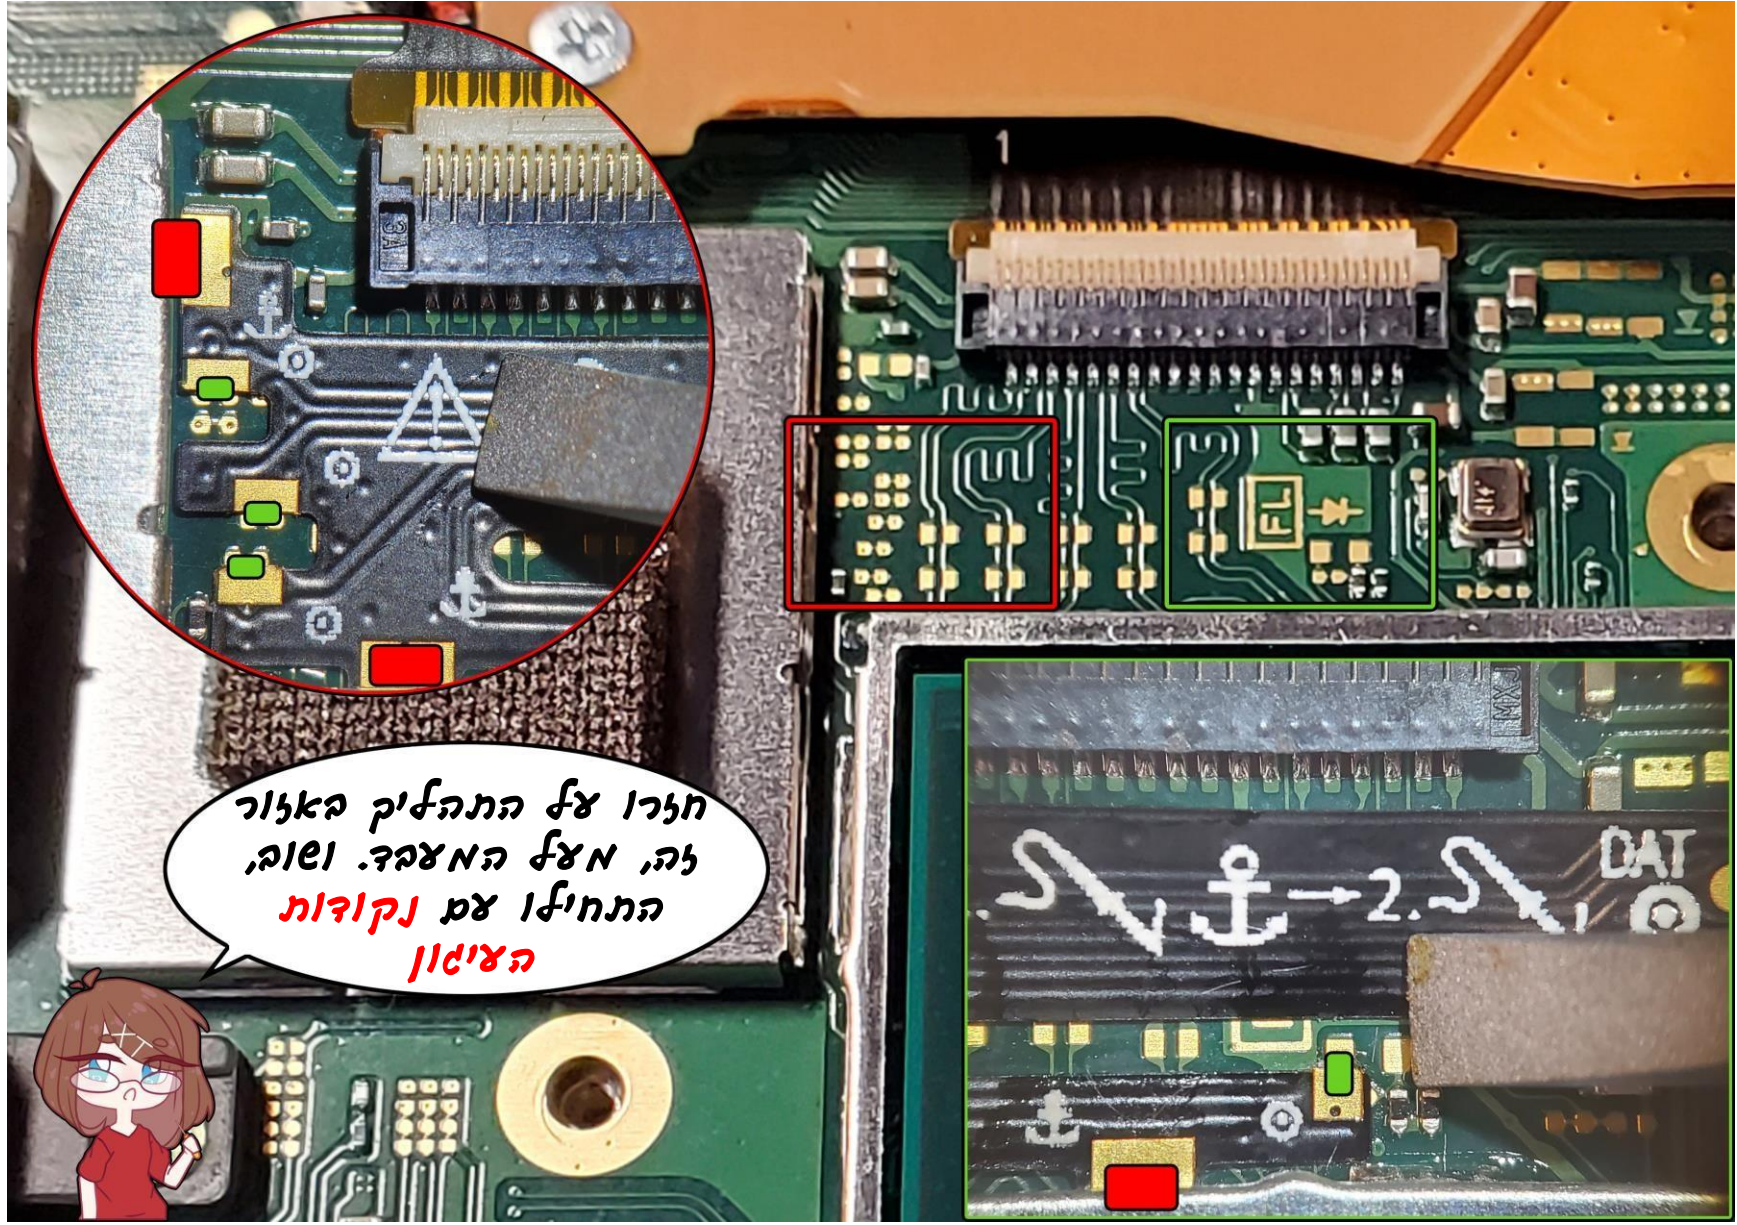

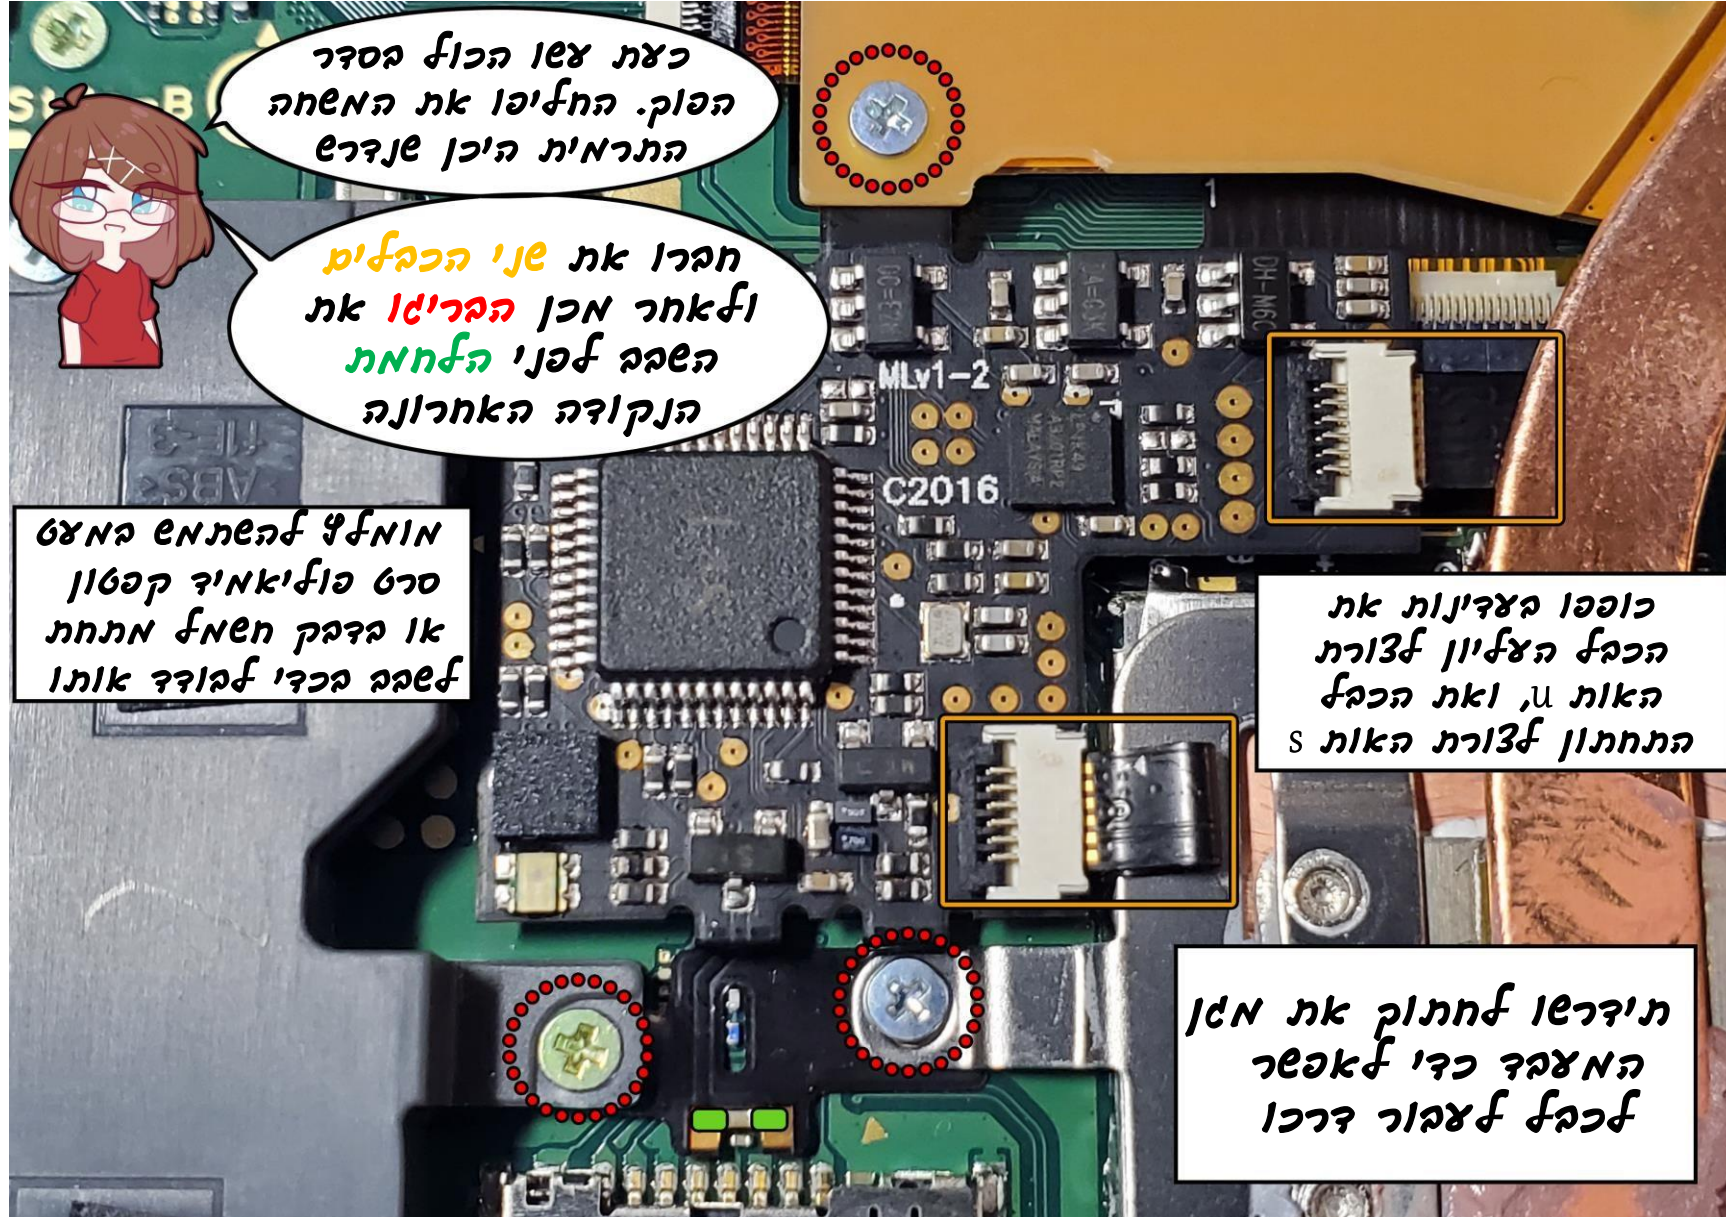

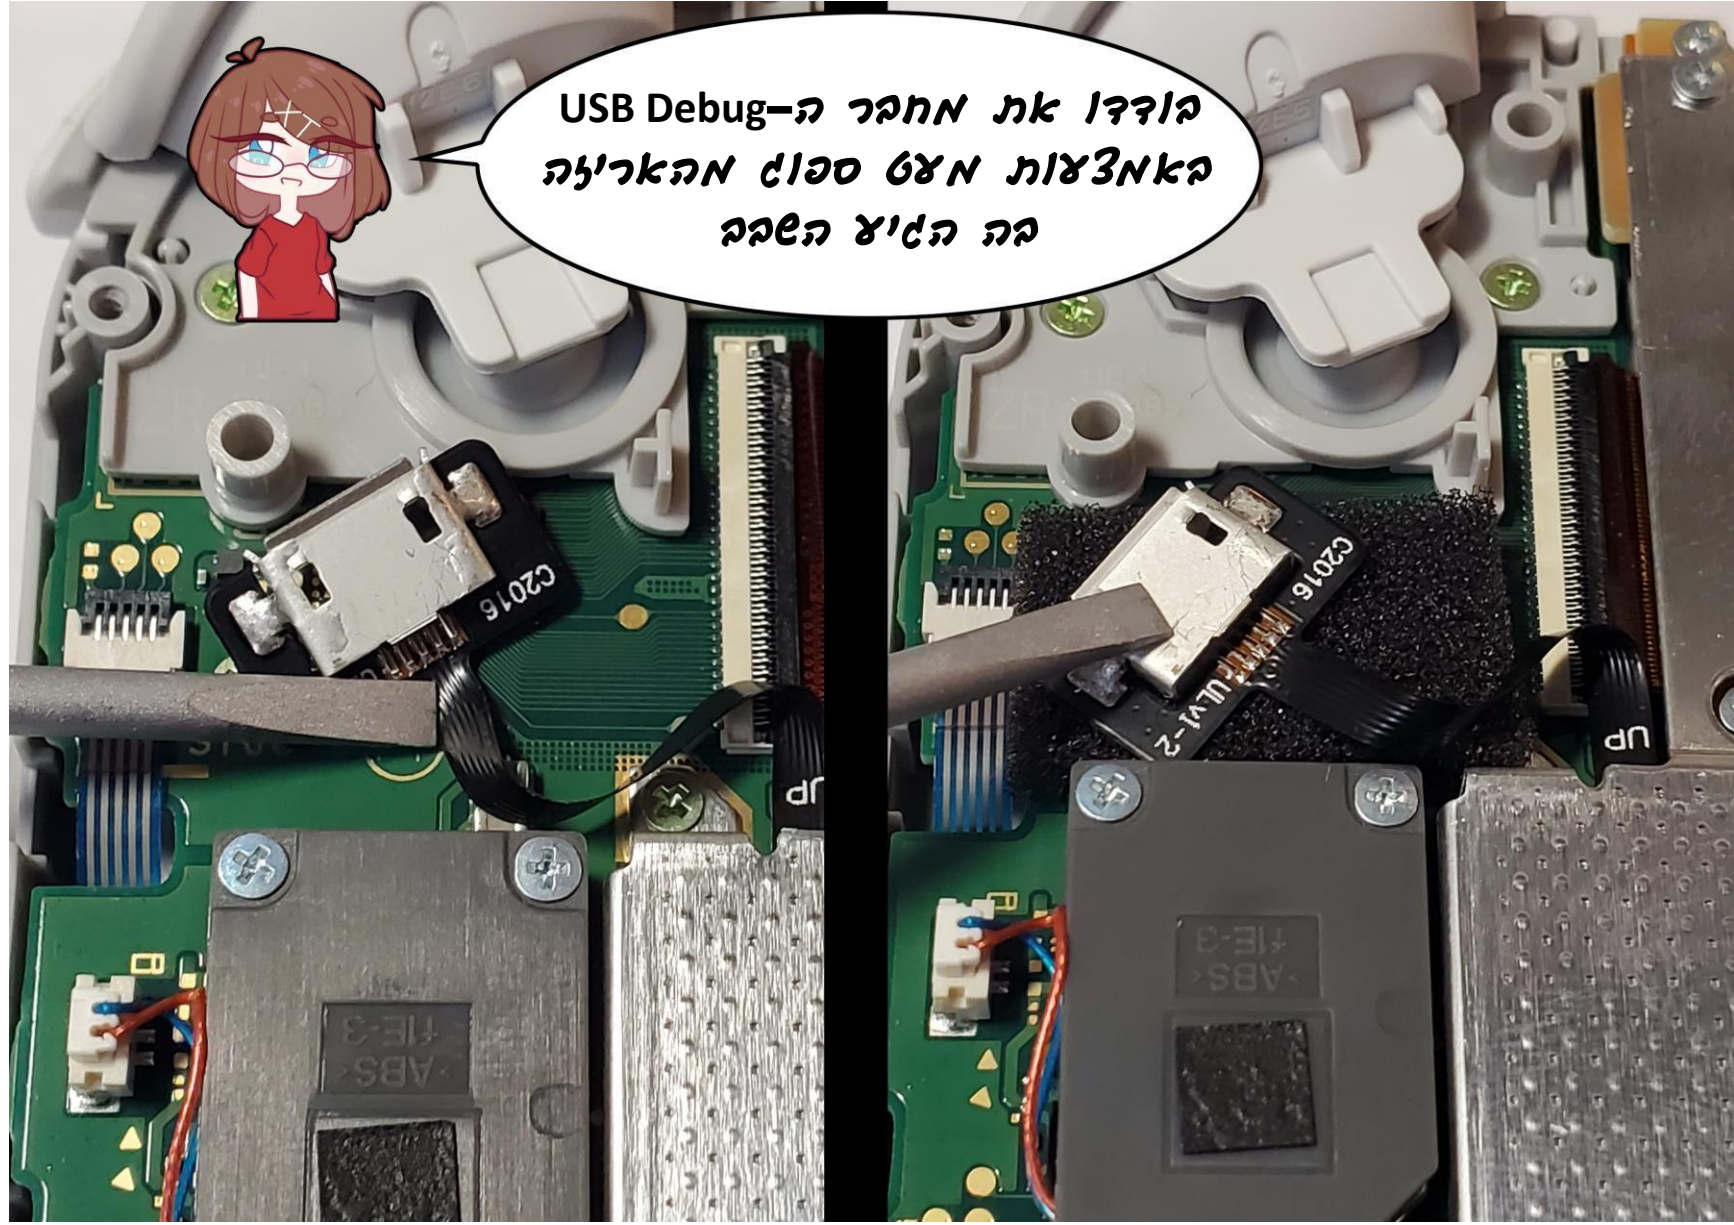

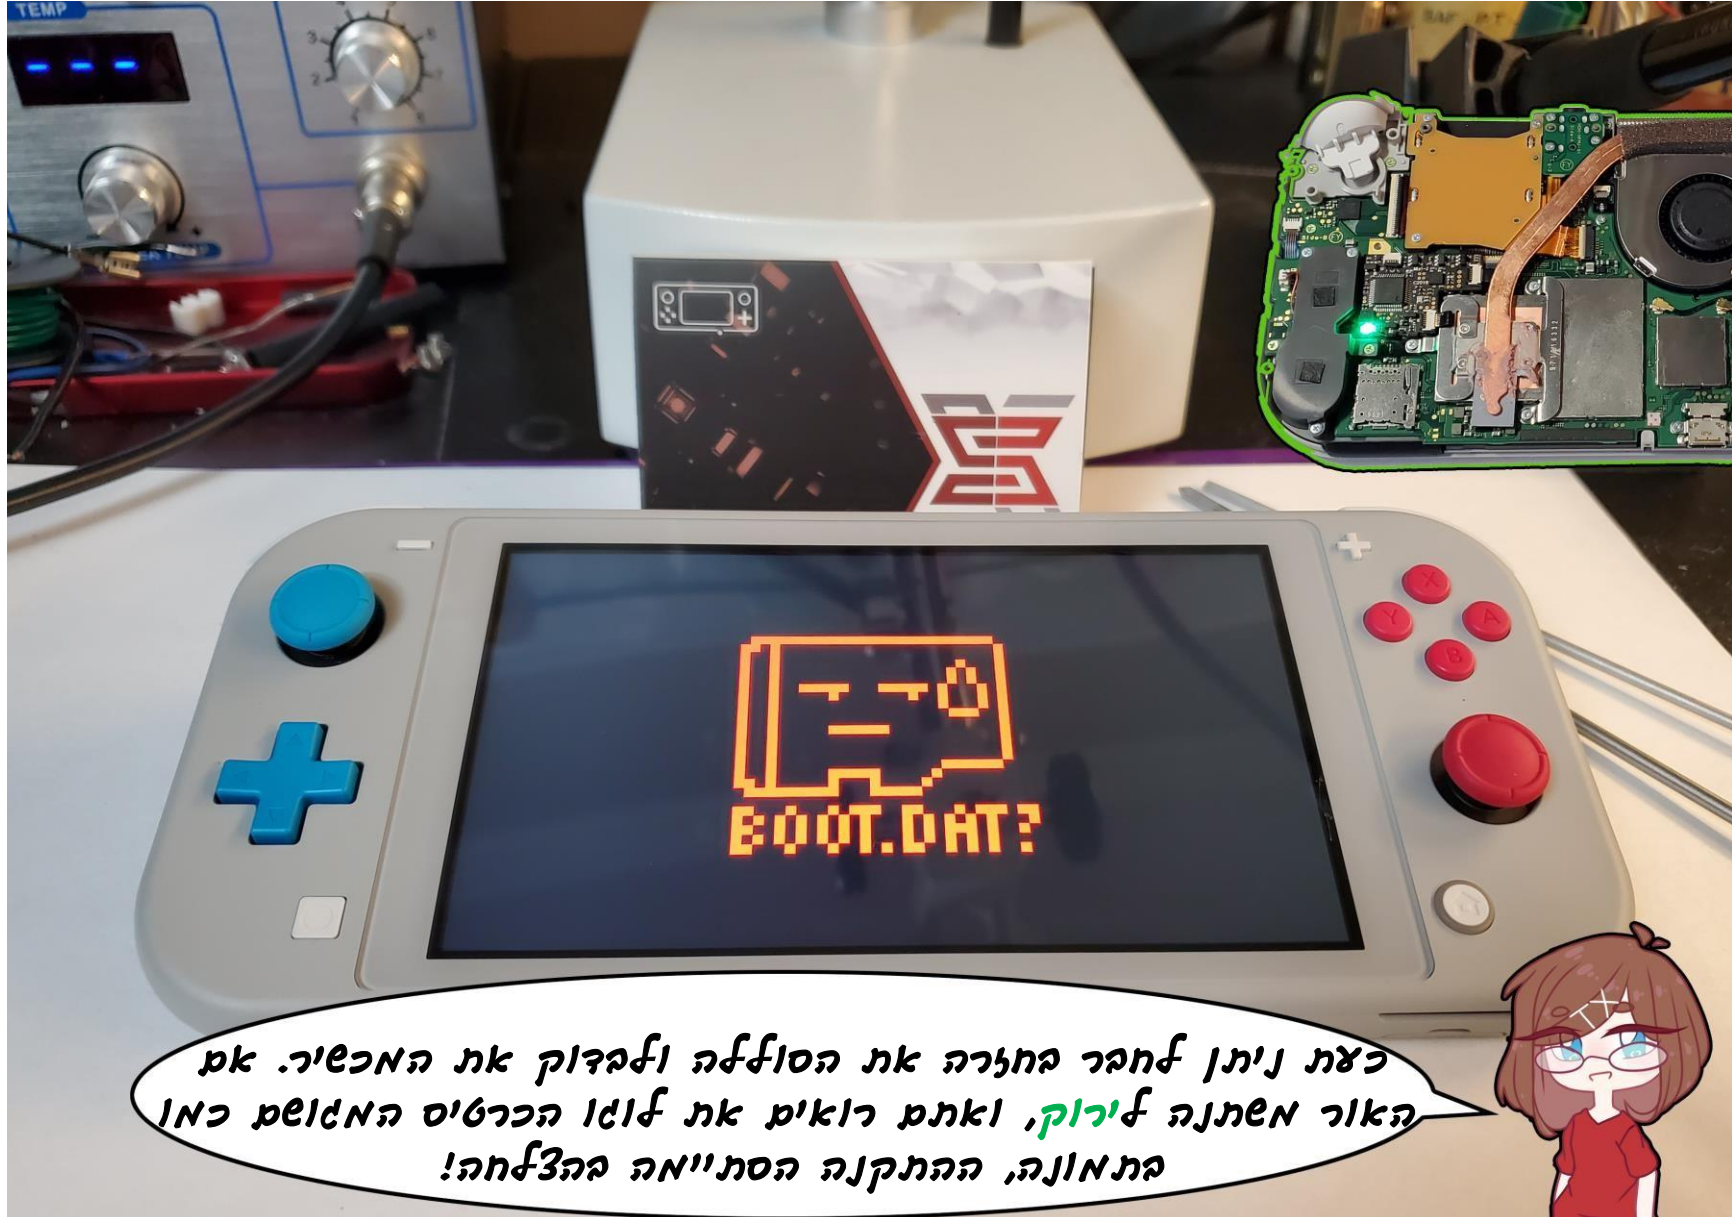

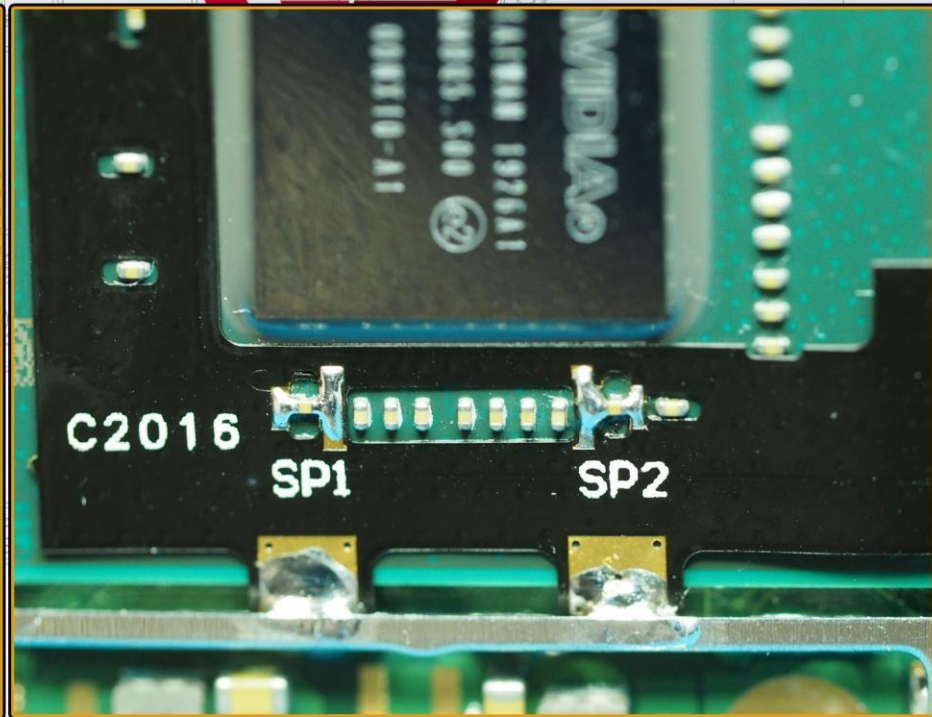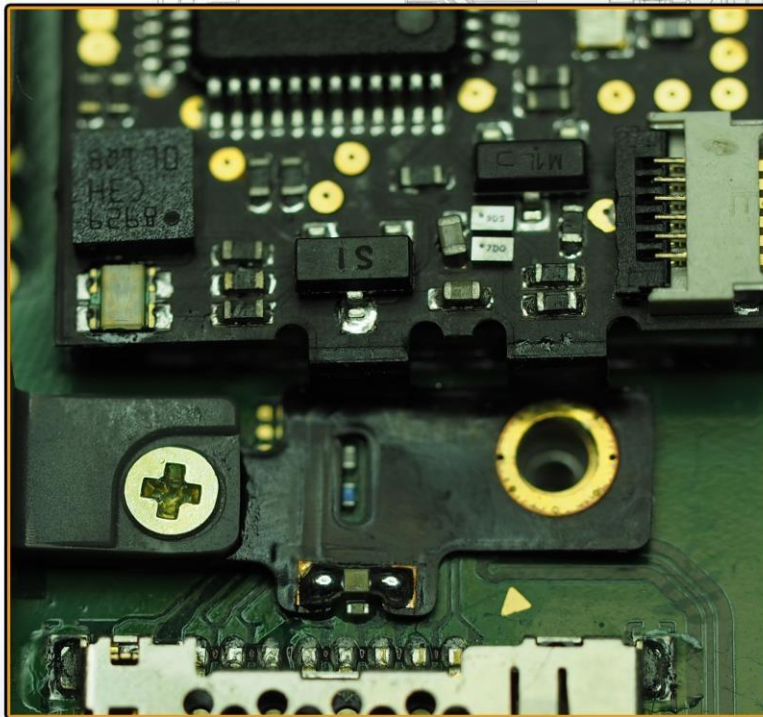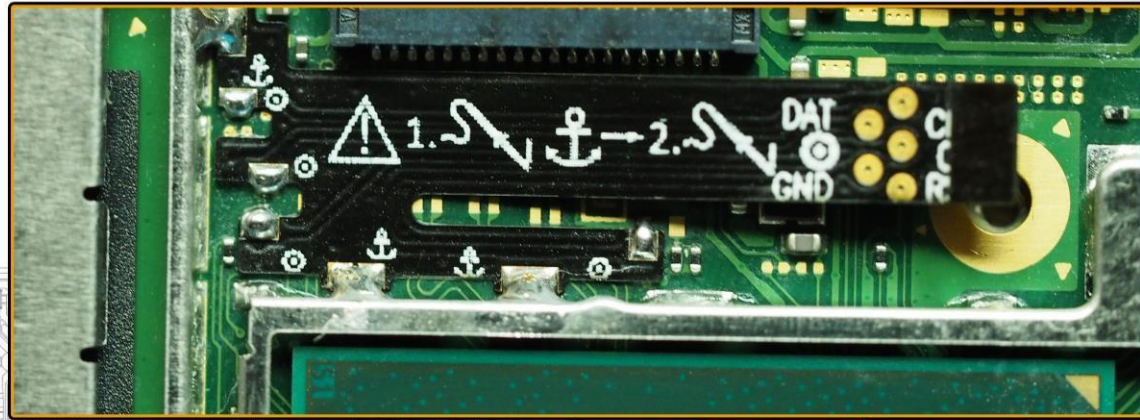

שאלות נפוצות

ש - כמה מסובכת ההתקנה?

ת - זוהי התקנה מתקדמת, אם אין לכם את הכלים המתאימים או את הניסיון, אנו ממליצים שתמצאו אדם שמתמחה בהלחמה או חנות מקצועית שתבצע את ההתקנה בשבילכם.

ש - האור משתנה לורוד, והמכשיר אינו נדלק.

ת - זה אומר שהשבב לא מצליח לתקשר עם הזכרון, בדרך כלל עקב בעיה בהלחמה

ש - האור ירוק וה-Bootloader עולה, אבל מערכת ההפעלה של ה-Switch לא עולה

ת - ודאו שכרטיס הזיכרון שלכם מאותחל כ-FAT32, כיוון שייתכן שהדרייבר של exFAT חסר במכשיר. בדקו גם את החיבור ל-SP1.

ש - אני צריך עוד עזרה!

ת - הצטרפו לפורום התמיכה ([/https://team-xecuter.com/community](https://team-xecuter.com/community)) או לצ'אט ([/https://xecuter.rocks](https://xecuter.rocks)).