

Cominciamo

Occorrente:

- MicroSD con SX OS [boot.dat] - [scarica](#)
- Xecuter SX Lite
- Switch Lite
- Saldatore sottile (340c)
- Cacciavite Tri-Wing U100 e cacciavite Phillips #00
- Pasta termica

Strumenti aggiuntivi raccomandati:


- Flussante liquido
- Microscopio o occhiali da ingrandimento
- Alcol isopropilico (91% o superiore)
- Cotton fioc o pennellini
- Taglierino
- Kapton o nastro isolante




RIMUOVI LE 4 VITI TRI-WING
E LE 6 VITI A CROCE.
NON DIMENTICARE DI RIMUOVERE LA MICROSD
E LA CARTUCCIA DI GIOCO.



FAI ATTENZIONE A QUESTO CAVO FLESSIBILE
MENTRE SVITI E RIMUOVI LA PROTEZIONE!

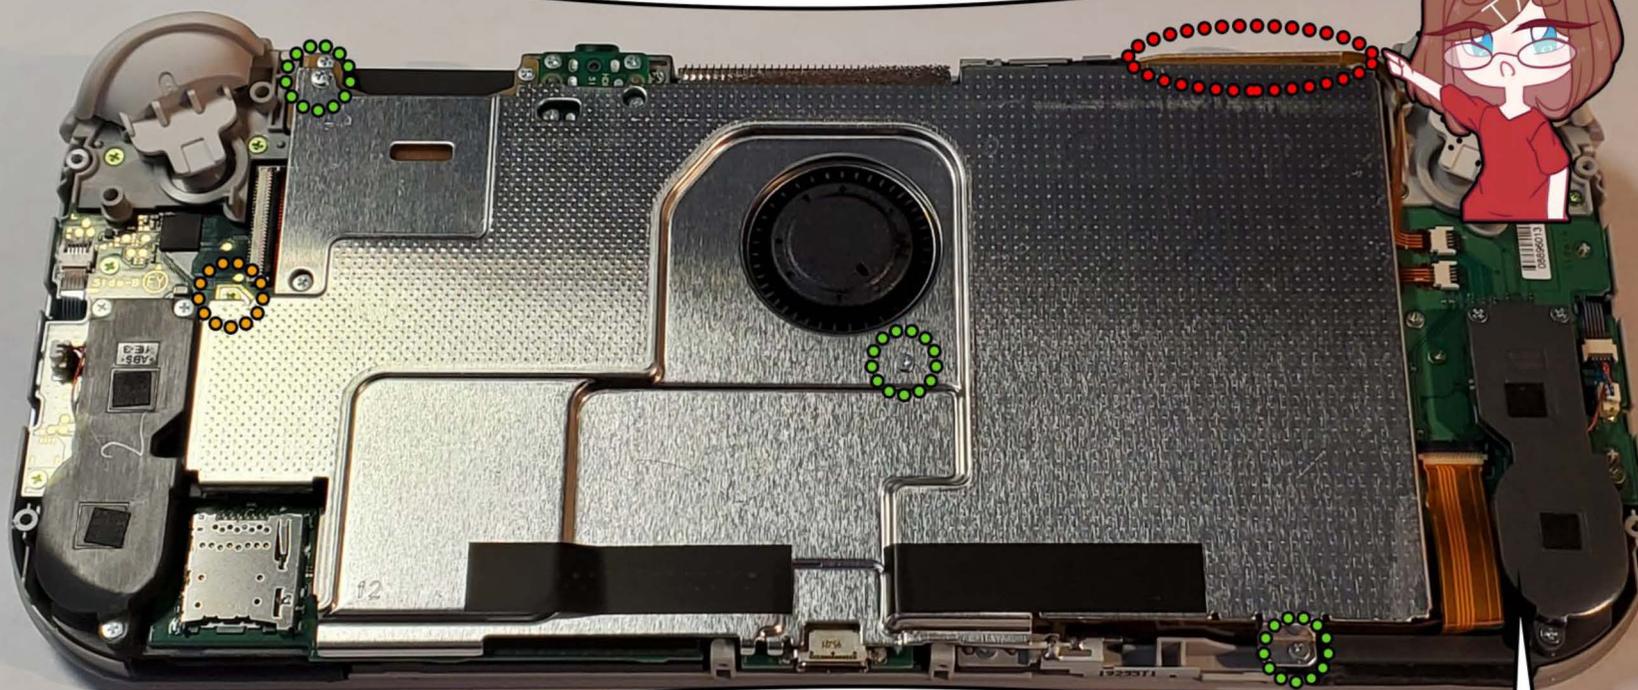



LA **VITE DORATA** È PIÙ LUNGA DELLE ALTRE.
MENTRE RIMUOVI LA PROTEZIONE, STAI ATTENTO
ALLA PASTA TERMINCA SOTTOSTANTE!

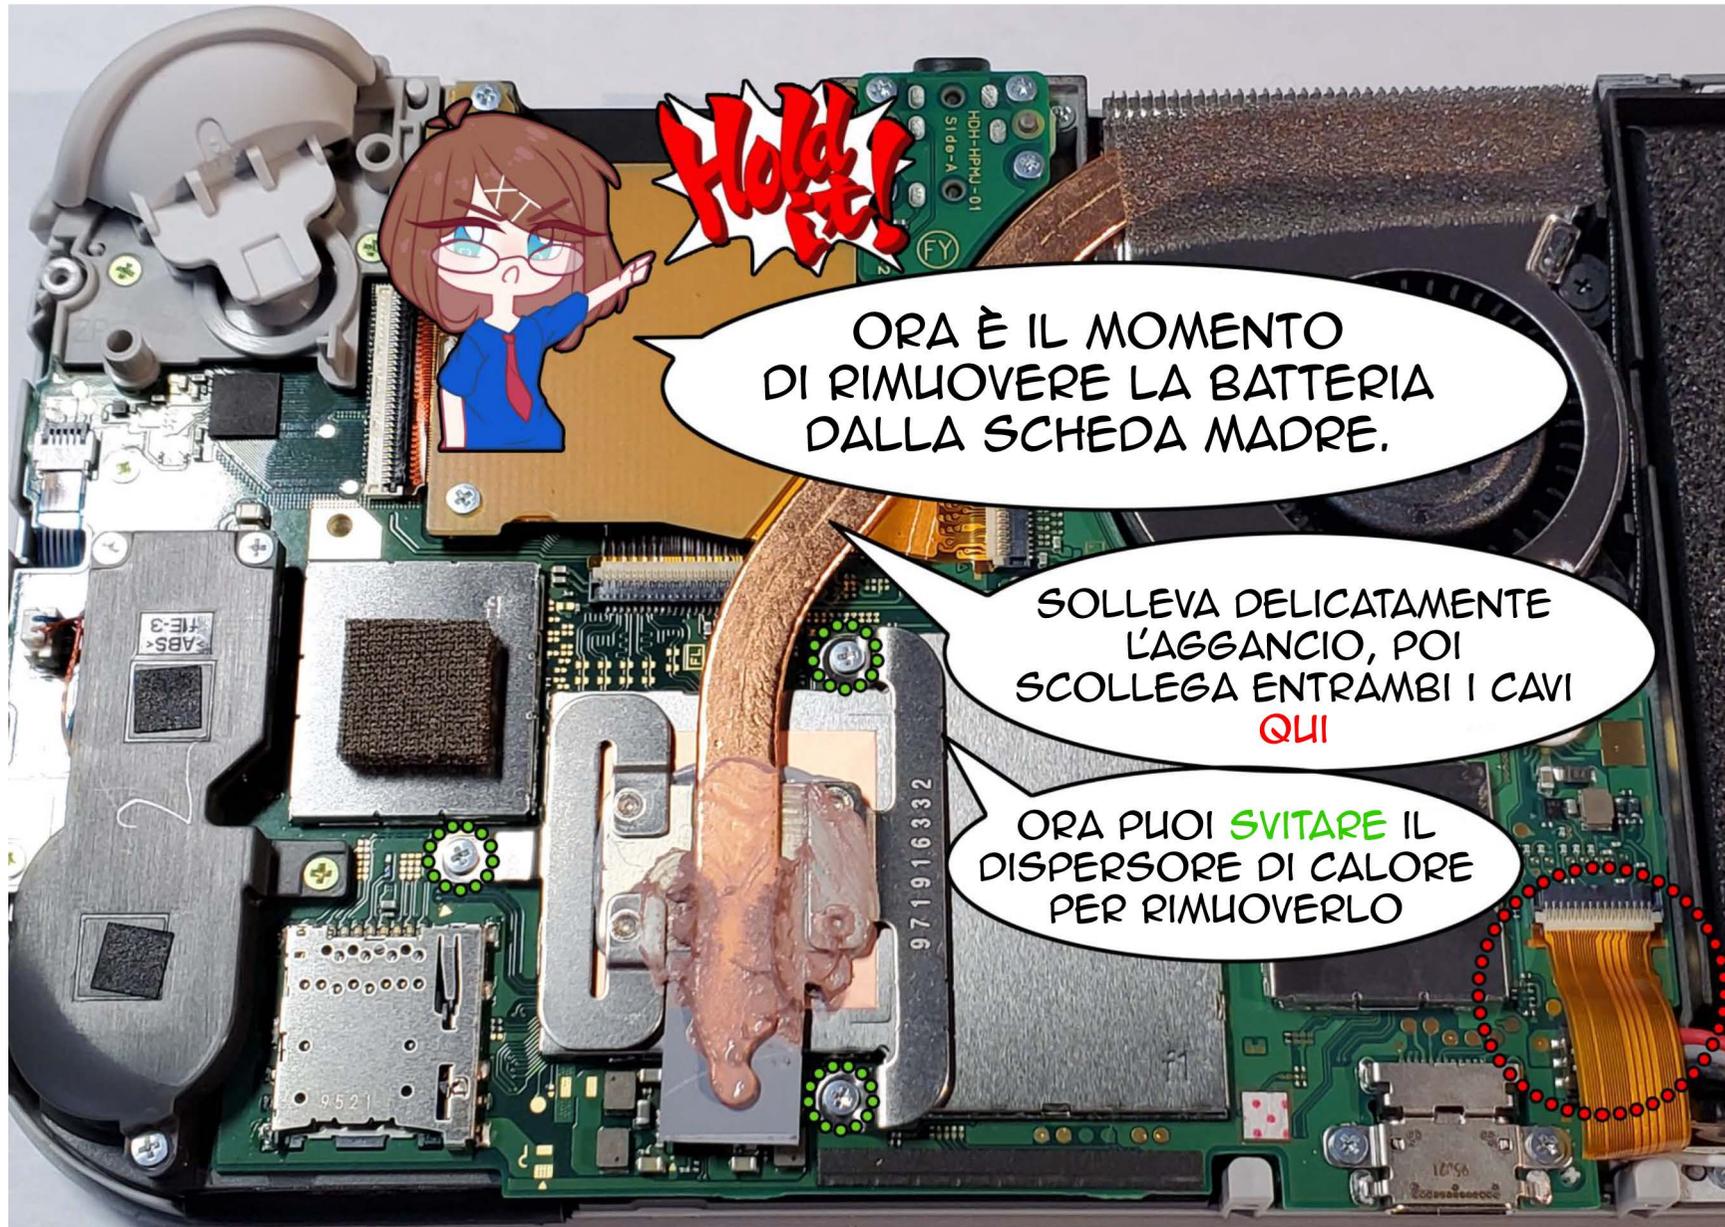








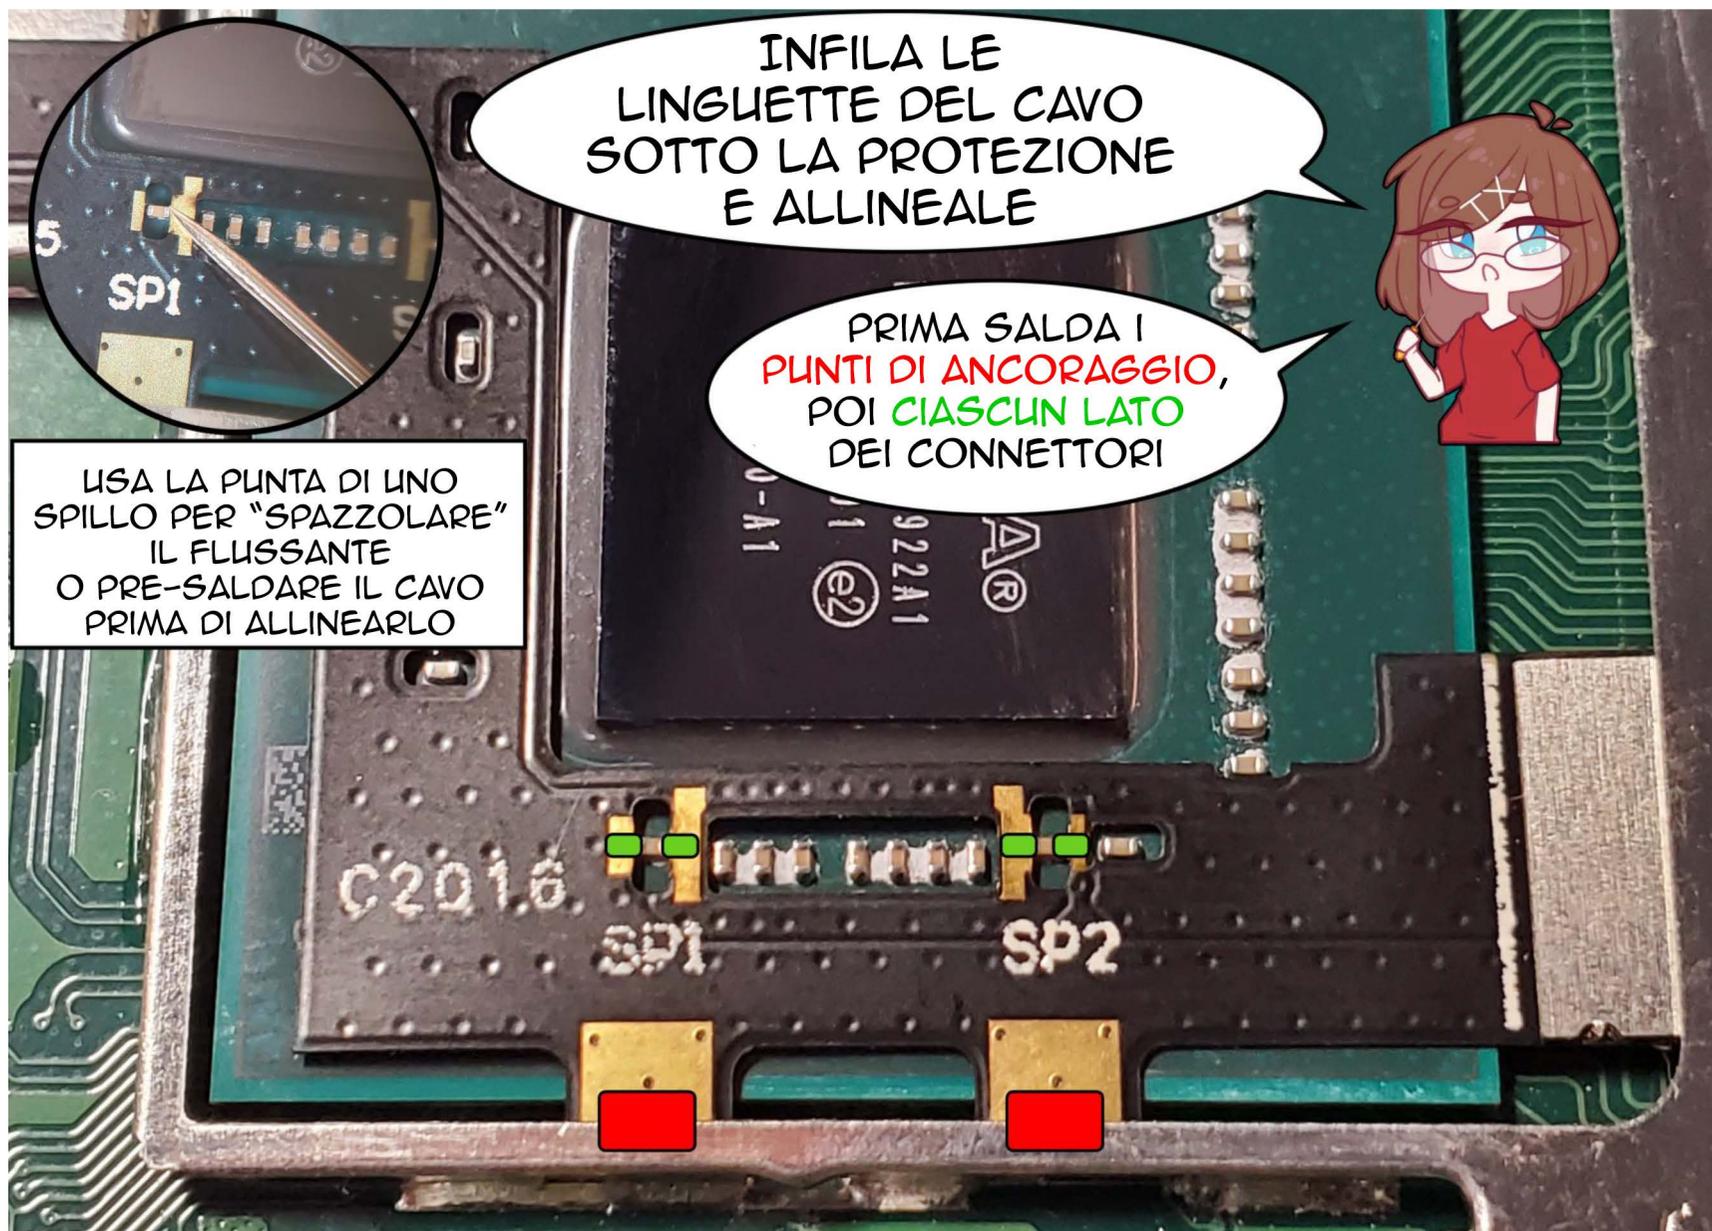


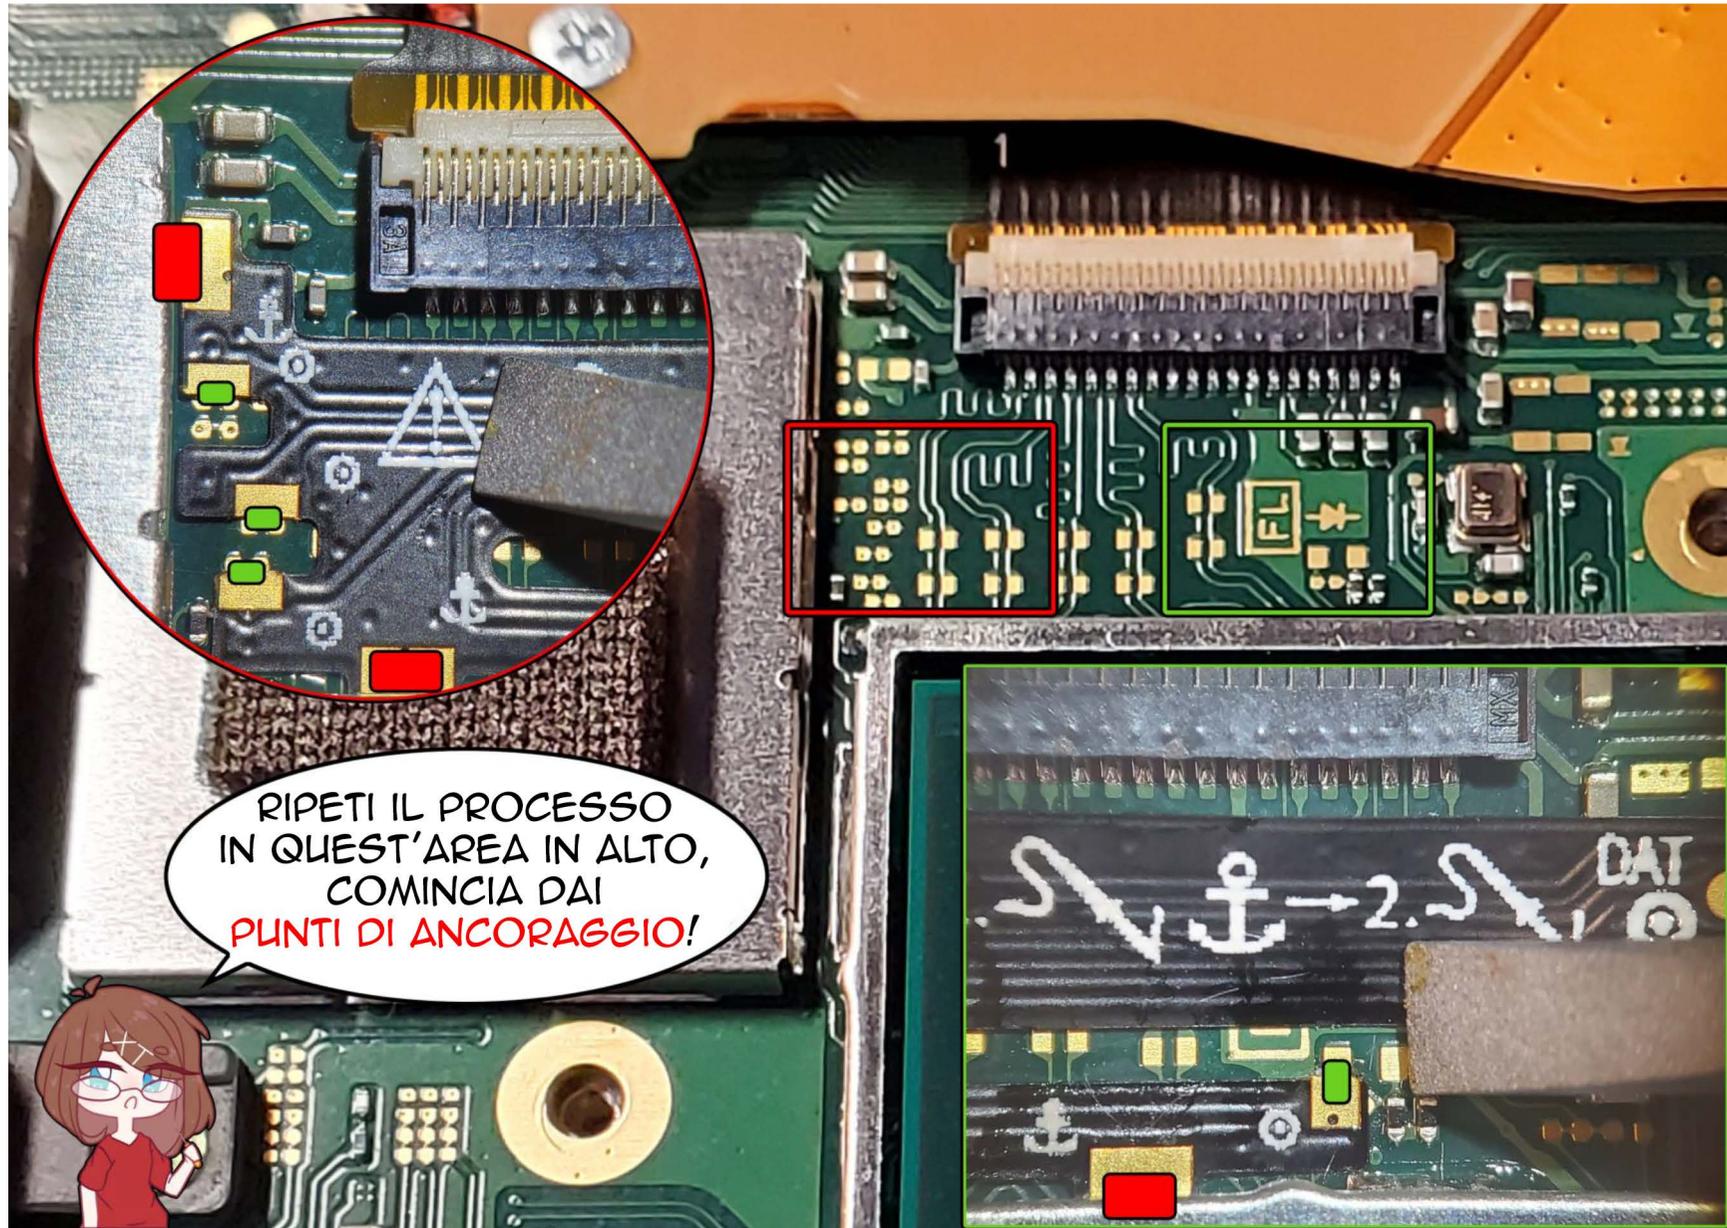

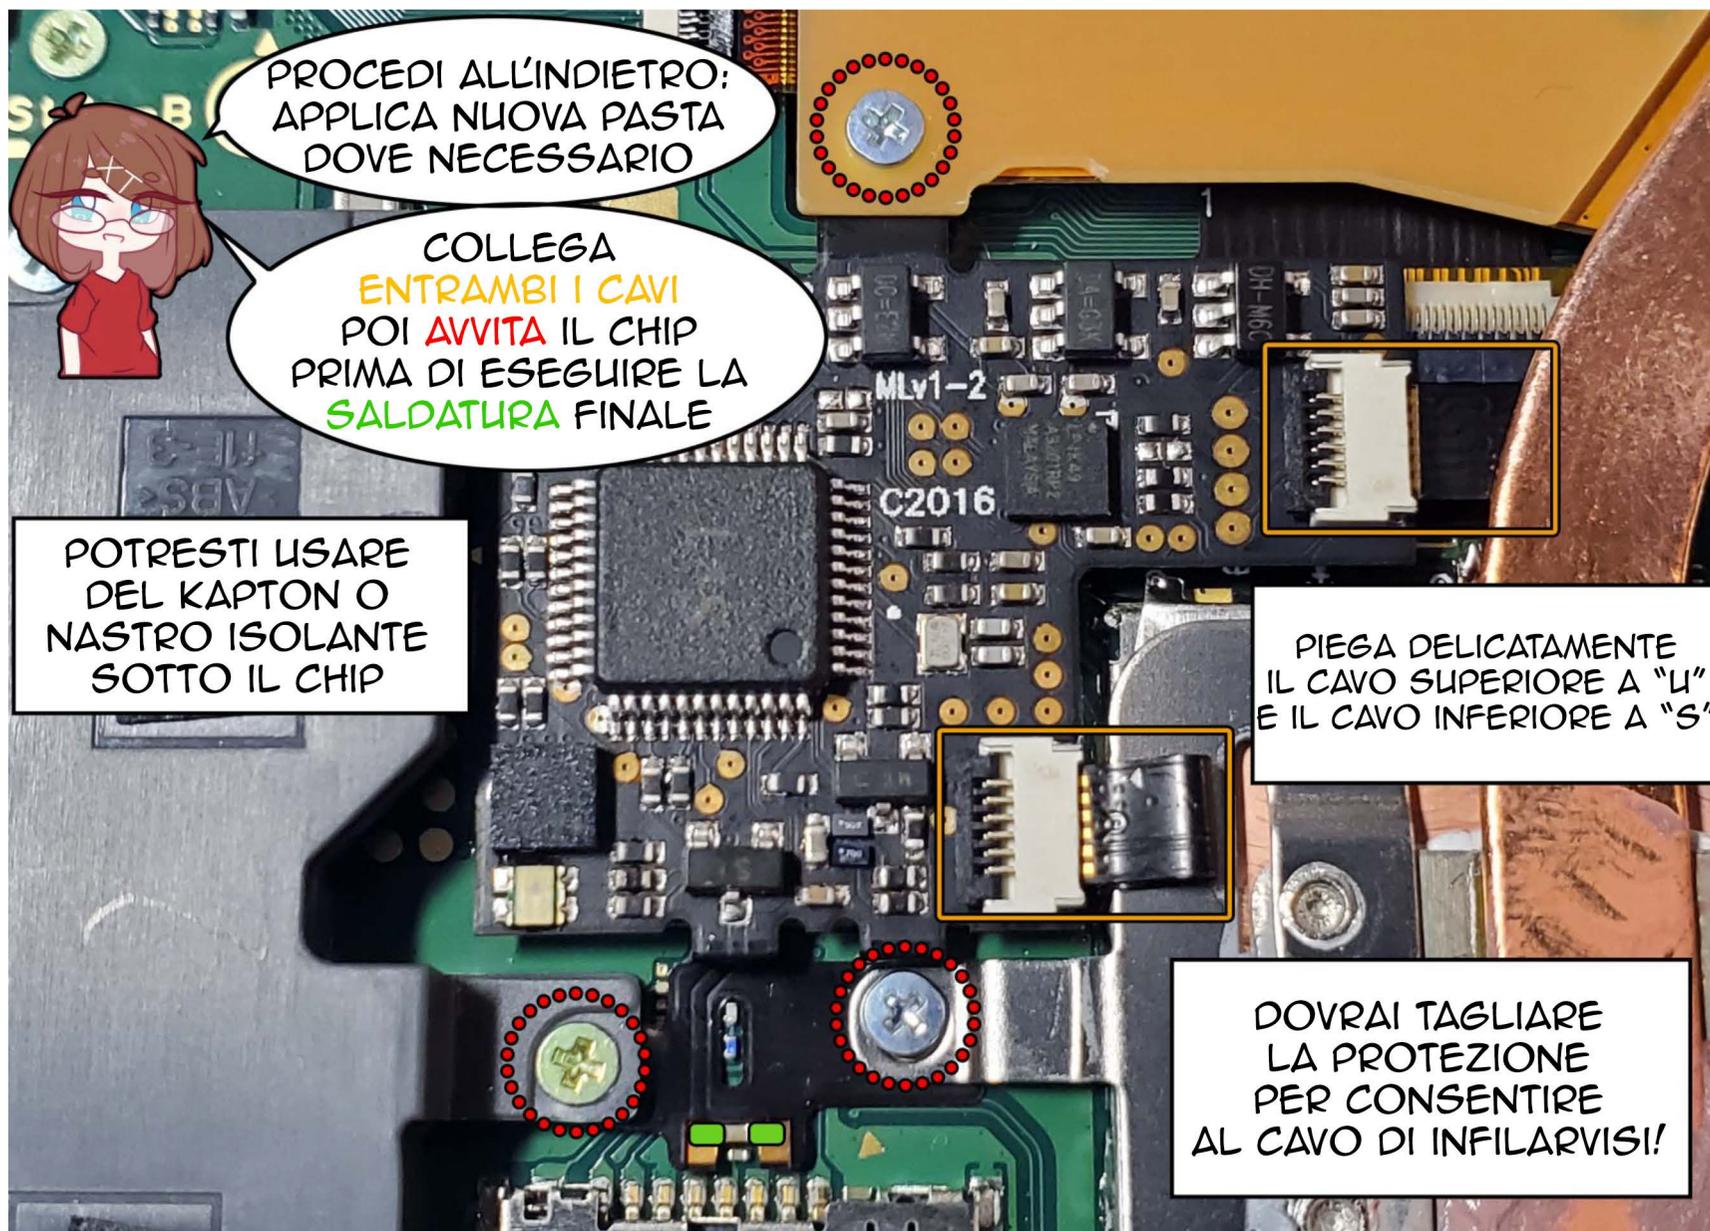





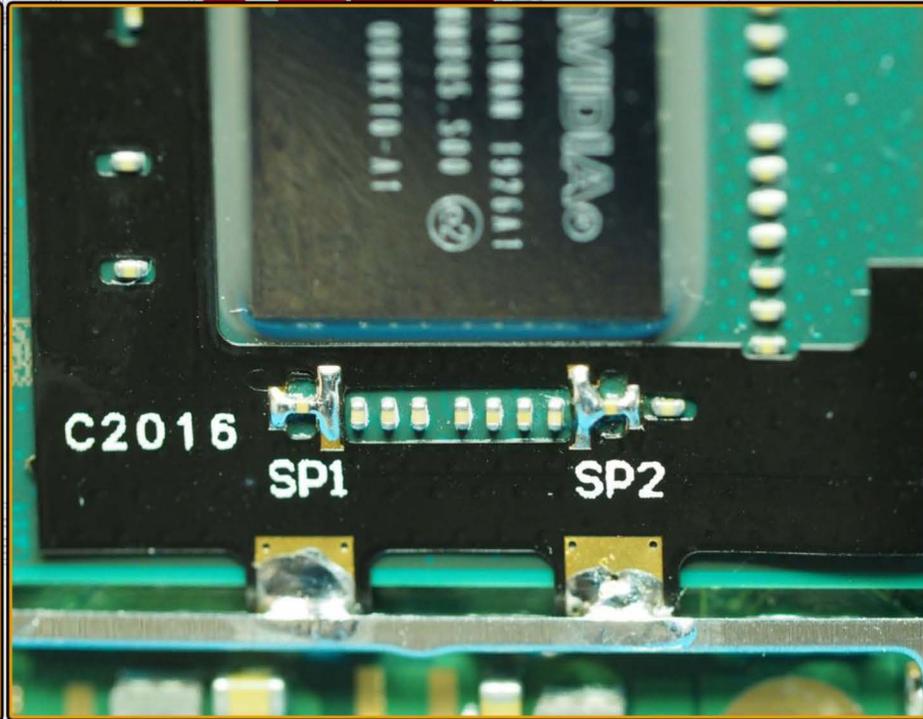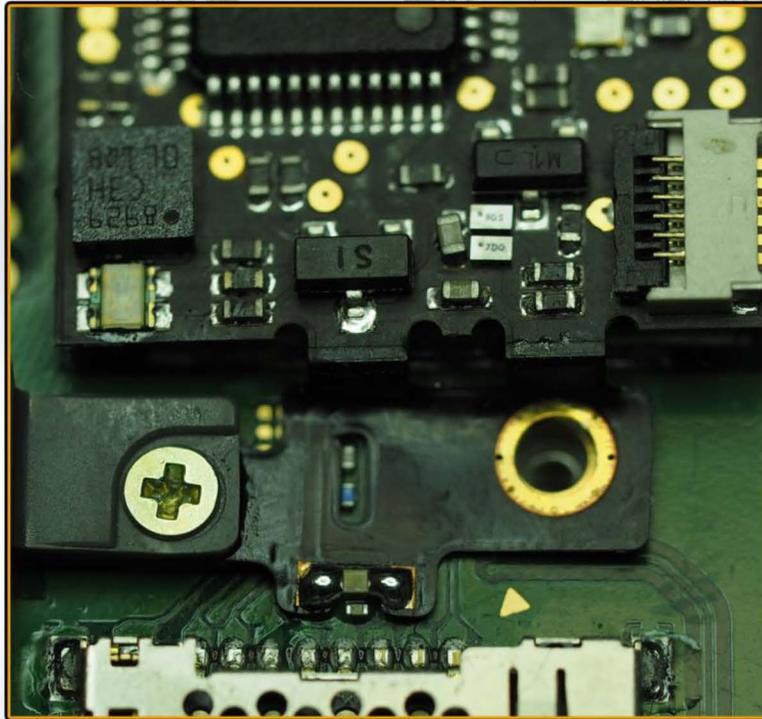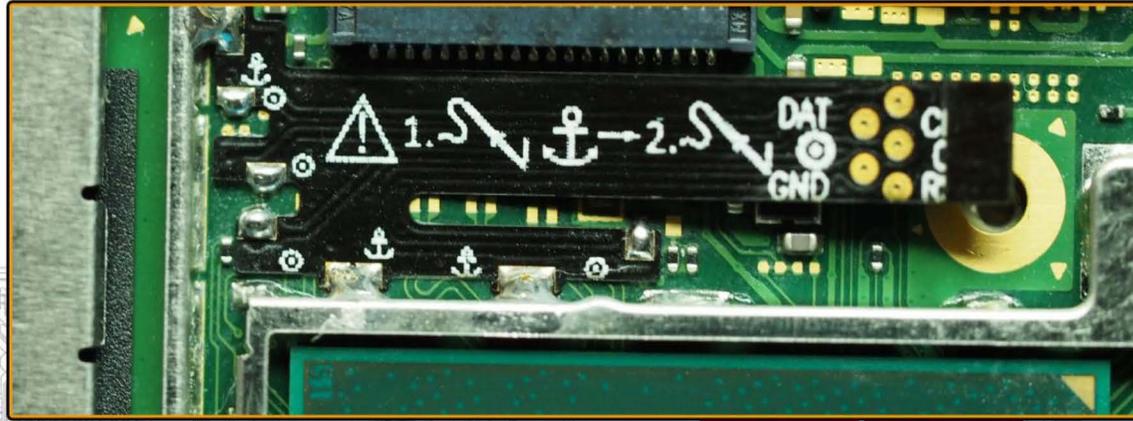

FAQ

D - Quando è difficile questa installazione?

R - Questa è un'installazione avanzata. Se non disponi degli strumenti o dell'esperienza necessaria, ti raccomandiamo di contattare un saldatore professionista che possa eseguirla per te.

D- La luce diventa rosa e il sistema non si avvia.

R - Significa che il chip sta avendo dei problemi nel comunicare con la NAND, generalmente è causato da una saldatura eseguita male.

D- La luce diventa verde e si avvia il bootloader, ma il sistema operativo dello Switch non si avvia.

R - Assicurati di utilizzare una scheda microSD formattata in FAT32, poiché lo Switch potrebbe non disporre dei driver per le schede formattate in exFAT.

Verifica anche la connessione di SP1.

D - Ho bisogno di aiuto aggiuntivo!

R - Visita il forum di supporto (<https://team-xecuter.com/community/>) o la chat (<https://xecuter.rocks/>).

Guida tradotta in italiano da Emanuele del [Blog GiocatoriNintendo](#).