


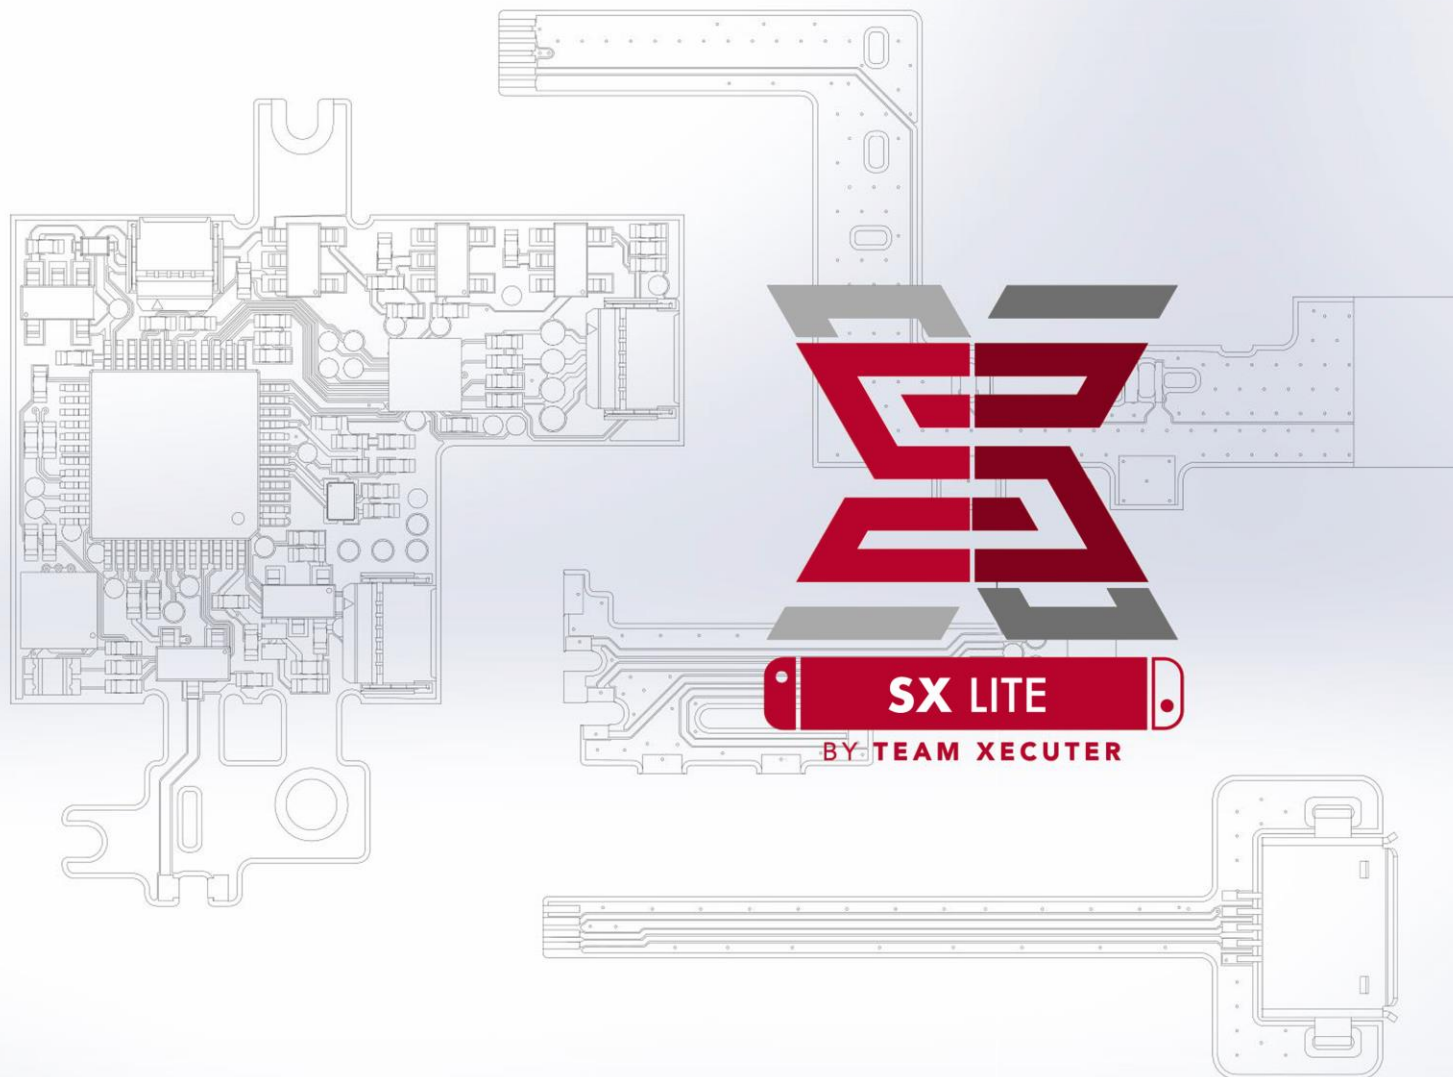

Початкова підготовка

Необхідно для установки:


- ❖ MicroSD карта з SX OS [boot.dat] - [Завантажити](#)
- ❖ Чіп Xecuter SX Core
- ❖ Приставка Switch першої ревізії (Erista) / другої ревізії (Mariko)
- ❖ Паяльник з тонким жалом (340 градусів Цельсія) та припій
- ❖ Набір біт Tri-Wing Y00 та викрутка Phillips #00
- ❖ Термопаста

Рекомендоване устаткування:


- ❖ Рідкий флюс для паяння
- ❖ Мікроскоп або окуляри ювеліра
- ❖ Ізопропіловий спирт (91% або вище)
- ❖ Ватяні тампони / Мікроштітки
- ❖ Ножиці по металу / Плоскогубці
- ❖ Термоскотч Каптон / Ізоляційна стрічка




БУДЬТЕ УВАЖНІ! ЩОДО ЦЬОГО ПЛАСКОГО КАБЕЛЮ,
ТАК ЯК ВИ ВІДКРИВАЄТЕ
ТА ЗНІМАЄТЕ ЗАХИСНУ ПЛАСТИНУ!

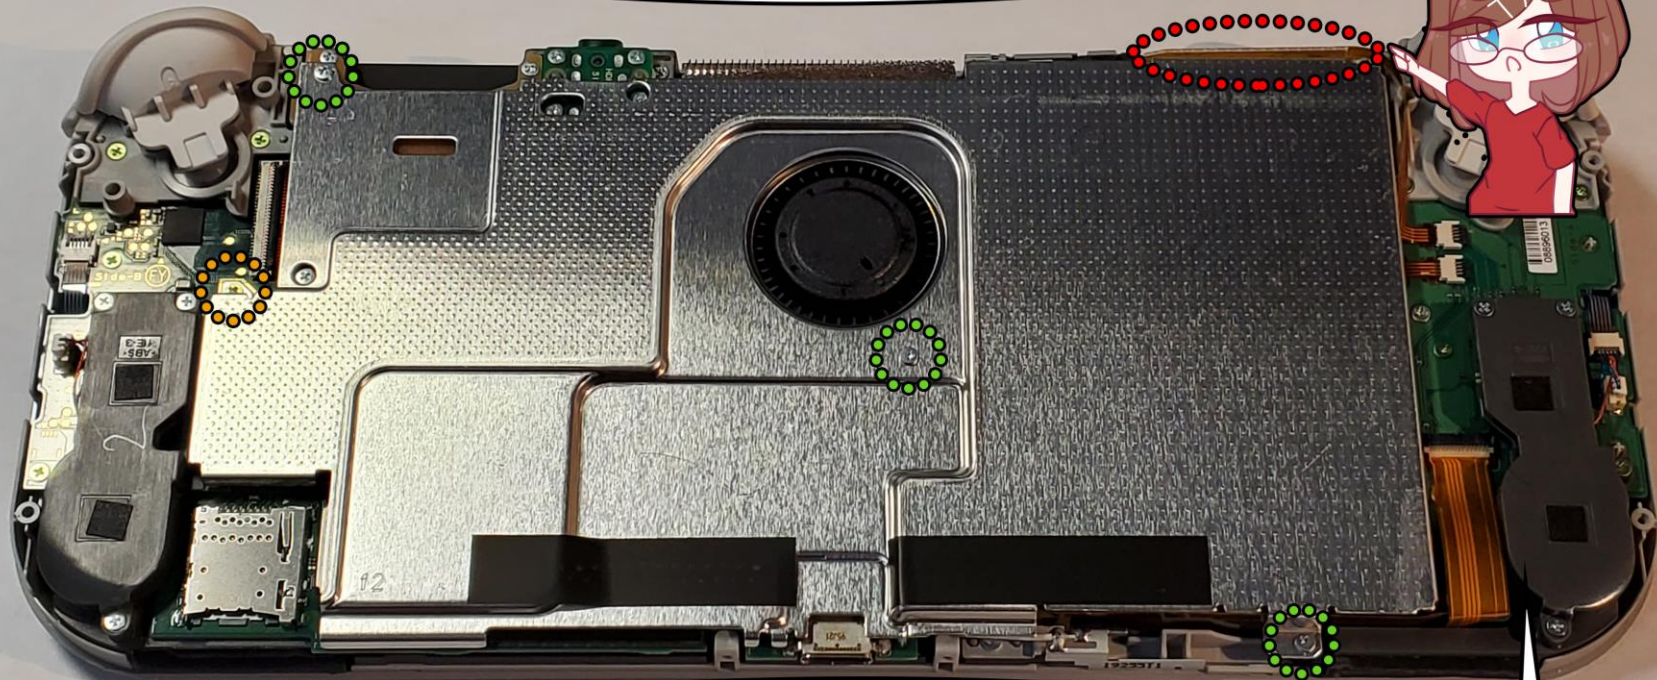



ЗОЛОТИЙ ГВИНТ ДОВШИЙ ЗА ІНШІ.
БУДЬТЕ УВАЖНІ ЩОДО ТЕРМОПАСТИ ПІД ЗАХИСНОЮ
ПЛАСТИНОЮ!

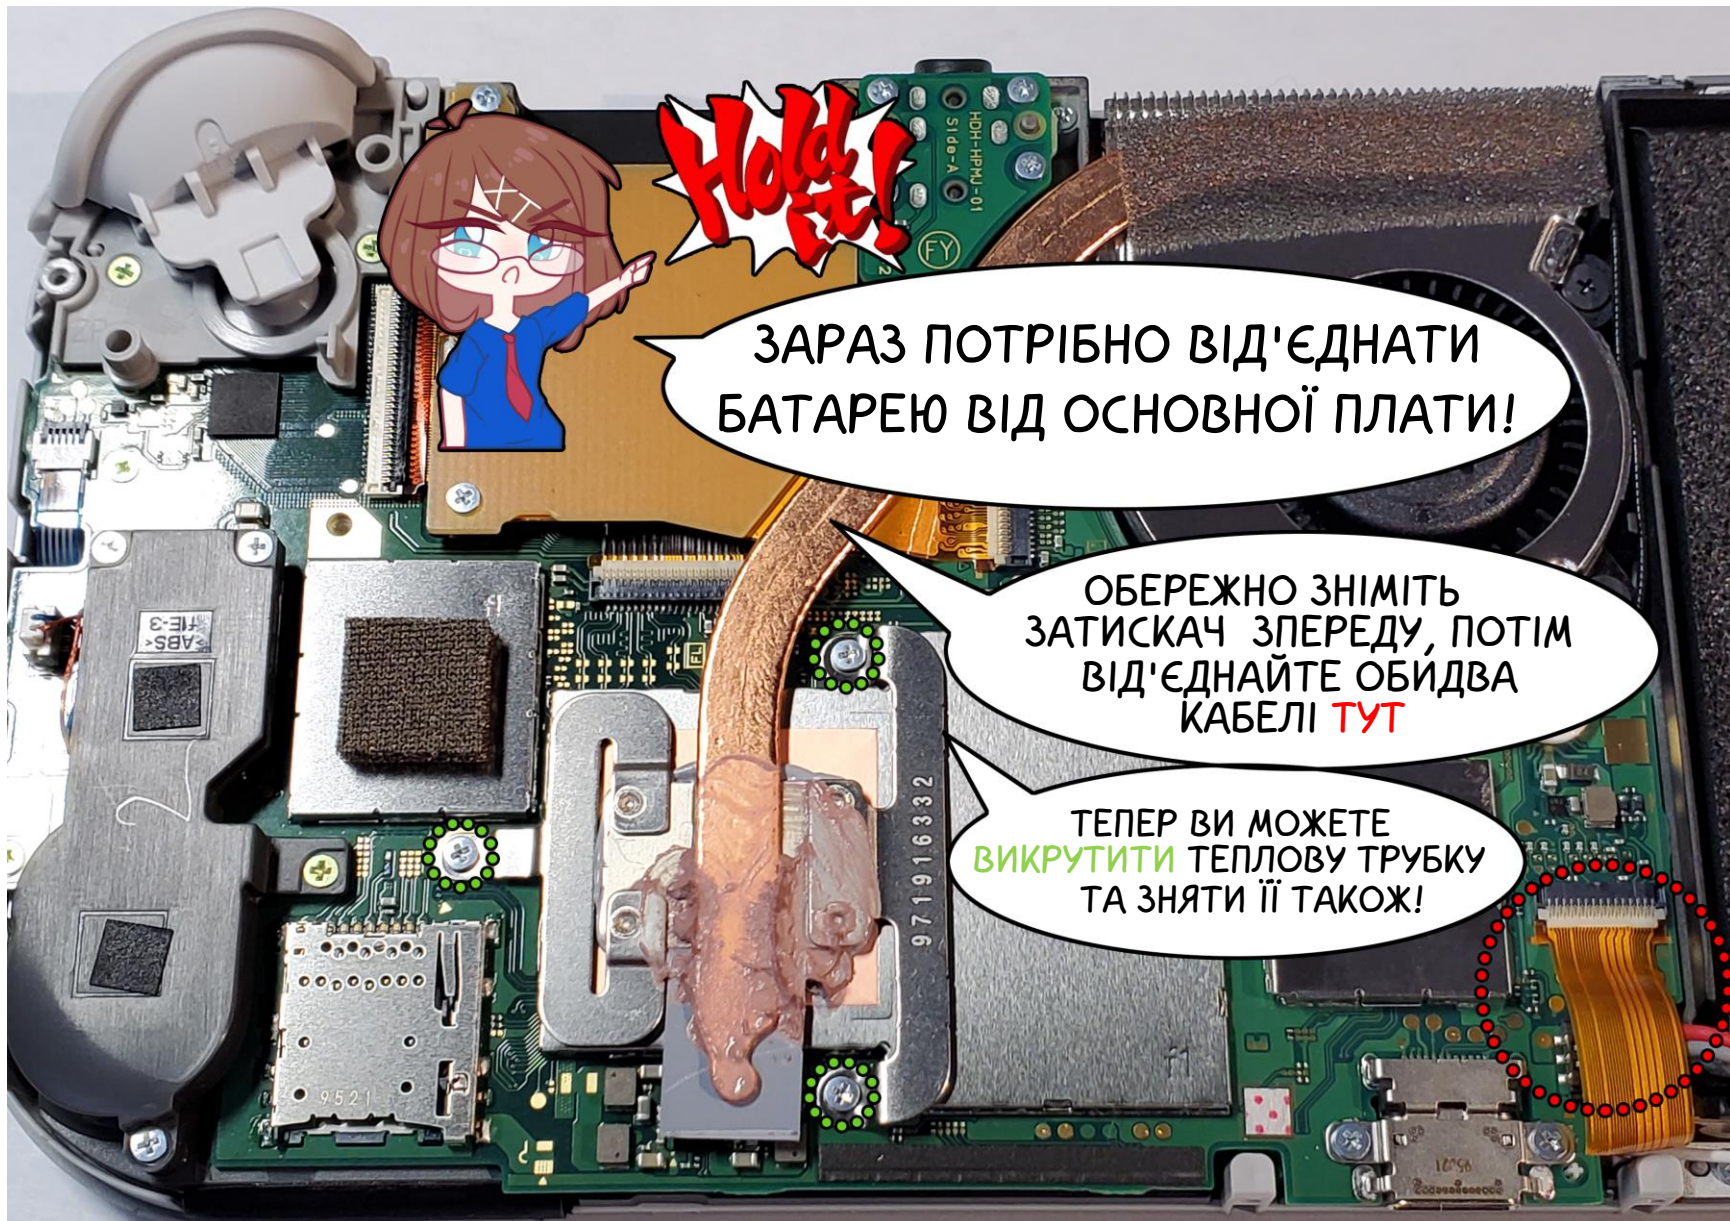





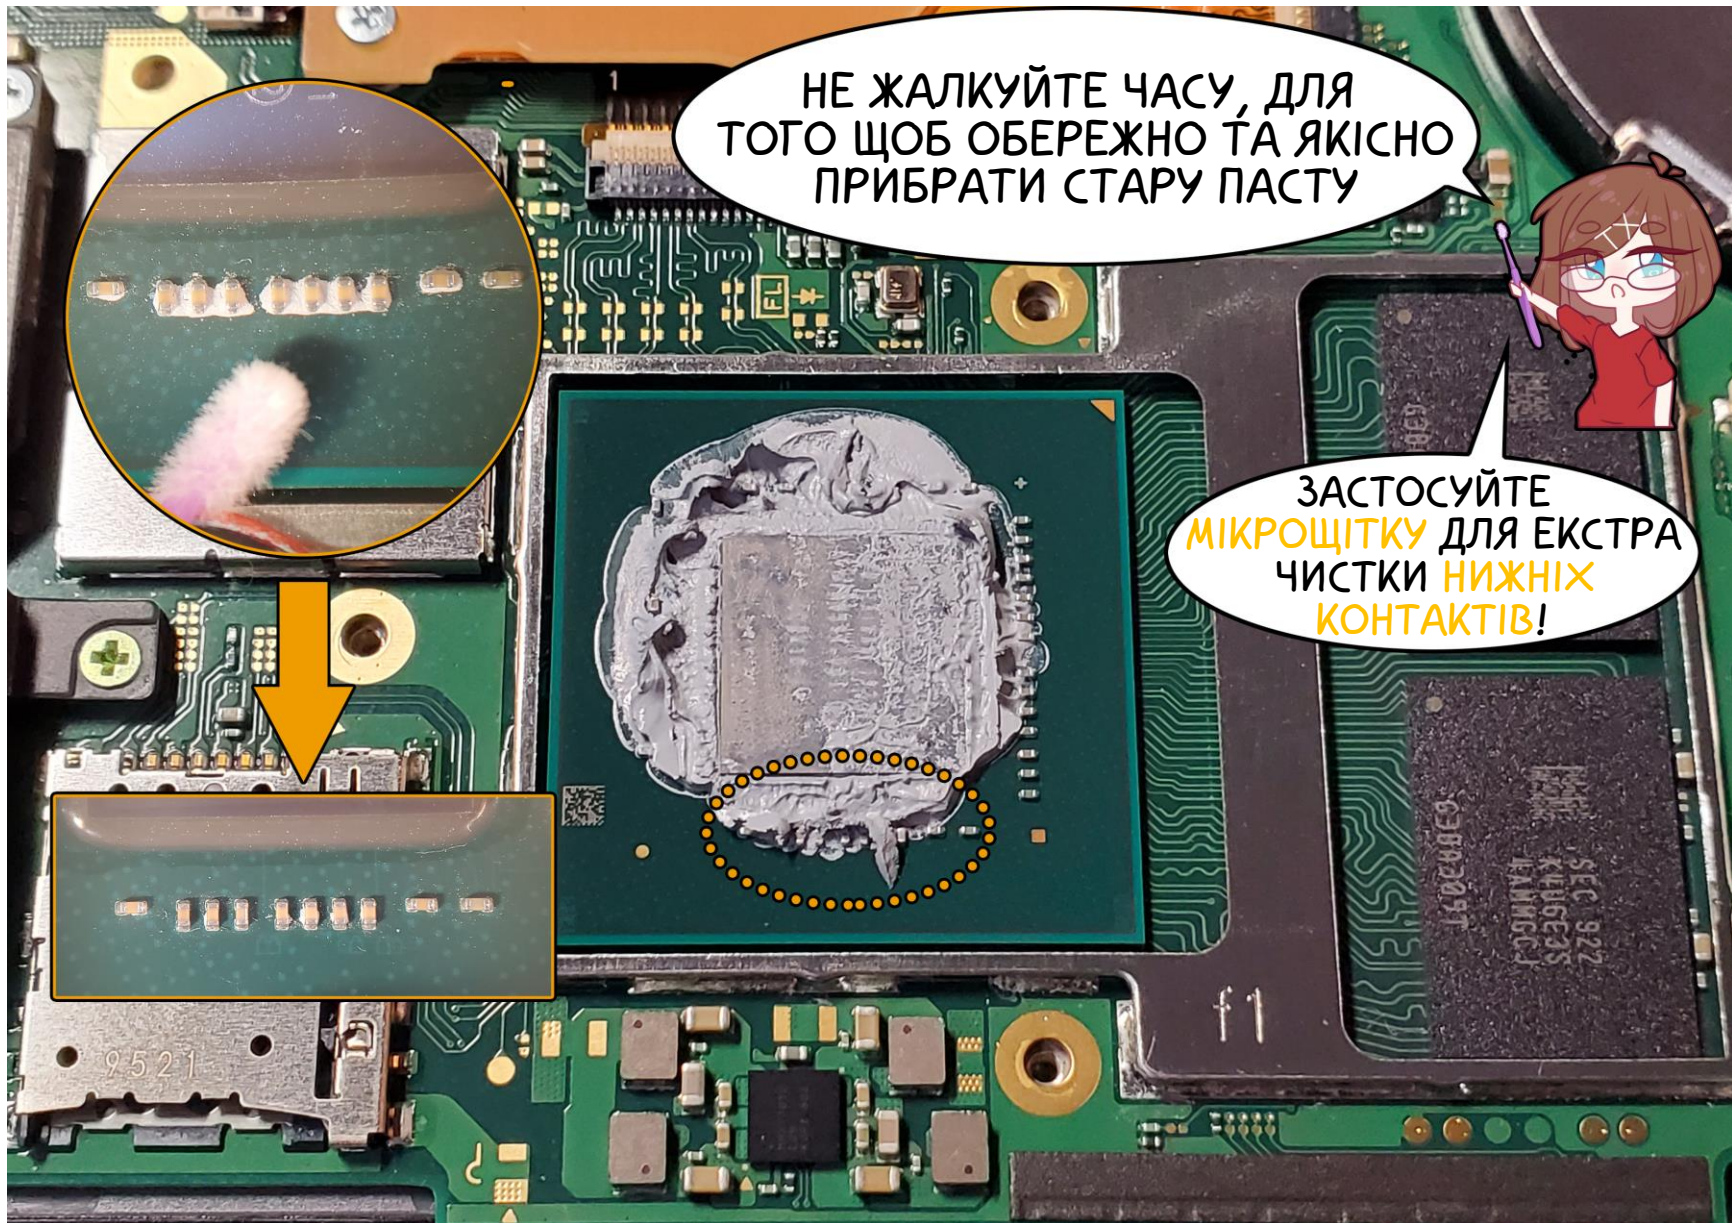



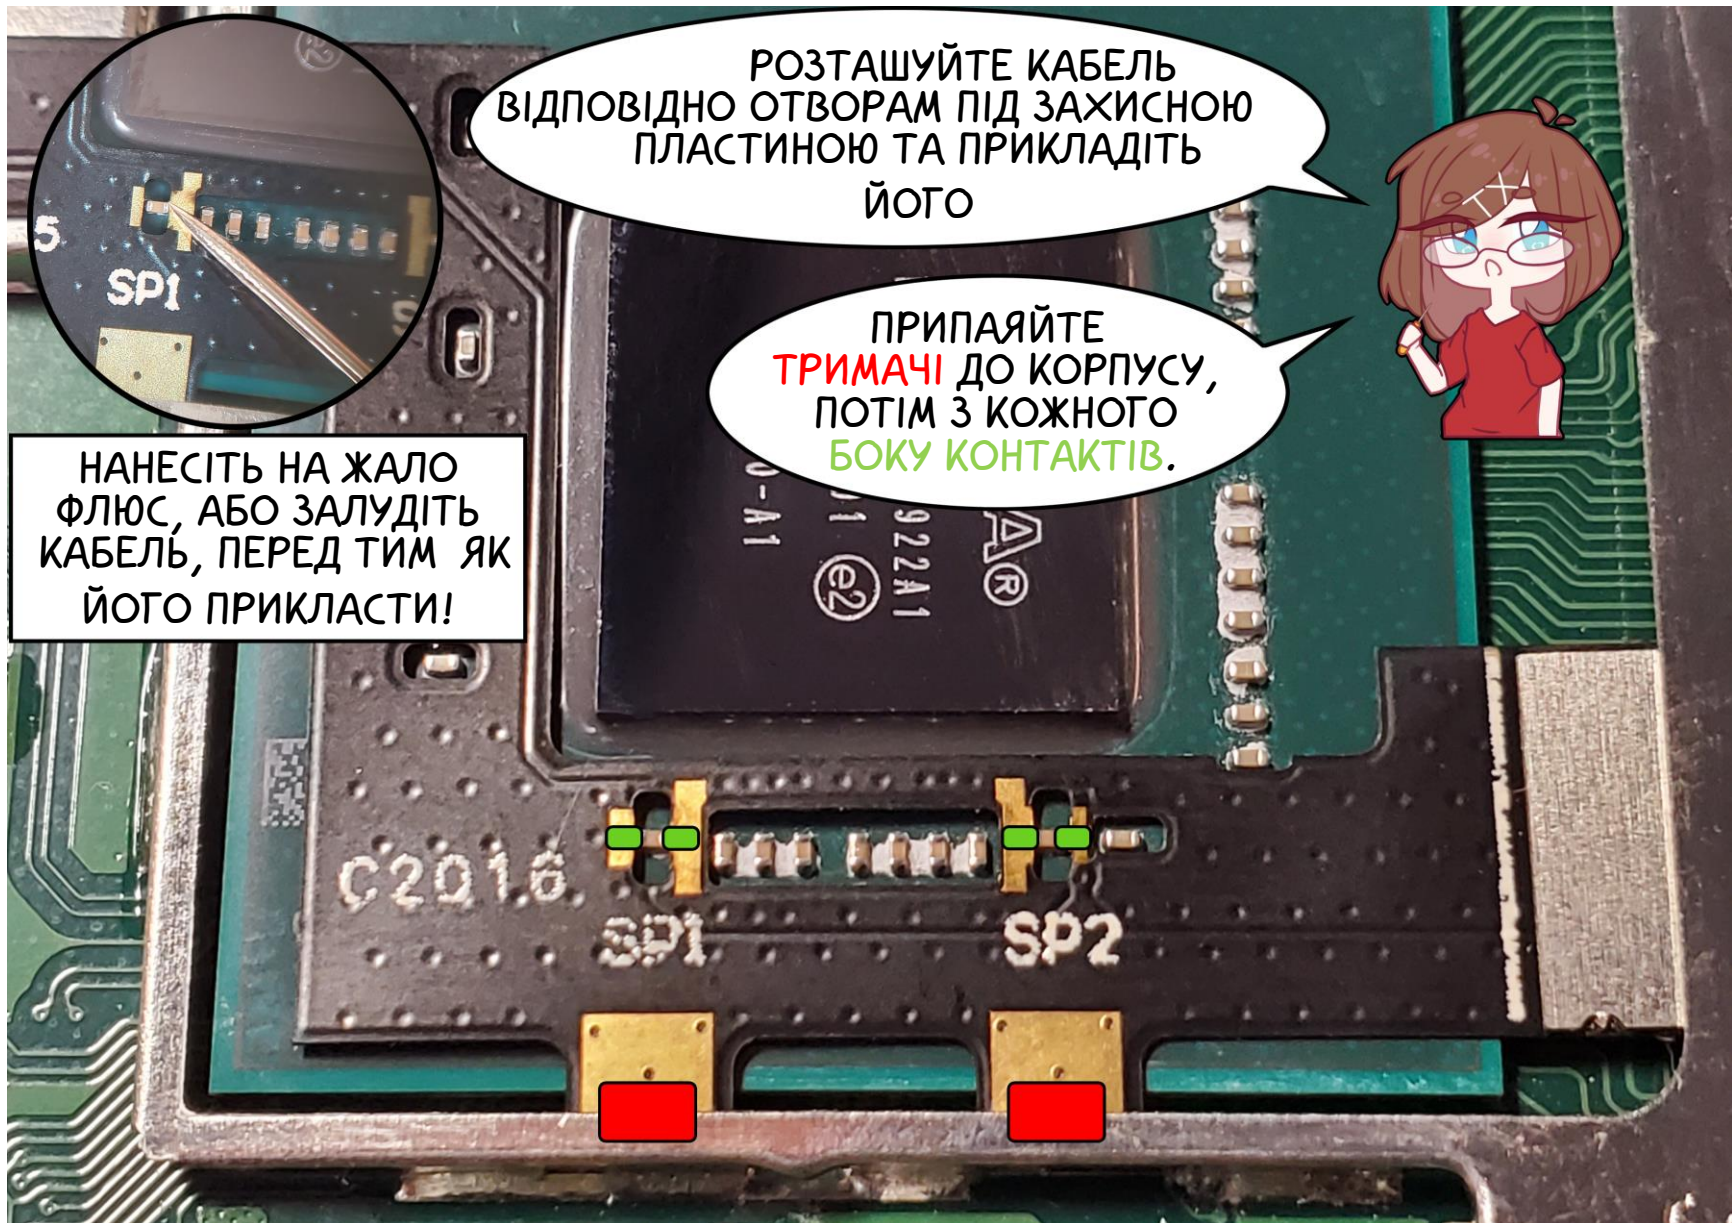


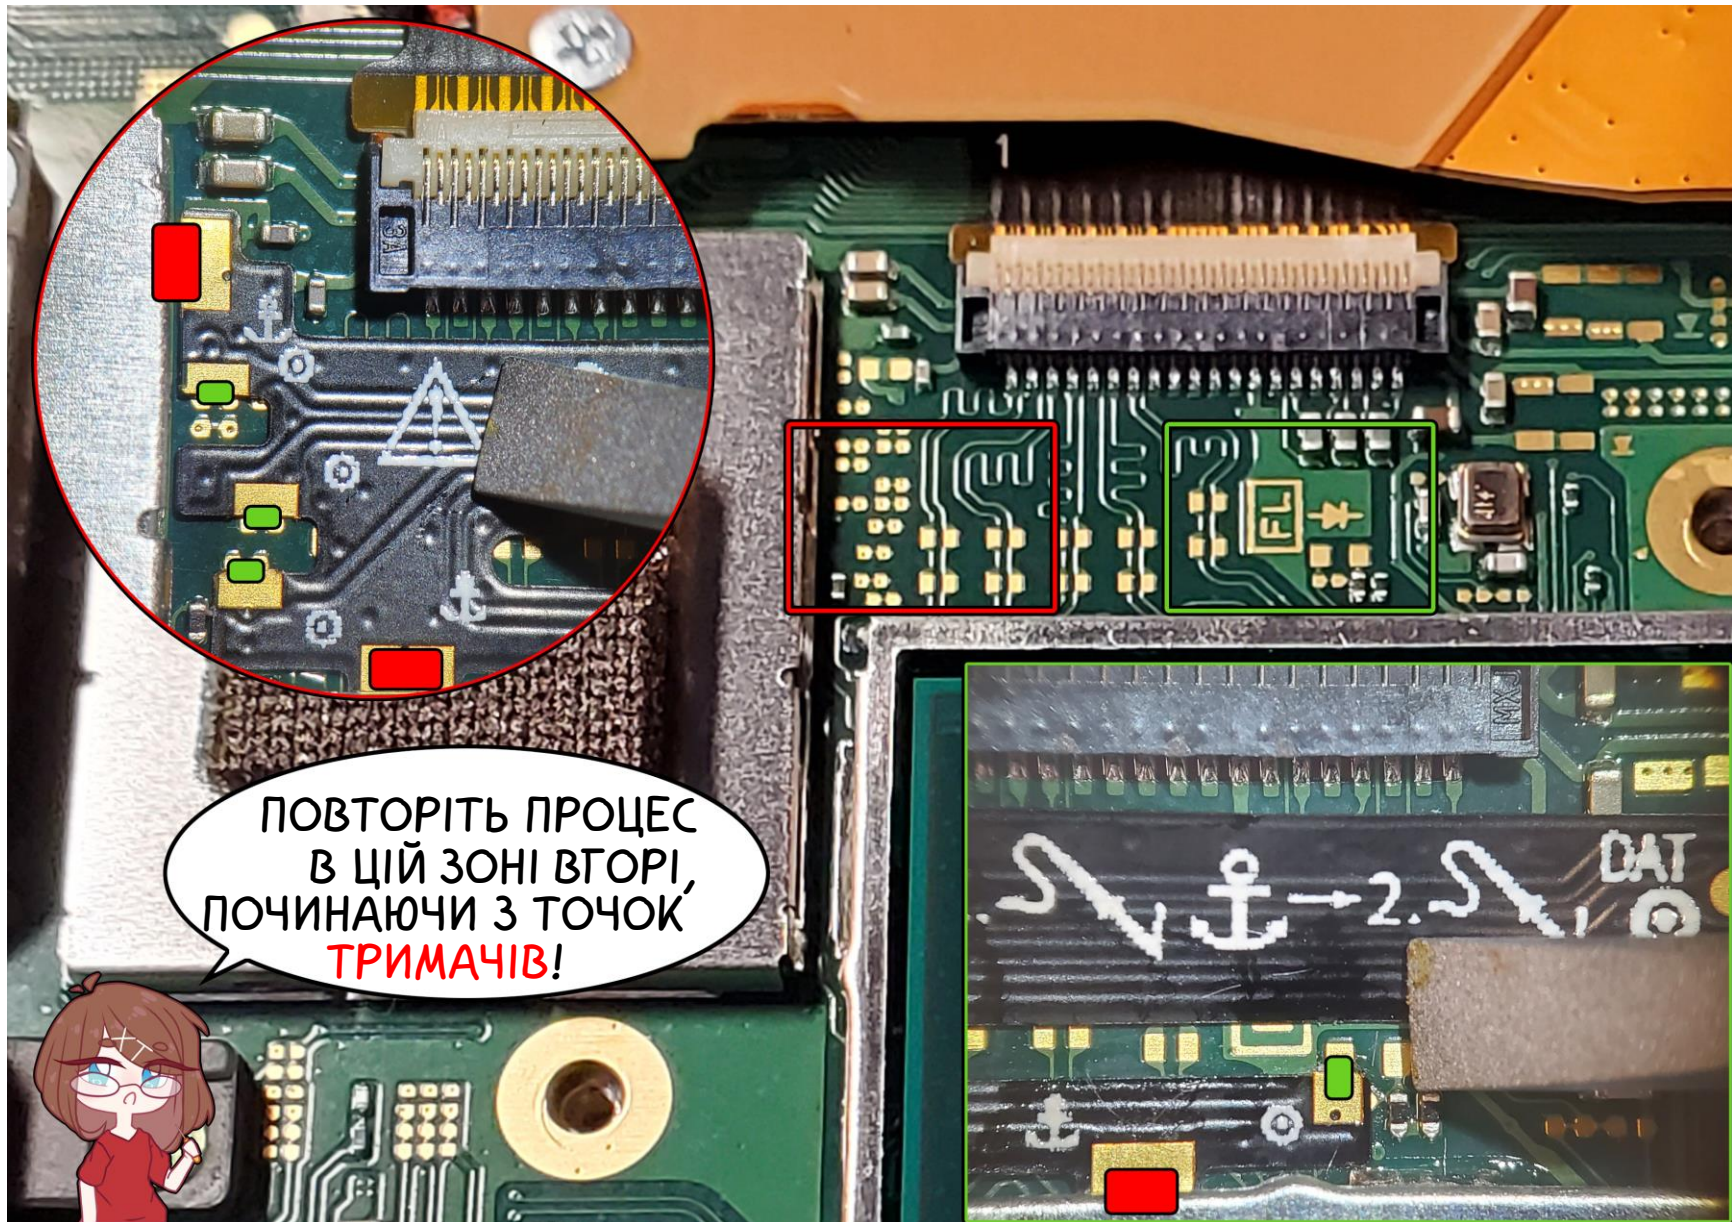

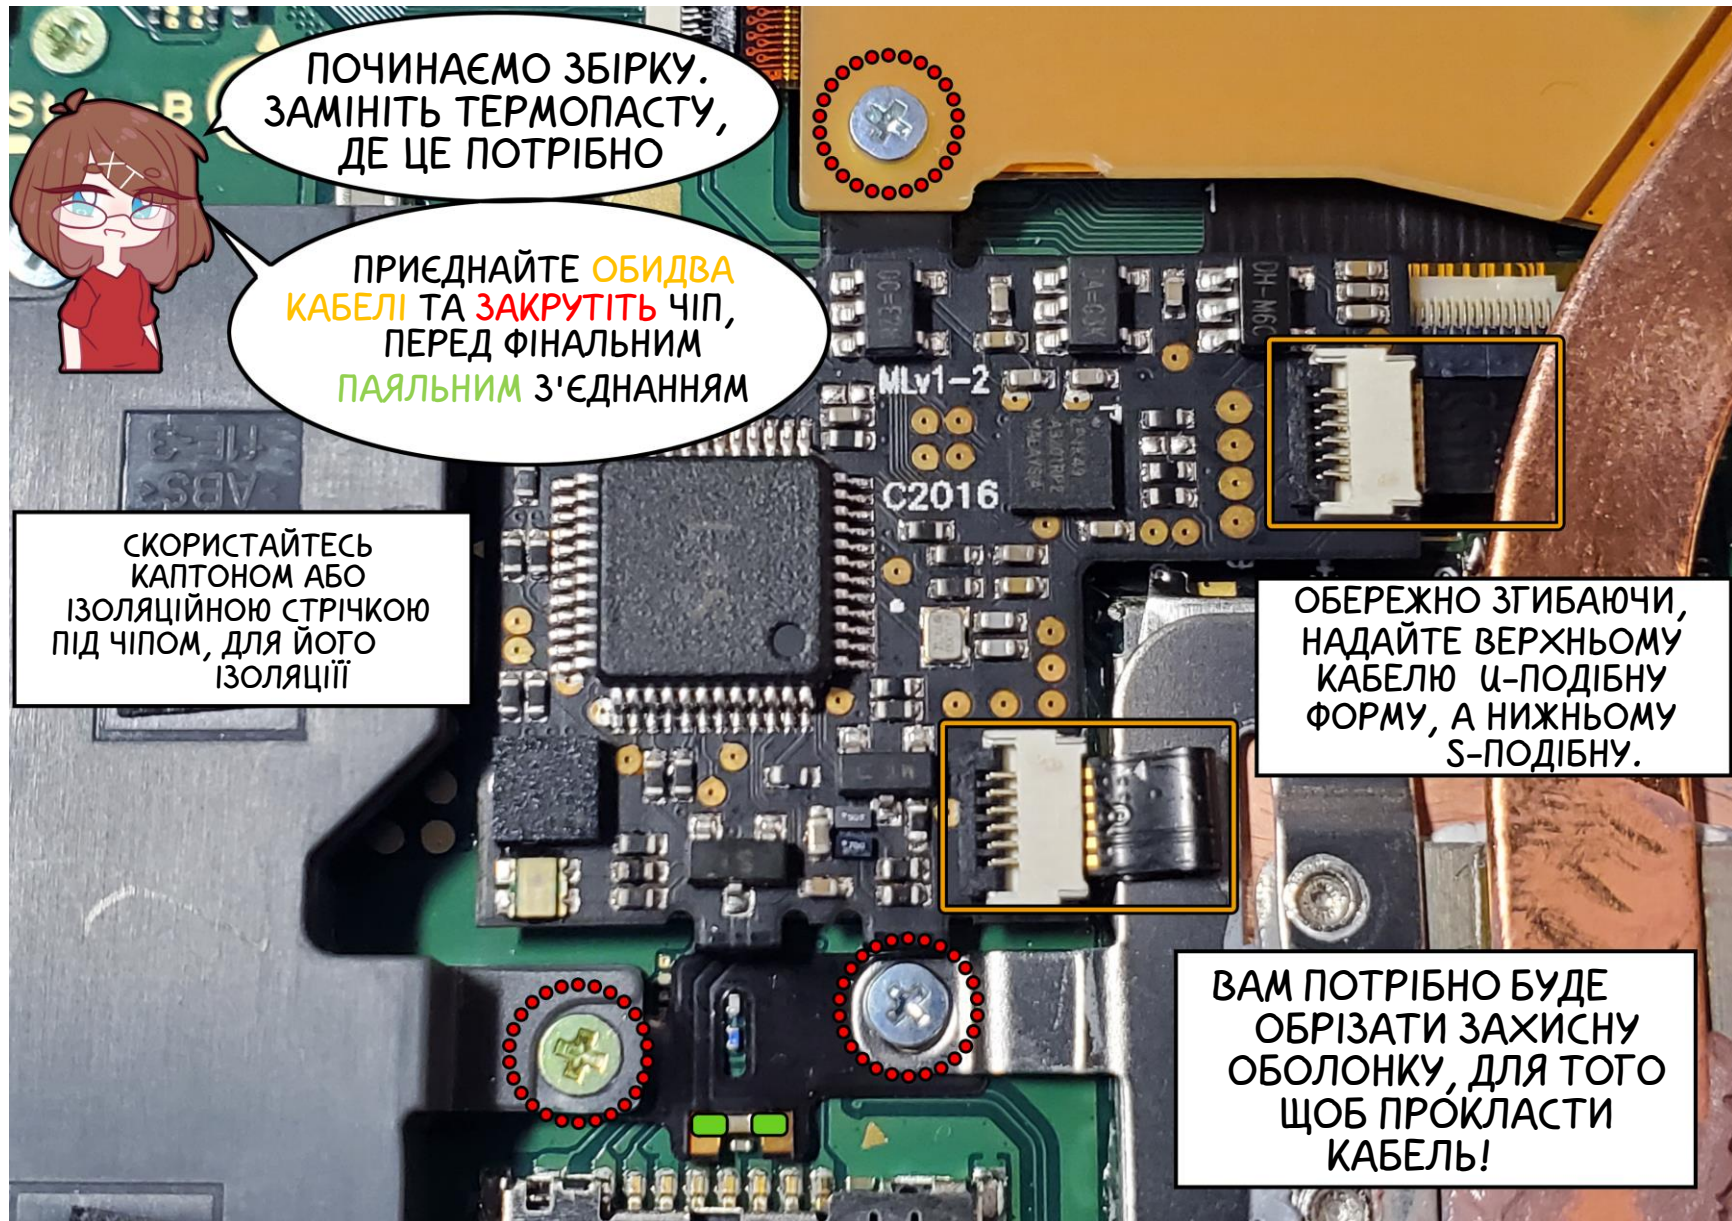

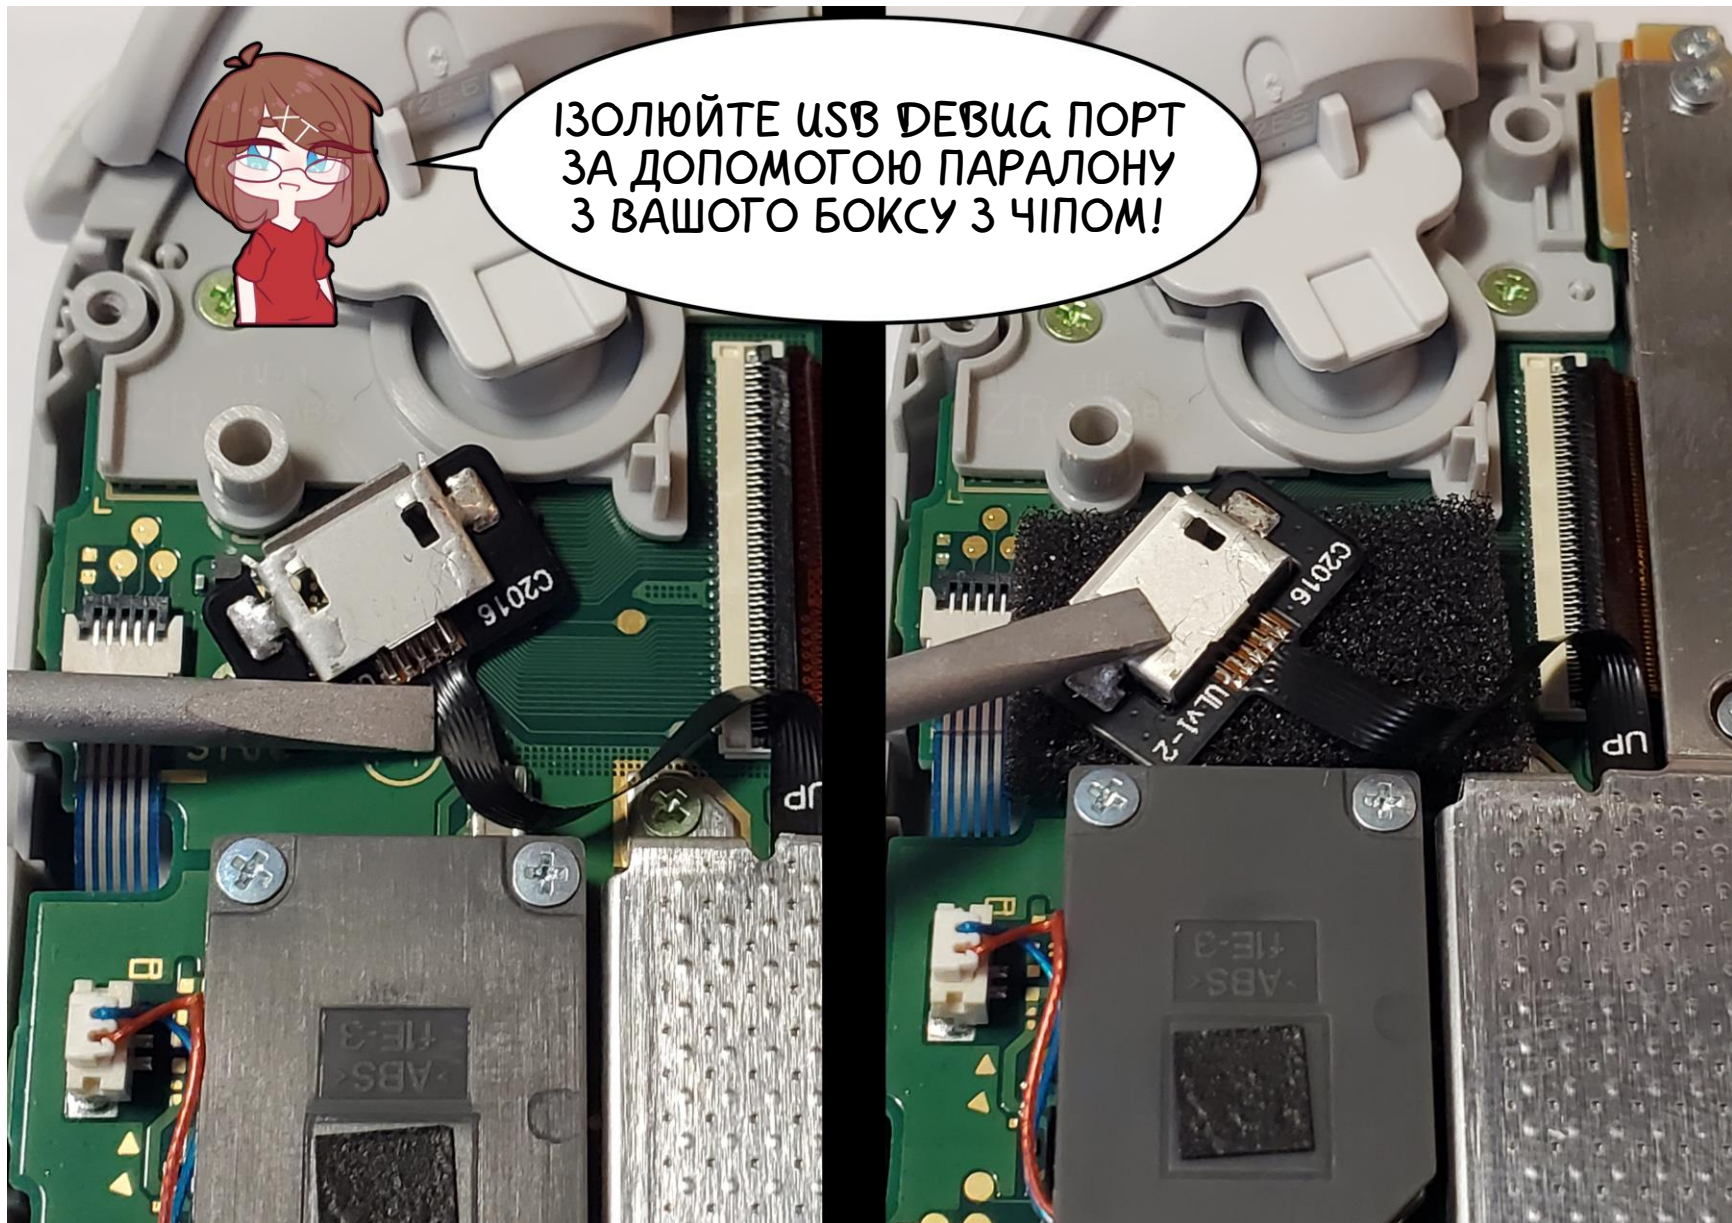



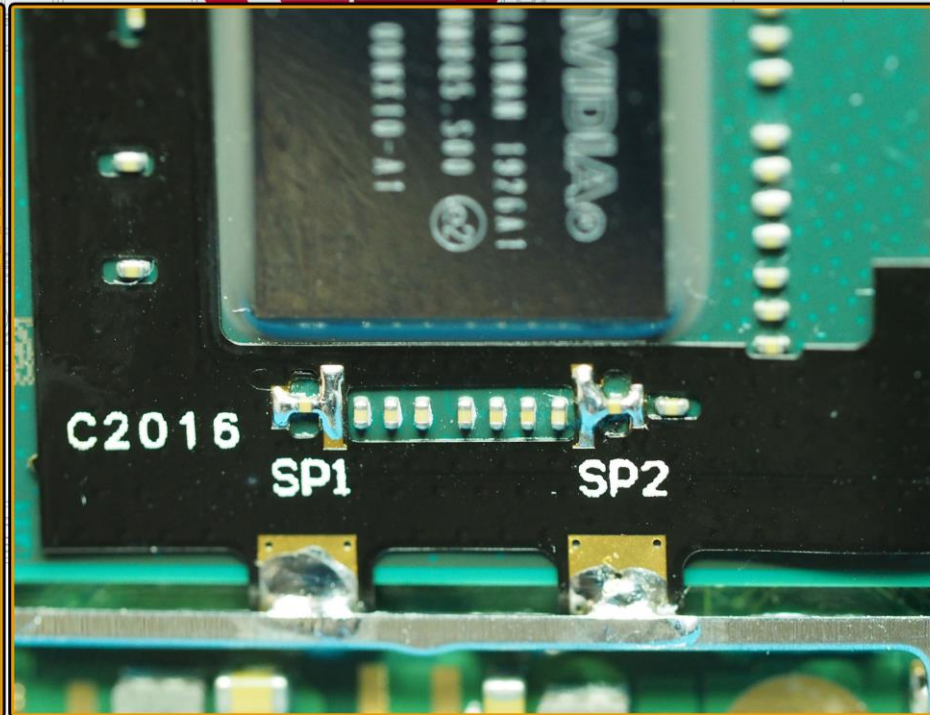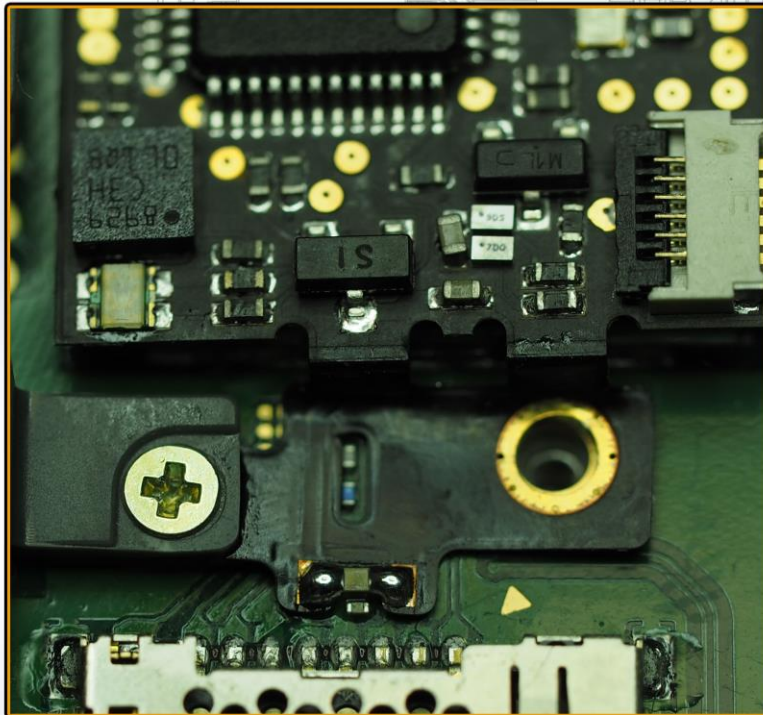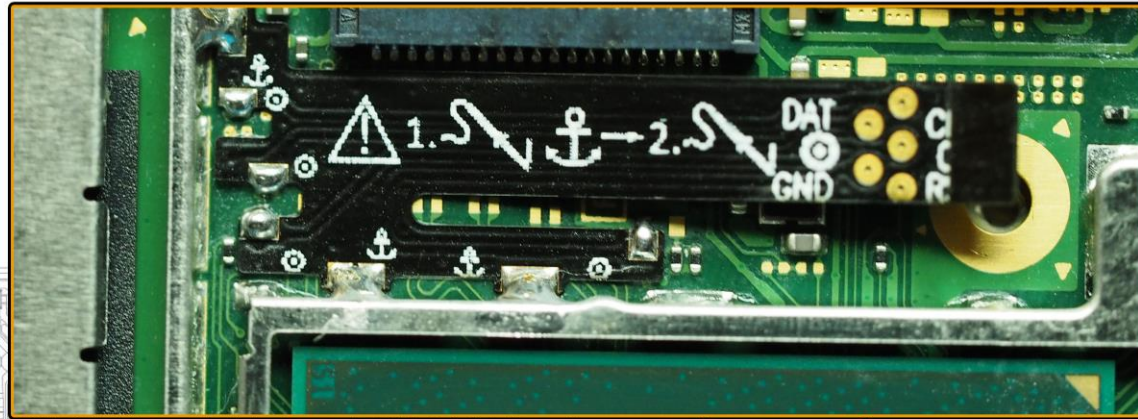

Часті запитання (FAQ)

Запитання - Наскільки складна установка?

Відповідь - Це установка для просунутих користувачів, якщо у вас немає необхідних інструментів або досвіду, ми рекомендуємо зв'язатися з вашим місцевий фахівцем з паяння, або магазином, який здійснює встановлення модифікацій, щоб виконати установку для вас.

Запитання - Світло стає рожевим і система не завантажується.

Відповідь - Це означає, що у мікросхеми виникають проблеми з обміном інформації з NAND, як правило, через неякісне паяння.

Запитання - Світло стає зеленим і завантажується до завантажувача, але OC Switch не завантажується.

Відповідь - Переконайтеся, що ви використовуєте SD-карту формату FAT32, оскільки у вас може бути відсутній драйвер exFAT. Також вам може знадобитися перевірити підключення SP1.

Запитання - Мені потрібна допомога!

Відповідь - Приєднуйтеся до форумів підтримки (<https://team-xecuter.com/community/>) або до чату (<https://xecuter.rocks/>).